


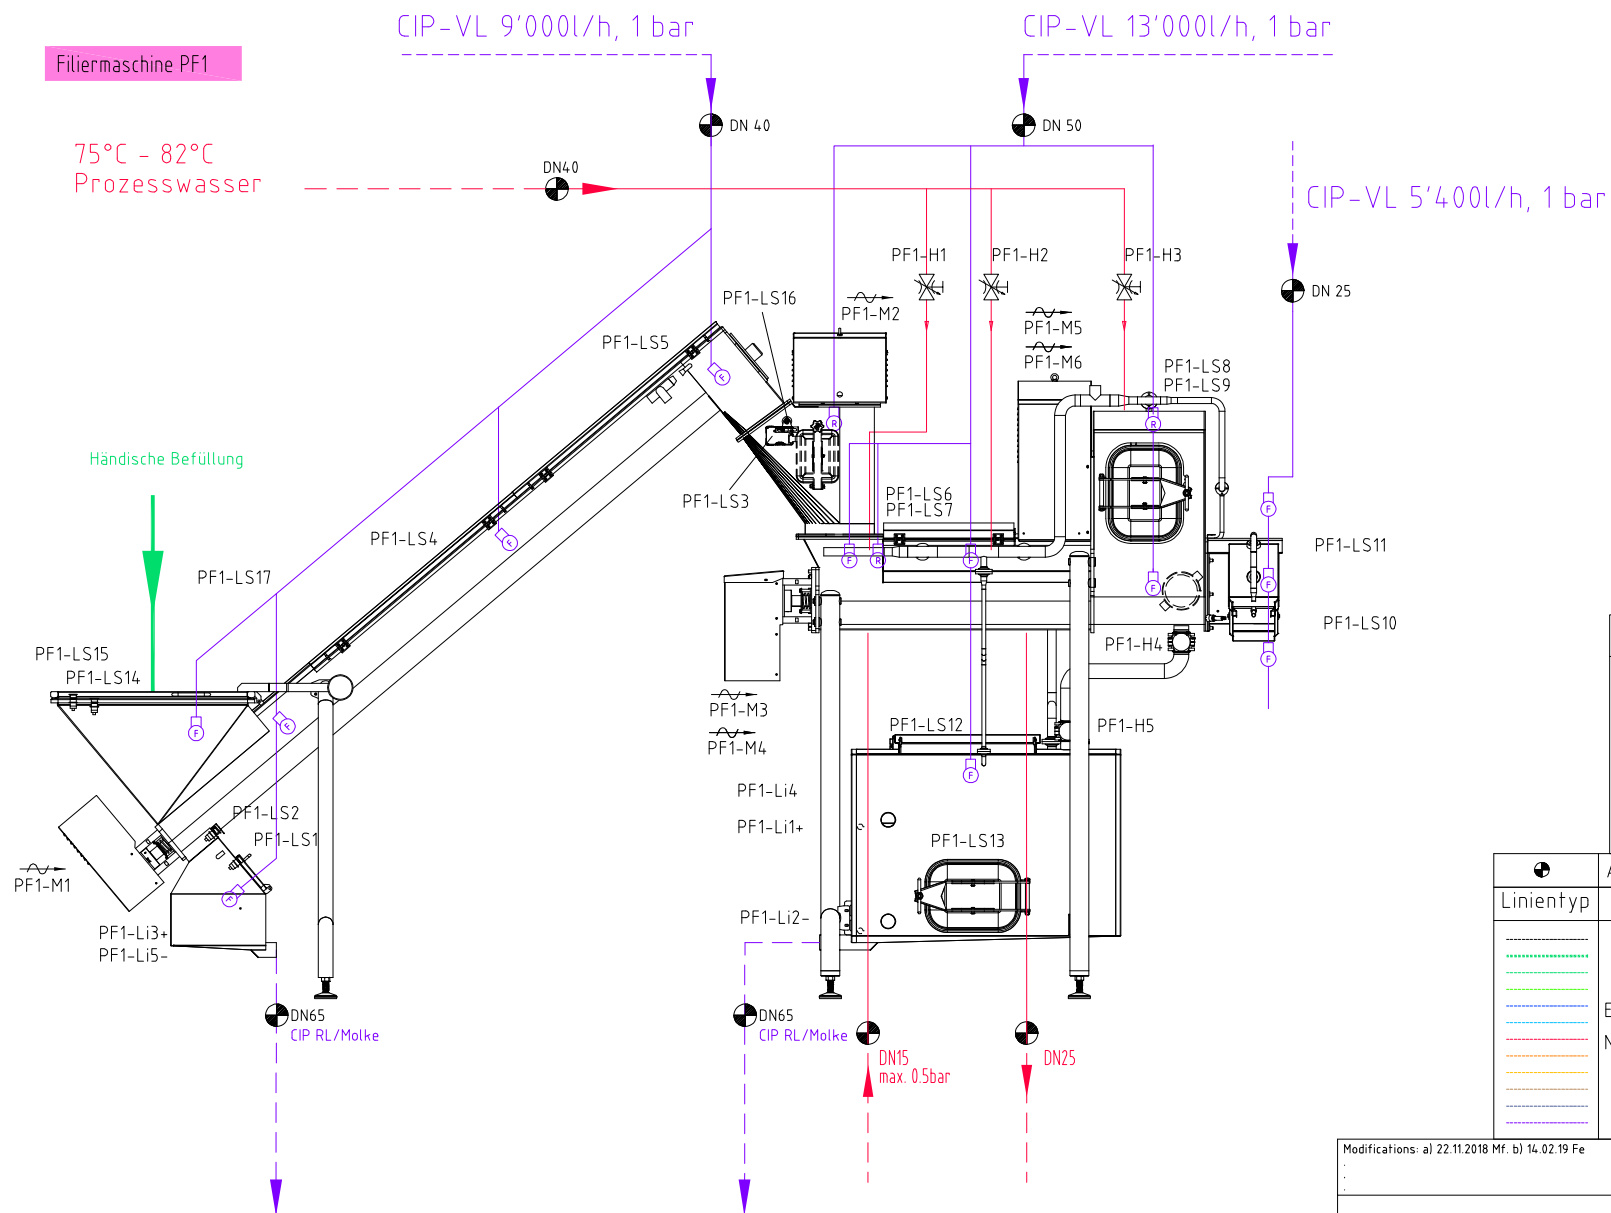

Motorendrehrichtungen	
	mit Frequenzumwandler
	ohne Frequenzumwandler
	soft mit Soft - Start / Stop

Linientyp	Anschlusspunkt