

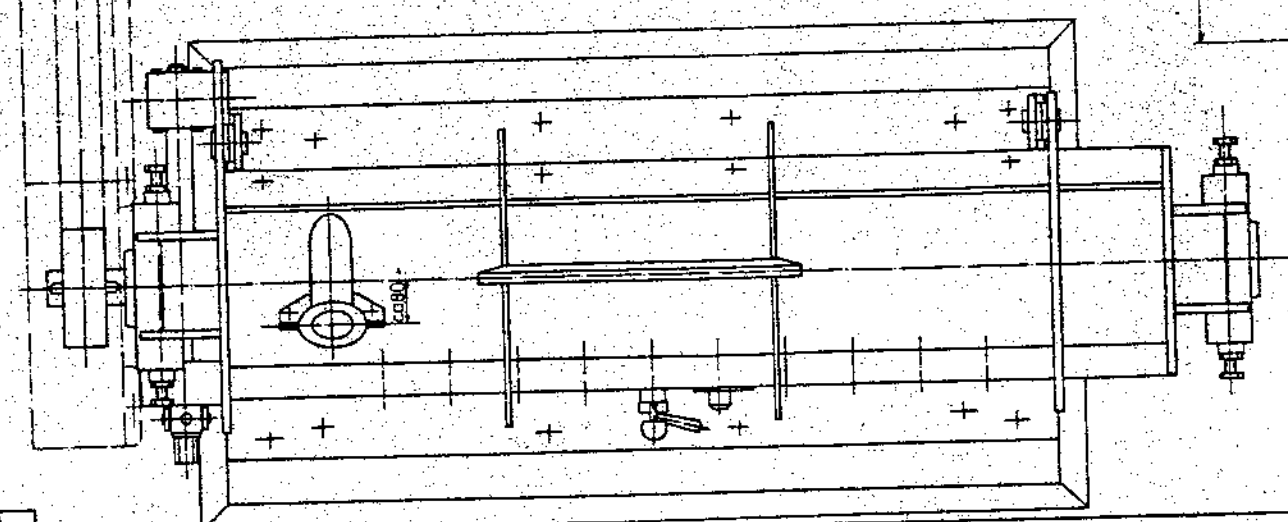
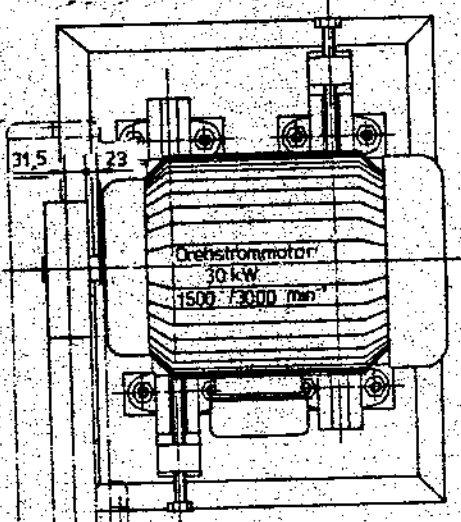
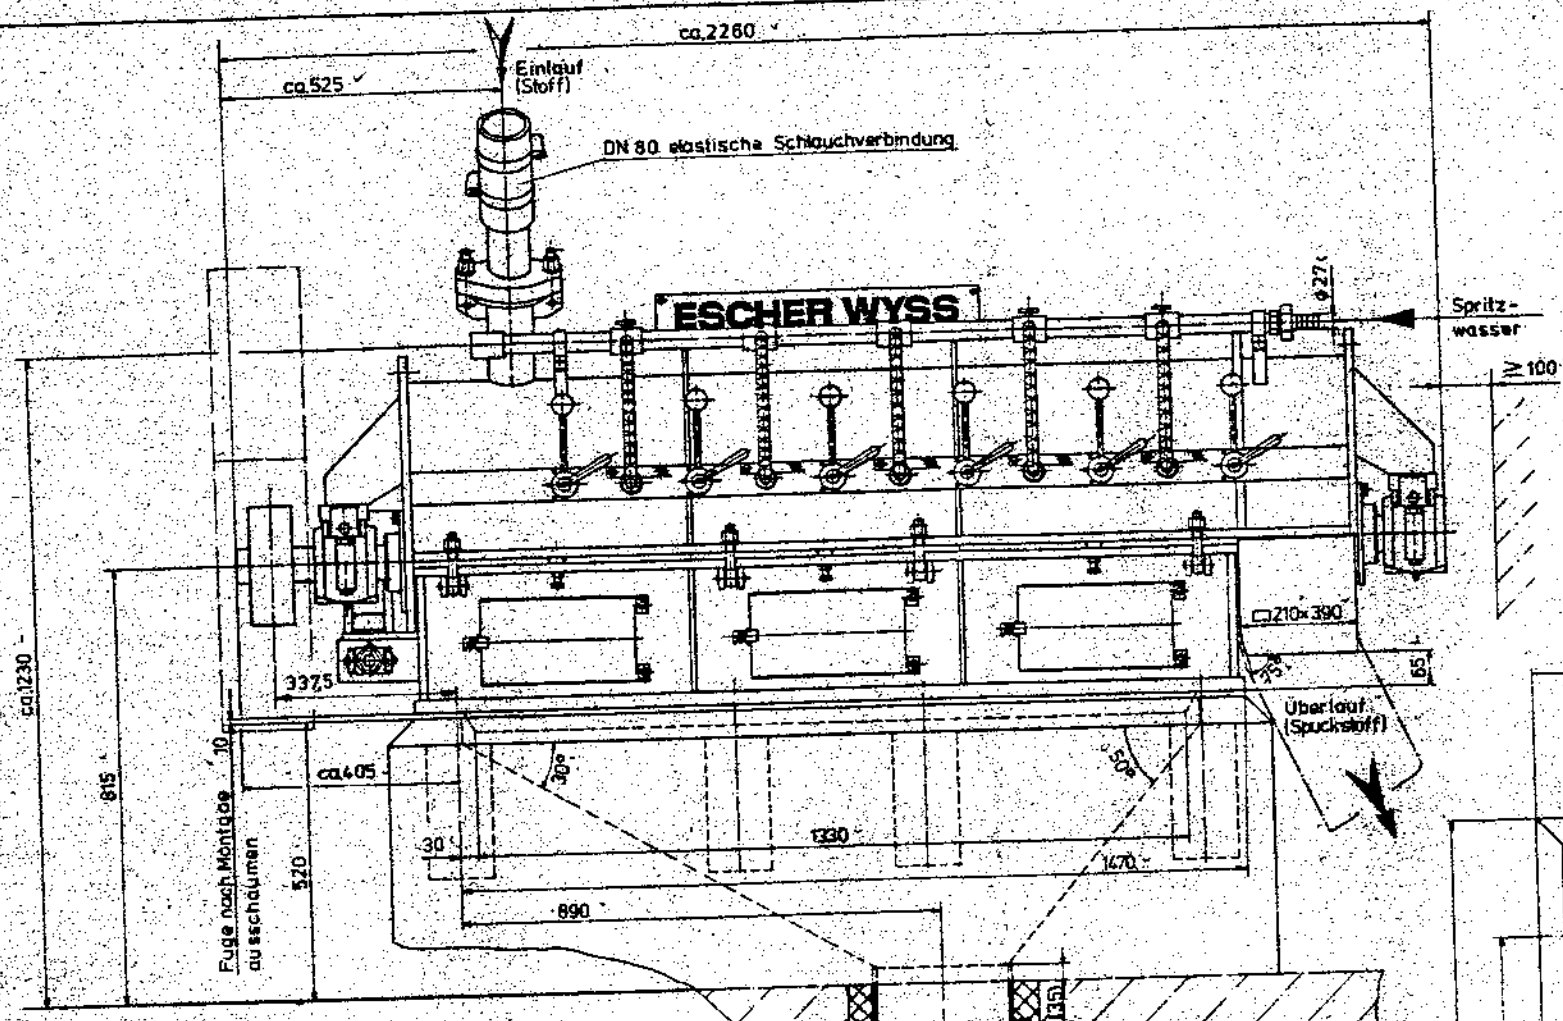
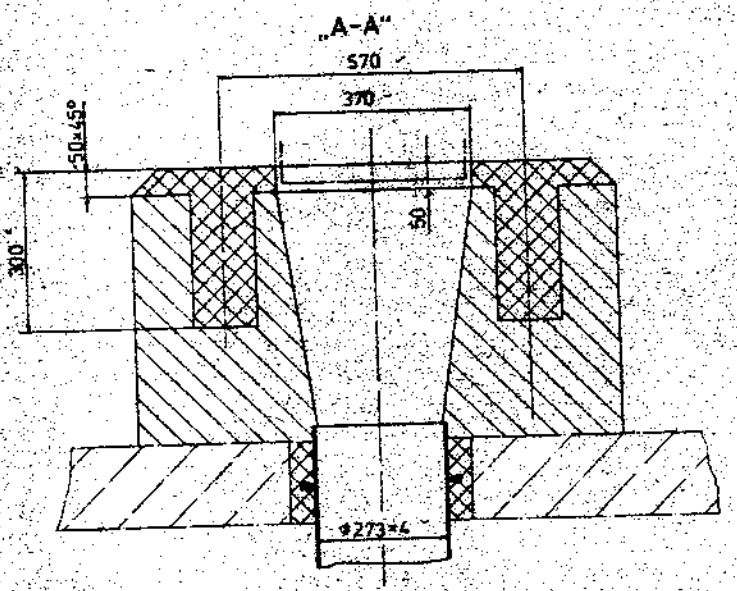
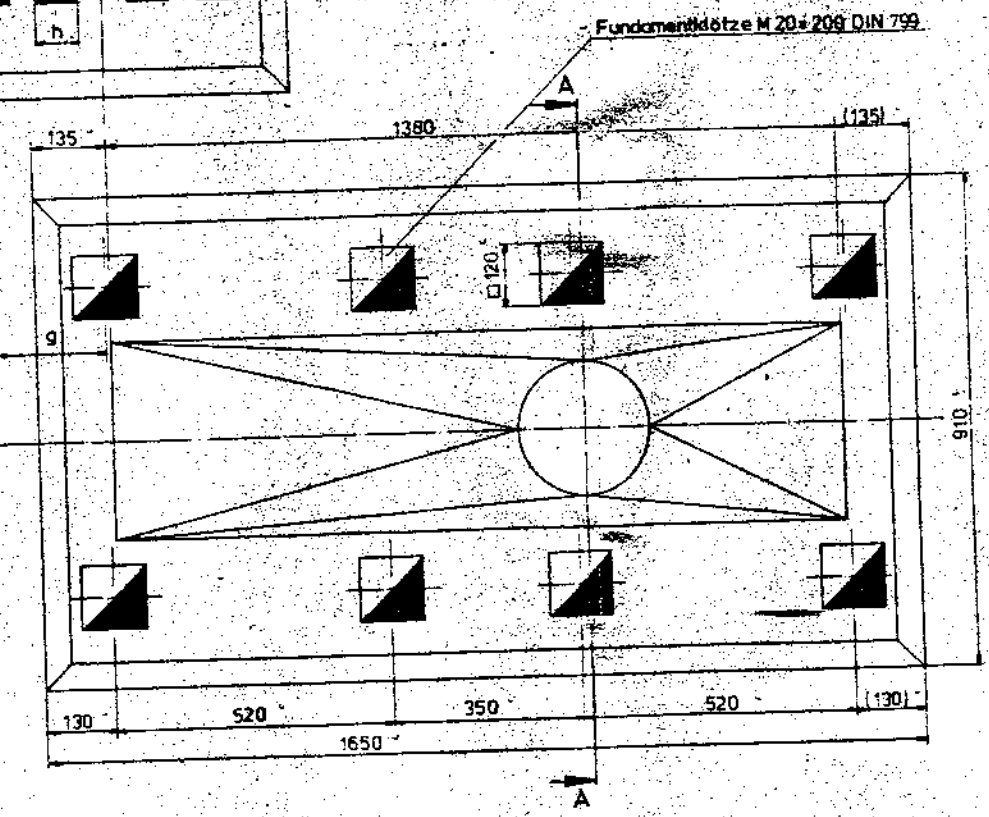


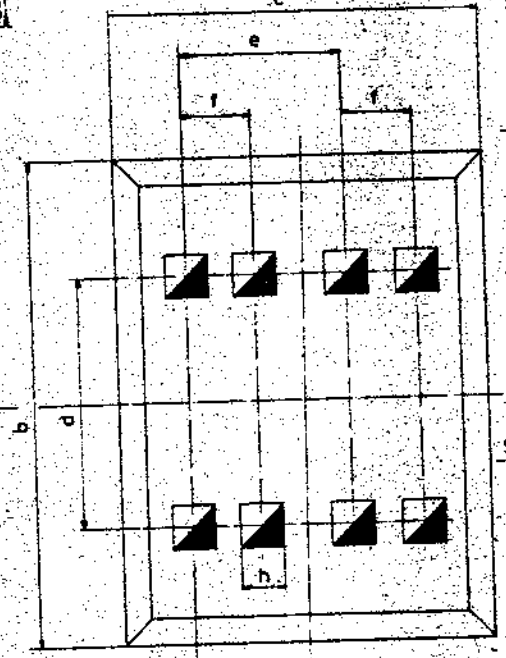

Achtung!
Schweißhaube darf nur aufgekloppt werden, wenn Maschine mit dem Fundament verschraubt ist.
KIPPGEFAHR!

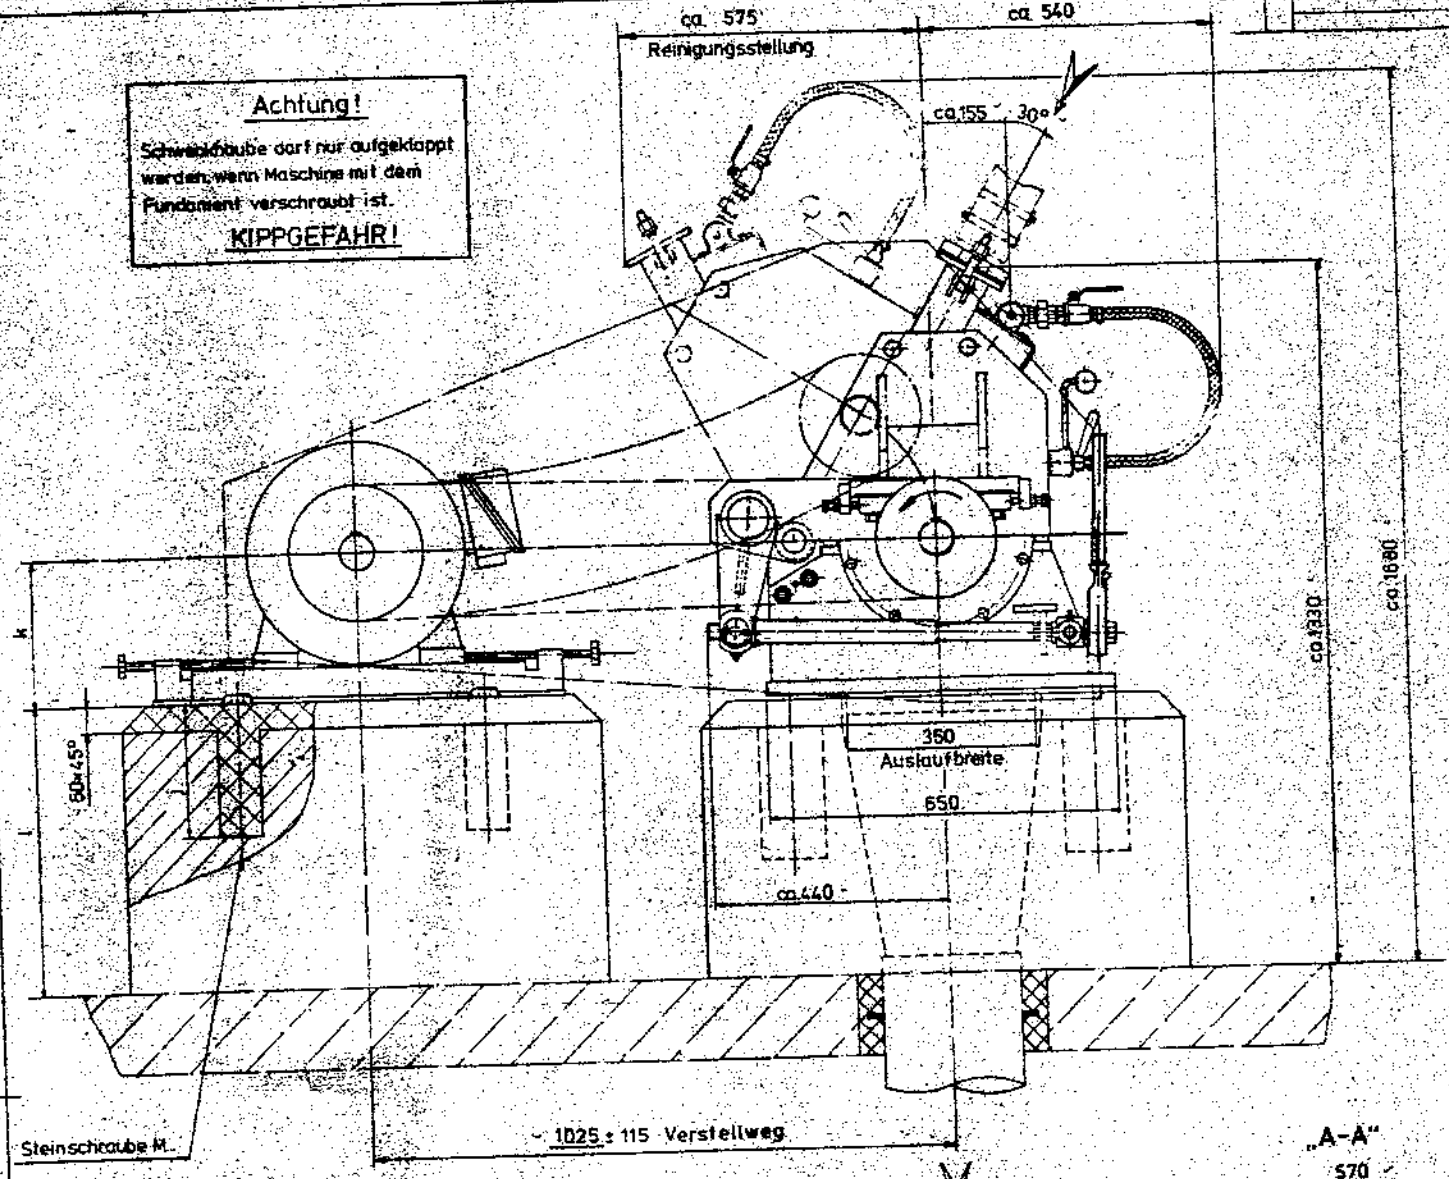

Bei Ortsmontage ausgießen
Belastung des Maschinenfundamentes: 25 kN
In der Belastungsangabe ist ein Erschütterungszuschlag von 250% enthalten
Entsprechende Armierungen sind bauseits vorzusehen

Maße mit Buchstaben je nach Motor und Spannschienen

Aufstellungsversuch		1:10
Rejectsorter RS1		
ESCHER WYSS		7518997