


Inbetriebnahmeanleitung
Operating manual
Manuel de mise en service

contraives

NC 700

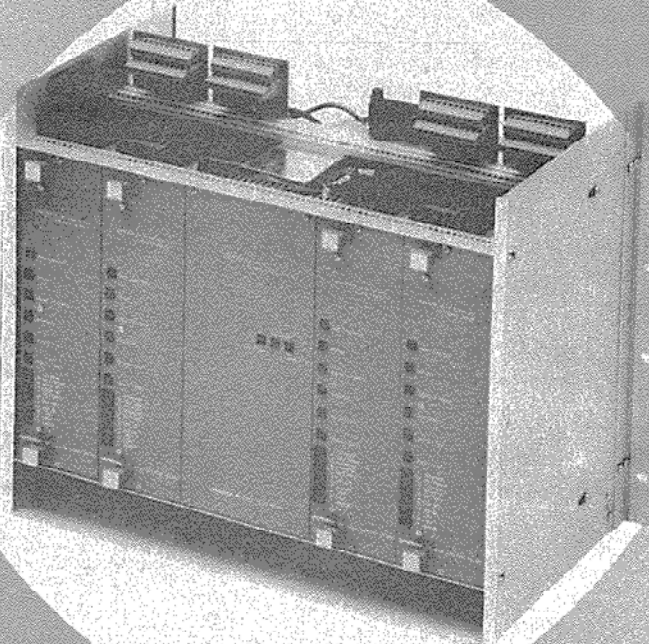

GB 402 801- CV
Ausgabe 1.6.88

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
C O N T E N T S
T A B L E D E S M A T I E R E S

	Seite <u>Page</u>
Mechanischer Aufbau	2, 3
Mechanical Layout	2, 3
Conception mécanique	
 1. Kurzbeschreibung	 4
Brief description	5
Description sommaire	5
 2. Wareneingang, Vorkontrolle, Lagerung	 6
Receiving and handling	7
Arrivage, contrôle préliminaire, stockage	7
 3. Technische Daten	 6 ... 12
Specifications	7 ... 13
Données techniques	7 ... 13
 3.1 Verstärker	 8
Amplifier	9
Amplificateur	9
 3.2 Bremsregler	 10
Shunt regulator	11
Régulateur de freinage	11
 3.3 Relaistreiber-Ausgänge	 12
Relay driver outputs	13
Sorties "relais drivers"	13
 4. Installation Erstinbetriebnahme, Abgleich	 14
Installation and Set-Up Procedures	15
Installation et réglage	15
 4.1 Allgemeines	 14
General	15
Généralités	15
 4.2 Erstinbetriebnahme	 14 ... 28
Servo Controller Set-Up Procedure	15 ... 29
Première mise en service	15 ... 29

5.	Fehlersuche, Verschiedenes	28
	Fault finding, miscellaneous	29
	Dépannage, divers	29
5.1	Ueberwachungsfunktionen	28, 30
	Fault Determination	29, 31
	Fonction de surveillance	29, 31
5.2	Widerstandsprüfung der Endstufe	32
	Bridge resistance test	33
	Contrôle ohmique de l'étage de sortie	33
5.3	Ersatzteile	34
	Spare parts	35
	Pièces de rechanges	35
	 Funktionsbeschreibung der Ein-/Ausgänge	 36
	Input / Output Descriptions	36
	Description des fonctions d'entrées/sorties	36

Schemasatz (Technische Aenderungen vorbehalten)
 Set of schematics (Subject to technical alterations)
 Jeu de schémas (Sous réserve de modifications)