

Uso y mantenimiento SC901


ATENCIÓN No utilice la máquina sin haber leído y comprendido el manual de instrucciones.



1. Encienda la máquina y compruebe el estado de las baterías. Si se muestran dos barras o menos, cargue la máquina durante 2 a 8 horas.



2. Revise si las esponjas o cepillos están desgastados e instálelos en la máquina. Levante las patillas en las ranuras y gire los cepillos para fijarlos en su posición.

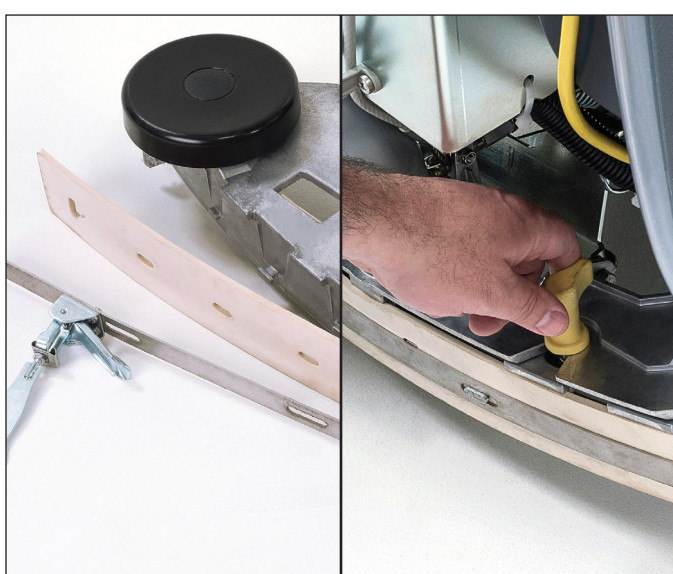

3. Revise las láminas de la escobilla de goma para ver si están gastadas y dobladas, o reemplácelas si están dañadas, rotas o desgastadas. Instale la escobilla de goma y apriete a mano las tuercas de mariposa.



4. Inspeccione y limpie el filtro de solución según sea necesario. Filtro - pn 56104351




5. Llene el depósito con la solución limpiadora adecuada. Tapa negra - pn 56115395



6. Presione la palanca hacia adelante para desplazar la máquina a la zona de trabajo.



7. Tire de la palanca hacia atrás para ir en reversa.

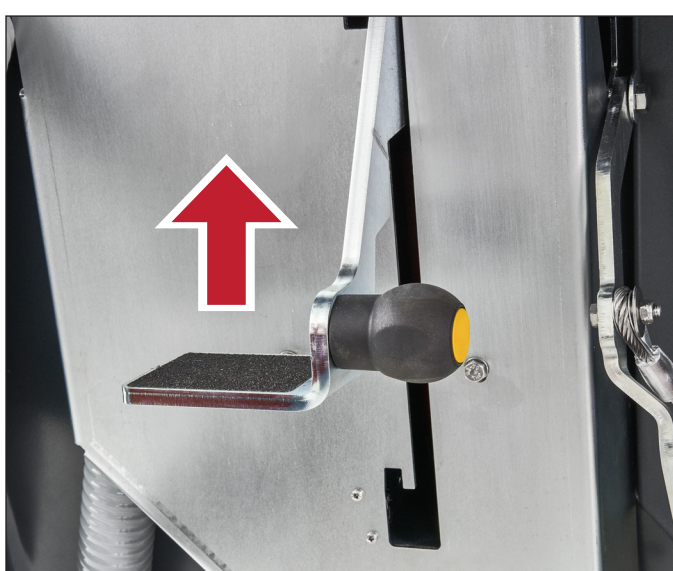

8. Baje la plataforma de fregado hasta el suelo con el pedal. Seleccione una presión de fregado baja, media o alta.



9. Baje la escobilla de goma hasta el suelo y el motor de aspiración se pondrá en marcha.



10. Seleccione el caudal de solución deseado en función de las condiciones del suelo.



11. Haga avanzar la máquina con la palanca.



12. Cuando el motor de aspiración cambia de tono, el depósito de recuperación está lleno y debe vaciarse. Rellene el depósito de agua limpia según sea necesario.



13. Inspeccione y limpie la jaula de retención de residuos. Rellene el depósito de agua limpia según sea necesario.



14. Cuando termine de usar la máquina, retire las esponjas o cepillos. Exáminelos y límpielos o reemplácelos según sea necesario.




15. Limpie e inspeccione las láminas de la escobilla de goma. Gire la lámina o cámbiela si es necesario. Cuelgue la escobilla de goma en la máquina como se muestra. Láminas de goma de color canela – pn 56115334 Láminas de Linatex rojo – pn 56115333



16. Enjuague el depósito de recuperación y deje la tapa abierta para que se seque.



17. Inspeccione la jaula de bolas flotante.

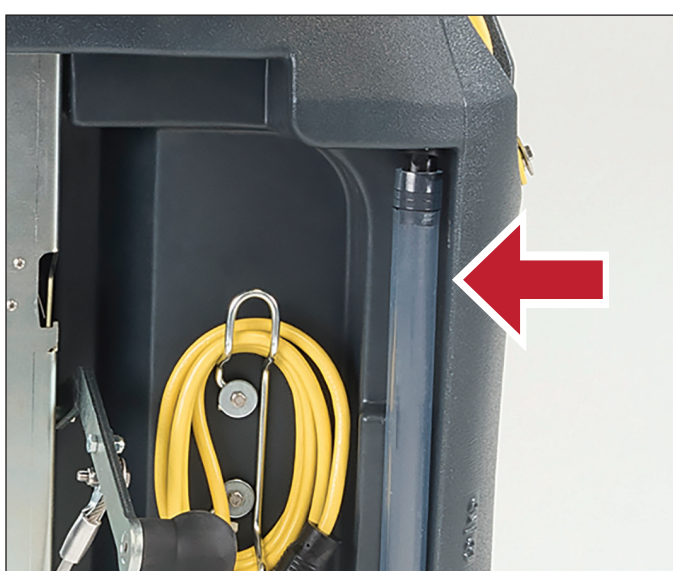

18. Vacíe el depósito de solución de agua limpia.



19. Cargue la máquina cuando no está en uso.

Si la máquina se ha utilizado hasta que se enciende el indicador de nivel de batería baja, se requerirá una recarga completa de las baterías (10-12 horas). Si no se realiza este procedimiento, se pueden dañar las baterías. Se recomienda cargar las baterías después de cada uso. **COMPRUEBE QUE EL CARGADOR ESTÉ SIEMPRE CONECTADO A LAS BATERÍAS INCLUSO SI NO SE UTILIZA POR UN PERÍODO DE TIEMPO LARGO PARA EVITAR DAÑOS A LA BATERÍA DEBIDO A BAJA TENSIÓN.**

Solución de problemas y mantenimiento SC901

ATENCIÓN No utilice la máquina sin haber leído y comprendido el manual de instrucciones.



¿Por qué no hay suficiente agua?



1. Compruebe el nivel de agua del depósito.




2. Compruebe la válvula de cierre de la solución.




3. Compruebe el filtro de solución.

¿Por qué queda agua en el suelo?

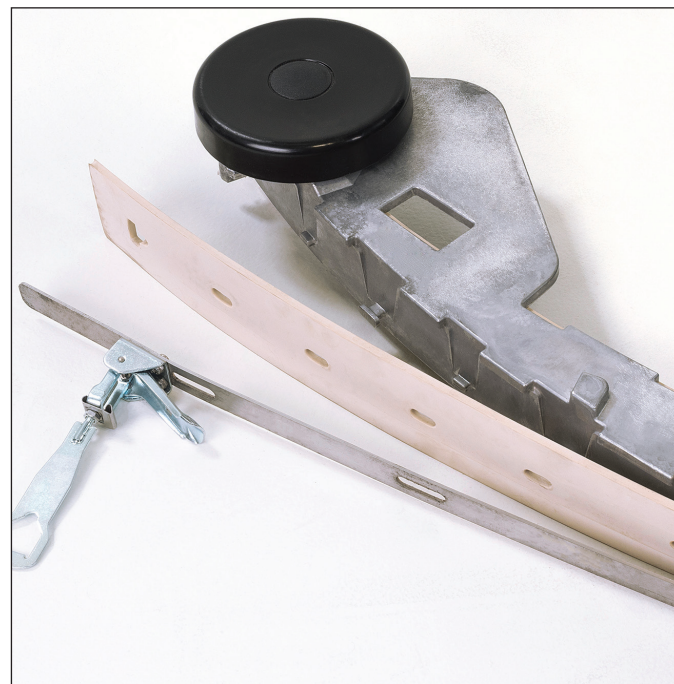

1. Compruebe que la escobilla de goma no esté desgastada y que no esté doblada.

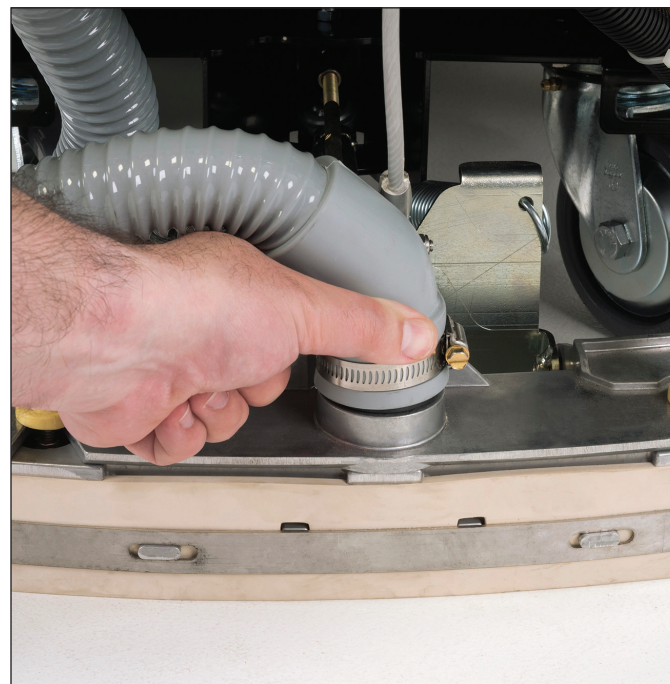

2. Compruebe la conexión de la manguera de la escobilla de goma y la aspiración.



3. Inspeccione la junta de la tapa de recuperación.
Junta - pn 56104164



4. Asegúrese de evitar los giros bruscos.

Mantenimiento
Diario



1. Inspeccione la escobilla de goma para ver si está desgastada y reemplácela si es necesario.



2. Inspeccione esponjas o cepillos para ver si están desgastados y reemplácelos si es necesario.
Pad Driver de 14 pulgadas – pn 56505800



3. Cargue la máquina cuando no está en uso.

Mantenimiento
Semanal



1. Compruebe el nivel de las baterías y añada agua destilada según sea necesario.



2. Inspeccione y limpie el filtro de solución.



2. Inspeccione la junta y las mangueras del depósito de recuperación.