



Esto está destinado únicamente a una consulta de guía rápida y no reemplaza el Manual de uso y mantenimiento. Antes de utilizar la máquina, lea atentamente el Manual de Uso y Mantenimiento contenido en el embalaje de la máquina y respete rigurosamente todas las instrucciones.

Instrucciones de operación



1. Llene el tanque de solución



2. Inserte la llave en el interruptor y enciéndalo



3. Bajar el cabezal de la máquina presionando el pedal hacia abajo y hacia la izquierda



4. Abra la palanca del tanque de solución al flujo de agua deseado




5. Presione el botón del cepillo



6. Presione el botón de succión



7. Bajar la escobilla de goma mediante la palanca

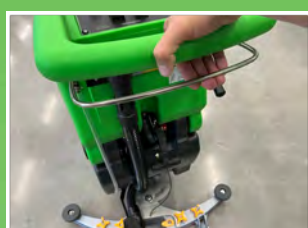

8. Levante la palanca de transmisión para comenzar a limpiar

9. Cuando hayas terminado de limpiar

- Apague el motor del cepillo
- Apague el motor de succión.
- Levante el cabezal de la máquina
- Levante la escobilla de goma
- Cerrar el grifo del depósito de detergente
- Cargue las baterías si es necesario

Solución de problemas

EL MOTOR DEL CEPILLO NO ARRANCA

Seleccionar función de cepillo Asegúrese de que la máquina tenga agua limpia

LA MÁQUINA NO ARRANCA

Asegúrese de que las baterías estén conectadas y cargadas Revise los interruptores de reinicio de fusibles

LA MÁQUINA NO SE MUEVE

Verificar el funcionamiento del cepillo Verificar el voltaje de la batería

LA MÁQUINA DEJA EL SUELO MOJADO

Asegúrese de que el tanque de recolección no esté lleno Revise el cuerpo/manguera del limpiador en busca de obstrucciones Revise el estado de las hojas del limpiador. Asegúrese de que el motor de aspiración esté encendido

LA MÁQUINA DEJA EL SUELO SUCIO

Compruebe que se esté dispensando la solución Verifique que el cepillo/almohadilla sea el correcto para el tipo de piso Asegúrese de que cabezal esté completamente bajado al piso

Mantenimiento



Vacíe el tanque de solución sucia a través de la manguera de drenaje



Limpiar el tanque de solución



Asegurar que el filtro de succión esté limpio y no dañado



Asegúrese de que el filtro de llenado del tanque de solución esté limpio y no esté dañado



Asegúrese de que el filtro de solución esté limpio



Quitar y limpiar los cepillos



Asegúrese de que la escobilla de goma y las hojas esté limpia



Verifique la carga de la batería. Cargue si es necesario

Reemplazo de las hojas de la escobilla de goma

- Retire el conjunto de escobilla de goma de la máquina
- Afloje completamente ambas perillas manuales amarillas exteriores
- Voltar la unidad
- Reutilice la misma hoja, invirtiendo el borde en contacto con el piso hasta que los 4 bordes estén desgastados, o reemplácela con una hoja nueva
- Voltar la unidad
- Apriete completamente ambas perillas exteriores amarillas
- Vuelva a instalar el conjunto de escobilla de goma en la máquina

Comprobación de fusibles



Ubique el panel de fusibles debajo del tanque de recolección. Abrir con un destornillador Phillips



Fusibles de control a la izquierda. Fusible para el funcionamiento del cepillo a la derecha

- Si se funde un fusible, comuníquese con IPC o su distribuidor local para reemplazar el conjunto de fusibles.

www.ipcworldwide.com/us/contacts

800-486-2775