

RCV 2

Español
Português do Brasil

6
15

















**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome
















97782290 (01/24)

A

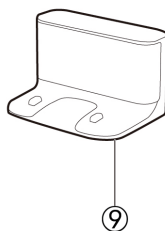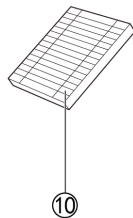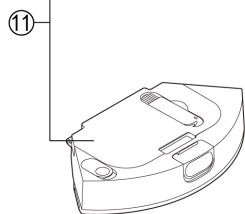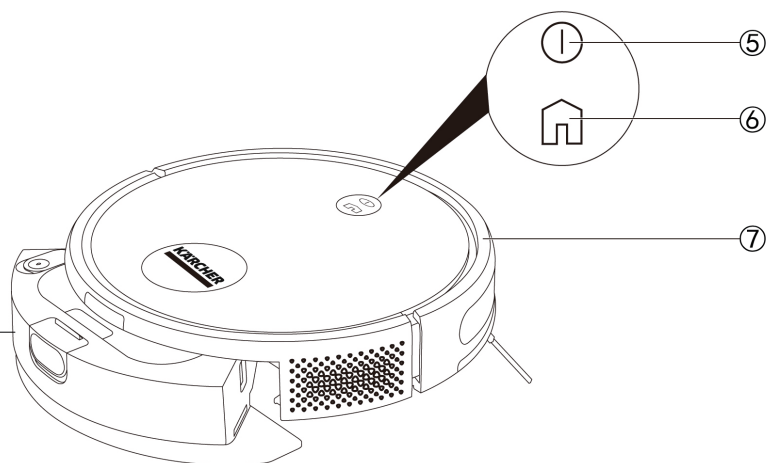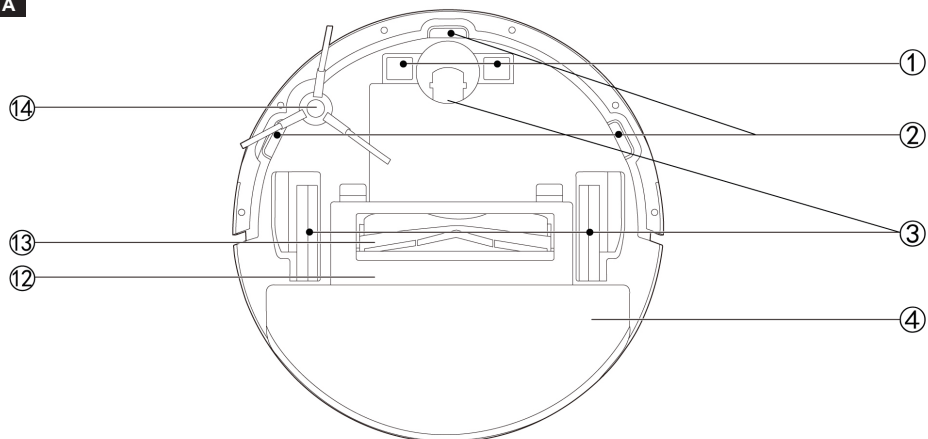

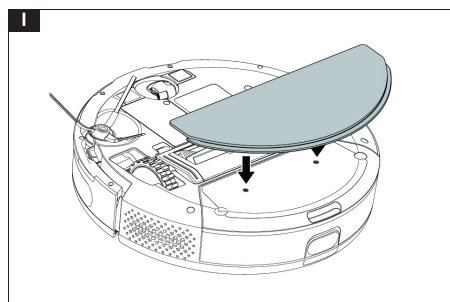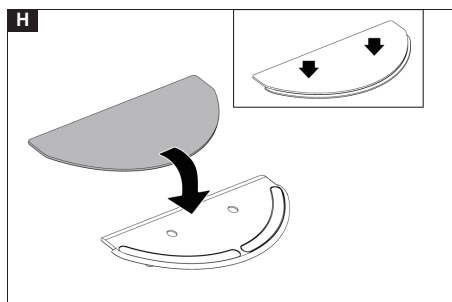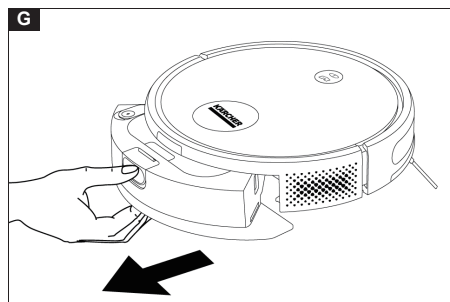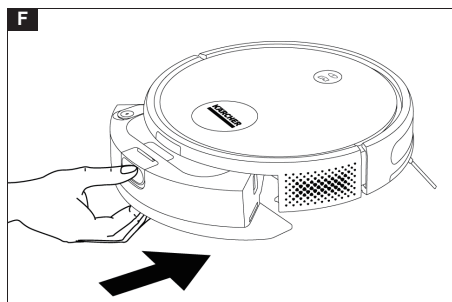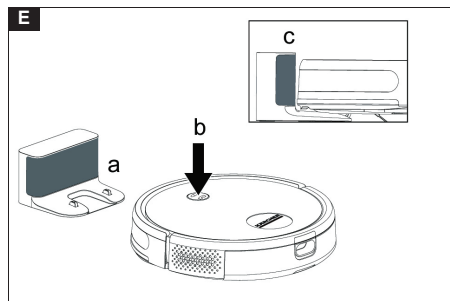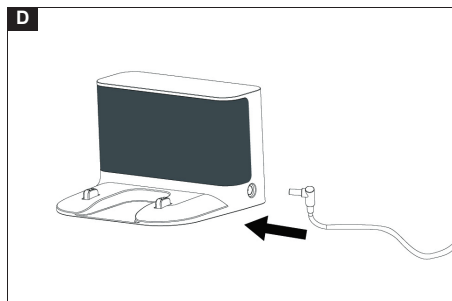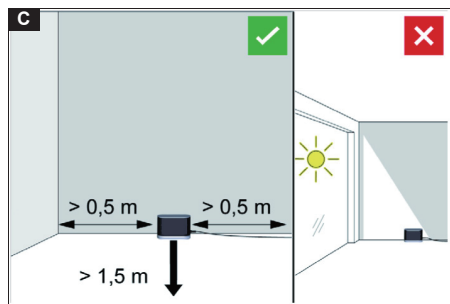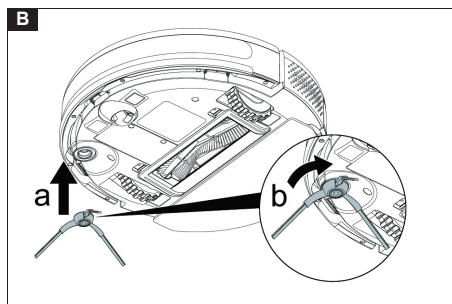

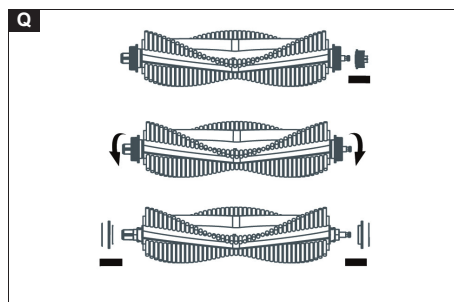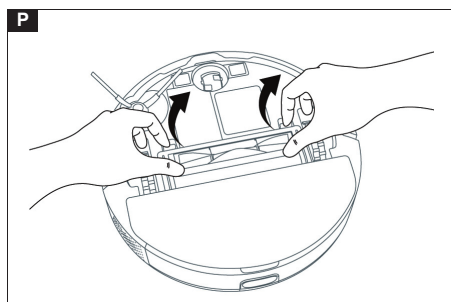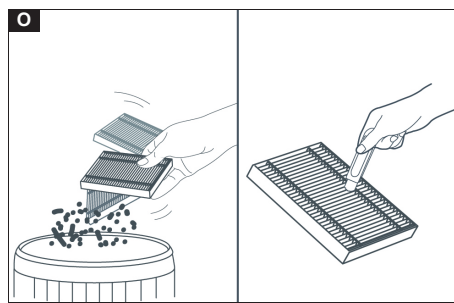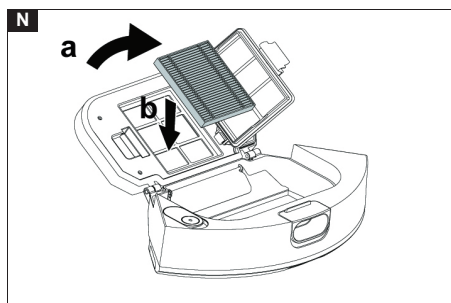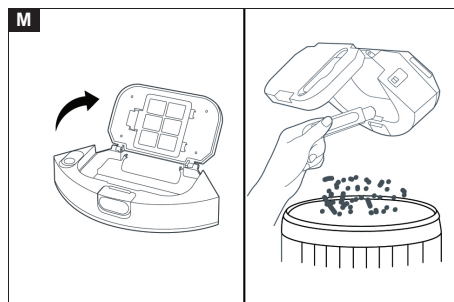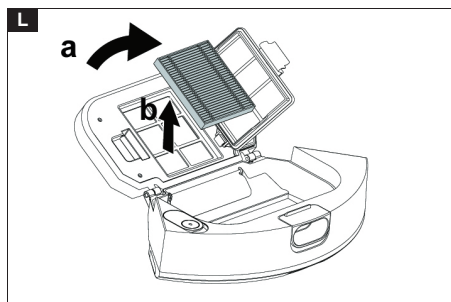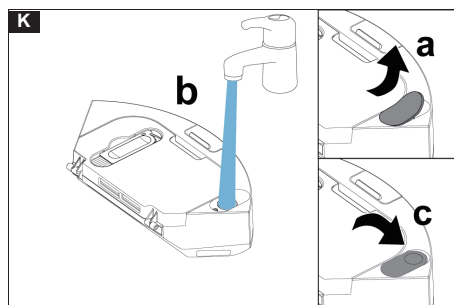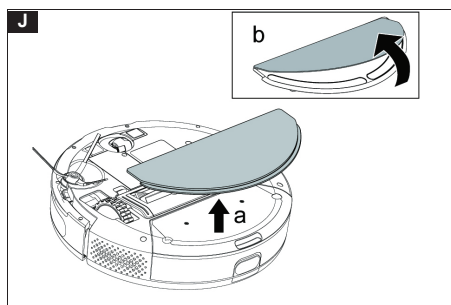

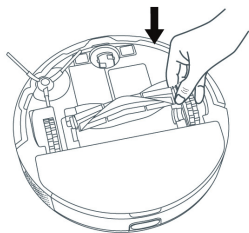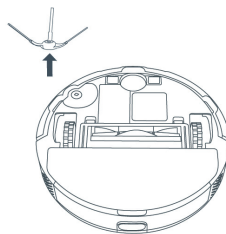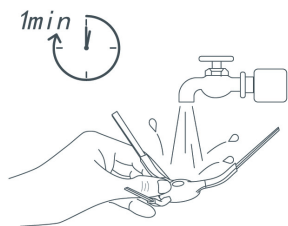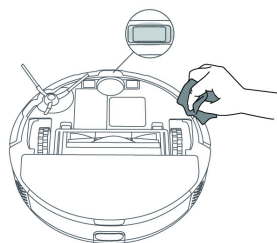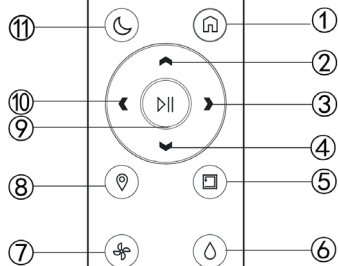R**S****T****U****V**

Índice de contenidos

Avisos generales	6
Instrucciones de seguridad	6
Uso previsto	7
Protección del medioambiente	7
Accesorios y repuestos	7
Volumen de suministro	7
Descripción del dispositivo	7
Descripción funcional	8
Primera puesta en marcha	9
Puesta en funcionamiento	10
Servicio	10
Transporte	11
Almacenamiento	12
Cuidado y mantenimiento	12
Ayuda en caso de fallos	13
Eliminación de residuos	14
Garantía	14
Datos técnicos	15
Declaración de conformidad UE	15

Avisos generales



Antes de poner en marcha por primera vez el equipo, lea este manual original y las instrucciones de seguridad adjuntas.

Actúe conforme a estos documentos.

Conservar el manual original para su uso posterior o para propietarios posteriores.

Encontrará un código QR® para consultar el manual de instrucciones en línea en



Marcas registradas

El código QR® es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.

Instrucciones de seguridad

Niveles de peligro

⚠ PELIGRO

- Aviso de un peligro inminente que produce lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales leves.

CUIDADO

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir daños materiales.

Instrucciones de seguridad para el robot de limpieza

Además de las notas de las instrucciones de uso, también se deben tener en cuenta las normas generales de seguridad y las normas de prevención de accidentes vigentes por ley.

⚠ PELIGRO • Riesgo de asfixia. Mantenga los embalajes fuera del alcance de los niños. • Queda prohibido su uso en entornos explosivos. • No use el equipo en espacios donde el aire contenga gases inflamables procedentes de la gasolina, el aceite de calefacción, el disolvente, el petróleo o el alcohol (riesgo de explosión). • No utilice el equipo en espacios con fuego o brasas en una chimenea abierta sin supervisión. • No utilice el equipo en espacios con velas encendidas sin supervisión.

⚠ ADVERTENCIA • Las personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas limitadas o que carezcan de experiencia y conocimientos sobre el equipo solo pueden utilizar el equipo bajo supervisión correcta o si han recibido formación sobre el uso seguro del equipo por parte de una persona responsable de su seguridad y han comprendido los peligros existentes. • Niños pueden usar el aparato si están supervisados adecuadamente o han recibido instrucciones sobre su uso por una persona responsable de su seguridad, y si han entendido los riesgos resultantes involucrados.

• Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. • Los niños solo pueden realizar la limpieza y el mantenimiento bajo supervisión. • El equipo contiene componentes eléctricos, por lo que no debe limpiar el equipo con agua corriente. • Apague el dispositivo de inmediato y desenchufe el cable de alimentación antes de realizar todo trabajo de servicio y mantenimiento. • No abra la batería. Solo personal calificado debe realizar las reparaciones. • El robot de limpieza RCV 2 solo debe cargarse en la unidad de carga de una estación de carga con la referencia 9.773-091.0.

⚠ PRECAUCIÓN • Solo el servicio de atención al cliente autorizado puede realizar las tareas de reparación y otras tareas en los componentes eléctricos. • Apague el equipo antes de cada limpieza o mantenimiento y desenchufe el conector de red. • Peligro de lesiones en caso de que piezas móviles del equipo atrapen ropa holgada, cabello o joyas. Mantenga ropa y joyas alejadas de las piezas móviles. Recójase el pelo largo hacia atrás. • Peligro de lesiones. No meta los dedos o alguna herramienta en el cilindro de cepillos del equipo en rotación durante su funcionamiento. • Tenga en cuenta el riesgo de tropiezo debido al movimiento del robot de limpieza. • Riesgo de accidentes y lesiones. Tenga en cuenta el peso del equipo al transportarlo y almacenarlo, véase capítulo Datos técnicos del manual de instrucciones. • Los dispositivos de seguridad velan por su seguridad. Nunca modifique ni manipule los dispositivos de seguridad.

CUIDADO • No use agentes abrasivos, ni limpiadores de vidrio o multiuso para la limpieza. • No utilice el equipo a temperaturas inferiores a 0 °C. • Utilice el equipo solo en interiores. • No utilice el equipo en espacios que estén asegurados con un sistema de alarma o un detector de movimientos. • Proteja el dispositivo contra condiciones climáticas extremas, humedad y calor. • Utilice el equipo únicamente con temperaturas entre -0 °C y +35 °C. • Daño del equipo. No suba al equipo y no coloque niños, objetos o animales en él.

- Los objetos, por ejemplo, en las mesas o en los muebles pequeños, pueden caerse si se golpea el equipo.
- El equipo puede quedar atrapado entre los cables eléctricos, manteles, cordones, etc. colgados y derribar objetos.
- Recoja todos los cables del suelo antes de utilizar el equipo para evitar movimientos de arrastre durante la limpieza.
- Recoja los objetos frágiles o sueltos del suelo, como jarrones, para evitar que el equipo choque con ellos y cause daños.
- No utilice el equipo en una zona que esté por encima del suelo, como por ejemplo, un sofá.
- Cierre todas las zonas en las que exista algún peligro de caída a distinto nivel. Por ejemplo, escaleras o galerías sin limitación.
- No utilice el equipo en suelos con líquidos o sustancias pegajosas.
- No utilice el equipo para aspirar alfombras de pelo alto.
- No retire objetos afilados o grandes con el equipo, como vidrios rotos, piezas pequeñas o piezas de juguetes.
- No rocíe ningún líquido en el equipo y asegúrese de que el contenedor de polvo esté seco antes de utilizarlo.
- Guarde el equipo completamente cargado y apagado en un lugar fresco y seco.

Nota • Las alfombras negras pueden influir negativamente en el comportamiento al volante.

Instrucciones de seguridad para la estación de carga

⚠ PELIGRO • Solo conecte el equipo a corriente alterna. La tensión indicada en la placa de características debe coincidir con la tensión de red.

- Por razones de seguridad, recomendamos utilizar el equipo únicamente mediante un interruptor de corriente de defecto (máximo 30 mA).
- Nunca toque los conectores de red y enchufes con las manos húmedas.

⚠ ADVERTENCIA • Conecte el equipo únicamente a una conexión eléctrica instalada por un electricista formado conforme a la norma IEC 60364-1.

- Compruebe la correspondencia de la tensión de red con la tensión indicada en la placa de características del equipo utilizado.
- El equipo contiene componentes eléctricos, por lo que no debe limpiar el equipo con agua corriente.
- Peligro de cortocircuito. Mantenga los objetos conductores (por ejemplo, destornilladores o similares) lejos de los contactos de carga.
- Peligro de cortocircuito. Limpie únicamente en seco los contactos de carga de la estación de carga.
- Cargue la batería únicamente con el cargador original suministrado o con un cargador autorizado por KÄRCHER.
- Peligro de explosión. No cargue una batería no recargable.
- Revise si el cable de red presenta daños antes de cada uso. No use un cable de red dañado. Si está dañado, sustitúyalo por un repuesto autorizado. Puede obtener un nuevo cable de red a través de KÄRCHER o de uno de nuestros distribuidores autorizados.
- La batería solo es adecuada con RCV 2.
- No se deben recargar baterías no recargables.

CUIDADO • Use la estación de carga solo en interiores.

- No coloque la estación de carga cerca de fuentes de calor, por ejemplo, calefactores.
- Guarde la estación de carga solo en interiores, en un lugar fresco y seco.
- Cargue el robot de limpieza al menos una vez al mes para evitar una descarga profunda de la batería.
- Desconecte la estación de carga antes de realizar cualquier trabajo de conservación y mantenimiento.

Símbolos de advertencia

Tenga en cuenta las siguientes advertencias cuando manipule las baterías:

	No tirar/Mantener alejado del fuego.
	No tirar/Mantener alejado del agua.

Uso previsto

El equipo consta de dos unidades, una estación de carga y un robot de limpieza alimentado por batería.

- La unidad está destinada a la limpieza totalmente automática de recubrimientos textiles y duros de suelos en interiores. Puede utilizarse en todos los recubrimientos de suelo habituales para una limpieza de mantenimiento autónoma y continua.
- Este equipo se ha desarrollado para el uso en hogares y no ha sido concebido para el uso industrial.

Protección del medioambiente

Los materiales de embalaje son reciclables. No tirar los embalajes a la basura doméstica sino al reciclaje.

Los equipos usados contienen materiales reciclables valiosos que han de ser reciclados. Las baterías contienen sustancias abrasivas que no pueden verse al medio ambiente. Eliminar los equipos usados y las baterías a través de los sistemas colectores apropiados. Tener en cuenta las recomendaciones legales a la hora de manipular baterías de iones de litio. Eliminar las baterías gastadas y defectuosas conforme a la normativa aplicable.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actualizada sobre las sustancias contenidas en: www.kaercher.de/REACH

Accesorios y repuestos

Utilice únicamente accesorios y repuestos originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y repuestos en www.kaercher.com.

Volumen de suministro

El volumen de suministro del equipo se muestra en el embalaje. Compruebe la integridad del volumen de suministro durante el desembalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de daños de transporte.

Descripción del dispositivo

Figura A

- ① Terminales de batería
- ② Sensor de caída (x3)
- ③ Rodillo de dirección
- ④ Paño para fregar
- ⑤ Botón de On/Off
- ⑥ Botón «Volver a la estación de carga»
- ⑦ Sensor de colisión

- (8) Suministro eléctrico
- (9) Estación de carga
- (10) Filtro
- (11) Recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua
- (12) Cubierta del cepillo
- (13) Cepillo
- (14) Cepillo lateral

Descripción funcional

El dispositivo consta de una estación de carga y un robot de limpieza alimentado por batería.

El robot de limpieza móvil obtiene su energía de una batería recargable incorporada. El robot de limpieza puede limpiar hasta 130 minutos con una sola carga de batería. Vuelve automáticamente a la estación de carga para recargarse cuando la carga de la batería disminuye.

El robot de limpieza se mueve de forma sistemática. Navega con giroscopio, lo que le permite realizar barridos en zigzag.

El diseño plano del robot de limpieza le permite limpiar debajo de muebles como camas, sofás y armarios.

El robot de limpieza dispone de sensores de caída que detectan escaleras y escalones y evitan caídas, así como sensores de colisión que detectan y evitan obstáculos.

La batería del robot de limpieza se carga en la estación de carga.

Si el robot de limpieza inicia el trabajo de limpieza desde la estación de carga, vuelve a la estación de carga cuando la carga de la batería es insuficiente.

En cuanto finaliza el proceso de carga, el robot de limpieza abandona automáticamente la estación de carga y continúa el trabajo de limpieza. El robot de limpieza también vuelve a la estación de carga cuando ha terminado de limpiar.

Indicadores de estado

Indicador LED	Estado
Se ilumina en azul	Se desplaza de forma autónoma
Parpadea lentamente en azul	Conducción autónoma en pausa
Parpadea rápidamente en azul	Modo de conexión WLAN
Parpadea lentamente en verde	Robot de limpieza cargando
Se ilumina en verde	Robot de limpieza completamente cargado o conectado con éxito
Parpadea lentamente en rojo	Batería demasiado baja para arrancar
Parpadea rápidamente en rojo	Caso de error

Funciones

Mando a distancia

Figura V

- (1) Botón «Volver a la estación de carga»
- (2) Avanzar
- (3) Girar a la derecha

- (4) La máquina gira 180° a la derecha
- (5) Limpieza de bordes
- (6) Ajuste de la cantidad de agua
- (7) Ajuste de la potencia de aspiración
- (8) Limpieza de manchas
- (9) Inicio/Pausa
- (10) Girar a la izquierda
- (11) Limpieza silenciosa

Botón	Instrucción
	Modo de espera/carga: Pulse una vez para iniciar la limpieza de todas las habitaciones en modo silencioso. Pulse de nuevo para pausar la tarea.
	En modo espera/limpieza: Pulse una vez para poner en marcha la máquina para la recarga. En modo de recarga: Pulse una vez para hacer una pausa. En modo de carga: Fallo
	Modo de carga: Fallo En modo de no carga: Pulsar para pasar al modo de control manual y la máquina avanza; soltar, la máquina se para.
	Modo de carga: Fallo En modo de no carga: Pulse una vez para cambiar al modo de control manual y la máquina girará 180° hacia la derecha.
	Modo de carga: Fallo En modo de no carga: Pulsar para pasar al modo de control manual y la máquina girará a la derecha; soltar, la máquina se para.
	Modo de carga: Fallo En modo de no carga: Pulsar para pasar al modo de control manual y la máquina girará a la izquierda; soltar, la máquina se para.
	En modo de espera/carga: Pulse una vez para iniciar la limpieza de todas las habitaciones. Pulse de nuevo para pausar la tarea. En modo de funcionamiento: Pulse una vez para pausar la tarea.
	Modo de espera/carga: Pulse una vez para iniciar la limpieza en espiral de un área con un radio de 0,6 m. Pulse de nuevo para detener la tarea.
	Modo de espera/carga: Pulse una vez para iniciar la limpieza a lo largo de la pared. Pulse de nuevo para detener la tarea.

Botón	Instrucción
	Con cada pulsación, la potencia de aspiración aumenta un nivel y, tras alcanzar el nivel más alto, salta al nivel más bajo.
	Con cada pulsación, la cantidad de agua aumenta un nivel y, tras alcanzar el nivel más alto, salta al nivel más bajo.

Nota

- El mando a distancia utiliza baterías AAA.
- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- No deben mezclarse distintos tipos de baterías ni baterías nuevas y usadas.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las baterías gastadas deben retirarse del dispositivo y eliminarse de forma segura.
- Si el dispositivo no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, retire las baterías.
- Las terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- Abra la tapa del compartimento de las baterías situado en la parte posterior del mando a distancia y extraiga/monte la batería AAA.

Modo de reposo

El robot de limpieza pasa automáticamente al modo de reposo tras 5 minutos de inactividad. Pulse cualquier tecla para despertarlo.

- El robot de limpieza no pasa al modo de reposo cuando está en la estación de carga.
- El robot de limpieza se apaga automáticamente si está en modo de reposo durante más de 6 horas

Modo de error

Si el robot de limpieza sufre algún error durante el funcionamiento, el indicador parpadea en rojo y suena una señal.

Para encontrar la solución, véase el capítulo.

Si no se realiza ninguna acción en 5 minutos, el robot de limpieza pasa automáticamente al modo de reposo.

Primera puesta en marcha

Instalación del cepillo lateral

Figura T

1. Voltee el robot de limpieza.
2. Inserte el cepillo lateral.


Cargador

⚠ ADVERTENCIA

- Únicamente cargue el aparato usando el cargador original SAW12G-200-0600G provisto o con un cargador aprobado por KÄRCHER.

Use el siguiente adaptador:

- Tipo de aparato: RCV 2
- Alimentación de corriente:



Estación de acoplamiento 9.773-091.0

Instalación de la estación de carga

⚠ ADVERTENCIA

El robot de limpieza RCV 2 solo puede cargarse en el cargador de la estación de carga 9.773-091.0 y el cargador SAW12G-200-0600G.

- Seleccione la ubicación de forma que el robot de limpieza pueda llegar fácilmente a la estación de carga.
- Garantice una distancia de al menos 0,5 m a la izquierda y a la derecha de la estación de carga y una distancia de al menos 1,5 m delante de la estación de carga.
- La ubicación no debe estar expuesta a la luz solar directa.

1. Configure la estación de carga

Figura C

2. Enchufe el conector del dispositivo de cable de red en el soporte del cable situado en el lateral de la estación de carga.

Figura D

3. Enchufe el conector de red.

Conexión del robot de limpieza con la estación de carga

Figura E

1. Coloque el robot de limpieza en el suelo delante de la estación de carga.
2. Presione y mantenga presionado el interruptor On/Off durante 3 segundos.
El robot de limpieza se enciende.
3. En cuanto se encienda el indicador, coloque el robot de limpieza manualmente en la estación de carga y asegúrese de que los contactos de carga hayan establecido un buen contacto.

Tras la primera puesta en marcha, el robot de limpieza se desplaza automáticamente a la estación de carga.

Conexión de robots de limpieza con wifi y app

El robot de limpieza se puede controlar directamente mediante los botones del dispositivo, el mando a distancia o mediante una app a través de un dispositivo móvil con wifi. Para poder utilizar todas las funciones disponibles, recomendamos manejar el robot de limpieza a través de la app Kärcher Home Robots.

Antes de descargar la app, asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones:

- El dispositivo móvil está conectado a internet.
- La red wifi de 2,4 GHz del router está activada.
- Se garantiza una cobertura wifi suficiente.

Nota

Será más cómodo conectarse al robot con el Bluetooth del móvil activado.

Descargue la app Kärcher Home Robots en la Apple App Store® o la Google Play™ store.





- Google Play™ y Android™ son marcas comerciales o marcas registradas de Google Inc.
- Apple® y App store® son marcas comerciales o marcas registradas de Apple Inc.

La app Kärcher Home Robots ofrece, entre otras, las siguientes funciones principales:

- Fijación de horarios
- Notas sobre fallos o averías y el progreso de la limpieza
- Ajuste de las preferencias de limpieza (modos de aspiración)
- Activación/Desactivación del modo «No molestar»
- Preguntas frecuentes con instrucciones detalladas para la resolución de problemas
- Datos de contacto de los Centros de Servicio KÄRCHER

Conexión del robot de limpieza con la app Kärcher Home Robots y red wifi:

1. Descargue la app KÄRCHER Home&Garden en la App Store de Apple o la Google Play Store.
2. Abra la app Kärcher Home Robots.
3. Cree una cuenta (si aún no está registrado).
4. Añada el robot de limpieza deseado.
5. Siga las instrucciones paso a paso de la app.

Puesta en funcionamiento

Instalación del recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua

El recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua puede contener una pequeña cantidad de agua residual debido al control de calidad. Esto es normal.

Utilice el recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua cuando desee limpiar en seco y en húmedo. Para la limpieza en seco, retire el paño para fregar y el soporte del paño para fregar, véase el capítulo .

Figura F

1. Empuje el recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua hasta que haga click.

Retirada del recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua

1. Presione el elemento de fijación.
2. Retire el recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua.

Figura G

Instalación del soporte del paño para fregar con paño para fregar

1. Acople el paño para fregar en el soporte del paño para fregar.

Figura H

- a Presione el paño para fregar contra el soporte del paño para fregar.
 - b Presione sobre la cinta de autocierre.
2. Instale el soporte del paño para fregar.

Figura I

Retirada del soporte del paño para fregar con paño para fregar

1. Presione cualquier botón.

El robot de limpieza se detiene.

2. Retire el soporte del paño para fregar.

Figura J

Restablecimiento de la conexión WLAN

Si cambia de router o cambia su contraseña WLAN, debe restablecer la conexión WLAN del robot de limpieza.

Nota

Solo se admiten redes WLAN de 2,4 GHz.

1. Encienda el robot de limpieza, véase el capítulo.
2. Pulse simultáneamente la tecla On/Off y la tecla «Volver a la estación de carga» durante 7 segundos hasta que escuche el mensaje de voz: «Restablecimiento de la conexión WLAN y entrada en el modo de configuración de red».
3. Conecte el robot de limpieza a la estación de carga, véase el capítulo.

Restablecimiento de la configuración de fábrica

1. Mantenga pulsada la tecla «Volver a la estación de carga» durante 5 segundos hasta que suene una señal.
 2. Siga manteniendo pulsada la tecla «Volver a la estación de carga» durante 5 segundos hasta que suene una señal.
- Se han restablecido los ajustes de fábrica.

Servicio

CUIDADO

Daños por humedad

Retire paño para fregar con su soporte antes de la carga y cuando no se use, véase el capítulo Retirada del soporte del paño para fregar con paño para fregar.

Encendido del robot de limpieza

Nota

Coloque el robot de limpieza directamente sobre la estación de carga si no se puede encender debido a un estado de carga insuficiente, véase el capítulo .

1. Mantenga pulsado el botón On/Off cuando el robot de limpieza esté en modo de espera y no en la estación de carga.
La luz indicadora parpadea mientras el robot de limpieza se pone en marcha y luego se enciende de forma constante.
El robot de limpieza emite una señal acústica cuando finaliza la puesta en marcha.
2. Coloque el robot de limpieza directamente sobre la estación de carga.
3. Pulse el botón On/Off.
En funcionamiento, el robot de limpieza comienza a limpiar.

Ajuste de los modos de limpieza

Los modos de limpieza solo pueden ajustarse con la app. La descarga de la aplicación se describe en el capítulo.

Están disponibles los siguientes modos de limpieza:

- Limpieza en seco
- Limpieza combinada
- Limpieza en húmedo

La potencia de aspiración y la cantidad de agua pueden ajustarse en cada uno de los modos de limpieza.

Potencia de aspiración:

- Silenciosa
- Estándar
- Media

- Turbo

Cantidad de agua:

- Baja
- Media
- Alta

Apagado del robot de limpieza

Nota

El robot de limpieza no se puede apagar cuando está en la estación de carga.

Nota

Cargue el robot de limpieza a tope antes de interrupción prolongada del trabajo.

CUIDADO

Daños por humedad

Retire el paño para fregar y el soporte del paño para fregar, véase el capítulo Retirada del soporte del paño para fregar con paño para fregar.

1. Mantenga pulsado el botón On/Off cuando el robot de limpieza esté en modo de espera y no en la estación de carga.
El robot de limpieza se apaga.

Interrupción de la limpieza

1. Pulse cualquier tecla durante la limpieza.
El robot de limpieza se detiene.
2. Pulse la tecla On/Off.
La limpieza se reanuda.
3. Pulse la tecla «Volver a la estación de carga».
La limpieza se cancela y el robot de limpieza vuelve a la estación de carga.

Envío manual del robot de limpieza para su carga

1. Si el robot de limpieza está en movimiento, pulse cualquier tecla.
El robot de limpieza se detiene.
 2. Pulse la tecla «Volver a la estación de carga».
El robot de limpieza se desplaza a la estación de carga para cargarse.
- El robot de limpieza vuelve automáticamente a la estación de carga para cargarse cuando ha terminado una tarea de limpieza o cuando se queda sin energía durante una operación de limpieza.

Limpieza en seco

1. En caso necesario, vacíe el recipiente de polvo 2 (véase el capítulo).
2. Introduzca el paño seco en el soporte para paños, véase el capítulo.
3. Pulse la tecla On/Off.
El robot de limpieza comienza la limpieza.

Fregado húmedo

Nota

Después de vaciar el depósito de agua, pueden quedar gotas en las mangueras. Si el robot de limpieza se pone en marcha con el depósito de agua vacío, estas gotas pueden descargarse.

CUIDADO

Daños en el recipiente de polvo 2 en 1 debido a la corrosión y a los materiales de contenido químico
No introduzca detergentes, desinfectantes ni otros productos de limpieza en el recipiente de polvo 2 en 1. No vierta agua caliente en el recipiente de polvo 2 en 1. No sumerja el recipiente de polvo 2 en 1 en agua.

1. Presione cualquier botón.
El robot de limpieza se detiene.

2. Retire el recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua.
3. Rellene agua.
Figura K
a Tire hacia arriba de la lengüeta de goma.
b Llène con agua.
c Presione la lengüeta de goma hacia abajo.
4. Instale el recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua.
5. Humedezca el paño para fregar bajo el grifo y escurríalo para eliminar el agua sobrante.
6. Instale el paño para fregar, véase el capítulo.
7. Pulse el botón On/Off.
El robot de limpieza comienza a limpiar.

Rellenar agua

1. Presione cualquier botón.
El robot de limpieza se detiene.
2. Retire el recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua.
Figura G
3. Rellene agua.
Figura K
a Tire hacia arriba de la lengüeta de goma.
b Llène con agua.
c Presione la lengüeta de goma hacia abajo.
4. Instale el recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua.
Figura F
5. Pulse el botón On/Off.
La limpieza continúa.

Vaciado del recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua

1. Presione cualquier botón.
El robot de limpieza se detiene.
2. Retire el recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua.
3. Vacíe el recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua.
Figura M
a Abra la válvula del filtro.
b Vacíe el recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua.
c Cierre la chapaleta del filtro.
4. Instale el recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua.
5. Pulse el botón On/Off.
La limpieza continúa.

Limpieza del paño para fregar

El paño para fregar puede limpiarse durante un proceso de limpieza.

1. Presione cualquier botón.
El robot de limpieza se detiene.
2. Retire el soporte del paño para fregar.
Figura J
3. Limpie el paño para fregar.
4. Instale el paño para fregar, véase el capítulo *Instalación del soporte del paño para fregar con paño para fregar*.
5. Pulse el botón On/Off.
La limpieza continúa.

Transporte

En la medida de lo posible, solo transporte o devuelva el equipo en su embalaje original. Si el embalaje original

no está disponible, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica.

Instrucciones de seguridad relativas al transporte

La batería de iones de litio está sujeta a los requerimientos relativos al transporte de mercancías peligrosas.

Si una batería no presenta daños y funciona correctamente, el usuario puede transportarla en el área de circulación pública sin otras restricciones.

En caso de envío por terceros (empresa de transporte), tenga en cuenta los requerimientos relativos al embalaje y el marcado.

Tenga en cuenta las normativas nacionales.

Almacenamiento

CUIDADO

Daños en el robot de limpieza por almacenamiento incorrecto

No coloque ningún objeto sobre el robot de limpieza.

Guarda el robot de limpieza completamente cargado y apagado en un lugar fresco y seco.

Nota

Para evitar una descarga completa de la batería, recargue completamente el robot de limpieza después de 5 meses como máximo.

1. Limpie el robot de limpieza, véase el capítulo .
2. Cargue el robot de limpieza a tope, véase el capítulo *Envío manual del robot de limpieza para su carga*.
3. Desenchufe el cargador del tomacorriente y de la estación.
4. Apague el robot de limpieza, véase el capítulo *Apagado del robot de limpieza*.
5. Guarde el robot de limpieza en un lugar fresco y seco.

Cuidado y mantenimiento

Limpieza

Antes de proceder a su limpieza y mantenimiento, apague el dispositivo y desenchufe el adaptador de corriente. Cualquier tarea de mantenimiento debe ser llevada a cabo por un representante de mantenimiento autorizado. Para obtener un rendimiento óptimo, siga las siguientes instrucciones para limpiar y mantener el robot con regularidad. La frecuencia de limpieza y sustitución dependerá de sus hábitos de uso del robot.

Limpieza del recipiente de polvo 2 en 1 y el filtro

CUIDADO

Cuando vuelva a instalar el recipiente de polvo 2 en 1, asegúrese de escuchar el clic que confirme que se ha fijado en su sitio.

1. Pulse cualquier botón para retirar el recipiente de polvo 2 en 1.
El robot de limpieza se detiene.
2. Abra la tapa del recipiente de polvo 2 en 1.
3. Vacíe el recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua y sacúdalo para eliminar todos los restos.

Figura M

4. Retire el filtro, extraiga la herramienta de limpieza del recipiente de polvo 2 en 1 para limpiar el filtro.

Figura L

5. Vuelva a instalar el recipiente de polvo 2 en 1 en el Robot.

Limpieza del cepillo rotativo

1. Voltee la unidad principal, empuje las lengüetas de liberación con ambas manos para desbloquear el protector del cepillo, como se muestra.

Figura P

2. Retire el cepillo rotativo. Limpie el pelo enredado en el cepillo rotativo y los residuos con una tijera o una herramienta de limpieza.

Figura Q

3. Utilice también una herramienta de limpieza para limpiar el polvo de la ranura.
4. Vuelva a instalar el cepillo rotativo introduciendo primero el extremo fijo que sobresale.

Figura R

Limpieza del cepillo lateral

Las sustancias extrañas, como el pelo, pueden enredarse fácilmente en el cepillo lateral, por lo que es mejor limpiarlo con regularidad.

1. Retire el cepillo lateral.

Figura S

2. Desenrolle y retire con cuidado cualquier pelo o sustancia que haya quedado envuelta entre la unidad principal y el cepillo lateral.
3. Limpie el cepillo lateral con agua.

Figura T

Limpieza de los sensores y las clavijas de carga

Para mantener el mejor rendimiento, limpie los sensores y las clavijas de carga con regularidad.

Figura U

1. Limpie el polvo de los sensores y las clavijas de contacto de carga con un paño suave y seco o un cepillo de limpieza.

Limpieza de los sensores de caída

Limpie los sensores de caída mensualmente.

Figura U

1. Limpie los sensores de caída con un paño suave.

Sustitución

Sustitución del filtro

Recomendamos sustituir el filtro al cabo de 3 a 6 meses.

1. Presione cualquier botón.
El robot de limpieza se detiene.
2. Retire el recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua, véase el capítulo *Retirada del recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua*.
3. Retire el filtro.

Figura L

- a Abra la chapaleta del filtro.
- b Retire la chapaleta del filtro.
- c Retire el filtro.

4. Instale el nuevo filtro.

Figura N

- a Encaje el filtro.
- b Encaje la chapaleta del filtro.
- c Cierre la chapaleta del filtro.

5. Instale el recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua, véase *Instalación del recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua*.

6. Pulse el botón On/Off.
La limpieza continúa.

Sustitución del cepillo

Recomendamos sustituir el cepillo después de 6 a 12 meses.

1. Desmonte el cepillo.

Figura P

- a Presione las pinzas.
- b Retire la cubierta del cepillo.
- c Retire el cepillo.
- d Retire el cojinete del cepillo.

2. Monte el nuevo cepillo.

Figura R

- a Coloque el cojinete del cepillo.
- b Inserte el cepillo.
- c Coloque la cubierta del cepillo y presiónela hacia abajo hasta que encaje de forma audible.

Sustitución del cepillo lateral

Recomendamos sustituir el cepillo lateral al cabo de 3 a 6 meses.

1. Voltee el robot de limpieza.

2. Retire el cepillo lateral.

Figura S

3. Instale el nuevo cepillo lateral.

Figura T

Sustitución de la batería

La batería ha llegado al final de su vida útil si el robot de limpieza se dirige constantemente a la estación de carga después de una breve operación de limpieza.

1. Desconecte el robot de limpieza, véase el capítulo *Apagado del robot de limpieza*.
2. Envíe el robot de limpieza al servicio de postventa. Respete la normativa para el envío de baterías de iones de litio, véase el capítulo *Transporte*.

Ayuda en caso de fallos

A menudo, las causas de los fallos son simples y pueden solucionarse con ayuda del siguiente resumen. En

caso de duda o fallos no mencionados aquí, contactar con el servicio de posventa.

Fallo	Causa	Solución
La batería no se carga	Contactos de carga sucios.	1. Limpie los contactos de carga tanto de la estación de carga como del robot de limpieza con un paño seco.
	Temperatura ambiente inferior a 0 °C o superior a 35 °C.	1. Use el equipo a temperaturas superiores a 0 °C e inferiores a 35 °C.
El robot de limpieza no vuelve a la estación de carga	La batería está descargada.	1. Coloque manualmente el robot de limpieza en la estación de carga y deje que se cargue a tope.
	El robot de limpieza está demasiado lejos de la estación de carga.	1. Acerque el robot de limpieza a la estación de carga. 2. Coloque el robot de limpieza manualmente sobre la estación de carga.
	No hay suficiente espacio alrededor de la estación de carga.	1. Asegúrese de que hay espacio suficiente alrededor de la estación de carga, véase el capítulo <i>Instalación de la estación de carga</i> .
	Hay demasiados obstáculos alrededor de la estación de carga.	1. Coloque la estación de carga en una zona más despejada, véase el capítulo <i>Instalación de la estación de carga</i> .
El robot de limpieza emite ruidos inusuales	Un objeto extraño pudo haber quedado atrapado en el cepillo, en el cepillo lateral o en una rueda.	1. Desconectar el robot de limpieza. 2. Retire los objetos extraños.
El robot de limpieza no sigue limpiando	El robot de limpieza está en modo «No molestar».	1. Asegúrese de que el robot de limpieza no está en modo «No molestar».
	El robot de limpieza se carga manualmente o se ha colocado en la estación de carga.	1. Espere hasta que el robot de limpieza esté completamente cargado.

Fallo	Causa	Solución
El robot de limpieza no arranca	La temperatura ambiente es inferior a 0 °C o superior a 35 °C.	1. Utilice el robot de limpieza a temperaturas superiores a 0 °C e inferiores a 35 °C.
	El estado de carga es demasiado bajo.	1. Cargue el robot de limpieza.
	El sensor de colisión está sucio o demasiado cerca de la pared virtual.	1. Retire los objetos extraños golpeando con cuidado el sensor de colisión. 2. Mueva el robot de limpieza a otro lugar y enciéndalo.
	Los sensores de caída están sucios.	1. Limpie los sensores de caída con un paño seco.
	El recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua o el recipiente de polvo no están instalados o están instalados incorrectamente.	1. Asegúrese de que el recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua o el recipiente de polvo están instalados y correctamente encajados en su sitio, véase el capítulo <i>Instalación del recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua</i> .
	El filtro no está instalado o está instalado incorrectamente.	1. Asegúrese de que el filtro está correctamente instalado.
	Los filtros están sucios.	1. Limpie el filtro, véase el capítulo . 2. Si el error persiste, sustituya el filtro, véase el capítulo .
	El paño para fregar o el soporte del paño para fregar no están instalados o están instalados incorrectamente.	1. Asegúrese de que el soporte del paño para fregar y el paño para fregar están correctamente instalados, véase el capítulo <i>Instalación del soporte del paño para fregar con paño para fregar</i> .
El robot de limpieza no limpia eficazmente o deja polvo	El robot de limpieza está atrapado o atascado.	1. Retirar los obstáculos.
	El robot de limpieza o una de sus ruedas no tiene contacto con el suelo.	1. Coloque el robot de limpieza sobre una superficie plana.
	El contenedor de polvo 2 en 1 con depósito de agua o el contenedor de polvo está lleno.	1. Vaciar el contenedor de polvo 2 en 1 con depósito de agua o el contenedor de polvo, véase el capítulo <i>Vaciado del recipiente de polvo 2 en 1 con depósito de agua o</i>
	El filtro está obstruido.	1. Limpie el filtro, véase el capítulo
El robot de limpieza no puede conectarse a la red wifi/el robot de limpieza se desconecta de la red	Un objeto extraño ha quedado atrapado en el cepillo	1. Limpie el cepillo, véase el capítulo <i>Limpieza del cepillo rotativo</i> . 2. Limpie el cepillo lateral, véase el capítulo <i>Limpieza del cepillo lateral</i> .
	El Bluetooth del móvil no está activado.	1. Asegúrese de que el Bluetooth del móvil está activado.
El robot de limpieza no puede conectarse a la red wifi/el robot de limpieza se desconecta de la red	El robot de limpieza no está conectado a la red o se encuentra fuera del alcance de la señal wifi.	1. Asegúrese de que el robot de limpieza está conectado a la red y se encuentra dentro del alcance de la señal wifi. 2. Asegúrese de que la contraseña wifi es correcta. 3. Reinicie la red wifi y vuelva a conectarse (las redes wifi de 5 GHz no son compatibles).
	La señal wifi es demasiado débil.	1. Asegúrese de que el robot de limpieza se encuentra dentro del alcance de la señal wifi.

Eliminación de residuos



ADVERTENCIA

Este equipo contiene baterías de iones de litio. El desmontaje y la eliminación correctos de las baterías de iones de litio deben realizarse de acuerdo con las normativas nacionales y federales.



Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsananamos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con

el servicio de posventa autorizado más próximo presentando la factura de compra.
(Dirección en el reverso)

Datos técnicos

Conexión eléctrica

Potencia nominal	W	35
Tensión nominal de la batería	V	14,4
Tipo de batería		Li-ION
Tensión nominal del cargador	V	100-240
Corriente nominal del cargador	A	0,6
Capacidad de acumuladores	mAh	2500
Capacidad nominal de la batería	mAh	2600
Tiempo de funcionamiento cuando la batería está completamente cargada en modo silencioso	min	130
Conexiones inalámbricas		IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Frecuencia	MHz	2412-2484
Máx. intensidad de señal, WLAN	dBm	<20,5

Volúmenes de llenado de contenedor de polvo 2 en 1 con depósito de agua

Suciedad seca	ml	420
Líquido	ml	250

Peso y dimensiones del robot de limpieza

Peso	kg	3,1
Longitud x anchura x altura	mm	325 x 325 x 80

Peso y dimensiones de la estación de carga

Peso	kg	0,5
Longitud x anchura x altura	mm	146 x 66 x 101

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

Declaración de conformidad UE

Equipo	Tipo	Banda de frecuencia, MHz	Potencia, máx. EIRP, mW
RCV 2	WLAN	2412-2484	158,5

Por la presente Alfred Kärcher SE & Co. KG declara que el tipo de radiotransmisor Robo Cleaner cumple lo dispuesto en la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad UE en www.kaercher.com/RCV_2.

Índice

Avisos gerais	15
Avisos de segurança	15
Uso pretendido	17
Proteção do meio ambiente	17
Acessórios e peças de reposição	17
Escopo de fornecimento	17
Descrição do aparelho	17

Descrição de funcionamento	17
Primeiro uso	18
Configuração inicial	19
Operação	20
Transporte	21
Armazenamento	21
Conservação e manutenção	21
Ajuda em caso de avarias	22
Destinação	24
Garantia	24
Dados técnicos	24
Declaração de conformidade CE	24

Avisos gerais



Antes da primeira utilização deste aparelho, leia o manual de instruções original e os avisos de segurança anexos.

Aja de acordo.

Guarde o manual de instruções original para uso posterior ou para o próximo proprietário.

Você encontrará um código QR® para acessar o manual de instruções online em:



Marca Registrada

Código QR® é uma marca registrada da DENSO WAVE INCORPORATED.

Avisos de segurança

Níveis de perigo

⚠ PERIGO

- Aviso de um perigo eminente que pode causar ferimentos graves ou até a morte.

⚠ ATENÇÃO

- Aviso de uma situação possivelmente perigosa que pode causar ferimentos graves ou até a morte.

⚠ CUIDADO

- Aviso de uma situação possivelmente perigosa que pode causar ferimentos leves.

ADVERTÊNCIA

- Aviso de uma situação possivelmente perigosa que pode causar danos materiais.

Instruções de segurança do robô de limpeza

Além dos avisos contidos nas instruções de utilização, é necessário cumprir as normas gerais de segurança e as diretrizes de prevenção de acidentes aplicáveis.

Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel: www.anatel.gov.br [anatel.gov].

⚠ PERIGO • Risco de asfixia. Mantenha os plásticos da embalagem fora do alcance das crianças. • A operação em áreas potencialmente explosivas é proibida. • Não opere o aparelho em locais onde o ar contenha gases inflamáveis de gasolina, óleo de aquecimento, diluente de tinta, diluentes, petróleo ou álcool etílico (risco de explosão). • Não opere o aparelho em ambientes com fogo aceso ou brasas em uma lareira aberta sem supervisão. • Não opere o aparelho em ambientes com velas acesas sem supervisão.

⚠ ATENÇÃO • Pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais pouco limitadas ou inexperientes só podem usar o aparelho se forem supervisionadas corretamente ou se elas tiverem sido instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança com relação ao uso seguro do aparelho e se tiverem entendido os perigos resultantes. • É permitido a utilização do aparelho por crianças se forem supervisionadas adequadamente ou se tiverem sido instruídas sobre a utilização por uma pessoa responsável pela segurança e se tiverem compreendido os riscos resultantes envolvidos. • Vigie as crianças para que elas não brinquem com o aparelho. • Crianças podem realizar limpeza e manutenção do usuário somente sob supervisão. • O aparelho contém componentes elétricos; não limpe o aparelho com água corrente. • Desligue o aparelho e desconecte o plugue de rede antes de realizar quaisquer trabalhos de conservação ou manutenção. • Não abrir o conjunto de baterias. Os reparos somente podem ser realizados por pessoal especializado. • O robô de limpeza RCV 2 somente pode ser carregado no dispositivo de carga de uma estação de carregamento com o número de peça 9.773-091.0.

⚠ CUIDADO • Os trabalhos de reparo e em componentes elétricos só podem ser realizados pelo serviço de assistência técnica autorizado. • Desligue o aparelho antes de qualquer limpeza / manutenção e desconecte o plugue da rede. • Perigo de lesões se roupas largas, cabelos ou joias ficarem presos nas partes móveis do aparelho. Mantenha roupas e joias longe das partes móveis da máquina. Prenda o cabelo comprido para trás. • Perigo de lesões. Durante a operação nunca toque as escovas cilíndricas em movimento do aparelho com os dedos ou ferramentas. • Observe o risco de tropeço através do movimento do robô de limpeza. • Risco de acidentes e ferimentos. Durante o transporte e o armazenamento, observe o peso do aparelho, consulte o capítulo Dados técnicos no manual de instruções. • As unidades de segurança servem para proteger. Nunca altere ou ignore as unidades de segurança.

ADVERTÊNCIA • Não use agentes de limpeza abrasivos, limpa vidros ou detergentes universais para a limpeza. • Não opere o aparelho a temperaturas abaixo de 0 °C. • Utilize o aparelho somente em ambientes internos. • Não opere o aparelho em ambientes que estejam protegidos por um sistema de alarme ou detector de movimento. • Proteja o aparelho de condições climáticas extremas, umidade e calor. • Opere o aparelho somente em temperaturas entre 0 °C até +35 °C. • Dano do aparelho. Não fique em pé sobre

o aparelho nem coloque crianças, objetos ou animais de estimação sobre ele. • Objetos, por exemplo, em mesas ou pequenos móveis, podem cair se o aparelho bater nos mesmos. • O aparelho pode ficar preso em cabos elétricos pendurados, toalhas de mesa, fios, etc. e através disso derrubar objetos. • Recolha todos os cabos do piso antes de usar o aparelho, para evitar que ele os arraste durante a limpeza. • Recolha todos os objetos frágeis ou soltos do piso, como p.ex. vasos, para evitar que o aparelho esbarre neles e cause danos. • Não use o aparelho em uma área que esteja acima do piso, como, p.ex., em um sofá. • Feche todas as áreas nas quais haja risco de queda do aparelho. Por exemplo, descidas de escadas ou galerias sem delimitação. • Não use o aparelho em pisos com líquidos ou substâncias pegajosas. • Não use o aparelho para limpar tapetes de pelos altos. • Não apanhe objetos cortantes ou grandes com o aparelho, como cacos, peças quebradas, pedrinhas ou peças de brinquedo. • Não borrife nenhum líquido no aparelho e certifique-se de que o reservatório de pó está seco antes de usá-lo. • Guarde o aparelho totalmente carregado e desligado em um local fresco e seco.

Aviso • Os tapetes pretos podem ter influência negativa no comportamento do deslocamento.

Instruções de segurança da estação de carregamento

⚠ PERIGO • Conecte o aparelho somente à corrente alternada. A tensão indicada na etiqueta de identificação deve corresponder à tensão da rede. • Por motivos de segurança, recomendamos operar o aparelho somente por meio de um disjuntor de corrente parasita (máximo 30 mA). • Nunca toque nas tomadas ou conectores com as mãos úmidas.

⚠ ATENÇÃO • Conecte o aparelho somente a uma conexão elétrica feita por um técnico eletricitista de acordo com NBR 5410. • Verifique a correspondência da tensão da rede com a tensão indicada na etiqueta de identificação do carregador. • O aparelho contém componentes elétricos; não limpe o aparelho com água corrente. • Perigo de curto-circuito. Mantenha objetos condutores (p.ex., chaves de parafusos ou similares) longe dos contatos de carga. • Perigo de curto-circuito. Limpe os contatos de carga da estação de carregamento somente a seco. • Carregue o aparelho apenas com o carregador original fornecido ou com um carregador aprovado pela KÄRCHER. • Perigo de explosão. Não carregue baterias não recarregáveis. • Verifique o cabo de alimentação quanto a danos antes de cada operação. Não usar um cabo de alimentação danificado. Em caso de danos, substitua o cabo de alimentação por um substituto autorizado. Você pode obter a substituição adequada na KÄRCHER ou em um de nossos parceiros de serviço. • A bateria é adequada apenas para o RCV 2. • Não é permitida o recarregamento de baterias não recarregáveis.

ADVERTÊNCIA • Use a estação de carregamento somente em ambientes internos. • Não coloque a estação de carregamento perto de fontes de calor, por exemplo, aquecedores. • Armazene a estação de carregamento somente em ambientes internos, em um local fresco e seco. • Carregue o robô de limpeza pelo menos uma vez por mês para evitar uma descarga profunda da bateria. • Desligue a estação de carregamen-

to antes de quaisquer trabalhos de conservação e manutenção.

Símbolos de advertência

Ao manusear as baterias, cumpra as advertências descritas a seguir:

	Mantenha longe/não jogue em fontes de fogo.
	Mantenha longe/não jogue em fontes de água.

Uso pretendido

O aparelho consiste em duas unidades, uma estação de carregamento e um robô de limpeza alimentado por bateria.

- O aparelho destina-se à limpeza automática de superfícies e pisos duros em ambientes internos. Ele pode ser usado em todos os revestimentos de pisos comuns para a limpeza de manutenção autônoma.
- Este aparelho foi desenvolvido para o uso doméstico e não se destina ao uso comercial.

Proteção do meio ambiente



Os materiais da embalagem são recicláveis. Não jogue as embalagens no lixo doméstico, mas encaminhe-as para a reutilização.

Os aparelhos usados contêm materiais recicláveis valiosos, que devem ser encaminhados para a reciclagem. Baterias e conjuntos de baterias recarregáveis contêm materiais que não podem ser lançados no meio ambiente. Destine aparelhos usados, baterias e conjuntos de baterias por meio de sistemas de coleta adequados.

Observe as recomendações do legislador ao manusear baterias de íons de lítio. Destine os conjuntos de baterias usados e defeituosos de acordo com as prescrições em vigor.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações atuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em: www.kaercher.com/reach

Acessórios e peças de reposição

Utilize apenas acessórios e peças sobressalentes originais. Assim é possível garantir uma operação do aparelho segura e sem avarias.

Para mais informações sobre os acessórios e peças sobressalentes, consulte www.kaercher.com

Escopo de fornecimento

O escopo de fornecimento do aparelho é ilustrado na embalagem. Ao desembalar, verifique se o conteúdo está completo. Se algum acessório estiver faltando ou em caso de danos durante o transporte, informe seu revendedor.

Descrição do aparelho

Figura A

- ① Terminais de carregamento
- ② Sensor de queda (x3)
- ③ Rolo de direcionamento
- ④ Pano de limpeza
- ⑤ Botão ligar/desligar
- ⑥ Botão "Retomar à estação de carregamento"
- ⑦ Sensor de colisão
- ⑧ Fonte de alimentação
- ⑨ Estação de carregamento
- ⑩ Filtro
- ⑪ Depósito 2 em 1 de pó e água
- ⑫ Cobertura da escova
- ⑬ Escova
- ⑭ Escova lateral

Descrição de funcionamento

O dispositivo é composto por uma estação de carregamento e um robô de limpeza alimentado por bateria. O robô de limpeza móvel obtém energia de uma bateria recarregável incorporada. O robô de limpeza pode limpar por até 130 minutos com um único carregamento da bateria. Mediante a redução da carga da bateria, o dispositivo volta automaticamente à estação de carregamento para recarregar. O robô de limpeza se movimenta de maneira sistemática. Ele navega com um giroscópio, o que permite uma movimentação em ziguezague. O design plano do robô de limpeza permite que ele limpe por baixo de móveis, como camas, sofás e armários. O robô de limpeza tem sensores de queda que detectam escadas e degraus e evitam quedas, bem como sensores de colisão que detectam e evitam obstáculos. A bateria do robô de limpeza é carregada na estação de carregamento. Se o robô de limpeza iniciar o trabalho de limpeza na estação de carregamento, ele voltará à estação de carregamento assim que a carga da bateria for insuficiente. Após a conclusão do processo de carregamento, o robô de limpeza sai automaticamente da estação de carregamento e continua a limpeza. O robô de limpeza também volta à estação de carregamento assim que conclui a limpeza.

Indicações de estado

Indicação de LED	Estado
Acende em azul	Se desloca de modo autônomo
Pisca lentamente em azul	Deslocamento autônomo pausado
Pisca rapidamente em azul	Modo de conexão WLAN
Pisca lentamente em verde	O robô de limpeza se carrega
Acende em verde	Robô de limpeza totalmente carregado ou conectado com sucesso
Pisca lentamente em vermelho	Bateria muito vazia para dar partida
Pisca rapidamente em vermelho	Caso de erro

Funções Controle remoto

Figura V

- (1) Botão “Retornar à estação de carregamento”
- (2) Avançar
- (3) Virar à direita
- (4) a máquina gira 180 graus para a direita
- (5) Limpeza de cantos
- (6) Ajuste da quantidade de água
- (7) Ajuste da potência de aspiração
- (8) Limpeza localizada
- (9) Iniciar/Pausar
- (10) Virar à esquerda
- (11) Limpeza silenciosa

Botão	Instrução
	Modo de espera/carregamento: Pressione uma vez para iniciar a limpeza de todos os ambientes no modo silencioso. Pressione novamente para pausar a tarefa.
	No modo de espera/limpeza: Pressione uma vez para iniciar a máquina para recarregamento. No modo de recarregamento: Pressione uma vez para pausar. No modo de carregamento: Falha
	Modo de carregamento: Falha Fora do modo de carregamento: Pressione para mudar para o modo de controle manual e a máquina avançará; se soltar, a máquina interrompe o funcionamento.
	Modo de carregamento: Falha Fora do modo de carregamento: Pressione uma vez para mudar para o modo de controle manual e a máquina girará 180 graus para a direita.
	Modo de carregamento: Falha Fora do modo de carregamento: Pressione para mudar para o modo de controle manual e a máquina virará para a direita; se soltar, a máquina interrompe o funcionamento.
	Modo de carregamento: Falha Fora do modo de carregamento: Pressione para mudar para o modo de controle manual e a máquina virará para a esquerda; se soltar, a máquina interrompe o funcionamento.
	Em modo de espera/carregamento: Pressione uma vez para iniciar a limpeza de todos os ambientes. Pressione novamente para pausar a tarefa. No modo de execução: Pressione uma vez para pausar a tarefa.
	Modo de espera/carregamento: Pressione uma vez para iniciar a limpeza em espiral de uma área com um raio de 0,6 m. Pressione novamente para interromper a tarefa.

Botão	Instrução
	Modo de espera/carregamento: Pressione uma vez para iniciar a limpeza ao longo da parede. Pressione novamente para interromper a tarefa.
	Cada vez que o botão é pressionado, a potência de aspiração aumenta em um nível e, após alcançar o nível mais alto, vai para o nível mais baixo.
	Cada vez que o botão é pressionado, a quantidade de água aumenta em um nível e, após alcançar o nível mais alto, vai para o nível mais baixo.

Aviso

- O controle remoto funciona a pilhas AAA.
- As baterias/pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Não se deve misturar tipos diferentes de baterias/pilhas, ou baterias/pilhas novas e usadas.
- As baterias/pilhas devem ser inseridas na polaridade correta.
- As baterias/pilhas gastas devem ser removidas do aparelho e descartadas com segurança.
- Se o aparelho for ficar armazenado sem uso por um longo período, as baterias/pilhas devem ser removidas.
- Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.
- Abra a tampa do compartimento da bateria/pilha na parte posterior do controle remoto e remova/recoloque a bateria/pilha AAA.

Modo de repouso

O robô de limpeza muda automaticamente para o modo de repouso após 5 minutos de inatividade. Pressione qualquer tecla para despertá-lo.

- O robô de limpeza não muda para o modo de repouso quando está na estação de carregamento.
- O robô de limpeza desliga automaticamente se ele estiver no modo de repouso por mais de 6 horas

Modo de erro

Se o robô de limpeza encontrar um erro durante a operação, o indicador piscará em vermelho e um sinal será emitido.

Para obter uma solução, ver o capítulo.

Se nenhuma ação for tomada dentro de 5 minutos, o robô de limpeza mudará automaticamente para o modo de repouso.

Primeiro uso

Instalação da escova lateral

Figura T

1. Vire o robô de limpeza de cabeça para baixo.
2. Encaixe a escova lateral.


Carregador

⚠ ATENÇÃO

- Carregue o aparelho apenas com o carregador original SAW12G-200-0600G incluído ou com um carregador aprovado pela KÄRCHER.

Use o adaptador descrito a seguir:

- Tipo de aparelho: RCV 2
- Fonte de alimentação:



Estação de encaixe 9.773-091.0

Configuração da estação de carregamento

⚠ ATENÇÃO

O robô de limpeza RCV 2 pode ser carregado apenas no carregador da estação de carregamento 9.773-091.0 e no carregador SAW12G-200-0600G.

- Selecione o local para que o robô de limpeza possa chegar facilmente à estação de carregamento.
 - Garanta uma distância de pelo menos 0,5 m à esquerda e à direita da estação de carregamento e uma distância de pelo menos 1,5 m à frente da estação de carregamento.
 - O local não deve ficar exposto à luz solar direta.
1. Configurar a estação de carregamento.

Figura C

2. Insira o plugue do cabo de alimentação no suporte do cabo na lateral da estação de carregamento.

Figura D

3. Conecte o plugue na tomada.

Conectar o robô de limpeza com a estação de carregamento

Figura E

1. Posicionar o robô de limpeza no piso, em frente à estação de carregamento.
2. Pressionar e manter pressionado o botão Liga/Desliga por 3 segundos.
O robô de limpeza liga.
3. Quando o indicador acender, colocar o robô manualmente sobre a estação de carregamento e certificar-se de que os contatos de carga estejam conectados corretamente.

Após a primeira colocação em funcionamento o robô de limpeza se desloca automaticamente para a estação de carregamento.

Conexão de robôs de limpeza à WLAN e ao app

O robô de limpeza pode ser controlado diretamente pelos botões do dispositivo, pelo controle remoto ou por um app usando um dispositivo móvel habilitado para WLAN. Para poder usar todas as funções disponíveis, recomendamos controlar o robô de limpeza por meio do app Kärcher Home Robots.

Antes de baixar o app, certifique-se do seguinte:

- O dispositivo móvel precisa estar conectado à Internet.
- A WLAN 2,4 GHz do roteador precisa estar ativada.
- É necessário ter cobertura suficiente da WLAN.

Aviso

Será mais conveniente conectar ao robô com o Bluetooth ativo no celular.

Baixe o app Kärcher Home Robots na Apple App Store® ou na Google Play™ loja.



- Google Play™ e Android™ são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Google Inc.
- Apple® e App store® são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Apple Inc.

O app Kärcher Home Robots oferece as principais funções abaixo, entre outras:

- Definição de horários
- Avisos de falhas ou avarias e o progresso da limpeza
- Definição de preferências de limpeza (modos de aspiração)
- Ativação/desativação do modo "Não perturbe"
- Perguntas frequentes com solução de problemas detalhada
- Informações de contato dos centros de serviço KÄRCHER

Conexão do robô de limpeza ao app Kärcher Home Robots e à WLAN:

1. Baixe o app KÄRCHER Home&Garden na Apple App Store ou na Google Play Store.
2. Abra o app Kärcher Home Robots.
3. Crie uma conta (se ainda não tiver feito a inscrição).
4. Adicione o robô de limpeza desejado.
5. Siga as instruções passo a passo no app.

Configuração inicial

Instalação de um depósito 2 em 1 de pó e água

O depósito 2 em 1 de pó e água pode conter uma pequena quantidade de água residual devido ao controle de qualidade. Isso é normal.

Use depósito 2 em 1 de pó e água para fazer a limpeza seca e úmida.

Para limpeza seca, remova o pano de limpeza e o respectivo suporte; consulte o capítulo.

Figura F

1. Empurre o depósito 2 em 1 de pó e água na respectiva posição até ouvir o clique de encaixe.

Remoção de um depósito 2 em 1 de pó e água

1. Pressione a braçadeira.
2. Remova o depósito 2 em 1 de pó e água

Figura G

Instalação do suporte do pano de limpeza com o respectivo pano

1. Penda o pano de limpeza no respectivo suporte.

Figura H

- a Pressione o pano de limpeza no respectivo suporte.
 - b Pressione a tira de velcro.
2. Instale o suporte do pano de limpeza.

Figura I

Remoção do suporte do pano de limpeza com o respectivo pano

1. Pressione qualquer botão.
O robô de limpeza é interrompido.
2. Remova o suporte do pano de limpeza.

Figura J

Redefinir a conexão WLAN

Se você mudar para um novo roteador ou alterar a sua senha WLAN, será necessário redefinir a conexão WLAN do robô de limpeza.

Aviso

Somente são apoiadas redes WLAN de 2,4 GHz.

1. Ligar o robô de limpeza, ver o capítulo.
2. Pressionar simultaneamente a botão Liga/Desliga e a tecla "Retornar à estação de carregamento" por 7 segundos, até ouvir uma voz dizendo: "Redefinição da conexão WLAN e entrada no modo de configuração de rede".
3. Conectar o robô de limpeza à estação de carregamento, ver o capítulo.

Restaurar as configurações de fábrica

1. Manter a tecla "Retornar à estação de carregamento" pressionada por 5 segundos, até soar um sinal.
 2. Manter a tecla "Retornar à estação de carregamento" mais uma vez pressionada por 5 segundos, até soar um sinal.
- As configurações de fábrica estão restauradas.

Operação

ADVERTÊNCIA

Danos devido à umidade

Remova o pano de limpeza com o respectivo suporte antes do carregamento e quando não estiver em uso; consulte o capítulo *Remoção do suporte do pano de limpeza com o respectivo pano*.

Como ligar o robô de limpeza

Aviso

Se o robô não ligar porque está com a carga da bateria muito baixa, coloque o robô de limpeza diretamente na estação de carregamento; consulte o capítulo .

1. Mantenha o botão ligar/desligar pressionado quando o robô de limpeza estiver no modo de espera, e não na estação de carregamento.
Assim que começa a inicialização do robô de limpeza, a luz indicadora pisca e, em seguida, fica acesa. Após a conclusão da inicialização, o robô de limpeza emite um sinal acústico.
2. Coloque o robô de limpeza diretamente na estação de carregamento.
3. Pressione o botão liga/desliga.
Quando está em funcionamento, o robô de limpeza inicia a limpeza.

Definir os modos de limpeza

Os modos de limpeza somente podem ser configurados com o aplicativo. O download do aplicativo está descrito no capítulo.

Estão disponíveis os seguintes modos de limpeza:

- Limpeza a seco
- Limpeza combinada

- Limpeza úmida

Nos modos de limpeza podem ser ajustados respectivamente a potência de aspiração e a quantidade de água.

Potência de aspiração:

- Silencioso
- Standard
- Médio
- Turbo

Quantidade de água:

- Baixa
- Média
- Alta

Como desligar o robô de limpeza

Aviso

Não é possível desligar o robô de limpeza quando estiver na estação de carregamento.

Aviso

Carregue totalmente o robô de limpeza antes da ocorrência de interrupções de trabalho mais longas.

ADVERTÊNCIA

Danos devido à umidade

Remova o pano de limpeza com o respectivo suporte; consulte o capítulo *Remoção do suporte do pano de limpeza com o respectivo pano*.

1. Mantenha o botão ligar/desligar pressionado quando o robô de limpeza estiver no modo de espera, e não na estação de carregamento.
O robô de limpeza desliga.

Interromper a limpeza

1. Pressionar uma tecla qualquer durante a limpeza.
O robô de limpeza para.
2. Pressionar a botão Liga/Desliga.
A limpeza é continuada.
3. Pressionar a tecla "Retornar à estação de carregamento".
A limpeza é cancelada e o robô de limpeza retorna à estação de carregamento.

Enviar o robô de limpeza manualmente para a recarga

1. Se o robô de limpeza estiver em movimento, pressionar uma tecla qualquer.
O robô de limpeza para.
2. Pressionar a tecla "Retornar à estação de carregamento".
O robô de limpeza se desloca até a estação de carregamento para a recarga.

O robô de limpeza retorna automaticamente à estação de carregamento para a recarga quando tiver concluído uma tarefa de limpeza ou quando estiver com pouca energia durante uma operação de limpeza.

Limpeza a seco

1. Se necessário, esvaziar o reservatório de pó, ver o capítulo.
2. Inserir o pano de limpeza seco no suporte de pano de limpeza, ver o capítulo.
3. Pressionar a botão Liga/Desliga.
O robô de limpeza inicia a limpeza.

Lenço úmido

Aviso

Depois de esvaziar o depósito de água, podem permanecer gotas nas mangueiras. Se o robô de limpeza for iniciado com o depósito de água vazio, essas gotas poderão ser eliminadas.

ADVERTÊNCIA

Danos no depósito 2 em 1 de pó e água devido à corrosão e materiais com conteúdo químico

Não coloque detergentes, desinfetantes ou outros produtos de limpeza no depósito 2 em 1 de pó e água. Não coloque água quente no depósito 2 em 1 de pó e água. Não mergulhe o depósito 2 em 1 de pó e água na água.

1. Pressione qualquer botão.
O robô de limpeza é interrompido.
2. Remova o depósito 2 em 1 de pó e água.
3. Reabasteça com água.

Figura K

- a Puxe a aba de borracha para cima.
 - b Encha com água.
 - c Pressione a aba de borracha para baixo.
4. Instale depósito 2 em 1 de pó e água.
 5. Umedeça o pano de limpeza em água corrente e torça para remover o excesso de água.
 6. Instale o pano de limpeza; consulte o capítulo.
 7. Pressione o botão liga/desliga.
O robô de limpeza inicia a limpeza.

Como reabastecer a água

1. Pressione qualquer botão.
O robô de limpeza é interrompido.
2. Remova o depósito 2 em 1 de pó e água.

Figura G

3. Reabasteça com água.

Figura K

- a Puxe a aba de borracha para cima.
 - b Encha com água.
 - c Pressione a aba de borracha para baixo.
4. Instale o depósito 2 em 1 de pó e água.

Figura F

5. Pressione o botão liga/desliga.
A limpeza continua.

Como esvaziar o depósito 2 em 1 de pó e água

1. Pressione qualquer botão.
O robô de limpeza é interrompido.
2. Remova depósito 2 em 1 de pó e água.
3. Esvazie o depósito 2 em 1 de pó e água.

Figura M

- a Abra a tampa do filtro.
 - b Esvazie depósito 2 em 1 de pó e água.
 - c Feche a tampa do filtro.
4. Instale o depósito 2 em 1 de pó e água.
 5. Pressione o botão liga/desliga.
A limpeza continua.

Como limpar o pano de limpeza

É possível limpar o pano de limpeza durante um processo de limpeza.

1. Pressione qualquer botão.
O robô de limpeza é interrompido.
2. Remova o suporte do pano de limpeza.

Figura J

3. Limpe o pano de limpeza.

4. Instale o pano de limpeza; consulte o capítulo *Instalação do suporte do pano de limpeza com o respectivo pano*.
5. Pressione o botão liga/desliga.
A limpeza continua.

Transporte

Na medida do possível, transportar ou devolver o aparelho somente em sua embalagem original. Se a embalagem original não estiver disponível, entre em contato com nosso serviço de assistência técnica.

Avisos de segurança para o transporte

A bateria de íons de lítio está sujeita aos requisitos da lei de mercadorias perigosas.

Uma bateria funcional e não danificada pode ser transportada pelo usuário em áreas de tráfego público sem outras exigências.

Ao enviar por meio de terceiros (empresas de transporte), observe os requisitos especiais à embalagem e rotulagem.

Observe as prescrições nacionais.

Armazenamento

ADVERTÊNCIA

Danos ao robô de limpeza devido a um armazenamento incorreto

Não coloque nenhum objeto em cima do robô de limpeza.

Armazene o robô de limpeza totalmente carregado e desligado em um local fresco e seco.

Aviso

Para evitar uma descarga profunda da bateria, recarregar o robô de limpeza totalmente o mais tardar após 5 meses.

1. Limpe o robô de limpeza; consulte o capítulo.
2. Carregue completamente o robô de limpeza; consulte o capítulo *Enviar o robô de limpeza manualmente para a recarga*.
3. Desligue o carregador da tomada e da estação.
4. Desligue o robô de limpeza; consulte o capítulo *Como desligar o robô de limpeza*.
5. Armazene o robô de limpeza em um local fresco e seco.

Conservação e manutenção

Limpeza

Antes da limpeza e manutenção, desligue o dispositivo e desconecte o transformador. Qualquer outro serviço deve ser realizado por um representante de serviço autorizado. Para um desempenho ideal, siga as instruções descritas a seguir para limpeza e manutenção regulares do robô. A frequência de limpeza e substituição de peças dependerá dos hábitos de utilização do robô.

Limpeza do filtro e do depósito 2 em 1 de pó e água

ADVERTÊNCIA

Ao reinstalar o depósito 2 em 1 de pó e água, preste atenção ao clique de encaixe.

1. Pressione qualquer botão para soltar o *depósito 2 em 1 de pó e água*.
O robô de limpeza é interrompido.
2. Abra a tampa do *depósito 2 em 1 de pó e água*.
3. Esvazie depósito 2 em 1 de pó e água e agite-o para eliminar os resíduos.

Figura M

4. Remova o filtro e a ferramenta de limpeza do depósito 2 em 1 de pó e água para limpar o filtro.
Figura L
5. Reinstale o depósito 2 em 1 de pó e água no robô.

Limpeza da escova rotativa

1. Vire a unidade principal de cabeça para baixo, empurre as abas de liberação com as duas mãos para desbloquear a proteção da escova, conforme ilustrado na imagem.

Figura P

2. Remova a escova rotativa. Limpe qualquer cabelo e detrito preso na escova rotativa com uma tesoura ou ferramenta de limpeza.

Figura Q

3. Use uma ferramenta de limpeza para remover a poeira da ranhura.
4. Para recolocar a escova rotativa, insira primeiro a ponta saliente fixa.

Figura R

Limpeza da escova lateral

Objetos estranhos, como cabelos, podem se enroscar facilmente na escova lateral, portanto, é melhor limpá-la regularmente.

1. Remova a escova lateral.

Figura S

2. Desenrole e remova cuidadosamente qualquer cabelo ou objeto enrolado entre a unidade principal e a escova lateral.
3. Limpe a escova lateral com água.

Figura T

Limpeza dos sensores e pinos de carregamento

Para manter o melhor desempenho, limpe os sensores e os pinos de carregamento regularmente.

Figura U

1. Tire o pó dos sensores e dos pinos de contato de carregamento com um pano macio ou uma escova de limpeza.

Limpar os sensores de queda

Limpar os sensores de queda mensalmente.

Figura U

1. Limpar os sensores de queda com um pano macio.

Substituir

Substituição do filtro

É recomendável substituir o filtro de 3 a 6 meses.

1. Pressione qualquer botão.
O robô de limpeza é interrompido.
2. Remova o depósito 2 em 1 de pó e água; consulte o capítulo *Remoção de um depósito 2 em 1 de pó e água*.

3. Remova o filtro.

Figura L

- a Abra a tampa do filtro.
- b Remova a tampa do filtro.
- c Remova o filtro.

4. Instale o filtro novo.

Figura N

- a Encaixe o filtro.
- b Encaixe a tampa do filtro.
- c Feche a tampa do filtro.

5. Instale depósito 2 em 1 de pó e água; consulte o capítulo *Instalação de um depósito 2 em 1 de pó e água*.
6. Pressione o botão liga/desliga.
A limpeza continua.

Substituir a escova

Recomendamos a substituição da escova após 6 até 12 meses.

1. Desinstalar a escova.

Figura P

- a Pressionar os grampos.
- b Remover a cobertura da escova.
- c Remover a escova.
- d Remover o rolamento da escova.

2. Instalar a escova nova.

Figura R

- a Colocar o rolamento da escova.
- b Inserir a escova.
- c Colocar a cobertura da escova e pressioná-la para baixo, até que ela engate de forma audível.

Substituição da escova lateral

É recomendável substituir a escova lateral de 3 a 6 meses.

1. Vire o robô de limpeza de cabeça para baixo.
2. Remova a escova lateral.

Figura S

3. Instale a escova lateral nova.

Figura T

Substituir a bateria

A bateria chegou ao fim de sua vida útil se o robô de limpeza se dirigir constantemente à estação para carregar após uma curta operação de limpeza.

1. Desligar o robô de limpeza, ver o capítulo *Como desligar o robô de limpeza*.
2. Enviar o robô de limpeza para o serviço de assistência técnica. Observar as prescrições para o transporte de baterias de íons de lítio, ver o capítulo *Transporte*.

Ajuda em caso de avarias

As avarias muitas vezes têm causas simples que podem ser solucionadas com ajuda das informações a seguir. Em caso de dúvidas ou avarias que não forem

mencionadas aqui, entre em contato com o atendimento ao cliente autorizado.

Erro	Causa	Solução
A bateria não carrega	Contatos de carga sujos.	1. Limpar os contatos de carga na estação de carregamento, como também no robô de limpeza com um pano seco.
	Temperatura ambiente abaixo de 0 °C ou acima de 35 °C.	1. Usar o robô de limpeza em temperaturas acima de 0 °C e abaixo de 35 °C.

Erro	Causa	Solução
O robô de limpeza não volta à estação de carregamento	A bateria está descarregada.	1. Coloque manualmente o robô de limpeza na estação de carregamento e deixe carregar completamente.
	O robô de limpeza está muito longe da estação de carregamento.	1. Coloque o robô de limpeza mais perto da estação de carregamento. 2. Coloque manualmente o robô de limpeza na estação de carregamento.
	Não há espaço suficiente ao redor da estação de carregamento.	1. É necessário ter espaço suficiente ao redor da estação de carregamento; consulte o capítulo <i>Configuração da estação de carregamento</i> .
	Há muitos obstáculos ao redor da estação de carregamento.	1. Coloque a estação de carregamento em uma área sem obstáculos; consulte o capítulo <i>Configuração da estação de carregamento</i> .
O robô de limpeza gera ruídos incomuns	Um objeto estranho pode ter ficado preso na escova, na escova lateral ou em uma roda.	1. Desligar o robô de limpeza. 2. Remover o corpo estranho.
O robô de limpeza não continua a limpeza	O robô de limpeza está no modo "Não perturbe".	1. Certificar-se de que o robô de limpeza não está no modo "Não perturbe".
	O robô de limpeza é carregado manualmente ou foi colocado na estação de carregamento.	1. Aguardar até que o robô de limpeza esteja totalmente carregado.
O robô de limpeza não inicia	A temperatura ambiente está inferior a 0 °C ou superior a 35 °C.	1. Use o robô de limpeza em temperaturas acima de 0 °C e abaixo de 35 °C.
	O nível de carregamento está muito baixo.	1. Carregue o robô de limpeza.
	O sensor de colisão está sujo ou muito perto da parede virtual.	1. Bata cuidadosamente no sensor de colisão para remover possíveis objetos estranhos. 2. Mova o robô de limpeza para outro local e inicie-o.
	Os sensores de queda estão sujos.	1. Limpe os sensores de queda com um pano seco.
	O depósito 2 em 1 de pó e água ou o recipiente de pó não está instalado ou foi instalado incorretamente.	1. O depósito 2 em 1 de pó e água ou o recipiente de pó precisa estar instalado e travado corretamente no lugar; consulte o capítulo <i>Instalação de um depósito 2 em 1 de pó e água</i>
	Filtro não instalado ou instalado incorretamente.	1. Verifique se o filtro está instalado corretamente.
	Filtros sujos.	1. Limpe o filtro; consulte o capítulo . 2. Se o erro persistir, substitua o filtro; consulte o capítulo .
	O pano de limpeza ou o respectivo suporte não estão instalados ou estão instalados incorretamente.	1. Verifique se o suporte do pano de limpeza e o respectivo pano estão instalados corretamente; consulte o capítulo <i>Instalação do suporte do pano de limpeza com o respectivo pano</i> .
	O robô de limpeza está preso ou emperado.	1. Remova qualquer obstáculo.
	O robô de limpeza ou uma das rodas não está em contato com o chão.	1. Coloque o robô de limpeza em uma superfície plana.

Erro	Causa	Solução
O robô de limpeza não limpa com eficiência ou deixa pó para trás	O reservatório de pó 2 em 1 com depósito de água ou o reservatório de pó está cheio.	1. Esvaziar o reservatório de pó 2 em 1 com depósito de água ou o reservatório de pó, ver o capítulo Como esvaziar o depósito 2 em 1 de pó e água.
	O filtro está obstruído.	1. Limpar o filtro, ver o capítulo
	Um objeto estranho ficou preso na escova	1. Limpar a escova, ver o capítulo <i>Limpeza da escova rotativa</i> . 2. Limpar a escova lateral, ver o capítulo <i>Limpeza da escova lateral</i> .
O robô de limpeza não consegue se conectar à WLAN/O robô de limpeza fica offline	O Bluetooth no celular não está ativado.	1. Verifique se o Bluetooth no celular está ativado.
	O robô de limpeza não está conectado à rede ou não está no alcance do sinal da WLAN.	1. Verifique se o robô de limpeza está conectado à rede e no alcance do sinal da WLAN. 2. Verifique se a senha da WLAN está correta. 3. Redefina a WLAN e conecte-se novamente (redes WLAN de 5 GHz não são compatíveis).
	O sinal da WLAN está muito fraco.	1. Verifique se o robô de limpeza está no alcance do sinal da WLAN.

Destinação



ATENÇÃO

Este aparelho contém baterias de íons de lítio. A remoção e a destinação adequada das baterias de íons de lítio devem ser realizadas de acordo com as prescrições nacionais e estaduais.



Garantia

As condições de garantia variam de acordo com a política de cada país. Dentro do período de garantia estipulado por cada país, defeitos de fábrica ou de material serão solucionados sem custo. Em caso de garantia, entre em contato conosco ou busque a assistência técnica autorizada mais próxima. É necessária a apresentação da Nota Fiscal.

(Consulte os endereços no verso)

Dados técnicos

Conexão elétrica

Potência nominal	W	35
Tensão nominal da bateria	V	14,4
Tipo de conjunto de baterias	LI-ION	
Tensão nominal do carregador	V	100-240
Corrente nominal do carregador	A	0,6
Capacidade da bateria	mAh	2500
Capacidade nominal da bateria	mAh	2600
Tempo de serviço quando a bateria está totalmente carregada no modo silencioso	min	130
Conexões sem fio	IEEE 802,11b/g/n 2,4 GHz	

Frequência	MHz	2412-2484
------------	-----	-----------

Intensidade máx. do sinal, WLAN	dBm	<20,5
---------------------------------	-----	-------

Quantidades de enchimento do reservatório de pó 2 em 1 com depósito de água

Sujeira seca	ml	420
Líquido	ml	250

Dimensões e pesos do robô de limpeza

peso	kg	3,1
Comprimento x Largura x Altura	mm	325 x 325 x 80

Dimensões e pesos da estação de carregamento

peso	kg	0,5
Comprimento x Largura x Altura	mm	146 x 66 x 101

O fabricante se reserva o direito de proceder a quaisquer alterações técnicas.

Declaração de conformidade CE

Aparelho	Tipo	Faixa de frequência, MHz	Potência, EIRP máx., mW
RCV 2	WLAN	2412-2484	158,5

Pelo presente, a Alfred Kärcher SE & Co. KG declara que o tipo de dispositivo de rádio Robo Cleaner está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE pode ser encontrado em www.kaercher.com/RCV 2.



¡GRACIAS! OBRIGADO!



Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

Cadastre seu produto e aproveite todas as vantagens que temos para oferecer

www.kaercher.com/welcome



Reseñe su producto y díganos su opinión.

Avalie seu produto e nos diga sua opinião.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

