

Uso y Mantenimiento

SC401 B

¡ATENCIÓN! No use la máquina hasta haber leído y entendido el Manual del operador de la máquina



1. Desconecte el cable del cargador de la batería de la toma de corriente



2. Llene el tanque de solución con agua limpia (no exceda los 40 ° C / 104 ° F). Asegúrese de que la válvula de solución debajo de la máquina esté en la posición abierta.



3. Para máquinas equipadas con el sistema de mezcla de detergente, llene la botella con un detergente adecuado y coloque la manguera. Para máquinas sin esta opción, agregue la dosis recomendada por el fabricante al tanque de solución



4. Para la opción de sistema de detergente, seleccione el porcentaje de detergente presionando y sosteniendo el botón de solución durante 2 segundos, después alterna la configuración deseada presionando el botón de solución.



5. Coloque el squeegee y ajústelo con la rueda del volante. Baje el squeegee presionando el pedal.



6. Coloque el cepillo apropiado o el sostén del pad debajo de la plataforma. Baje la plataforma presionando el pedal.



7. Si la máquina tiene una llave de encendido, primero ajústelo en "I", presione el botón principal una vez para activar la máquina. El indicador de batería se encenderá.



8. Presione el botón principal nuevamente (con el LED encendido) para encender la máquina, presione el botón de aspiración y el botón principal simultáneamente durante 1 segundo para activar el clic del cepillo en la plataforma.




9. Para pisos sensibles, el cepillo / pad se puede hacer "prehumedecido" con solución antes de comenzar para evitar marcas. Presione el botón principal y el botón de solución simultáneamente durante 10 a 20 segundos antes de comenzar a restregar.



10. Comience a restregar colocando las manos en los sensores táctiles en el manillar.




11. Para los modelos de transmisión, ajuste la velocidad máxima con el dial de ajuste de velocidad. Para retroceder, presione el botón rojo en el mango junto con una mano en cualquiera de los sensores táctiles.

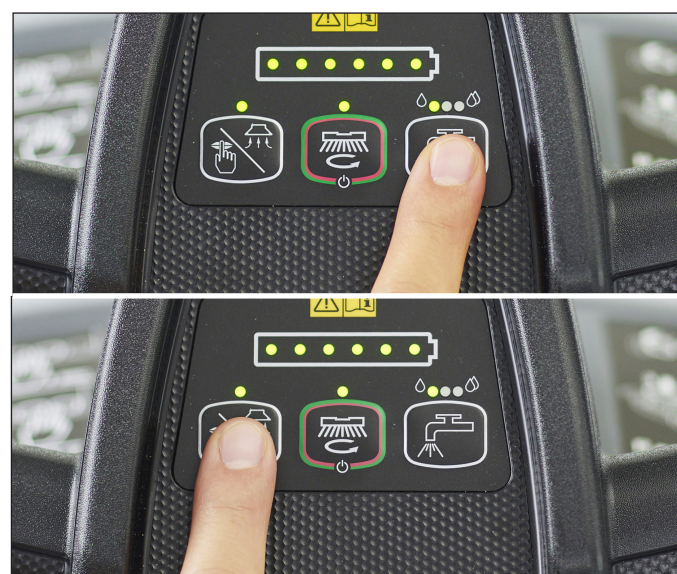

12. Presione el botón de solución para ajustar el flujo de solución a las necesidades de limpieza. Cuando los LED están apagados, el flujo de solución está desactivado. De ser necesario, presione el botón de modo silencioso para obtener un nivel de sonido muy bajo (el LED parpadeará).




13. Levante el squeegee y presione el botón principal para apagar la máquina. Levante la plataforma del cepillo presionando el pedal. Para desacoplar el cepillo, presione el botón de aspiración y el botón principal simultáneamente durante 1 segundo.

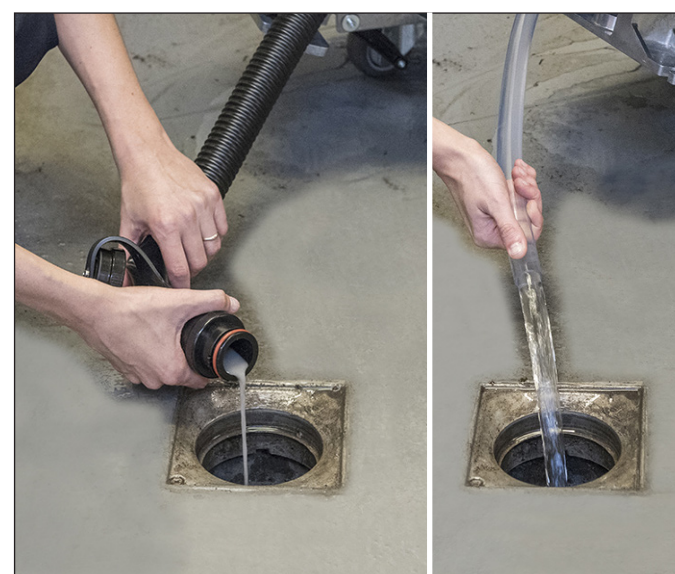

14. Vacíe el tanque de recuperación con la manguera flexible. Luego, vacíe el tanque de solución con la manguera transparente.



15. Vacíe la jaula de captura de desechos y lave el tanque de recuperación con agua limpia.

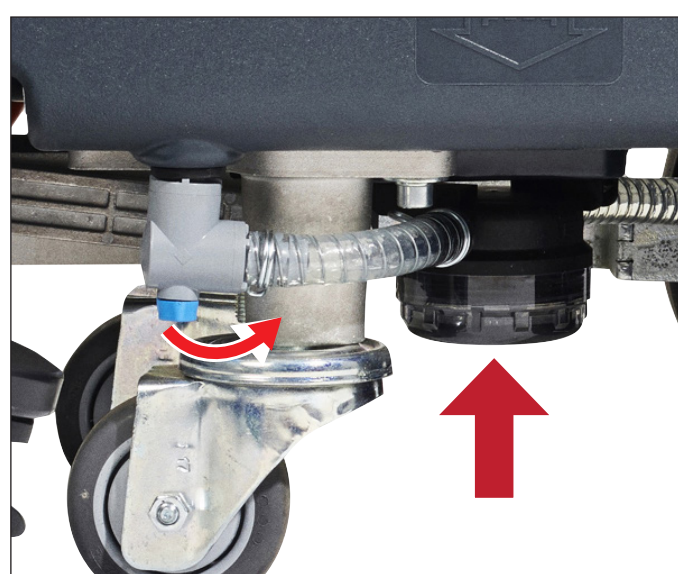


A) Limpie el filtro:
A) Cierre la válvula de solución debajo de la máquina.
B) Retire la tapa transparente y la junta, luego retire y limpie el filtro interior.
B) C) Montar el filtro.



17. Retire, enjuague e inspeccione el squeegee y las cuchillas.



18. Tome un paño limpio y húmedo y limpie el exterior de la máquina.

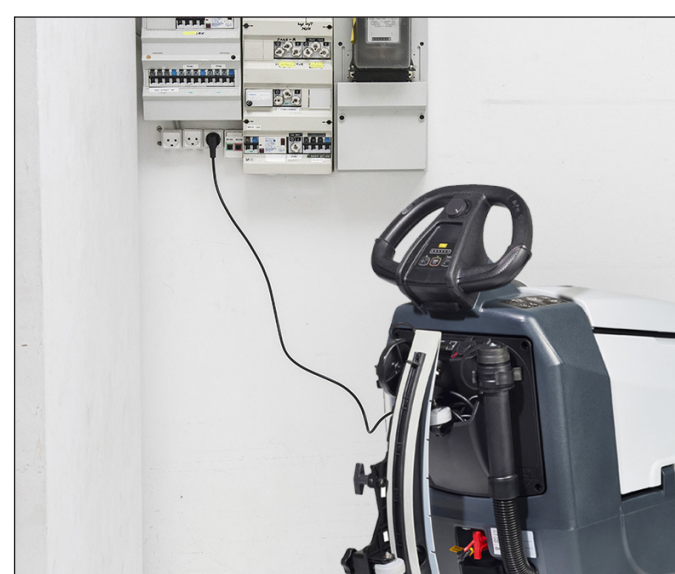

19. Cargue las baterías: conecte el cable del cargador de la batería a la toma de corriente.



20. Estacione la máquina con la tapa del tanque de recuperación en la posición abierta para la ventilación.

Una vez que se haya utilizado la máquina y solo se encienda la primera luz LED en el lado izquierdo del indicador de nivel de la batería, se requerirá una recarga completa de las baterías (10-12 horas). Si no se lleva a cabo este procedimiento, se pueden dañar las baterías. Se recomienda cargar las baterías después de cada uso.

ASEGÚRESE DE QUE EL CARGADOR ESTÉ SIEMPRE CONECTADO A LAS BATERÍAS INCLUSO SI NO SE USA PARA PERÍODOS DE TIEMPO EXTENDIDOS PARA PREVENIR DAÑOS EN LA BATERÍA DEBIDO A BAJO VOLTAJE