


Uso y mantenimiento

Instrucciones de uso para restregadoras automáticas Clarke CA60



1. Conecte la llave y compruebe que la batería tiene suficiente carga para completar el trabajo. Cargue las baterías si es necesario.

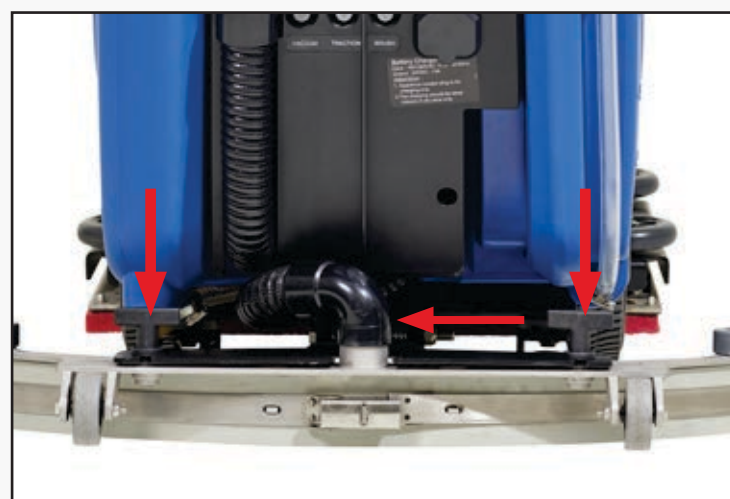

2. Instale la escobilla de goma con las tuercas de mariposa. Coloque la manguera de la escobilla de goma.



3. Retire la tapa negra de la parte frontal y rellene hasta el nivel deseado. La máquina tiene capacidad para un máximo de 16 galones/61 litros.



4. Verifique el indicador de nivel de agua en el lado derecho de la máquina. Agregue el producto químico apropiado.



5. Disco: Levante el cepillo/actuador de la almohadilla para enganchar el soporte de la almohadilla y gírelo en el sentido de las agujas del reloj visto desde arriba. POTENCIAR: Simplemente presione la almohadilla sobre el material de la cara del impulsor de la almohadilla.



6. Baje la plataforma de cepillos presionando el pedal hacia la derecha y levántelo.



7. Presione el botón de fregado OneTouch™ para activar el fregado. Se iniciará la aspiración. Presione uno de los dos interruptores 1/2 segundo para instalar el cepillo. El cepillo se instalará automáticamente.



8. Use la palanca de subida/bajada de la escobilla de goma para bajar la escobilla de goma hasta el suelo. Ajuste la inclinación de la escobilla de goma según sea necesario.



9. Presione los botones de la izquierda, derecha o ambos interruptores palmares amarillos para mover la máquina hacia adelante.



10. Utilice el control de conejo/tortuga para controlar la velocidad.



11. Al presionar juntos los botones palmares amarillos y el botón blanco de retroceso, la máquina se pondrá en marcha atrás.



12. Pulse el botón + o - para aumentar o disminuir la cantidad de agua y para detener el agua.



Presione el botón

13. En las máquinas de discos, el portaescobillas puede desmontarse automáticamente. Levante el tablero y presione el botón de desacoplar el cepillo.

Mantenimiento


Guía de operación y uso para restregadoras automáticas Clarke CA60



1. Cuando haya terminado de restregar, apague la llave y realice el siguiente mantenimiento.




2. Diariamente: Vacíe el depósito de agua limpia con la manguera de drenaje del depósito de solución y el tubo de observación.

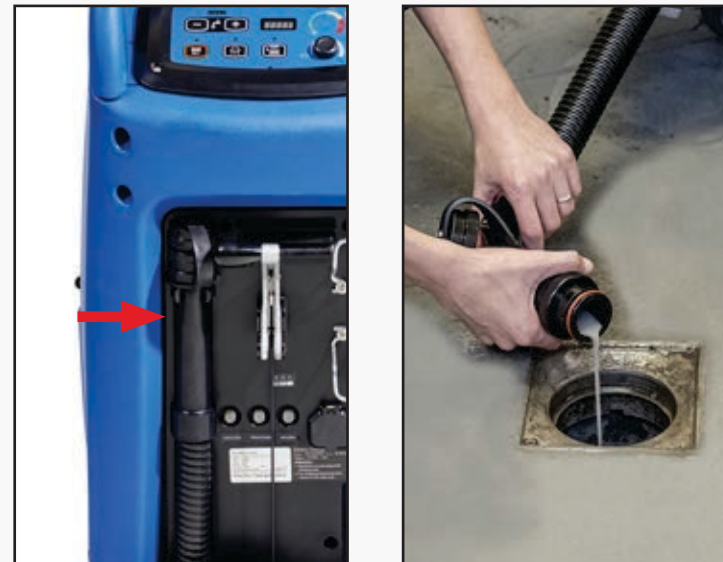

3. Diariamente: Vacíe el depósito de agua sucia con la manguera de descarga de agua de recuperación.



4. Diariamente: Inspeccione y enjuague la jaula del flotador de bolas y el filtro de espuma, la jaula de recogida de residuos, e inspeccione y limpie la junta si es necesario.

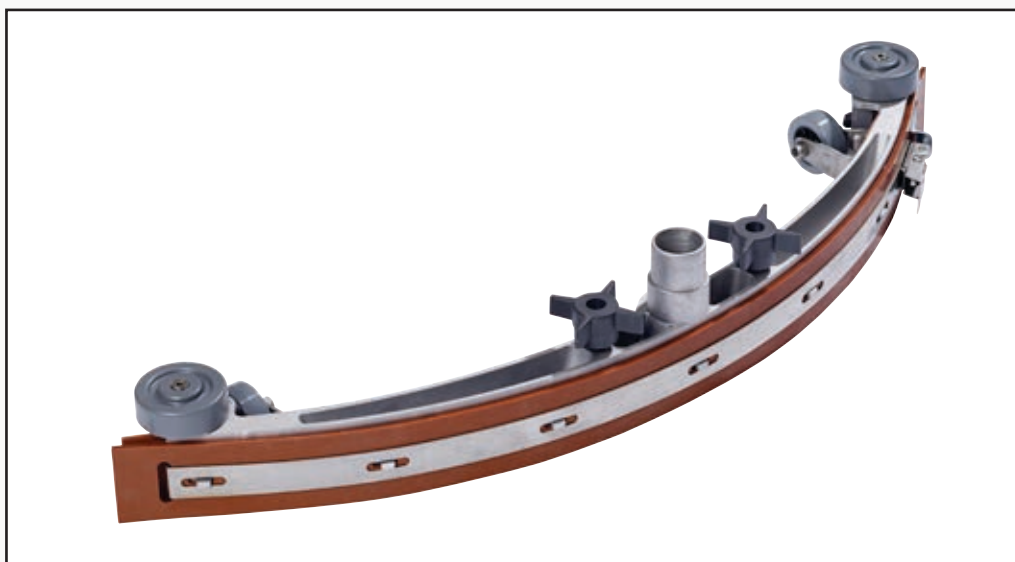

5. Diariamente: Retire la escobilla de goma y límpiela. Inspeccione las láminas y gírelas o reemplácelas si es necesario.



6. Semanalmente: Inspeccione el filtro de solución y límpielo si es necesario.



7. Diariamente: Deje abierta la tapa del depósito de recuperación después de la limpieza, para que el depósito se airee.



8. Diariamente: Cargue la máquina cuando no esté en uso utilizando el cable de CA suministrado y el receptáculo del cargador incorporado.



9. Diariamente: Cargue la máquina durante la noche y compruebe el estado utilizando el indicador de estado de la batería.



Distribuidor local de Clarke: _____

Número de teléfono: _____

SN: _____

Septiembre de 2018 - Copyright © Grupo Nilfisk 2018 - www.clarkeus.com

Nilfisk, Inc.
9435 Winnetka Avenue North
Brooklyn Park, MN 55445
Teléfono: 800.253.0367
Fax: 800.825.2753
www.clarkeus.com

Nilfisk Canada Co.
240 Superior Boulevard
Mississauga, Ontario, Canadá L5T 2L2
Teléfono: 800.668.8400
Fax: 800.263.5111
www.nilfisk-advance.ca

Clarke[®]
by Nilfisk