

K 3 Power Control

Quick Start / Guía rápida / Départ Rapide

KÄRCHER

1 Karcher Home & Garden App

Step / Étape / Paso 1:

Download the Karcher Home & Garden App
Téléchargez l'application Karcher H&G
Descargue la aplicación H&G de Karcher



Step / Étape / Paso 2:


Open the Karcher Home & Garden App
Ouvrez l'application Kärcher Home & Garden
Abrir la aplicación Home & Garden de Kärcher

Step / Étape / Paso 3:


Select "Power and Smart Control high-pressure cleaners"
Sélectionnez "Power et Smart Control nettoyeurs haute pression"
Selecione "Hidrolavadoras de Alta Presión Power & Smart Control"

Step / Étape / Paso 4:


Type in part number and serial number shown on the type plate
Tapez le numéro de pièce et le numéro de série indiqués sur la plaque signalétique
Escriba el número de pieza y el número de serie que se muestra en la placa de características

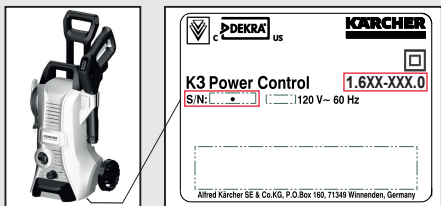

2 Assembly / Assemblage / Ensamble

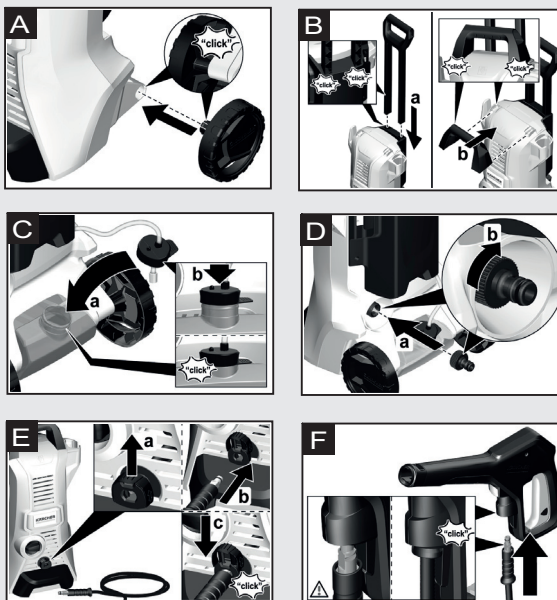


3 Operating / Mode d'emploi / Funcionamiento

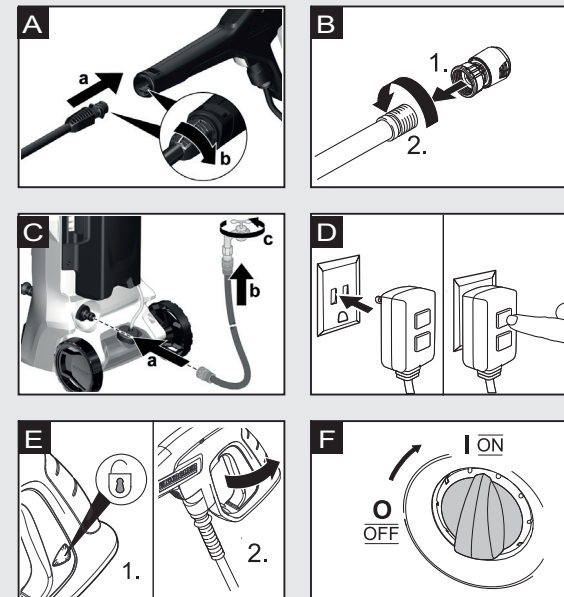


4 Working / Travail / Trabajar



Working with high pressure
Travail en mode haute pression
Trabajar con alta presión

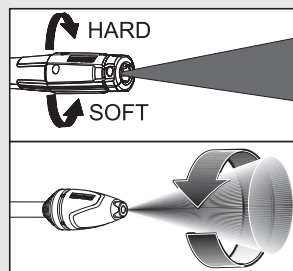

Working with detergent
Travail en détergent
Trabajar con detergentes

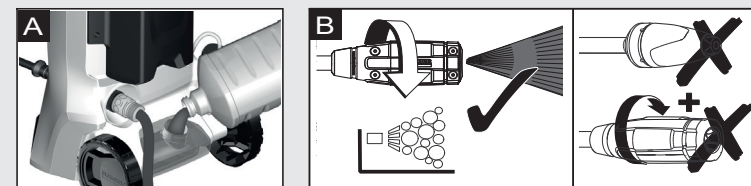

59785810 10/24

NOTE: This guide is not intended as a replacement or substitute for completely reading the owner's manual before using the machine.

REMARQUE : Ce guide n'est pas destiné à remplacer la lecture complète du manuel d'utilisation par le propriétaire avant utilisation de la machine.

NOTA: Esta guía no pretende sustituir al manual del usuario y, por tanto, sigue siendo necesario leer éste íntegramente antes de usar la máquina.

1-800-537-4129
www.karcher-help.com