

KÄRCHER

makes a difference

K2200PSB SC

1.106-221.0

Operator Manual


Electric Pressure Washer 4

Manuel D'utilisation

Laveuse à pression électrique 24

Manual De Usuario

Limpiador de alta presion 45

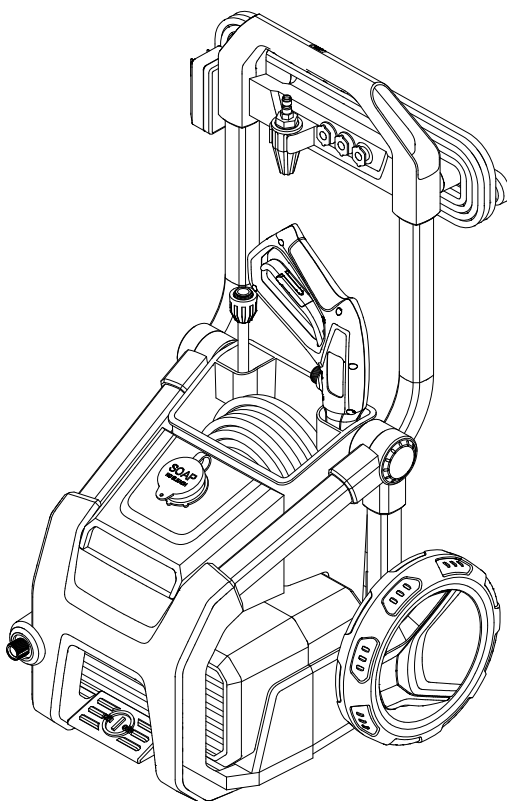

**Register
your product**

www.kaercher.com/welcome


Cleaner. Quicker.™



9.808-312.0-A 02/22

Machine Parts List

1. Water Inlet
2. High Pressure Outlet
3. Hose Connector
4. ON/Off Pedal
5. Power Cord Cleat
6. Nozzles
7. Turbo Nozzle
8. High Pressure Hose
9. Spray Wand
10. Spray Gun
11. Handle
12. Plug Storage
13. Wheel
14. Detergent Tank
15. Power Cord
16. 11" Surface Cleaner

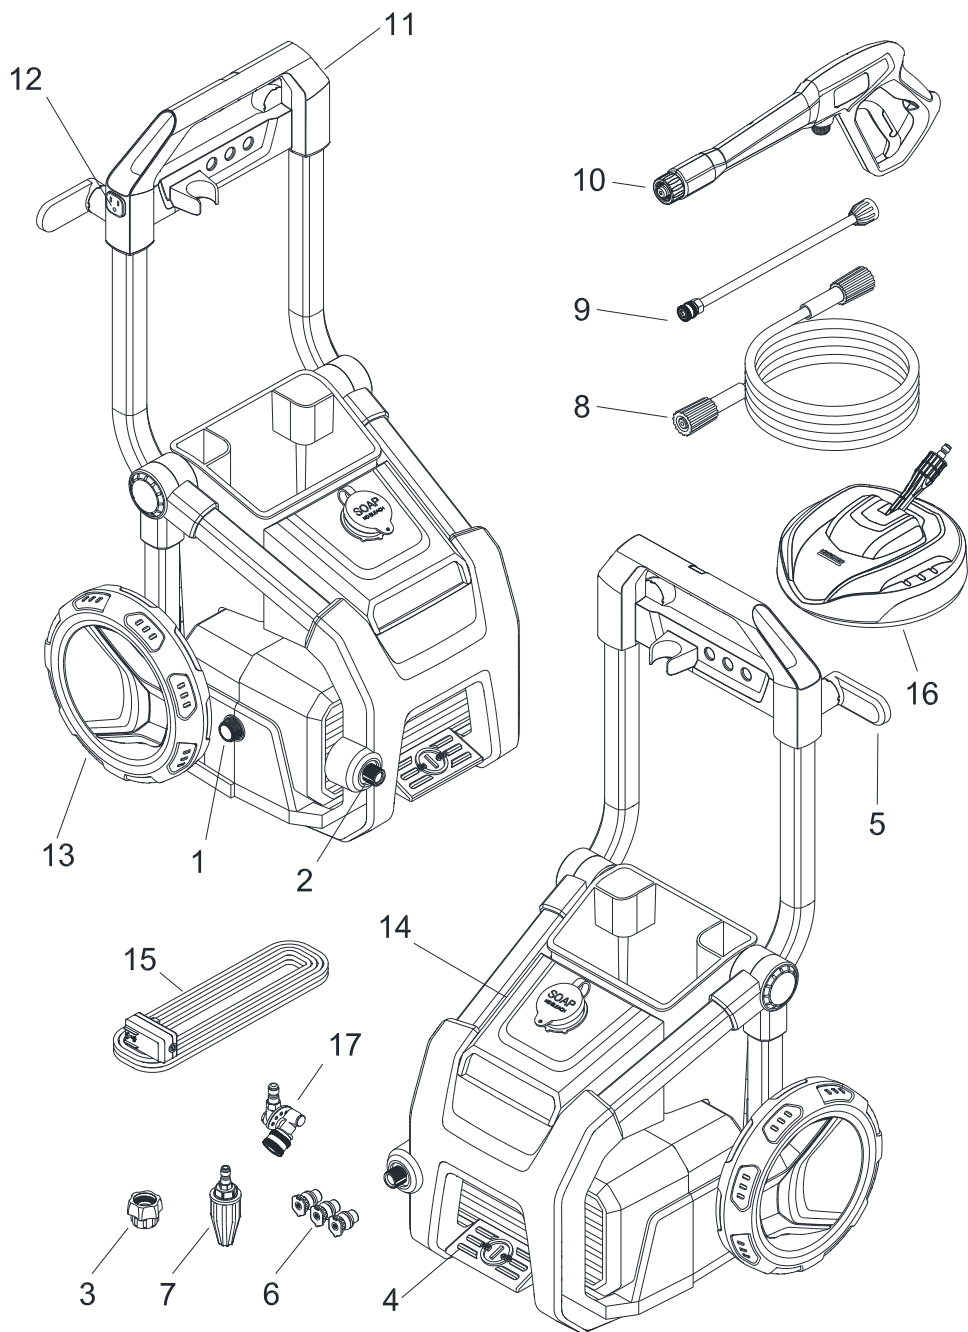

K2200PSB SC Pressure Washer

Contents

Customer Service	4
Safety Instructions	5
Intended Use	8
Assembly Instructions	8
Initial Start-Up	9
Operation Instructions	10
Using the Accessories	11
Working with Detergents	12
Taking a Break	13
Shutting Down & Cleaning Up	14
Winterizing & Long Term Storage	15
Maintenance Instructions	15
Cleaning Tips	16
Optional Accessories	17
11" Surface Cleaner	18
Troubleshooting	21

Serial Number

Customer Service

Registration

Your device must be registered in order to help with any questions or issues that you have. You can register your device at **www.karcher-register.com** if located in the U.S.A., **www.karcher.com/ca** if located in Canada, or **www.karcher.com/mx** if located in Mexico.

Warranty

In the case of a warranty claim, you can contact customer support. Please see the contact information listed below for either the USA, Canada, or Mexico. You **MUST** provide your proof of purchase in order to file a warranty claim either via email, phone, or fax.

USA Customer Service

You can contact our Customer Service department by phone at **1-800-537-4129** or via the website at **www.karcher.com/us**.

Canada Customer Service

You can contact our Customer Service department by phone at **1-800-465-4980** or via the website at **www.karcher.com/ca**.



READ AND COMPLY WITH ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS MACHINE.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Specifications

K2200PSB SC Series

Operating Pressure	2200psi
Max Water Volume	1.2GPM
Amp Draw	13 Amps
Voltage	120V
Phase	1
Frequency	60 Hz
Model Number	1.106-221.0

Safety Instructions

Hazard Levels

DANGER

Indicates “an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.”

WARNING

Indicates “a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or injury.”

CAUTION

Indicates “a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury or in property damage incidents.”

Important Safety Instructions

When using this product basic precautions should always be followed, including the following:

WARNING

- Read all the instructions before using the product.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when a product is used near children.
- Know how to stop the product and bleed pressures quickly. Be thoroughly familiar with the controls.
- Stay alert - watch what you are doing.
- Do not operate the product when fatigued or under the influence of alcohol or drugs.

- Keep operating area clear of all persons.
- Do not overreach or stand on unstable support. Keep good footing and balance at all times.
- Follow the maintenance instructions specified in the manual.
- This product is provided with a Ground Fault Circuit Interrupter built into the power cord plug. If replacement of the plug or cord is needed, use only identical replacement parts.

WARNING

Risk of Injection or Injury – Do Not Direct Discharge Stream At Persons.

- High-pressure jets can be dangerous if misused. The jet must not be directed at persons, animals, electrical devices, or the unit itself.
- Wear safety goggles and ear protection.

WARNING

Risk Of Fire/Explosion – Do not spray flammable liquids.

- Do not use acids, alkaline, solvents, or any flammable material in this product. These products can cause physical injuries to the operator and irreversible damage to the machine.

WARNING

Risk of Electrocution.

- Inspect cord before using - Do not use if cord is damaged.
- Keep all connections dry and off the ground.
- Do not touch plug with wet hands.

- Do not use extension cord with this product.
- Connect to individual branch circuit only.



WARNING

Risk of Eye Injury

- Spray can splash back or propel objects. Always wear properly rated eye protection such as goggles or face shield while spraying. (Safety-glasses do not provide full protection)



CAUTION

This unit has been designed for use with cleaning detergents recommended by the manufacturer. The use of other cleaning detergents may affect the operation of the machine and void the warranty.



CAUTION

Gun kicks back – Hold with both hands.

- The trigger gun safety lock prevents the trigger from accidentally being engaged. This safety feature must be engaged when replacing nozzles or not in use.
- This safety feature DOES NOT lock spray in the ON position.



WARNING

- Do not spray electrical connections, electrical outlets or fixtures.
- Do not use with flammable liquids and toxic chemicals.
- High-pressure. Keep clear of nozzle.

- Injection hazard: Equipment can cause serious injury if the spray penetrates the skin. Do not point the gun at anyone or any part of the body. In case of penetration seek medical aid immediately.
- This system is capable of producing 2200 psi. To avoid rupture and injury, do not operate this pump with components rated less than 2200 psi working pressure (including but not limited to spray guns, hose and hose connections).
- Before servicing, cleaning or removing any parts, shut off power and relieve pressure.
- If connection is made to a potable water system, the system shall be protected against back flow.

Water Supply (Cold Water Only)

CAUTION


When connecting the water inlet to the water supply mains, local regulations of your water company must be observed. In some areas the unit must not be connected directly to the public drinking water supply. This is to ensure that there is no feedback of chemicals into the water supply. Direct connection via a receiver tank or backflow preventer, for example, is permitted.

Use a water filter to avoid potential damage from dirt in the water supply such as Karcher part number 4.730-059.0 from www.karcher.com.

- Garden hose must be at least 5/8 inch (16 mm) in diameter.
- Flow rate of water supply must not fall below 2 GPM/gallons per minute (7.6 L/min).
- Flow rate can be determined by running the water for one minute into an empty 5-gallon (18.9 liter) container.
- The water supply temperature must not exceed 104°F/40°C.
- Never use the pressure washer to draw in water contaminated with solvents, e.g. paint thinners, gasoline, oil, etc.
- Always prevent debris from being drawn into the unit by using a clean water source.

Ground Fault Circuit Interrupter Protection

This electric pressure washer is equipped with a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) built into the plug of the power cord for your protection. The Consumer Product Safety Commission recommends that you test all GFCI's once a month. Since the frequency of pressure washer use varies, we recommend that you test the GFCI as part of your startup procedure each time you use your pressure washer. It might need to be reset before working with the pressure washer. To learn how to perform the GFCI test and how to reset it, visit <http://www.karcher-help.com> and search for GFCI for further instructions. **DO NOT USE IF GFCI FAILS TEST.**

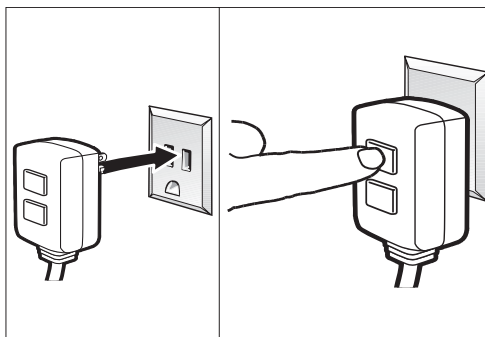

NOTE: *The actual appearance of the GFCI may be different from this illustration.*

Intended Use

This high pressure washer (here in after referred to as “device”) is designed for domestic use only.

- For cleaning machines, vehicles, buildings, tools, facades, terraces, gardening tools, etc. By means of a high-pressure water jet (if necessary, with additional cleaning agents).
- With accessories, replacement parts and cleaning agents approved by KÄRCHER. Please observe the information accompanying the cleaning agents.

Owner/User Responsibility


The owner and/or user must have an understanding of the manufacturer's operating instructions and warnings before using this device.

Warning information should be emphasized and understood.


If the operator is not fluent in English, the manufacturer's instructions and warnings shall be read to and discussed with the operator in the operator's native language by the purchaser/owner, making sure that the operator comprehends its contents. Owner and/or user must study and maintain for future reference the manufacturer's instructions.

Assembly Instructions


1. Insert wheels into the body of the machine. Secure with axle pin.

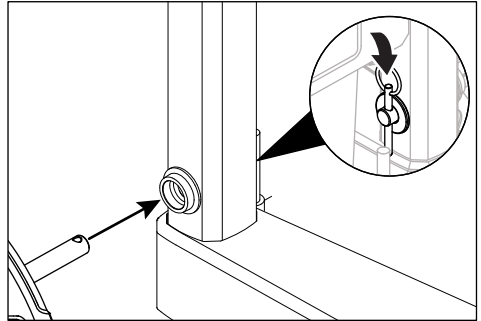


2. Push the handle into place.

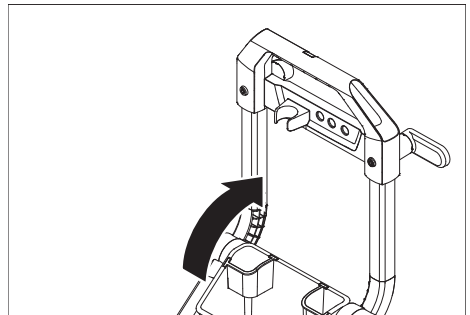


3. Install the hose connector to the water inlet.

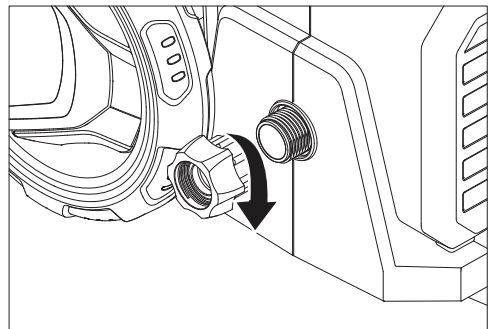


4. Attach nozzles to handle.

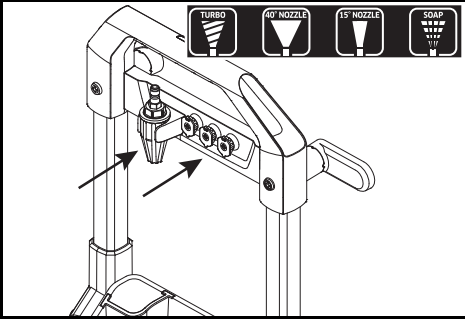

5. Thread one end of the high pressure hose tightly onto the high pressure outlet on the unit.

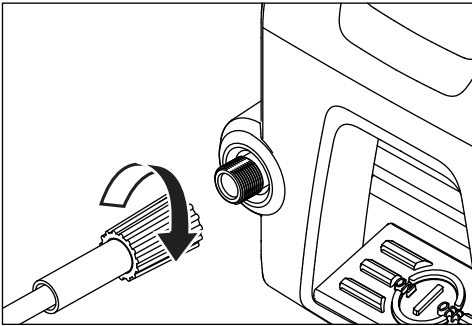


6. Thread the other end of the high pressure hose onto the spray gun inlet.

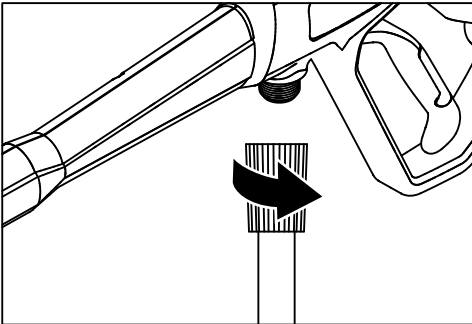


Initial Start-Up

1. Thread the garden hose onto the water inlet connector and hand tighten.

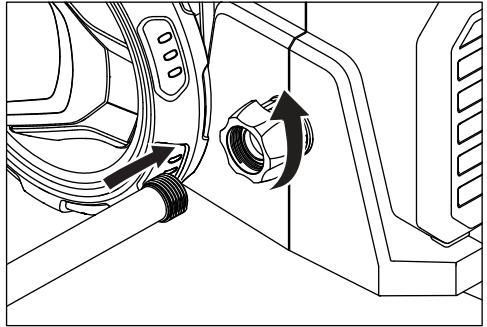


2. Connect the garden hose to the cold water source and turn the water completely on.

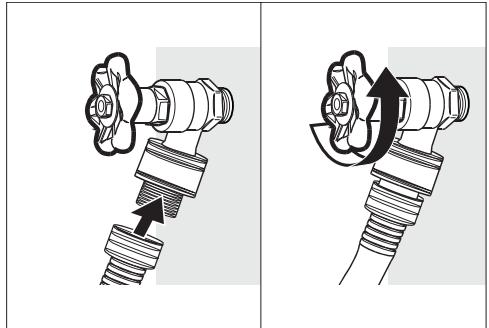

3. Attach the spray wand to the spray gun by pressing the gun into the

wand and hand tightening the threading of the gun onto the wand.

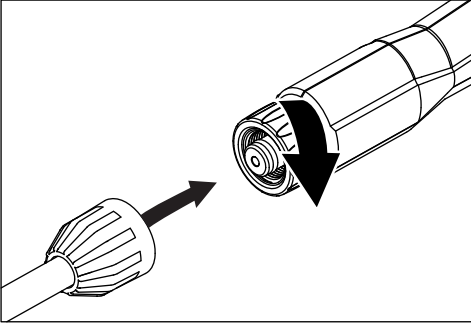

4. Pull the lever on the trigger gun to make sure that water is flowing freely and that all air has been purged from the device.

NOTE: We recommend that you test the GFCI as part of your startup procedure each time you use the device, see chapter **GFCI INSTRUCTIONS**.




WARNING

Do not use if GFCI fails test.

GFCI Instructions

1. Plug the Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) into a working outlet.
2. Press "TEST", then press "RESET" to assure proper connection.

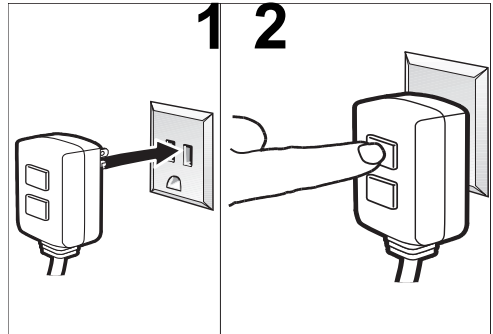

NOTE: The actual appearance of the GFCI may be different from this illustration.

Operation Instructions

ATTENTION

Pump running dry will cause damage to the device.


If pressure does not build up in the device after 2 minutes then switch the device off and proceed according to the instruction in chapter, Troubleshooting guide.

High Pressure Operation


NOTE: Maintain a spraying distance of at least 12 inches (30 cm) when cleaning painted surface. Do not get closer than 24 inches (60 cm) (or 2 feet) when washing a vehicle.

1. Install the nozzle with the quick connect on the end of the wand by pulling the collar back, inserting the soap nozzle, then pushing the collar


back. **Check to make sure that Nozzle is secure.**

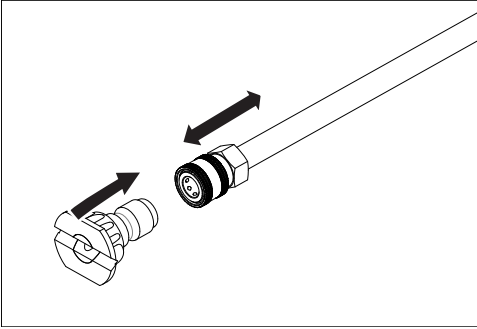

2. Turn on the machine by stepping down on the foot pedal.
The motor starts when the trigger of the gun is pulled and shuts off when the trigger is released.

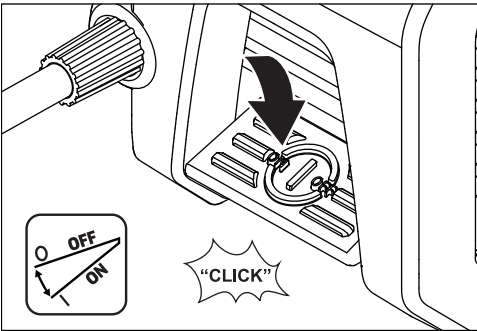

3. Unlock the Spray Gun safety lock.
Switch on the device by pulling on the lever of the trigger gun.

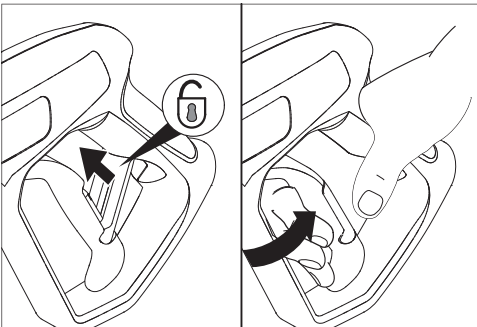

4. Switch off the device by releasing the lever of the trigger gun. **High pressure remains in the device.**

Using the Accessories

WARNING

To avoid serious injury, never point spray nozzle at yourself, other persons or animals.

CAUTION

Always test an inconspicuous area before cleaning with high pressure.

Using the Nozzles

Each of the nozzles has a different spray pattern. Before starting any cleaning job, determine the best nozzle for the job.



The Turbo Nozzle rotates in a zero degree spray pattern in a circular motion to break down tough dirt and grime. The spray

pattern can cover an area of 4 to 8 inches (10 to 20 cm), depending on the distance between the tip and the surface being cleaned.



The 40° Nozzle is efficient for general purpose cleaning. Use to remove loose dirt and grime from

most surfaces including cars, wood decks, patios, outdoor furniture, home siding and lawn & garden equipment.



The 15° Nozzle is optimized for concentrated cleaning power and time. Use to remove paint, stains, mildew,

oil, compacted dirt and grime from decks, siding, driveways and patios.



The Soap Nozzle is used to apply cleaning solution to any surface. Use to provide a thorough cleaning to all

surfaces.

Working with Detergents

For best results see Cleaning Tips for specific information on how to clean different surfaces.

Always Use Kärcher Detergent for Best Results. Kärcher biodegradable detergents are specially formulated to protect the environment and your pressure washer. The special formula won't clog the suction tube and will protect the internal parts of the pressure washer for a longer life.

For Kärcher detergents, check your retailer or visit our website: www.Karcher.com/us

CAUTION

Never Use:


- Bleach, chlorine products and other corrosive chemicals
- Liquids containing solvents (i.e., paint thinners, gasoline, oils)
- Trisodium phosphate products
- Ammonia products
- Acid-based products

These chemicals will harm the unit and will damage the surface being cleaned.


Use of these items will void the warranty.

Detergents can only be applied at low pressure.

1. Install the soap nozzle into the quick connect on the end of the wand by pulling the collar back, inserting the soap nozzle, then pushing the collar back. **Check to make sure that Nozzle is secure.**

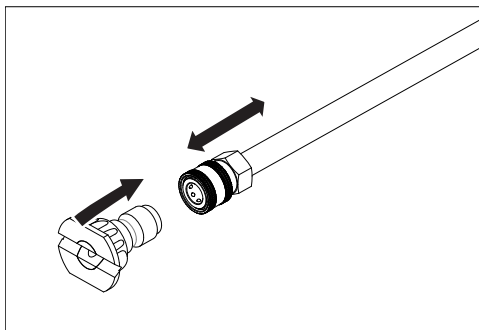


2. Fill the soap tank with Kärcher detergent.

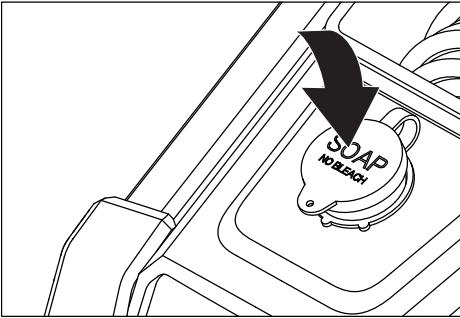

3. Turn on the pressure washer by stepping on the foot pedal. Pull trigger to operate unit. Liquid detergent is drawn into the unit and mixed with water. Apply detergent to work area. Do not allow detergent to dry on surface.
4. To rinse, replace the soap nozzle with the 15° nozzle and pull trigger to operate.
5. Cleaning Up: Always run fresh water through the detergent tank when done to flush any remaining detergents from the injection system.


Taking a Break five minutes or more

1. Release trigger and engage gun safety lock.
2. Turn pressure washer OFF by stepping on the foot pedal.

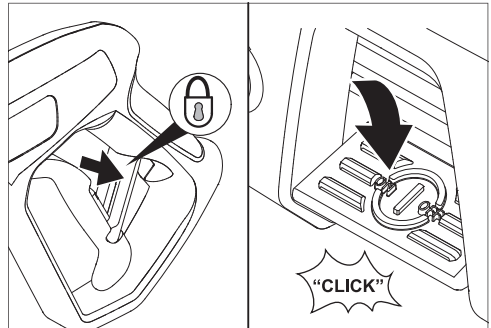


Shutting Down & Cleaning Up


1. Turn the machine off by stepping on the foot pedal and unplug the cord from the outlet.

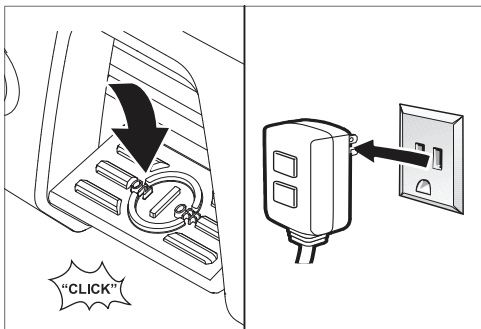


2. Turn off the water source.
3. Press trigger to release water pressure.

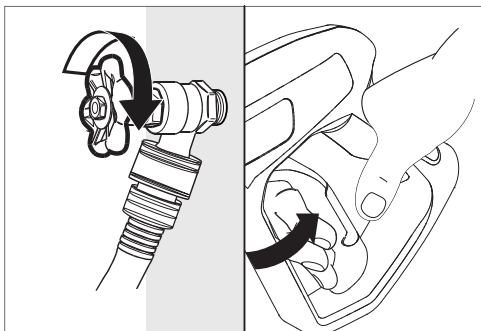


4. Release trigger and engage the gun safety lock.

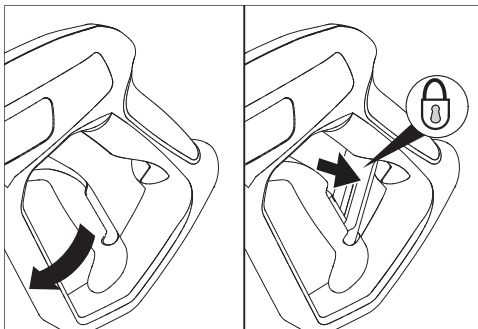

5. Disconnect the garden hose from the water inlet on the machine.

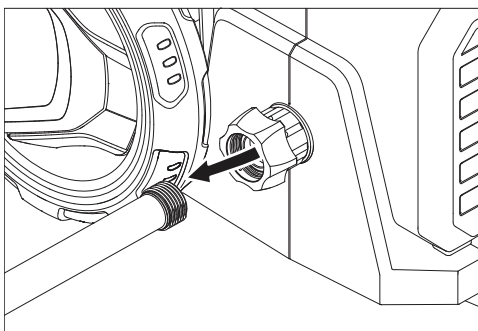

6. Unthread and disconnect the high pressure hose from the machine.

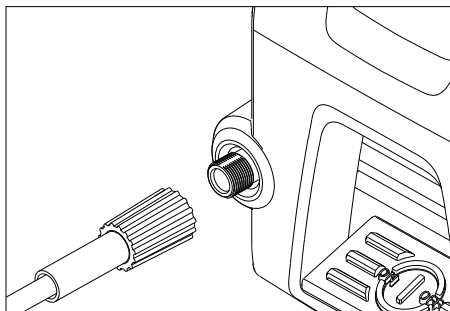

Winterizing & Long Term Storage

1. Disconnect all water connections.
2. Turn on the machine for a few seconds, until the water which had remained in the pump exits, turn off immediately.
3. Do not allow high-pressure hose to become kinked.
4. Store the machine and accessories in a room which does not reach freezing temperatures. DO NOT store near furnace or other sources of heat as it may dry out the pump seals.



CAUTION


Failure to follow the above directions will result in damage to the pump assembly and accessories and will void the warranty.

Kärcher also recommends the regular practice of using a pump protector like “Kärcher Pump Guard”, part number 9.558-998.0 (sold separately), to prevent cold weather damage during storage in the winter months.

Maintenance Instructions

Cleaning the Water Inlet Filter

1. Disconnect the connector from the water inlet.
2. Rinse out the water inlet filter in warm water.
3. Thread the connector into the water inlet.

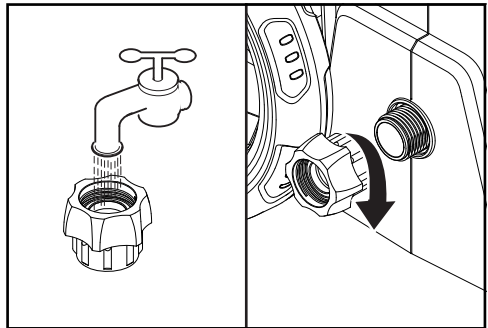

Maintenance

This unit is maintenance free

Cleaning Tips



CAUTION

- Before cleaning any surface an inconspicuous area should be cleaned to test spray pattern and distance for maximum cleaning results.
- If painted surfaces are peeling or chipping, use extreme caution as pressure washer may remove the loose paint from the surface.
- When using on surfaces which might come in contact with food, flush surfaces with plenty of drinking water.
- For additional cleaning tips, visit our website:

www.Karcher.com/us/

Deck Cleaning

(With or without detergent).

Pre-rinse deck and surrounding area with fresh water. If using detergent, apply to surface at low pressure. For best results, limit your work area to smaller sections of approximately 25 ft² (2.3 m²). Allow detergent to remain on surface 1-3 minutes. Do not allow detergent to dry on surface. Rinse at high-pressure in a long sweeping motion keeping the spray nozzle approximately 3-6 in. (7.5-15 cm) from the cleaning surface. Always clean from top to bottom and from left to right. When moving on to a new section of the cleaning surface, be sure to overlap the previous section to eliminate stop marks and ensure a more even cleaning result.

House Siding

(With or without detergent).

Pre-rinse cleaning surface with fresh water. If using detergent, apply to surface at low pressure. For best results, limit your work area to smaller sections of approximately 6 ft² (1.8 m²). Always apply detergent from bottom to top. Allow detergent to remain on surface 1-3 minutes. Do not allow detergent to dry on surface, if surface appears to be drying, simply wet down surface with fresh water. If needed, use special wash brush attachment (not included) to remove stubborn dirt. Rinse at high-pressure from top to bottom in an even sweeping motion keeping the spray nozzle approximately 6 ft. (1.8 m) from the cleaning surface.

Cement Patios, Brick and Stone

(With or without detergent).

Pre-rinse cleaning surface with fresh water. If using detergent or degreaser, apply to surface at low pressure. For best results, limit your work area to smaller sections of approximately 25 ft² (2.3 m²). Allow detergent or degreaser to remain on surface 1-3 minutes. Do not allow detergent to dry on surface. Rinse at high pressure in a sweeping motion keeping the spray nozzle approximately 3-6 in. (7.5-15 cm) from the cleaning surface. For best results clean from top to bottom and from left to right. For

removing extremely stubborn stains, use the Turbo Nozzle.

Cars, Boats and Motorcycles

(With or without detergent).

Pre-rinse vehicle with fresh water. If using detergent, apply to surface at low pressure. For best results, clean one side of vehicle at a time and always apply detergent from bottom to top, do not allow detergent to dry on surface. If needed, use special wash brush attachment (not included) to remove stubborn dirt. Rinse at high-pressure in a sweeping motion keeping the spray nozzle approximately 6-8 in. (15-20 cm) from the cleaning surface (distance should increase when rinsing pin-striping or other sensitive surfaces). For best results clean from top to bottom and from left to right. For best results, wipe surface dry with a chamois or soft dry cloth.

Barbecue Grills, Outdoor Power Equipment and Gardening Tools

(With or without detergent).

Pre-rinse cleaning surface with fresh water. If using detergent or Degreaser, apply detergent at low pressure. Allow detergent to remain on surface 1-3 minutes. Do not allow detergent to dry on surface. Rinse at high-pressure keeping the spray nozzle approximately 3-6 in. (7.5-15 cm) from the cleaning surface. For removing extremely stubborn dirt, it may be

necessary to move the spray nozzle even closer to the surface for greater dirt cutting action.

Patio and Lawn Furniture

(With or without detergent).

Pre-rinse furniture and surrounding area with fresh water. If using detergent, apply to surface at low pressure. Allow detergent to remain on surface 1-3 minutes. Do not allow detergent to dry on surface. If needed use special Wash Brush Attachment (not included) to remove stubborn dirt. Rinse at high-pressure in a sweeping motion keeping the spray nozzle approximately 3-6 in. (7.5-15 cm) from the cleaning surface. For best results, clean from top to bottom and from left to right.

Optional Accessories

Optional accessories are available to further enhance your cleaning capabilities. Information on accessories and spare parts can be found at www.karcher.com/int/accessory.html

Pump Guard

Specially formulated to protect your pressure washer from freezing, corrosion and premature wear. The Pump Guard also adds lubrication to valves and seals to prevent sticking. Highly recommended for all Kärcher pressure washers!

Part Number 9.558-998.0

11" Surface Cleaner



Read and comply with these original operating instructions prior before using this machine... **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**




WARNING

- Please read, understand and follow the safety and operating instructions for the pressure washer that will be used with this surface cleaner.
- Make sure that the pressure washer used does not exceed the pressure and flow ratings for this surface cleaner.
- Make sure that there are no persons / animals in the immediate vicinity of the cleaning head.
- Turn off and disconnect the pressure washer when not in use.
- Do not operate this product if you are unwell or under the influence of drugs or alcohol.
- After use and before servicing, always release the pressure and disconnect the surface cleaner from the spray wand.
- This surface cleaner must not be operated by children.
- Keep fingers and hands away from moving parts.
- Keep hands and feet from beneath the shroud.
- Only trigger the gun if the surface cleaner is resting on the surface to be cleaned.
- Wear eye protection with side shields that are marked to comply with ANSI Z87.1 when operating this product.

Always wear close-toed shoes when using this product.

Product Information

Max Water Temperature	104°F (40°C)
Max Water Pressure	2300 PSI (15.9 KPA)
Max Water Flow	1.4 GPM (318 LPH)
Connection	1/4" Quick Connect Plug inlet
Cleaning Width	11" (280MM)

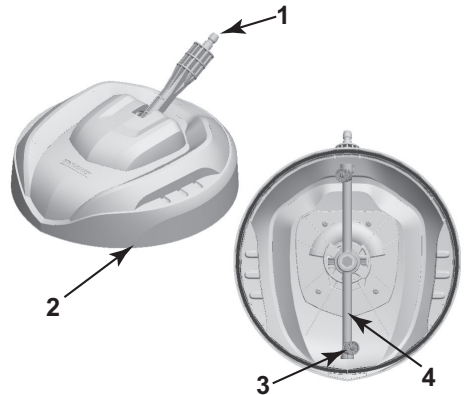

1. 1/4" Quick connector
2. Shroud
3. High Pressure Nozzle
4. Spray Arm


Assembly

1. Remove the surface cleaner and instructions from the packaging. The surface cleaner comes completely assembled and ready for use.

WARNING

Make sure the pressure washer is off for the following steps.

2. Attach the surface cleaner to the high pressure 1/4" quick connect on the pressure washer spray wand.
3. Pull back the quick connect collar on the spray wand
4. Push the surface cleaner connector into the pressure washer spray wand quick connect.

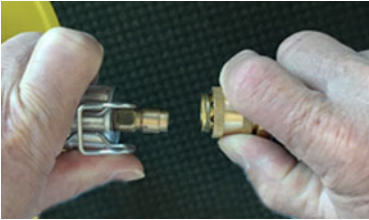

5. Push the collar forward until it clicks into place.
6. Check that the surface cleaner is connected by pulling the surface cleaner forward.



7. Connect the wand to the spray gun in accordance with the pressure washer's instruction manual.
8. Start the pressure washer and begin cleaning.

Proper Use


- This surface cleaner can be used on various materials including concrete, stone, tile, plastic and more.
- This surface cleaner is designed for use only on horizontal surfaces.
- Be sure to test the cleaner in an inconspicuous area.
- Never operate in the same area for more than two seconds as damage may result.
- Do not use on windows.
- This surface cleaner has not been designed for use in commercial applications.
- Do not run over freestanding corners as damage may result

Troubleshooting / Maintenance:

A clogged or dirty nozzle will result in excessive pump pressure causing a pulsing sensation.

1. Turn off the pressure washer and unplug the cord.
2. Shut off the water supply.
3. Release any residual pressure in the system by squeezing the gun's trigger.
4. Disconnect the Surface Cleaner from the pressure washer wand.
5. Using a flat screwdriver, pry the retaining clip from the spray bar. Remove the nozzle by wiggling it and pulling straight up.
6. Using a needle, free any foreign material clogging the nozzle.
7. Use a garden hose to flush the nozzle by spraying water through the nozzle.

8. After aligning the spray nozzle slot with the spray bar, reinstall the nozzle in the spray bar by pushing the nozzle into the spray bar with your thumb.
9. Reinstall the retaining clip.

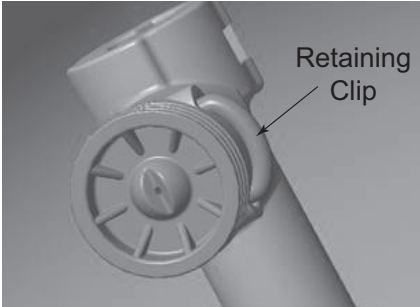

Surface Cleaner Storage

The surface cleaner was designed with an integral storage hook to facilitate storage when the cleaner is not in use.



Part Number 8.759-593.0

Troubleshooting



WARNING

Disconnect the unit from the power source before making any repairs.

Symptom	Cause	Solution
Motor will not start	Power Cord not plugged in.	Plug in Power Cord.
	Electrical Outlet does not supply adequate power.	Try a different outlet.
	Tripped GFCI plug.	Press “Reset” button on GFCI plug.
	Tripped Circuit Breaker.	Reset circuit breaker.
	Thermal Overload Open.	Switch off pressure washer. The reset comes automatically once the temperature of the unit drops.
	On/Off pedal is in the “OFF” position.	Turn pedal to the “ON” position.
Unit does not reach high pressure	Diameter of garden hose is too small.	Replace with a 5/8 inch (16mm) or larger garden hose.
	Water supply is restricted.	Check garden hose for kinks, leaks and blockage.
	Not enough inlet water supply.	Open water source full force.
	Water inlet filter is clogged.	Remove garden hose adapter and rinse out in warm water.
Output pressure varies high and low	Not enough inlet water supply.	Open water source full force. Check garden hose for kinks, leaks and blockage.

Symptom	Cause	Solution
Output pressure varies high and low	Pump is sucking in air.	Check that hoses and fittings are air tight. Turn off machine and purge pump by squeezing trigger gun until a steady flow of water emerges through the nozzle.
	Water inlet filter is clogged.	Remove garden hose adapter and rinse out in warm water.
	Spray Nozzle is obstructed.	Blow out or remove debris with a fine needle.
	Calcified gun, hose or spray wand.	Run distilled vinegar through soap tank.
No Detergent	Detergent tube is not connected to the detergent tank.	Check connection.
	Detergent is too thick	Dilute detergent. For best results, use Kärcher detergent.
	Kinked detergent tube.	Check detergent tube, remove or straighten kinks.
	A high pressure nozzle is attached.	Make sure the nozzle is the Soap Nozzle.
	Spray Nozzle is obstructed.	Blow out or remove debris with a fine needle.
Garden hose connection leaks	Loose fittings.	Tighten fittings.
	Missing/worn rubber washer.	Insert new washer.
Spray wand leaks	Spray wand not properly attached.	Insert the spray wand into the trigger gun. Carefully press in against the spring tension and twist into the locked position.
	Broken o-ring or plastic insert.	Visit www.karcher-help.com or locate a service center.

Symptom	Cause	Solution
Pump is noisy	Pump is sucking in air.	Check that hoses and fittings are air tight. Turn off machine and purge pump by squeezing trigger gun until a steady flow of water emerges through the nozzle.
Water leaks from pump (up to 10 drops per minute is permissible).	Loose fittings.	Tighten fittings.
	Water seals are damaged or worn.	Visit www.karcher-help.com or locate a service center.
Oil Drip	Oil Seals are damaged or worn.	Visit www.karcher-help.com or locate a service center.

If the symptom you are experiencing is not listed above, or if the provided solutions do not solve your issue, please visit our extensive online troubleshooting database at:

USA/Canada:

www.karcher-help.com

Mexico:

www.karcher.com.mx

Or Call:

1-800-537-4129

K2200PSB SC Pressure Washer

Contenu

Consignes De Securite	25
Mesures De Sécurité Importantes . . .	25
Utilisation conforme	28
Instructions De Montage	28
Démarrage Initial	29
Instructions De Fonctionnement	31
Utilisation Des	
Accessoires	31
Travailler Avec Des Détergents	32
Prendre Une Pause...cinq minutes ou plus	34
Arrêt Et Entretien	34
Entreposage À Long	
Terme Et Pour Hiver	35
Instructions D'entretien	35
Conseils De Nettoyage	36
Accessoires optionnels	38
Nettoyant de Surface	38
Guide De Dépannage	42



LIRE ET RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CETTE MACHINE.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Spécifications

K2200PSB SC Série

Pression de service	2200psi
Volume d'eau max	1.2GPM
Amperios	13 Amps

Tension

120V

Phase

1

La fréquence

60 Hz

Numéro de modèle

1.106-221.0

Numéro de série

Service à la clientèle

Enregistrement

Pour obtenir une réponse à toute question ou de l'aide pour tout problème, votre appareil doit être enregistré. Vous pouvez enregistrer votre appareil sur **www.karcher-register.com** s'il est situé aux États-Unis, sur **www.karcher.com/ca** s'il est situé au Canada, ou sur **www.karcher.com/mx** s'il est situé au Mexique.

Garantie

Dans le cas d'une réclamation sous garantie, vous pouvez contacter le service à la clientèle. Veuillez utiliser les coordonnées cidessous pour les États-Unis, le Canada ou le Mexique. Vous DEVEZ fournir votre preuve d'achat pour déposer une réclamation sous garantie par courriel, téléphone ou fax.

Service à la clientèle — États-Unis

Vous pouvez contacter notre service à la clientèle par téléphone, au **1-800-537-4129**, ou par l'intermédiaire du site web, sous **www.karcher.com/us**.

Service à la clientèle — Canada

Vous pouvez contacter notre service à la clientèle par téléphone, au **1-800-465-4980**, ou par l'intermédiaire du site web, sous **www.karcher.com/ca**.

Consignes De Sécurité

Niveaux de danger

DANGER

Indique «une situation à risque imminent, laquelle si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures sérieuses ou la mort».

AVERTISSEMENT

Indique «une situation à risque potentiel, laquelle si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures ou la mort».

MISE EN GARDE

Indique «une situation à risque potentiel, laquelle si elle n'est pas évitée, peut causer des blessures mineures ou légères, ou des dommages matériels».

Mesures De Sécurité Importantes

AVERTISSEMENT

Lorsque vous utilisez ce produit, les précautions de base devraient toujours être suivies, incluant celles-ci :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Pour réduire le risque de blessures, une étroite surveillance est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé à proximité d'un enfant.
- Sachez comment rapidement arrêter et purger la pression du produit. Soyez entièrement familier avec les commandes.
- Demeurez alerte - Portez attention à ce que vous faites.
- N'utilisez pas cet appareil lorsque vous êtes fatigués ou sous l'influence d'alcool ou de drogues.
- Assurez-vous qu'il n'y ait personne dans la zone environnant l'utilisation.
- Ne travaillez pas hors de portée ou ne montez pas sur un support instable. Maintenez un bon appui et restez en équilibre en tout temps.
- Suivez les instructions d'entretien spécifiées dans le manuel.
- Ce produit est fourni avec un disjoncteur différentiel de fuite à la terre intégré dans la fiche du cordon d'alimentation. Si on doit remplacer la fiche ou le cordon, utiliser uniquement des pièces de rechange identiques.

AVERTISSEMENT

**Risque d'injection ou de blessures
- Ne diffusez pas le jet directement
sur des personnes.**

- Les jets à haute pression peuvent être dangereux s'ils ne sont pas utilisés adéquatement. Ils ne doivent pas être dirigés directement vers des personnes, des animaux, des appareils électriques ou vers l'appareil.
- Portez des lunettes de sécurité et un protecteur auditif.

AVERTISSEMENT

**Risque d'incendie ou d'explosion -
Ne pulvérisiez pas de liquides
inflammables.**

N'utilisez pas d'acides, de solvants ou toutes matières inflammables ou alcalines avec ce produit. Ces produits peuvent causer des blessures à l'opérateur ainsi que des dommages irréversibles à l'appareil.

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution

- Inspecter le cordon avant l'utilisation - Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
- Garder toutes les connexions sèches et dégagées du sol.
- Ne pas toucher la fiche avec des mains mouillées.
- Ne pas utiliser de rallonge électrique avec ce produit.
- Connecter uniquement à un circuit de dérivation individuel.

MISE EN GARDE

**Cet appareil a été conçu pour être
utilisé avec les détergents
nettoyants recommandés par le
fabricant. L'utilisation d'autres
détergents nettoyants pourrait
affecter le fonctionnement de la
machine et annuler la garantie.**

MISE EN GARDE

**Effet de recul du pistolet – Tenez-le
bien avec les deux mains.**

1. Le verrou de sécurité du pistolet à gâchette prévient le déclenchement accidentel de la gâchette. Cette caractéristique de sécurité doit être engagée lorsque vous remplacez les buses ou lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Cette fonction de sécurité NE verrouille PAS le vaporisateur en position de marche.

AVERTISSEMENT

- Ne vaporisez pas les raccordements électriques, les prises de courant ou les luminaires.
- Ne pas utiliser avec des liquides inflammables ou des produits chimiques toxiques.
- Haute pression. Se tenir éloigné de la buse.
- Danger d'injection : L'équipement peut causer une blessure grave si la vaporisation pénètre la peau. Ne jamais pointer le pistolet vers quelqu'un ou une partie quelconque du corps. En cas de pénétration, demander immédiatement une aide médicale.
- Ce système est capable de produire 2200 lb/po2. Ne pas utiliser cette pompe avec des composants ayant

une pression d'utilisation nominale de moins de 2200 lb/po2 (incluant notamment les pistolets vaporisateurs, boyaux et raccords de boyaux), afin d'éviter une rupture et une blessure.

- Avant l'entretien, le nettoyage ou le retrait de toute pièce, coupez l'alimentation et libérez la pression.
- Si une connexion est établie avec un système d'eau potable, le système doit être protégé contre le refoulement.

Approvisionnement En Eau (Eau Froide Seulement)



MISE EN GARDE

Lorsque vous vous branchez à une conduite d'alimentation d'eau, vous devez respecter les réglementations locales de votre service municipal d'alimentation en eau potable. Dans certains endroits, le branchement direct à une conduite d'alimentation publique en eau potable pourrait nécessiter un dispositif de prévention pour refoulement d'eau. Cela permet de s'assurer qu'il n'y aura aucune rétroaction de produits chimiques dans l'alimentation d'eau. Un raccord direct par un réservoir récepteur ou un dispositif anti-refoulement, par exemple, est permis

Utilisez un filtre à eau pour prévenir les dommages potentiels

provoqués par la saleté retrouvée dans l'alimentation d'eau.


- Le tuyau d'arrosage doit avoir un diamètre d'au moins 1,58 cm (5/8 po).
- Le débit en alimentation d'eau ne doit pas être inférieur à 7.6 lpm (litre par minute) (2 gpm - gallons par minute).
- Le débit peut être déterminé en faisant couler l'eau pendant une minute dans un contenant vide de 18,9 litres (5 gallons).
- La température en alimentation d'eau ne doit pas être supérieure à 104 °F/ 40 °C.
- N'utilisez jamais la laveuse à pression pour puiser de l'eau contaminée avec des solvants, par exemple du diluant à peinture, du carburant, de l'huile, etc.
- Veuillez toujours empêcher les débris d'être aspirés dans l'appareil en vous assurant d'utiliser une source d'eau propre.

Disjoncteur Coupe-circuit De Courant De Defaut

Cet appareil est fourni avec un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (GFCI) intégré dans la fiche du cordon d'alimentation pour votre protection. La Commission de la sécurité des produits de consommation vous recommande de tester tous les GFCI une fois par mois. Étant donné que la fréquence d'utilisation du nettoyeur haute pression varie, nous vous recommandons de tester le GFCI comme partie intégrante de votre procédure de démarrage à chaque fois que vous utilisez votre nettoyeur

haute pression. Il peut être nécessaire de le réinitialiser avant de travailler avec le nettoyeur haute pression. Pour savoir comment effectuer le test GFCI et comment le réinitialiser, visitez <http://www.karcher-help.com> et recherchez GFCI pour plus d'instructions.

Ne pas mettre l'appareil en service si le test ci-dessus échoue.

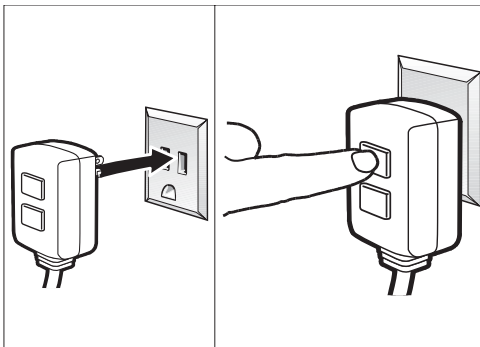

Remarque: L'apparence effective du disjoncteur différentiel peut différer de l'illustration.


Utilisation conforme

- Le nettoyeur haute pression est prévu pour le nettoyage de machines, véhicules, bâtiments, outils, façades, terrasses, appareils de jardin, etc. avec le jet d'eau haute pression.
- Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil. Des informations sur les accessoires et pièces de


rechange sont disponibles sur le site Internet www.kaercher.com.

Instructions De Montage


1. Insérer les roues dans le corps de la machine. Fixer la tige d'essieu.

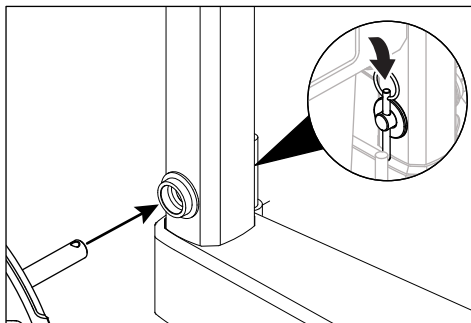


2. Tirer la poignée en place.

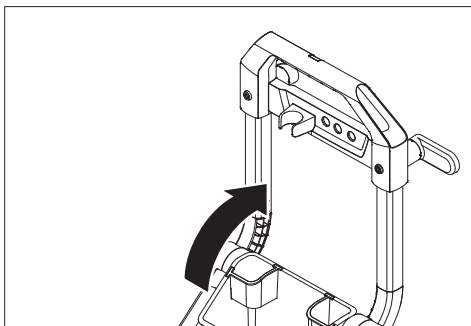


3. Installer le raccord de boyau sur l'entrée d'eau.

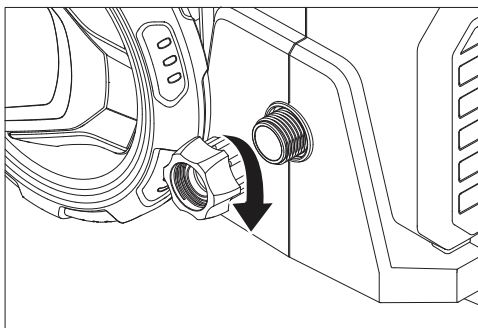


4. Fixez les buses au pistolet.

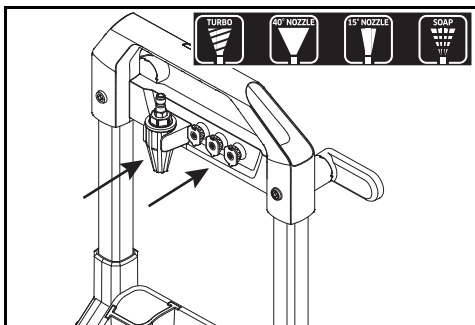

5. Vissez une extrémité du tuyau haute pression fermement sur la sortie haute pression de l'appareil.

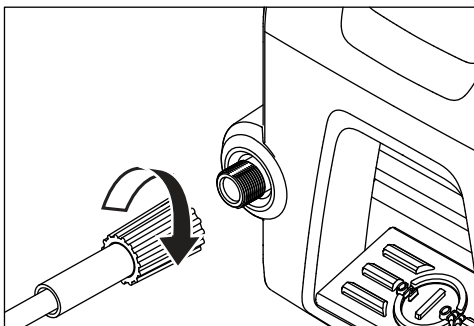


6. Vissez l'autre extrémité du tuyau à haute pression sur l'entrée du pistolet.

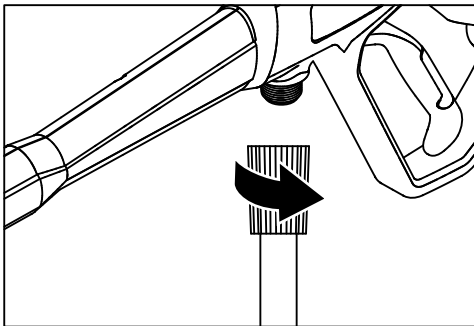


Démarrage Initial


1. Visser le boyau d'arrosage dans le raccord d'entrée d'eau et serrer à la main.

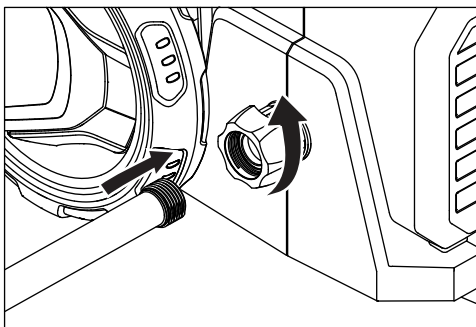

2. Raccorder le boyau d'arrosage à la source d'eau froide et ouvrir l'eau complètement.

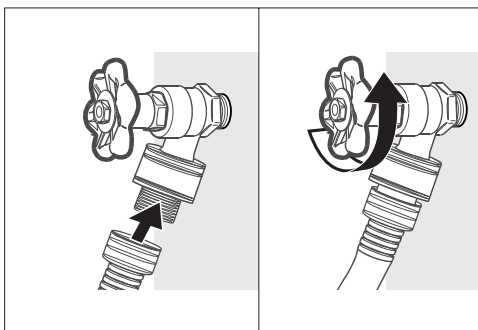


3. Insérer le tube de vaporisation dans le pistolet vaporisateur. Resserrer le bouton de connexion rapide.

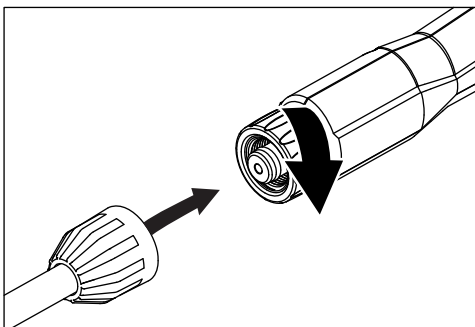

4. Déclencher le pistolet pour éliminer l'air emprisonné. Attendre qu'un flux constant d'eau émerge de la buse de vaporisation.

REMARQUE: Nous vous recommandons de tester le GFCI comme partie intégrante de votre procédure de démarrage à chaque fois que vous utilisez votre nettoyeur haute pression. Voir le chapitre **INSTRUCTIONS DDFT**.

2. Appuyez sur « TEST », puis sur « RESET » pour assurer une connexion correcte.

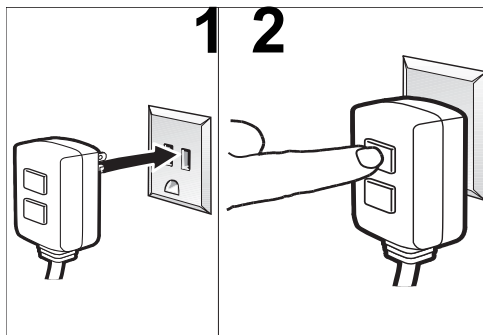

Remarque: L'apparence réelle du DDFT pourrait différer de cette illustration.



AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser si le DDFT échoue le test.

Instructions De Disjoncteur Coupe-circuit De Courant De Defaut

1. Brancher le disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) dans une prise qui fonctionne.

Instructions De Fonctionnement

ATTENTION


**Marche à sec de la pompe
Endommagement de l'appareil.**

Si l'appareil n'établit pas la pression dans un délai de 2 minutes, le mettre hors tension et procéder selon les indications fournies dans le chapitre Dépannage en cas de pannes.


Fonctionnement Avec La Haute Pression

REMARQUE: Maintenez une distance de pulvérisation d'au moins 12 pouces (30 cm) lorsque vous nettoyez une surface peinte. Ne vous approchez pas à moins de 24 pouces (60 cm ou 2 pieds) lorsque vous lavez un véhicule.


1. Installer l'embout à la connexion rapide se situant à l'extrémité du tube en tirant le collet vers l'arrière, insérer l'embout, puis remettre le collet en place.
Vérifier que l'embout est bien en place.

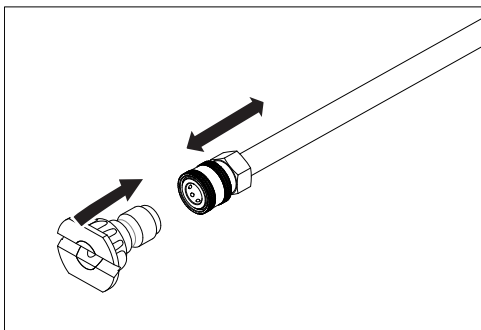

2. Actionner la machine et appuyant sur la pédale.
Le moteur démarre lorsque le déclencheur du pistolet est tiré et s'arrête lorsque le déclencheur est relâché.

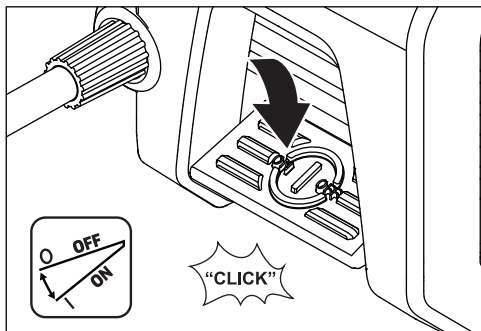

3. Déverrouiller le verrou de sécurité du pistolet vaporisateur. Allumez l'appareil en tirant sur le levier du pistolet à détente.

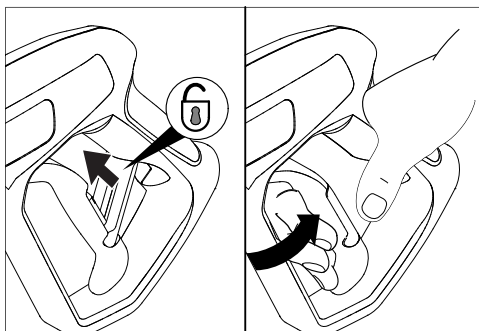

4. Éteignez l'appareil en relâchant le levier de la gâchette. La haute pression reste dans l'appareil.

Utilisation Des Accessoires



AVERTISSEMENT

Pour éviter une blessure sérieuse, ne jamais pointer la buse de vaporisation vers vous même, d'autres personnes ou des animaux.



MISE EN GARDE

Toujours tester un endroit moins en évidence avant de nettoyer avec la haute pression.

Utilisation des Buses

Chaque buse a une forme de jet différente. Avant de commencer un travail de nettoyage, déterminer quelle est la meilleure buse pour faire le travail.



La buse Turbo tourne selon une forme de jet à zéro degré dans un mouvement circulaire pour déloger la saleté et la crasse

incrustées. La forme de jet peut couvrir une surface de 4 à 8 pouces (10 à 20 cm) selon la distance entre l'embout et la surface à nettoyer.



L'embout à 40° est efficace pour les applications de nettoyage générales. Utiliser celui-ci pour éliminer la saleté et la

crasse des surfaces, incluant les automobiles, les terrasses en bois, les patios, les meubles d'extérieur, les parements de maison et les équipements d'entretien paysager.



Les 15 buses sont optimisées pour assurer une puissance et une durée concentrées du nettoyage. Utilisez-le

pour enlever la peinture, les taches, à la moisissure, l'huile, la saleté et l'accumulation de poussière et de saleté des terrasses, des parements, des entrées et des patios.



La buse de savon est utilisée pour appliquer la solution de nettoyage sur une surface quelconque.

Utilisez-la pour fournir un nettoyage en profondeur sur toutes les surfaces.

Travailler Avec Des Détergents

Pour de meilleurs résultats, voir Conseils de nettoyage pour obtenir des renseignements spécifiques sur la façon de nettoyer différentes surfaces.

Veillez toujours utiliser les détergents Kärcher; pour de meilleurs résultats.

Les détergents biodégradables Kärcher sont spécialement formulés pour protéger l'environnement et votre laveuse à pression. La formule spéciale ne bouchera pas le filtre du tube et protégera les pièces internes de la laveuse à pression pour une durée de vie prolongée. Pour les détergents Kärcher, consultez votre détaillant ou visitez notre site Web:

www.karcher.ca

MISE EN GARDE

Ne jamais utiliser :


- Eau de javel, produits contenant du chlore ou d'autres produits chimiques corrosifs.
- Liquides contenant des solvants (par exemple du diluant à peinture, du carburant, de l'huile).
- Produits contenant du phosphate de trisodium.
- Produits contenant de l'ammoniaque.
- Produits à base d'acide.

Ces produits chimiques nuiront à l'appareil et endommageront la surface nettoyée.


Utilisation de ces produits annulera la garantie.

Les détergents peuvent être appliqués seulement avec la basse pression.

1. Installer l'embout à la connexion rapide se situant à l'extrémité du tube en tirant le collet vers l'arrière, insérer l'embout, puis remettre le collet en place. Vérifier que l'embout est bien en place.

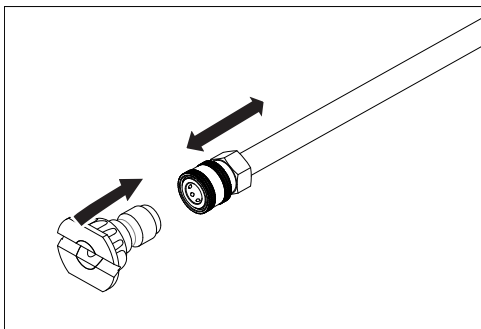


2. Remplir le réservoir de savon avec le détergent Kärcher.

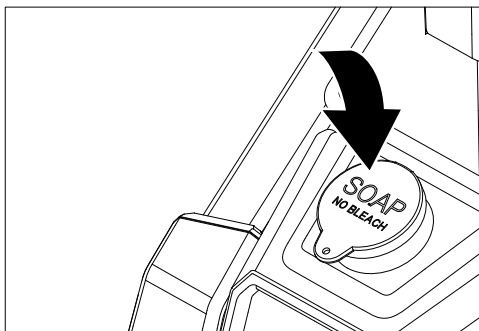

3. Actionner la machine à laver à pression en appuyant sur la pédale. Tirer sur le déclencheur pour actionner l'appareil. Le détergent liquide est aspiré dans l'appareil et mélangé avec l'eau. Appliquer le détergent à la zone de travail. Ne pas laisser le détergent sécher sur la surface.
4. Pour rincer, remplacer la buse à savon par la buse à 15° et tirer sur le déclencheur pour actionner.
5. Nettoyage : Toujours faire couler de l'eau fraîche à travers le réservoir de détergent lorsque vous avez terminé afin de rincer le détergent restant du système d'injection.


Prendre Une Pause...cinq minutes ou plus

1. Relâchez la gâchette et mettez le verrou de sécurité du pistolet.
2. Arrêter la machine à laver à pression en appuyant sur la pédale.

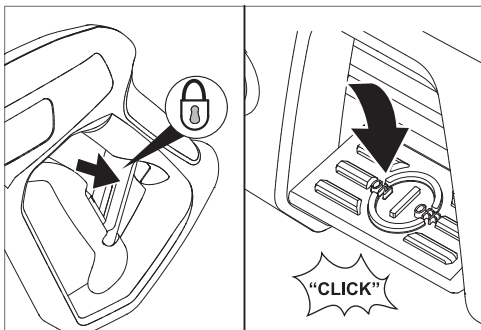


Arrêt Et Entretien

1. Arrêter la machine en appuyant sur la pédale et en débranchant le cordon de la prise.

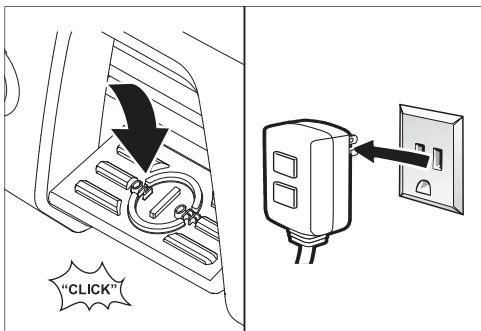


2. Fermez la source d'eau.


3. Appuyez sur la gâchette pour relâcher la pression d'eau.

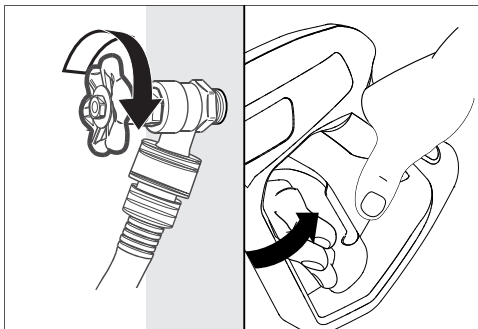


4. Relâchez la gâchette et mettez le verrou de sécurité du pistolet.

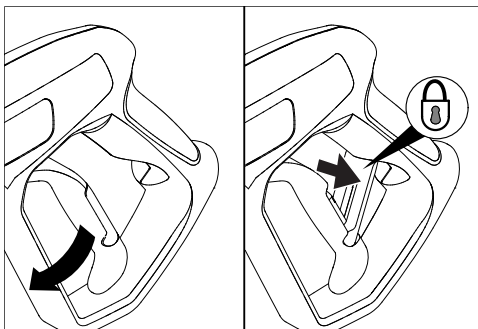

5. Débrancher le boyau d'arrosage de l'entrée d'eau de la machine.

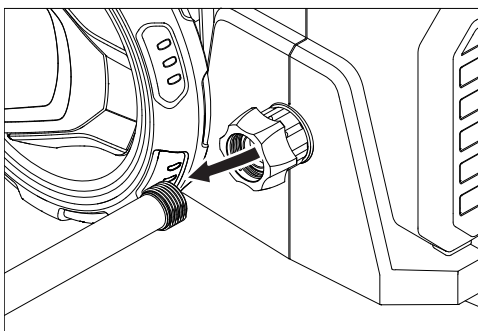

6. Dévisser et débrancher le boyau à haute pression de la machine.

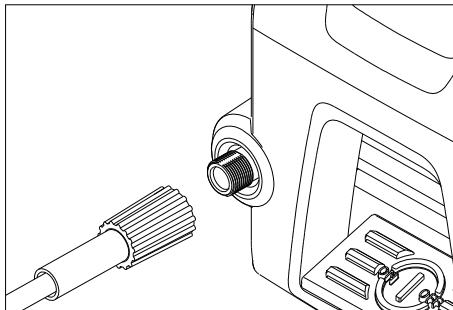

Entreposage À Long Terme Et Pour Hiver

1. Débranchez tous les raccords d'eau.
2. Faites fonctionner l'appareil pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'eau qui restait dans la pompe sorte. Arrêtez immédiatement le moteur.
3. Évitez de plier le boyau à haute pression.
4. Rangez l'appareil et les accessoires dans un endroit où il n'y a pas de risque de gel. NE rangez PAS l'appareil près d'une fournaise ou d'autres sources de chaleur puisque cela pourrait assécher les joints d'étanchéité de la pompe.



MISE EN GARDE

Ne pas suivre les indications ci-dessus peut causer des dommages à la pompe et les accessoires et annuler la garantie.


Kärcher recommande également d'utiliser régulièrement un protecteur de pompe comme "Kärcher Pump Guard", numéro de

pièce 9.558-998.0 (vendu séparément), pour éviter un dommage causé par le froid lors du stockage pendant les mois d'hiver.

Instructions D'entretien

Nettoyage du filtre d'entrée d'eau

1. Débrancher le raccord de l'entrée d'eau.
2. Rincer le filtre d'entrée d'eau dans l'eau chaude.
3. Visser le raccord dans l'entrée d'eau.

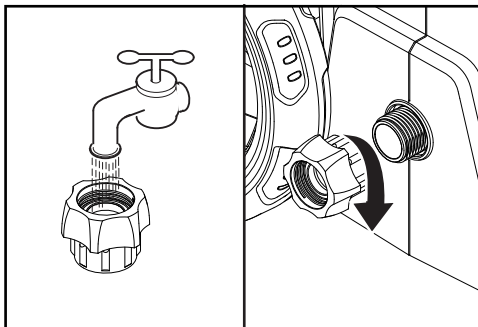

Entretien

L'appareil ne nécessite aucun entretien.

Conseils De Nettoyage



MISE EN GARDE

- Avant de nettoyer une surface, une zone discrète devrait être nettoyée pour tester la forme du jet et la distance nécessaire pour obtenir un nettoyage maximum.
- Si les surfaces peintes s'écaillent ou s'effritent, soyez très prudent puisque la laveuse à pression pourrait enlever les écailles de peinture de la surface.
- Lorsque vous utilisez l'appareil sur des surfaces pouvant entrer en contact avec le bois, rincez les surfaces avec beaucoup d'eau douce.
- Pour des conseils de nettoyage additionnels, veuillez visiter notre site Web :

www.Karcher.com

Nettoyage de la terrasse

(Avec ou sans détergent)

Effectuez un pré-rinçage de la terrasse et des zones environnantes avec de l'eau douce. Si on utilise du détergent, l'appliquer sur la surface à basse pression. Pour de meilleurs résultats, limitez votre zone de travail à des petites sections d'environ 2,3 m² (25 pi²). Veuillez laisser agir le détergent sur la surface de 1 à 3 minutes. Ne laissez pas le détergent sécher sur la surface. Rincez à haute pression en effectuant un mouvement de balayage et en gardant la buse de pulvérisation à environ 8 cm à 15 cm (3-6 po) de la

surface à nettoyer. Toujours nettoyer du haut vers le bas et de gauche à droite. Lorsque vous vous déplacez pour nettoyer une nouvelle section, assurez-vous de chevaucher la section précédente afin de prévenir les marques d'arrêts et pour assurer un nettoyage plus uniforme.

Parements de maison

(Avec ou sans détergent)

Pré-rincez la surface à nettoyer avec de l'eau douce. Si on utilise du détergent, l'appliquer sur la surface à basse pression. Pour de meilleurs résultats, limitez votre zone de travail à des petites sections d'environ 1.8 m² (6 pi²). Toujours appliquer le détergent du bas vers le haut. Veuillez laisser agir le détergent sur la surface de 1 à 3 minutes. Ne laissez pas le détergent sécher sur la surface; si la surface semble sécher, vous n'avez qu'à la mouiller avec de l'eau douce. Au besoin, utilisez une brosse spéciale pour le nettoyage (non incluse) pour enlever la saleté tenace. Rincez à haute pression dans un mouvement de balayage du haut vers le bas, tout en gardant la buse de pulvérisation à environ 1.8 m (6 pi) de la surface à nettoyer.

Patio de ciment, de briques et de pierres

(Avec ou sans détergent)

Pré-rincez la surface à nettoyer avec de l'eau douce. Si on utilise du détergent, l'appliquer sur la surface à

basse pression. Pour de meilleurs résultats, limitez votre zone de travail à des petites sections d'environ 2.3 m² (25 pi²). Laissez le détergent ou le dégraisseur sur la surface pendant 1 à 3 minutes.

Ne laissez pas le détergent sécher sur la surface.

Rincez à haute pression en effectuant un mouvement de balayage et en gardant la buse de pulvérisation à environ 7 cm à 15 cm (3-6 po) de la surface à nettoyer.

Pour de meilleurs résultats, nettoyez du haut vers le bas et de gauche à droite.

Utiliser la buse Turbo pour enlever les taches extrêmement tenaces.

Automobiles, bateaux et motocyclettes

(Avec ou sans détergent)

Effectuez un pré-rinçage de la terrasse et des zones environnantes avec de l'eau douce. Si on utilise du détergent, l'appliquer sur la surface à basse pression. Pour de meilleurs résultats, nettoyez un côté du véhicule à la fois et toujours appliquer le détergent du bas vers le haut; ne laissez pas le détergent sécher sur la surface.

Au besoin, utilisez une brosse spéciale pour le nettoyage (non incluse) pour enlever la saleté tenace.

Rincez à haute pression en effectuant un mouvement de balayage et en gardant la buse de pulvérisation à

environ 15 cm à 20 cm (6-8 po) de la surface à nettoyer (la distance devrait accroître si vous rincez des décalques ou des surfaces délicates).

Pour de meilleurs résultats, nettoyez du haut vers le bas et de gauche à droite.

Pour de meilleurs résultats, essuyez la surface avec un chamois ou un chiffon doux et sec.

Barbecues, équipements motorisés d'extérieur et outils de jardin

(Avec ou sans détergent)

Prérincez la surface à nettoyer avec de l'eau douce. Si on utilise du détergent ou un dégraisseur, l'appliquer sur la surface à basse pression. Laissez le détergent ou le dégraisseur sur la surface pendant 1 à 3 minutes. Ne laissez pas le détergent sécher sur la surface. Rincez à haute pression en gardant la buse de pulvérisation à environ 7 cm à 15 cm (3-6 po) de la surface à nettoyer. Pour enlever les taches très tenaces, il peut être nécessaire de déplacer la buse de pulvérisation encore plus près de la surface pour obtenir un nettoyage en profondeur de la saleté.

Patio et meubles de jardin

(Avec ou sans détergent)

Effectuez un pré-rinçage des meubles et des zones environnantes

avec de l'eau douce. Si on utilise du détergent, l'appliquer sur la surface à basse pression. Veuillez laisser agir le détergent sur la surface de 1 à 3 minutes. Ne laissez pas le détergent sécher sur la surface. Au besoin, utilisez une brosse spéciale pour le nettoyage (non incluse) pour enlever la saleté tenace. Prince à haute pression en effectuant un mouvement de balayage et en gardant la buse de pulvérisation à environ 8 cm à 15 cm (3-6 po) de la surface à nettoyer. Pour de meilleurs résultats, nettoyez du haut vers le bas et de gauche à droite.

Accessoires optionnels

Des accessoires optionnels sont disponibles pour améliorer davantage vos capacités de nettoyage. Ces accessoires sont exacts à la date d'impression de ce manuel. Reveille consulter notre site Web pour des prix et des informations à jour.

Pump Guard

Spécialement formulé pour protéger votre machine à laver à pression du gel, de la corrosion et de l'usure prématurée. Le Pump Guard ajoute aussi une lubrification sur les soupapes et les joints d'étanchéité afin d'éviter qu'ils collent. Fortement recommandé pour toutes les machines à laver à pression Kärcher!

Numéro de pièce 9.558-998.0

Nettoyant de Surface



Veuillez lire et respecter ce mode d'emploi d'origine avant la première utilisation de ce produit. Veuillez les conserver et les ranger en lieu sûr pour référence ultérieure. Veuillez lire et respecter ce mode d'emploi d'origine avant la première utilisation de ce produit. Veuillez les conserver et les ranger en lieu sûr pour référence ultérieure.




AVERTISSEMENT

- Assurez-vous de lire, de comprendre et de suivre les instructions de sécurité et de fonctionnement de la laveuse à pression qui sera utilisée avec ce nettoyeur de surface.
- Assurez-vous que la laveuse à pression utilisée ne dépasse pas la pression et le débit nominaux pour ce nettoyeur de surface.
- Assurez-vous qu'il n'y pas de personnes / d'animaux à proximité immédiate de la tête de nettoyage.
- Éteignez et débranchez la laveuse à pression lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez pas ce produit si vous êtes malade ou sous l'influence de drogues ou de l'alcool.
- Après usage et avant d'en faire l'entretien, vous devez toujours évacuer la pression et débrancher le nettoyeur de surface de la lance de projection.
- Ce nettoyeur de surface ne doit pas être utilisé par des enfants.

- Tenez vos doigts et vos mains à l'écart des pièces mobiles.
- Tenez vos mains et vos pieds à l'écart du protecteur.
- Appuyez sur la gâchette du pistolet seulement si le nettoyeur de surface est posé sur la surface à être nettoyée.
- Portez des lunettes de protection avec écrans latéraux indiquant qu'elles respectent la norme ANSI Z87.1 lorsque vous utilisez ce produit.
- Portez toujours des chaussures fermées lorsque vous utilisez de produit.

Informations sur le produit

Température maximale de l'eau	40 °C (104 °F)
Pression maximale de l'eau	2300 psi (13,7 kPa)
Débit maximal de l'eau	318 L/r (1,4 gpm)
Connexion	Entrée de connexion à raccord rapide de ¼ po
Largeur de nettoyage	280 mm (11 po)

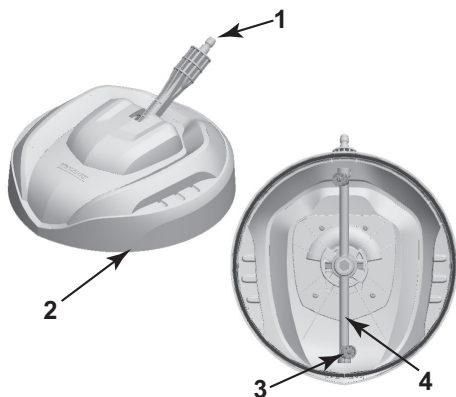

1. Raccord rapide de ¼ po
2. Protecteur
3. Buse haute pression
4. Bras gicleur

Assemblage

1. Retirez le nettoyeur de surface et les instructions de l'emballage. Le nettoyeur de surface est fourni complètement assemblé et prêt à l'emploi.



AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la laveuse à pression est hors tension pour les étapes suivantes.

2. Fixez le nettoyeur de surface au raccord rapide haute pression de ¼ po sur la lance de projection de la laveuse à pression.
3. Tirez le collet de raccord rapide sur la lance de projection.

4. Poussez le connecteur du nettoyeur de surface dans le raccord rapide de la lance de projection de la laveuse à pression.



5. Poussez le collet jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un déclic.
6. Vérifiez que le nettoyeur de surface est connecté en le tirant vers l'avant.



7. Connectez la lance au pistolet pulvérisateur conformément au mode d'emploi de la laveuse à pression.
8. Démarrez la laveuse à pression et commencez à nettoyer.

Bon usage

- Ce nettoyeur de surface peut être utilisé sur divers matériaux, y compris le béton, la pierre, la tuile, le plastique et plus.
- Ce nettoyeur de surface est conçu uniquement pour utilisation sur des surfaces horizontales.

Assurez-vous de tester le nettoyeur sur une surface peu visible.

- N'utilisez jamais sur la même surface pendant plus de deux secondes, car des dommages pourraient survenir.
- N'utilisez pas sur les fenêtres.
- Ce nettoyeur de surface n'a pas été conçu pour utilisation dans des applications commerciales.
- N'utilisez pas dans des coins en saillie, car des dommages pourraient survenir.

Dépannage et maintenance :

Une buse encrassée ou obstruée entraînera une pression de la pompe excessive causant une sensation de pulsations.

1. Éteignez la laveuse à pression et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Coupez l'alimentation d'eau.
3. Évacuez toute pression résiduelle dans le système en pressant la gâchette du pistolet.
4. Débranchez le nettoyeur de surface de la lance de projection de la laveuse à pression.
5. À l'aide d'un tournevis plat, retirez l'agrafe de butée du pulvérisateur. Enlevez la buse en la remuant tout en tirant à la verticale.
6. À l'aide d'une aiguille, enlevez les matières étrangères qui obstruent la buse.
7. Utilisez un boyau d'arrosage pour rincer la buse en y vaporisant de l'eau.
8. Après avoir aligné la fente de la buse de pulvérisation avec le pulvérisateur, réinstallez la buse en la poussant

dans le pulvérisateur avec votre pouce.

9. Réinstallez l'agrafe de butée.

Entreposage du nettoyeur de surface

Le nettoyeur de surface a été conçu avec un crochet de rangement intégré qui facilite son entreposage lorsqu'il n'est pas utilisé.



Numéro de pièce 8.759-593.0

Guide De Dépannage



AVERTISSEMENT

Débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant d'effectuer des réparations.

Symptôme	Cause	Solution
Le Moteur Ne Démarre Pas	Cordon d'alimentation non branché.	Brancher le cordon d'alimentation.
	Prise électrique ne fournit pas une alimentation adéquate.	Essayer une prise différente.
	Fiche DDFT déclenchée.	Appuyer sur le bouton " Réinitialiser " de la fiche DDFT.
	Open de surcharge thermique.	Mettre la machine à laver à pression hors circuit. La réinitialisation se produit automatiquement lorsque la température de l'appareil diminue.
	Disjoncteur déclenché.	Réenclencher le disjoncteur.
	La pédale Marche/Arrêt est en position " Arrêt ".	Mettre la pédale en position " Marche ".
L'appareil N'atteint Pas Une Haute Pression	Le diamètre du tuyau d'arrosage est trop étroit.	Remplacez par un tuyau d'arrosage de 1,58 cm (5/8 po) ou plus large.
	L'alimentation d'eau est restreinte.	Vérifiez le tuyau d'arrosage pour des torsions, des fuites et des obstructions.
	Capacité en alimentation d'eau insuffisante à l'entrée.	Ouvrez le robinet d'eau au complet.
	Le filtre à l'entrée d'eau est bloqué.	Retirer l'adaptateur du boyau d'arrosage et le rincer dans l'eau chaude.

Symptôme	Cause	Solution
La Pression De Sortie Varie De Haute À Basse	Capacité en alimentation d'eau insuffisante à l'entrée.	Ouvrez le robinet d'eau au complet. Vérifiez le tuyau d'arrosage pour des torsions, des fuites et des obstructions.
La Pression De Sortie Varie De Haute À Basse	La pompe aspire de l'air.	Assurez-vous que les tuyaux et les raccords sont bien serrés. Éteignez l'appareil et purgez la pompe en pressant la gâchette du pistolet jusqu'à ce qu'un débit d'eau constant sorte de la buse.
	Le filtre à l'entrée d'eau est bloqué.	Retirer l'adaptateur du boyau d'arrosage et le rincer dans l'eau chaude.
	La buse de pulvérisation est obstruée.	Soufflez ou enlevez les débris avec une fine aiguille.
	Pistolet, tuyau ou lance calcifiée.	Faites passer du vinaigre distillé à travers le tube d'aspiration pour détergent.
Aucun Détergent	Le tube à détergent n'est pas branché au réservoir de détergent.	Vérifier le raccord.
	Le détergent est trop épais.	Diluez le détergent. Pour de meilleurs résultats, utilisez le détergent Kärcher.
	Tube à détergent plié.	Vérifier le tube à détergent, enlever ou redresser les plis.
	Une buse à haute pression est installée.	Remplacez avec la buse pour détergent.
	La buse de pulvérisation est obstruée.	Soufflez ou enlevez les débris avec une fine aiguille.

Symptôme	Cause	Solution
Fuite De La Connexion Du Tuyau D'arrosage	Les raccords ne sont pas serrés.	Serrez les raccords.
	Rondelle de caoutchouc manquante ou endommagée.	Insérez une nouvelle rondelle.
Fuite De La Lance D'arrosage	La lance d'arrosage n'est pas correctement installée.	Insérer le tube de vaporisation dans le pistolet déclencheur. Appuyer avec soin contre le ressort tenseur et tourner en position verrouillée.
	Joint torique ou insert de plastique brisé.	Veuillez visiter www.karcher-help.com ou trouver un centre de service.
La Pompe Est Bruyante	La pompe aspire de l'air.	Assurez-vous que les tuyaux et les raccords sont bien serrés. Éteignez l'appareil et purgez la pompe en pressant la gâchette du pistolet jusqu'à ce qu'un débit d'eau constant sorte de la buse.
Il Y A Une Fuite D'eau À Partir De La Pompe (Jusqu'à 10 Gouttes Par Minute Est Acceptable)	Les raccords ne sont pas serrés.	Serrez les raccords.
	Les joints hydrauliques sont endommagés ou usés.	Veuillez visiter www.karcher-help.com ou trouver un centre de service.
Fuite D'huile	Les joints étanches à l'huile sont endommagés ou usés.	Veuillez visiter www.karcher-help.com ou trouver un centre de service.

Si le problème que vous avez n'est pas énuméré dans la liste ci-dessus, ou si les solutions fournies ne permettent pas de résoudre le problème, veuillez visiter notre vaste banque de données pour dépannage en ligne à :

USA/Canada :
www.karcher-help.com

Ou composez le :
1-800-537-4129

K2200PSB SC Hidrolavadora de Alta Presión

Contenidos

Instrucciones Importantes De Seguridad .	46
Instrucciones De Montaje	49
Uso Previsto	49
Utilización De Los	
Accesorios	52
Trabajar Con Detergentes	53
Tomarse Un Descanso de cinco minutos o más	54
Apagado Y Limpieza.	54
Protección En El Invierno Y Almacenaje	
Prolongado	55
Instrucciones De	
Mantenimiento	56
Consejos De Limpieza	56
Accesorios opcionales	58
Localización Y Reparación De Averías . .	62



**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
ANTES DE UTILIZAR ESTA
MÁQUINA**

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES.

Especificaciones

K2200PSB SC Serie

Presión de funcionamiento	2200psi
Volumen de agua máximo	1.2GPM
Amperios	13 Amps
Tensión	120V
Fase	1
Frecuencia	60 Hz
Número de modelo	1.106-221.0
Número de serie	

Atención Al Cliente

Registro

Debe registrar su dispositivo para poder recibir ayuda con cualquier pregunta o problema que tenga. Puede registrar su dispositivo en **www.karcher-register.com** si se encuentra en los EE. UU., **www.karcher.com/ca** si se encuentra en Canadá, o **www.karcher.com/mx** si se encuentra en México.

Garantía

Servicio Al Cliente En EE.UU.

Puede comunicarse con nuestro departamento de Atención al Cliente por teléfono al 1-800-537-4129 o en la página web **www.karcher.com/us**.

Atención Al Cliente En Canadá

Puede comunicarse con nuestro departamento de Atención al Cliente por teléfono al 1-800-465-4980 o en la página web **www.karcher.com/ca**.

Instrucciones De Seguridad

Símbolos de aviso de seguridad

PELIGRO

Indica “una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede causar lesiones graves e incluso la muerte”.

ADVERTENCIA

Indica “una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede causar lesiones e incluso la muerte”

PRECAUCIÓN

Indica “una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede causar lesiones de poca importancia o leves”, o daños materiales.

Instrucciones Importantes De Seguridad

Al utilizar este producto, tome siempre las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

ADVERTENCIA

- Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Para reducir el riesgo de lesiones, es preciso vigilar atentamente si se usa el producto cerca de niños.

- Es necesario saber cómo parar rápidamente el producto y parar hemorragias. Estar familiarizado con los mandos.
- Estar atento, prestar atención a lo que se está haciendo.
- No ponga en funcionamiento el producto si está cansado o está bajo la influencia de alcohol o drogas.
- Mantenga la zona de trabajo libre de personas.
- No sobrecargar o colocar sobre un soporte inestable. Mantener el equilibrio en todo momento.
- Seguir las instrucciones de mantenimiento especificadas en el manual.
- Este producto está equipado con un interruptor de circuito por falla de conexión a tierra incorporado en el enchufe del cable de alimentación. Si es necesario reemplazar el enchufe o el cable, use solamente piezas de repuesto originales.

ADVERTENCIA

Riesgo de inyección o lesiones - no dirigir el chorro directamente sobre personas.

- Los chorros de alta presión pueden resultar peligrosos si se usan de forma incorrecta. No se debe dirigir el chorro a personas, animales, dispositivos eléctricos o al equipo mismo.
- Utilizar gafas de seguridad y protección de oídos.

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio/explosión - No rocíe líquidos inflamables.

No usar ácidos, solventes, o cualquier material inflamable o alcalino en este producto. Estos productos pueden causar heridas físicas al operario y daños irreparables a la máquina.



ADVERTENCIA

Riesgo de electrocución

- Inspeccione el cable antes de usarlo. No utilice el producto si el cable está dañado.
- Mantenga todas las conexiones secas y alejadas del suelo.
- No utilice un cable de extensión con este producto.
- Conecte el aparato solamente a un circuito derivado individual.



PRECAUCIÓN

Esta unidad ha sido diseñada para ser utilizada con detergentes y/o limpiadores recomendados por el fabricante. El uso de otros detergentes y/o limpiadores puede afectar el funcionamiento de la máquina e invalidar la garantía.



PRECAUCIÓN

La pistola rebota hacia atrás - sujetar con las dos manos.

- El seguro del gatillo de la pistola evita que el gatillo salte de forma involuntaria. El dispositivo de seguridad deberá ser enganchado cuando se estén reemplazando las boquillas o cuando no se este usando.
- Esta función de seguridad NO bloquea el rociado en la posición ON (encendido).



ADVERTENCIA

- No pulverizar sobre conexiones eléctricas, enchufes o aparatos.
- No utilice este producto con líquidos inflamables y productos químicos tóxicos.
- Alta presión. Manténgase alejado de la boquilla.
- Riesgo de inyección: El equipo puede producir lesiones serias si el producto rociado penetra en la piel. No apunte con la pistola a nadie, ni a ninguna parte de su cuerpo. En caso de que el líquido rociado le penetre la piel, busque ayuda médica inmediatamente.
- Este sistema es capaz de producir 2200 psi. Para evitar rupturas y lesiones; no haga funcionar esta bomba con componentes cuya presión de funcionamiento nominal sea inferior a 2200 psi (incluidas, entre otras, las pistolas rociadoras, la manguera y las conexiones de la manguera).
- Antes de reparar, limpiar o retirar alguna pieza, desconecte la unidad de la energía y alivie la presión.
- Si la conexión fuera con un sistema portátil de agua, el sistema debe contar con protección contra reflujos.

Suministro De Agua (Sólo Agua Fría)



PRECAUCIÓN


Cuando conecte al suministro de agua principal, respete las normativas locales de la compañía municipal de agua. En algunas zonas de conexión directa al suministro público de agua potable puede requerir un dispositivo de prevención de flujo. Esto para asegurar que no entran productos químicos al suministro de agua. Por ejemplo, se permite la conexión directa mediante un tanque receptor o una válvula antirretorno.

Utilice un filtro de agua para evitar un daño potencial de la suciedad en el suministro de agua.

- La manguera del jardín debe tener al menos un diámetro de 5/8 pulgadas.
- El índice de flujo de agua no deben ser inferior a 7.6 L/Min (litros por minuto) (2 GPM - galones por minuto).
- El índice de flujo se puede determinar si se deja correr el agua durante un minuto en un contenedor vacío de 18.9 litros (5 galones).
- La temperatura de agua no debe exceder los 104°F/40°C.
- No usar la hidrolavadora de alta presión para agua contaminada con disolventes, por ejemplo para diluir pintura, gasolina, aceite etc.
- Evitar que entren escombros en la unidad, para ello use una fuente de agua limpia.

Protección Del Interruptor De Circuito Por Falla De Conexión A Tierra

Este equipo se suministra con un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) montado en el conector del cable de alimentación para tu protección. La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor recomienda que pruebe todos los GFCI una vez al mes. Dado que la frecuencia de uso de la hidrolavadora de alta presión varía, recomendamos que pruebe el GFCI como parte de su procedimiento de arranque cada que use su hidrolavadora. Es posible que deba reiniciarse antes de trabajar con la hidrolavadora de alta presión. Para aprender cómo realizar la prueba GFCI y cómo restablecerla, visite <http://www.karcher-help.com> y busque GFCI para obtener más instrucciones. No usar si el test anterior da error.

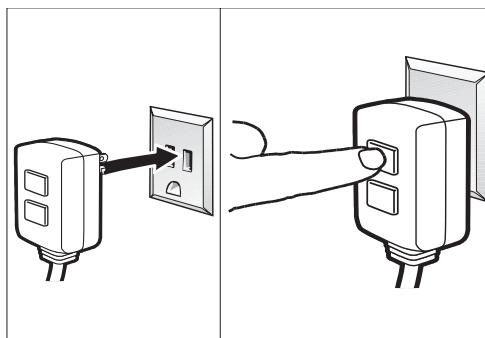

NOTA: El aspecto actual del interruptor de circuito de avería por puesta a tierra puede ser distinto al de la ilustración.

Uso Previsto

Esta lavadora de alta presión (en lo sucesivo, “dispositivo”) está diseñada solo para uso doméstico.

- Para limpiar máquinas, vehículos, edificios, herramientas, fachadas, terrazas, herramientas de jardinería, entre otros, a través de un chorro de agua de alta presión (de ser necesario, con agentes de limpieza adicionales).
- Con accesorios, piezas de repuesto y agentes de limpieza aprobados por KÄRCHER. Lea la información que acompaña los agentes de limpieza.

Responsabilidad Del Propietario/Usuario

El propietario y/o el usuario deben haber comprendido las instrucciones de funcionamiento y las advertencias del fabricante antes de utilizar la hidrolavadora a presión.


Deben resaltarse y comprenderse los avisos de advertencia.

Si el operario no sabe inglés, el comprador/propietario deberá leer y comentar las instrucciones y las advertencias del fabricante con el operario en la lengua materna de este, asegurándose de que comprende todo el contenido.


El propietario y/o el usuario deberá analizar y guardar las instrucciones del fabricante para poder consultarlas en un futuro.

Instrucciones De Montaje


1. Inserte las ruedas en el cuerpo de la máquina. Asegúrelas con el perno del eje.

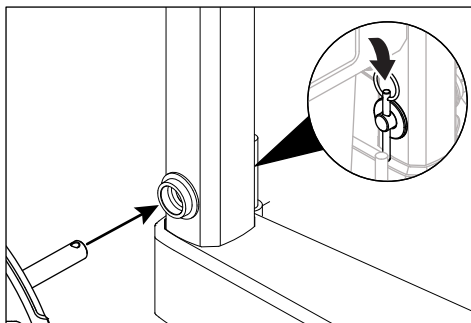


2. Empuje el mango hasta insertarlo en su lugar.

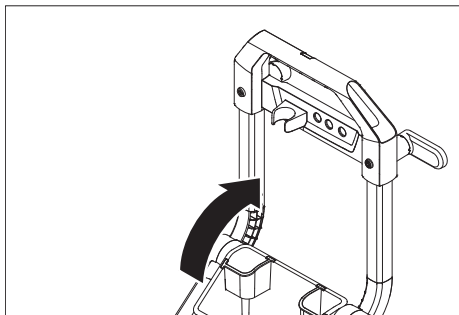


3. Instale el conector de la manguera en la entrada de agua.

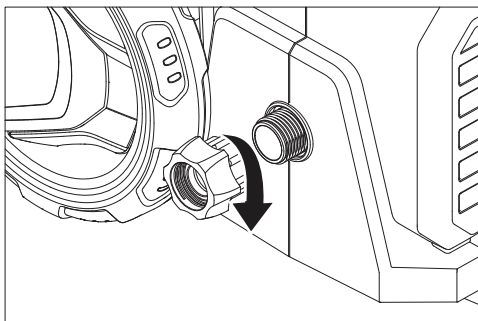


4. Conecte las boquillas a la manija.

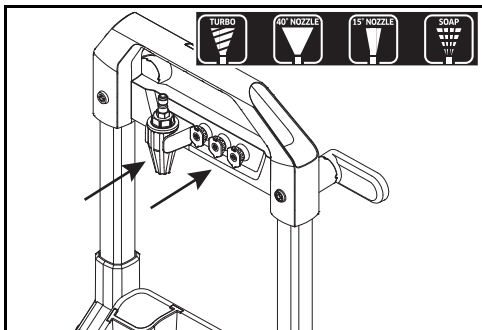

5. Enrosque con firmeza un extremo de la manguera de alta presión en la salida de alta presión de la unidad.

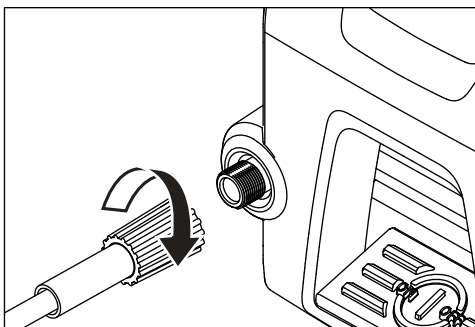


6. Enrosque el otro extremo de la manguera de alta presión en la entrada de la pistola rociadora.

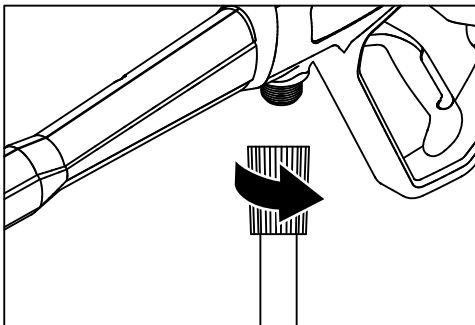


Puesta en funcionamiento

1. Enrosque la manguera de jardín en el conector de la entrada de agua y ajuste a mano.

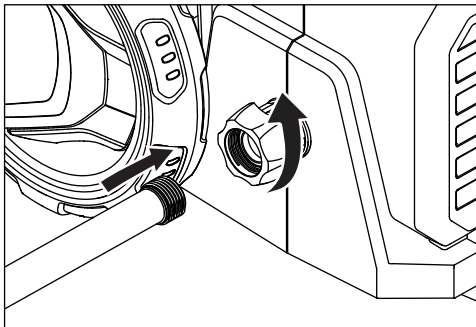


2. Conecte la manguera de jardín en el grifo de agua fría y ábralo completamente.

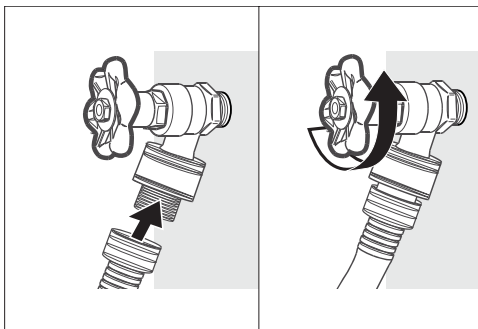

3. Inserte la vara rociadora en la

pistola rociadora. Ajuste la perilla de conexión rápida.

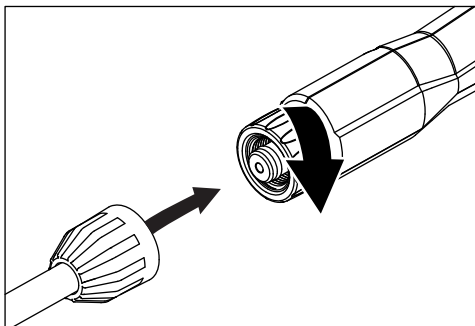

4. Desbloquee la traba de seguridad de la pistola rociadora. Accione la pistola para eliminar el aire atrapado. Espere a que salga un chorro de agua uniforme de la boquilla rociadora.

*NOTA: Le recomendamos que revise el GFCI como parte de su procedimiento de inicio cada vez que utilice el dispositivo, consulte el capítulo **INSTRUCCIONES DEL GFCI**.*




ADVERTENCIA

Si falla el GFCI, no utilice el producto.

Instrucciones del GFCI

1. Enchufe el interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI) en una toma de corriente que funcione.
2. Pulse "TEST" y luego pulse "RESET" para asegurar una conexión adecuada.

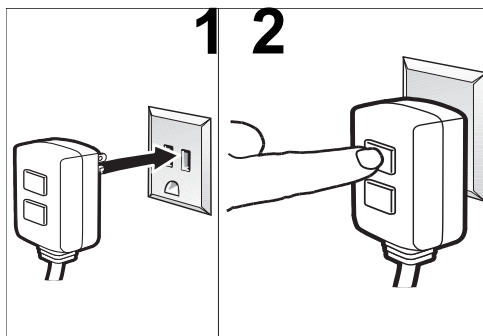

NOTA: La apariencia real del GFCI puede ser diferente a la de esta ilustración.

Instrucciones De Operación

CUIDADO

Marcha en vacío de la bomba.

Daños en el equipo.

Si el equipo no genera ninguna presión en un intervalo de 2 minutos, desconéctelo y proceda conforme a las instrucciones del apartado Ayuda en caso de avería.


Operación Con Alta Presión

NOTA: Mantenga una distancia mínima de por lo menos 12 pulgadas (30 cm) cuando se este limpiando una superficie pintada. No se acerque a menos de 24 pulgadas (60 cm) (o 2 pies) cuando este lavando un vehículo.

1. Conecte la boquilla de jabón a la conexión rápida en el extremo de la


varilla. Para hacerlo, tire el cuello hacia atrás, inserte la boquilla y, luego, coloque el cuello en su lugar.

Compruebe que la boquilla esté asegurada.

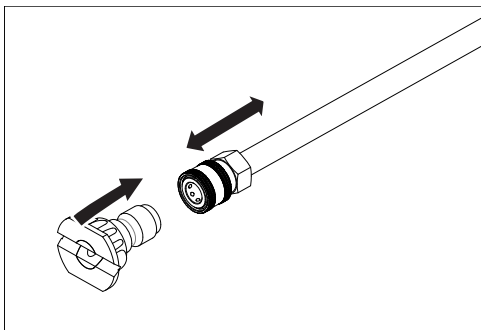


2. Encienda la máquina pisando el pedal.

El motor se enciende cuando se acciona el gatillo de la pistola y se apaga cuando este se suelta.

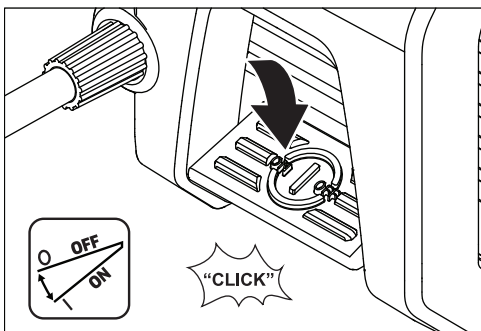

3. Desbloquee la traba de seguridad de la pistola rociadora. ae de la boquilla rociadora. Encienda el dispositivo tirando de la palanca del gatillo.

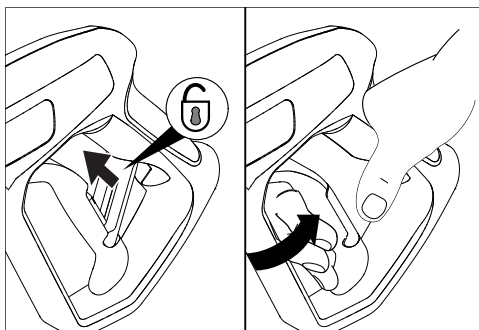

4. Apague el dispositivo; para ello, suelte la palanca de la pistola de accionamiento.
La alta presión permanece en el dispositivo.

Utilización De Los Accesorios



ADVERTENCIA

Para evitar lesiones serias, nunca se apunte a usted mismo con la boquilla rociadora ni les apunte a otras personas o animales.



PRECAUCIÓN

Antes de limpiar con alta presión una superficie, haga siempre una prueba en un área poco visible.

Uso de las boquillas

Cada una de las boquillas tiene un patrón de rociado diferente. Antes de comenzar con un trabajo de limpieza, determine cuál es la mejor boquilla para el trabajo.



La boquilla turbo gira en un patrón de cero grados realizando un movimiento circular para penetrar la suciedad y la mugre.

El patrón de rociado puede cubrir un área de 10 a 20 cm (de 4 a 8 in), según la distancia entre la punta y la superficie que se está limpiando.



La boquilla de 40° es eficiente para las tareas generales de limpieza. Utilice para quitar la suciedad floja de la mayoría de las

superficies, incluidos automóviles, cubiertas de madera, patios, muebles exteriores y equipos de jardinería y revestimientos exteriores.



La Boquilla de 15° está optimizada para potencia y tiempo de limpieza concentrada. Úsela para quitar

pintura, manchas, moho, aceite, tierra compactada y suciedades de cubiertas, accesos, entradas para automóviles y patios.



La Boquilla de Jabón se usa para aplicar solución de limpieza a cualquier superficie. Úsela para una

limpieza profunda de todas las superficies.

donde encontrará información específica sobre cómo limpiar diferentes superficies.

Utilice siempre detergente Kärcher para obtener los mejores resultados.

Los detergentes biodegradables de Kärcher han sido especialmente formulados para proteger el medio ambiente y la hidrolavadora de alta presión. Su fórmula especial no obstruirá el filtro del tubo de succión y protegerá las piezas internas de la hidrolavadora de alta presión para que su vida útil sea más larga. Para adquirir los detergentes Kärcher, diríjase a su comerciante minorista o llame a nuestro centro de asistencia si necesita ayuda.

www.Karcher.com/us



PRECAUCIÓN

No utilice nunca:

- Lejía, productos que contengan cloro u otro tipo de productos químicos corrosivos.
- Líquidos que contengan disolventes (p. ej., diluyentes de pintura, gasolina, aceites).
- Productos de fosfato trisódico.
- Productos con amoníaco.
- Productos a base de ácido.

Los productos químicos mencionados dañarán la unidad y dañarán la superficie que se limpie.


El uso de estos productos invalidará la garantía.

Los detergentes solo pueden aplicarse a baja presión.


Trabajar Con Detergentes

Para obtener los mejores resultados, consulte los Consejos de Limpieza

1. Instale la boquilla para detergente en la conexión rápida ubicada en el extremo de la vara.

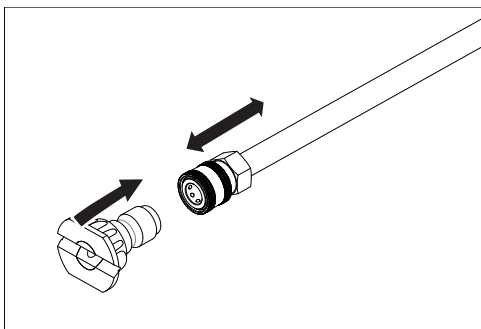

2. Llene el tanque de detergente con detergente Kärcher.

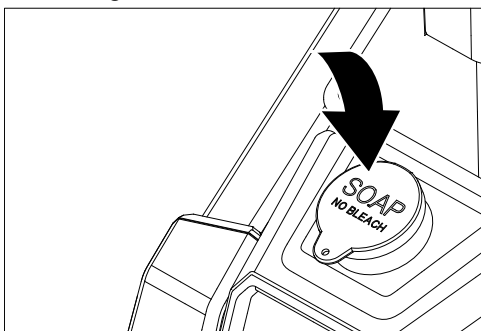


3. Encienda la hidrolavadora de alta presión pisando el pedal. Accione el gatillo para poner en funcionamiento la unidad. El detergente líquido es succionado hacia el interior de la unidad y se mezcla con el agua. Aplique detergente en el área de trabajo. No permita que el detergente se seque en la superficie.
4. Para enjuagar, reemplace la boquilla para detergente por la boquilla de 15° y accione el gatillo para poner en funcionamiento la unidad.
5. Limpieza: Utilice siempre agua dulce para limpiar el tanque cuando haya terminado de utilizar la máquina a fin

de enjuagar los restos de detergente del sistema de inyección.


Tomarse Un Descanso de cinco minutos o más

1. Suelte el gatillo y accione el pestillo de seguridad de la pistola.
2. APAGUE la hidrolavadora de alta presión pisando el pedal.

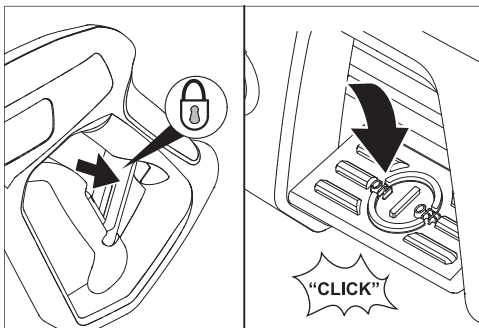


Apagado Y Limpieza

1. Apague la máquina pisando el pedal y desconecte el cable del enchufe.

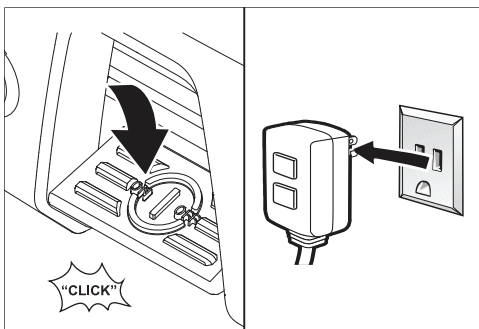


2. Cierre el grifo del agua.


3. Presione el gatillo para liberar la presión del agua.

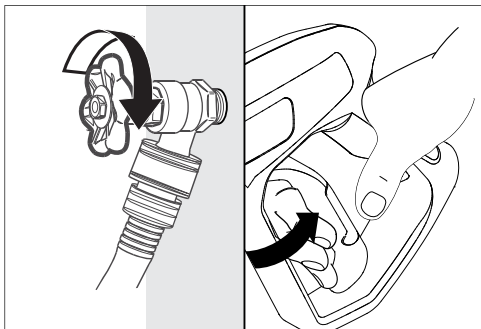


4. Suelte el gatillo y accione el pestillo de seguridad de la pistola.

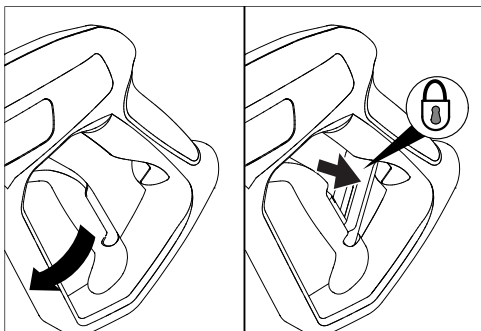

5. Desconecte la manguera de la entrada de agua de la máquina.

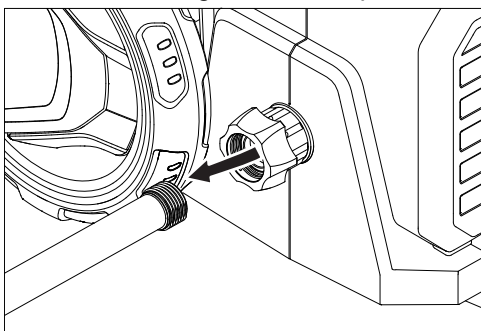

6. Desenrosque y desconecte la manguera de alta presión de la máquina.

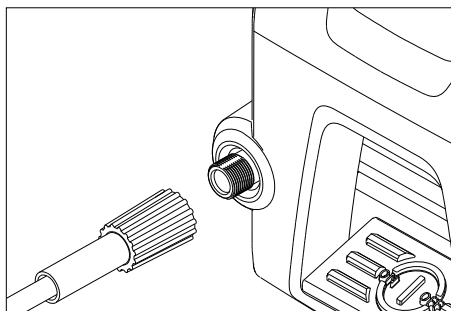

Protección En El Invierno Y Almacenaje Prolongado

1. Desconecte todas las conexiones de agua.
2. Encienda la máquina unos segundos, hasta que salga el agua que había quedado en la bomba. Apague el motor inmediatamente.
3. No deje que la manguera de alta presión se retuerza.
4. Almacene la máquina y los accesorios en un ambiente donde no se alcancen temperaturas de congelamiento. NO almacene cerca de un horno u otras fuentes de calor, ya que los sellos de la bomba se podrían resecar.



PRECAUCIÓN


No seguir las indicaciones anteriores puede resultar en daños a la bomba y los accesorios y anulará la garantía.

Kärcher también recomienda la práctica regular de utilizar un “Protector para bomba Kärcher”, número de parte 9.558-998.0 (se vende por separado), para evitar daños por clima frío durante el almacenamiento en los meses de invierno.

Instrucciones De Mantenimiento

Limpieza del filtro de entrada de agua

1. Desconecte el conector de la entrada de agua.
2. Enjuague el filtro de entrada de agua con agua caliente.
3. Enrosque el conector de la entrada de agua.

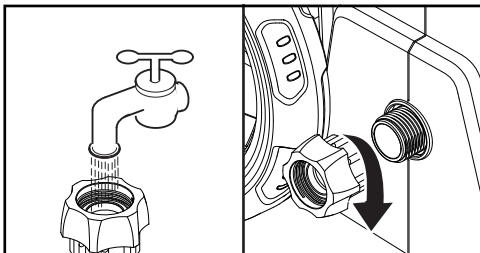

Mantenimiento

Esta unidad es libre de mantenimiento.

Consejos De Limpieza



PRECAUCIÓN

- Antes de limpiar cualquier superficie, se debe limpiar una parte de la misma que no se vea para probar el ajuste del pulverizado y la distancia para obtener los mejores resultados de limpieza.
- Si las superficies pintadas se están pelando o desconchando, extreme las precauciones, ya que la hidrolavadora a presión podría arrancar la pintura suelta de la superficie.
- Cuando se utilice en superficies que puedan entrar en contacto con comida, enjuáguelas abundantemente con agua potable.
- Para consejos adicionales de limpieza, visita nuestra página web en:

www.Karcher.com/us/

Limpieza de cubiertas

(Con o sin Detergente)

Pre-enjuague la cubierta y el área circundante con agua limpia. Si utiliza detergente, aplíquelo en la superficie con baja presión. Para obtener mejores resultados, divida el área de trabajo e aprox. 2.3 m² (25 pies²). Deje el detergente sobre la superficie durante 1-3 minutos. No deje que se seque el detergente sobre la superficie. Enjuague a alta presión mediante un movimiento de barrido, manteniendo la boquilla pulverizadora a aprox. 8-15 cm (3-6 pulgadas) de la superficie a limpiar. Limpie siempre de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Cuando pase a la siguiente sección de la superficie a limpiar, asegúrese de solapar la nueva

sección con la sección anterior para evitar que queden marcas de parada y garantizar, así, un resultado homogéneo.

Revestimiento de la casa

(Con o sin Detergente)

Pre-enjuague la superficie a limpiar con agua limpia. Si utiliza detergente, aplíquelo en la superficie con baja presión. Para obtener mejores resultados, divida el área de trabajo en pequeñas secciones de aprox.

1.8 m² (6 pies²). Aplique siempre el detergente de abajo hacia arriba. Deje el detergente sobre la superficie durante 1-3 minutos. No deje secar el detergente sobre la superficie. Si ve que la superficie se va a secar, simplemente moje la superficie con agua limpia. Si es necesario, utilice un accesorio especial con cepillo de lavado (no incluido) para quitar la suciedad difícil. Enjuague a alta presión mediante un movimiento de barrido homogéneo, manteniendo la boquilla pulverizadora a aprox. 1.8 metros (6 pies) de la superficie a limpiar.

Patios de cemento, ladrillos y piedra

(Con o sin Detergente)

Pre-enjuague la superficie a limpiar con agua limpia. Si utiliza detergente o desengrasante, aplíquelo en la superficie con baja presión. Para obtener mejores resultados, divida el área de trabajo en pequeñas

secciones de aprox. 2.3 m² (25 pies²). Permita que el detergente o el desengrasante permanezca en la superficie durante 1 a 3 minutos. No deje que se seque el detergente sobre la superficie. Enjuague a alta presión mediante un movimiento de barrido, manteniendo la boquilla pulverizadora a aprox. 8-15 cm (3-6 pulgadas) de la superficie a limpiar. Para obtener mejores resultados, limpie de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Para quitar manchas muy difíciles, use la boquilla turbo.

Autos, Barcas & Motocicletas

(Con o sin Detergente)

Pre-enjuague la superficie a limpiar con agua limpia. Si utiliza detergente, aplíquelo en la superficie con baja presión. Para obtener mejores resultados, limpie un lado del vehículo cada vez y aplique siempre el detergente de abajo a arriba. Si es necesario, utilice un accesorio especial con cepillo de lavado (no incluido) para quitar la suciedad difícil. Enjuague a alta presión mediante un movimiento de barrido y manteniendo la boquilla pulverizadora a aprox. 15-20 cm (6-8 pulgadas) de la superficie a limpiar (la distancia se debe incrementar en el caso de que se enjuaguen superficies con ranuras u otras superficies delicadas). Para obtener mejores resultados, limpie de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Para obtener mejores resultados, seque la superficie con una gamuza o un trapo suave y seco.

Parrillas, equipos con motor exteriores y herramientas de jardín

(Con o sin Detergente)

Pre-enjuague la superficie a limpiar con agua limpia. Si utiliza detergente o desengrasante, aplíquelo en la superficie con baja presión. Permita que el detergente o el desengrasante permanezca en la superficie durante 1 a 3 minutos. No deje que se seque el detergente sobre la superficie.

Enjuague a alta presión manteniendo la boquilla pulverizadora a aprox. 8-15 cm (3-6 pulgadas) de la superficie a limpiar. Para quitar suciedad especialmente difícil, puede ser necesario tener que poner la boquilla pulverizadora más cerca para que la potencia de limpieza sea mayor.

Mobiliario de patios y jardines

(Con o sin Detergente)

Pre-enjuague el mueble y el área circundante con agua limpia. Si utiliza detergente, aplíquelo en la superficie con baja presión. Deje el detergente sobre la superficie durante 1-3 minutos. No deje que se seque el detergente sobre la superficie. Si es necesario, utilice un accesorio especial con cepillo de lavado (no incluido) para quitar la suciedad difícil. Enjuague a alta presión mediante un movimiento de barrido, manteniendo la boquilla pulverizadora a aprox. 7-5 cm (3-6 pulgadas) de la superficie a

limpiar. Para obtener mejores resultados, limpie de arriba a abajo y de izquierda a derecha.

Accesorios opcionales

Disponemos de accesorios de limpieza opcionales para mejorar la capacidad de limpieza. Estos accesorios son precisos desde la fecha de impresión de este manual. Consulte nuestra página Web para obtener información acerca de precios e información actualizada.

Protector para bomba

Formulado especialmente para proteger a la hidrolavadora de alta presión contra el congelamiento, la corrosión y el desgaste prematuro. El protector para bomba también agrega lubricación a las válvulas y los sellos para evitar que se peguen. ¡Muy recomendado para todas las hidrolavadoras de alta presión Kärcher!

Número de parte 9.558-998.0

Limpiador de Superficies



Debe leer y cumplir estas instrucciones de servicio originales antes de poner este producto en funcionamiento por primera

vez. Por favor, guarde las instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.



ADVERTENCIA


- Por favor, lea, comprenda y siga las instrucciones de seguridad y de funcionamiento de la lavadora a presión que se utilizará junto con esta limpiadora de superficies.
- Verifique que la lavadora a presión utilizada no exceda los valores nominales de presión y caudal de esta limpiadora de superficies.
- Compruebe que no haya ninguna persona o animal cerca del cabezal de limpieza.
- Apague y desconecte la lavadora a presión cuando no esté en uso.
- No utilice este producto si está enfermo o bajo la influencia del alcohol o las drogas.
- Después de usarla o de repararla, siempre debe liberar la presión y desconectar la limpiadora de superficies de la lanza pulverizadora.
- Esta limpiadora de superficies no debe ser usada por los niños.
- Mantenga los dedos y las manos lejos de las piezas móviles.

No ponga las manos ni los pies debajo del protector.

- Solo dispare la pistola si la limpiadora de superficies está sobre la superficie a limpiar.
- Utilice protectores oculares con alas laterales que cumplan con la norma ANSI Z87.1 cuando opere este producto.
- Use siempre calzado cerrado cuando use este producto.

Información del Producto

Temperatura máx. del agua	104°F (40°C)
Presión máx. del agua	2300 PSI (13.7 KPA)
Caudal máx. de agua	1.4 GPM (318 LPH)
Conexión	Entrada con tapón de conexión rápida de 1/4"
Ancho de limpieza	11" (280mm)

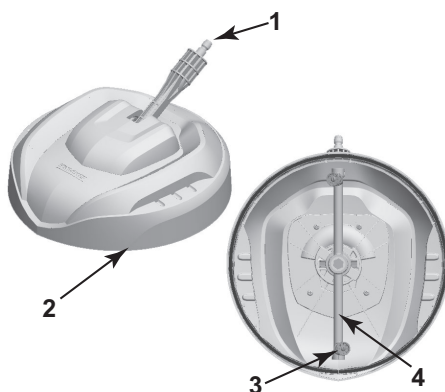

1. Conector rápido de 1/4"
2. Protector

3. Boquilla de alta presión

4. Brazo pulverizador

Armado

1. Retire la limpiadora y las instrucciones del embalaje. La limpiadora de superficies viene totalmente armada y lista para usar.



ADVERTENCIA

Verifique que la lavadora a presión está apagada para los pasos siguientes.

2. Acople la limpiadora de superficies al conector rápido 1/4" de alta presión de la lanza pulverizadora de la lavadora a presión.
3. Tire hacia atrás el collarín de la lanza pulverizadora.
4. Inserte el conector de la limpiadora en la conexión rápida de la lanza pulverizadora de la lavadora a presión.



5. Empuje el collarín hacia adelante hasta que calce en su lugar.

6. Compruebe que la limpiadora esté conectada tirando de la misma hacia adelante.



7. Conecte la lanza a la pistola pulverizadora de acuerdo con las instrucciones del manual de la lavadora a presión.
8. Encienda la lavadora a presión y comience a limpiar.

Uso Correcto


- Esta limpiadora de superficies se puede utilizar sobre varios materiales, como concreto, piedra, baldosa, plástico y otros.
- Esta limpiadora está diseñada para ser usada solamente sobre superficies horizontales.
- Asegúrese de probar la limpiadora en una zona poco visible.
- Nunca la utilice sobre la misma zona durante más de dos segundos, ya que ello podría ocasionar daños.
- No la utilice sobre ventanas.
- Esta limpiadora de superficies no ha sido diseñada para uso comercial.
- No la pase sobre esquinas independientes ya que podría ocasionar daños.

Resolución de problemas / Mantenimiento:

Una boquilla obstruida o sucia generará excesiva presión de bombeo lo que provocará una sensación de vibración.

1. Apague la lavadora a presión y desenchufe el cable.
2. Corte el suministro de agua.
3. Libere la presión residual del sistema apretando el gatillo de la pistola.
4. Desconecte la limpiadora de superficies de la lanza de la lavadora a presión.
5. Con un destornillador plano, levante el clip de sujeción de la barra pulverizadora. Quite la boquilla manio-brándola y tirando hacia arriba.
6. Con una aguja, saque cualquier material extraño que esté tapando la boquilla.
7. Utilice una manguera de jardín para enjuagar la boquilla pulverizando agua por la boquilla.
8. Después de alinear la ranura de la boquilla con la barra pulverizadora, vuelva a instalar la boquilla en la barra pulverizadora insertando la boquilla en la barra pulverizadora con el pulgar.

9. Vuelva a colocar el clip de sujeción.

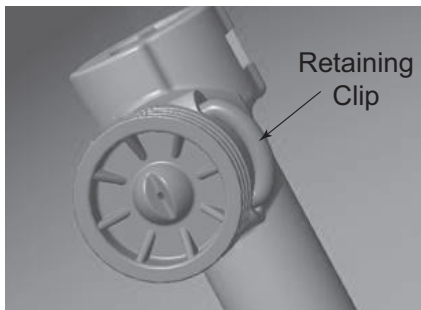

Almacenamiento de la limpiadora de superficies

La limpiadora de superficies trae un gancho integrado para facilitar el almacenamiento cuando no está en uso.



Número de parte 8.759-593.0

Localización Y Reparación De Averías



ADVERTENCIA

Desconecte la unidad de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier reparación.

Síntoma	Causa	Solución
El Motor No Arranca	El cable de alimentación no está enchufado.	Enchufe el cable de alimentación.
	El tomacorriente no suministra la corriente adecuada.	Pruebe con otro tomacorriente.
	Se disparó el interruptor del enchufe con GFCI.	Pulse el botón Reset (Restablecer) del enchufe con GFCI.
	Abierto de sobrecarga térmica.	Apague la hidrolavadora a alta presión. El interruptor se restablece automáticamente una vez que cae la temperatura de la unidad.
	Cortacircuitos.	Restablezca el disyuntor.
	El pedal de encendido/apagado está en la posición OFF (Apagado).	Coloque el pedal en la posición ON (Encendido).

Síntoma	Causa	Solución
La Unidad No Llega A La Alta Presión	El diámetro de la manguera de jardín es demasiado pequeño.	Sustituir con una manguera de jardín de 5/8 pulgadas o más (16mm).
	El suministro de agua está restringido.	Compruebe si la manguera de jardín tiene grietas, fugas o si está obstruida.
	El suministro de agua de entrada no es suficiente.	Abra el grifo de agua del todo.
	El filtro de entrada de agua está obstruido.	Quite el adaptador de la manguera de jardín y enjuáguelo con agua tibia.
La Presión De Salida Varía Entre Alta Y Baja Presión	El suministro de agua de entrada no es suficiente.	Abra el grifo de agua del todo. Compruebe si la manguera de jardín tiene grietas, fugas o si está obstruida.
La Presión De Salida Varía Entre Alta Y Baja Presión	La bomba está succionando aire.	Compruebe que las mangueras y conectores están bien apretados. Apague el aparato y purgue la bomba apretando la pistola de disparo hasta que salga un caudal constante de la boquilla.
	El filtro de entrada de agua está obstruido.	Quite el adaptador de la manguera de jardín y enjuáguelo con agua tibia.
	La boquilla pulverizadora está obstruida.	Limpie con aire comprimido o quite la suciedad con una aguja fina.
	Pistola, manguera o barra pulverizadora calcificados.	Vierta vinagre destilado por el tubo de succión de detergente.

Síntoma	Causa	Solución
No Entra Detergente	El tubo de detergente no está conectado al tanque de detergente.	Compruebe la conexión.
	El detergente está demasiado espeso.	Diluya el detergente. Para obtener mejores resultados utilice detergente Kärcher.
	Tubo de detergente retorcido.	Revise el tubo de detergente, elimine o enderece las torceduras.
	Está colocada una boquilla de alta presión.	Sustituir por una boquilla de detergente jabón.
	La boquilla pulverizadora está obstruida.	Limpie con aire comprimido o quite la suciedad con una aguja fina.
La Conexión De La Manguera De Jardín Fuga	Las conexiones están sueltas.	Apriete las conexiones.
	No hay arandela de caucho o está desgastada.	Inserte una arandela nueva.
La Barra Pulverizadora Fuga	La barra pulverizadora no está montado correctamente.	Inserte la vara rociadora en la pistola con gatillo. Presiónela cuidadosamente contra el muelle de tensión y gírela hasta la posición de bloqueo.
	Anillo tórico o inserción de plástico rotos.	Visite www.karcher-help.com o localice un centro de servicio.
La Bomba Hace Ruido	La bomba está succionando aire.	Compruebe que las mangueras y conectores están bien apretados. Apague el aparato y purgue la bomba apretando la pistola de disparo hasta que salga un caudal constante de la boquilla.

Síntoma	Causa	Solución
Fuga Agua De La Bomba (Hasta 10 Gotas Por Minuto Es Permisible)	Las conexiones están sueltas.	Compruebe las conexiones.
	Empaques de agua están dañadas o desgastadas.	Visite www.karcher-help.com o localice un centro de servicio.
Goteo De Aceite	Empaques de aceite están dañadas o desgastadas.	Visite www.karcher-help.com o localice un centro de servicio.

Si el síntoma que usted esta experimentando no esta en la lista de arriba, o si las soluciones aportadas no resuelven su problema, por favor visite nuestra extensa base de datos en linea de solución de problemas en:

USA/Canada:

www.karcher-help.com

O llame al:

1-800-537-4129



THANK YOU!

MERCI! ¡GRACIAS!



Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrer votre produit et bénéficier de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et donner votre opinion.

Reseñe su producto y dígnanos su opinión.



Kärcher North America Inc.,
6398 Kärcher Way
Aurora, CO 80019
Tel: 1-800-537-4129

Kärcher Canada Inc.,
275 Pendant Drive, Mississauga,
Ontario L5T 2SW9
Tel: +1-800-465-4980

www.kaercher.com/service

