
KÄRCHER

makes a difference

KM 75/40 W Bp
KM 75/40 W Bp Pack

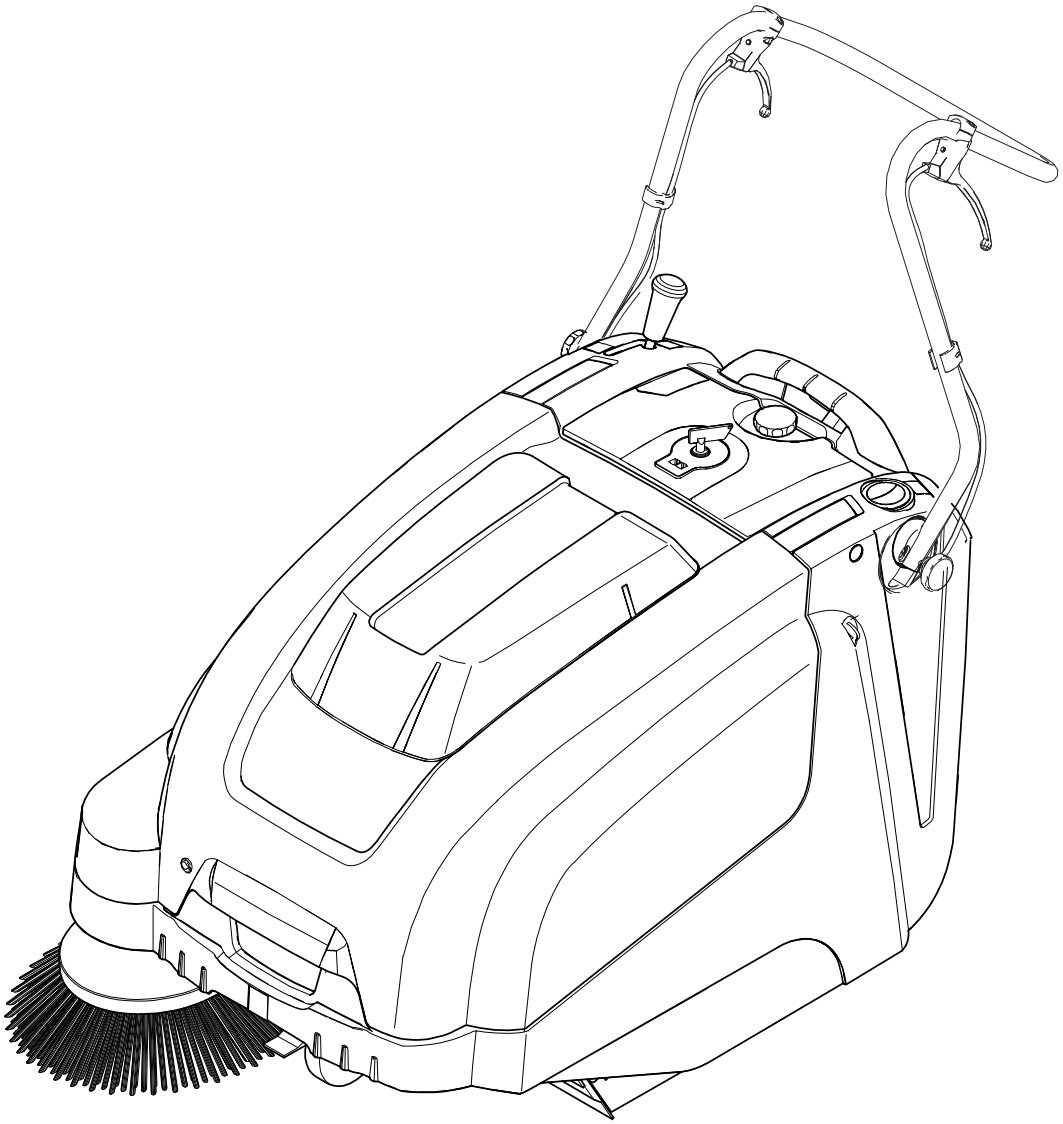

Deutsch	2
English	13
Français	24
Italiano	35
Nederlands	46
Español	57
Português	68
Dansk	79
Norsk	89
Svenska	99
Suomi	109
Ελληνικά	119
Türkçe	130
Русский	140
Magyar	152
Čeština	162
Slovenščina	172
Polski	182
Româneşte	193
Slovenčina	204
Hrvatski	214
Srpski	224
Български	234
Eesti	245
Latviešu	255
Lietuviškai	265
Українська	275
Қазақша	286
中文	297
日本語	306
العربية	325

Register your product
www.kaercher.com/welcome

001

59990910 08/25

Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . . DE 1
Funktion . . . . . DE 1
Allgemeine Hinweise . . . . . DE 1
Sicherheitshinweise . . . . . DE 2
Bedien- und Funktionselemente DE 3
Vor Inbetriebnahme . . . . . DE 4
Inbetriebnahme . . . . . DE 5
Betrieb . . . . . DE 5
Stilllegung . . . . . DE 6
Pflege und Wartung . . . . . DE 6
Zubehör . . . . . DE 8
EU-Konformitätserklärung . . . . DE 9
Hilfe bei Störungen . . . . . DE 10
Technische Daten . . . . . DE 11

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Betriebsanleitung.

- Diese Kehrmaschine ist zum Kehren von verschmutzten Flächen im Innen- und Außenbereich bestimmt.
- Das Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch zur Verwendung in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Läden, Büros und für das Vermietergeschäft vorgesehen.
- Das Gerät mit den Arbeitseinrichtungen ist vor Benutzung auf den ordnungsgemäßen Zustand und die Betriebssicherheit zu prüfen. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf es nicht benutzt werden.
- Das Gerät ist nicht für die Absaugung gesundheitsgefährdender Stäube geeignet.
- An dem Gerät dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
- Das Gerät ist nur für die in der Betriebsanleitung ausgewiesenen Beläge geeignet.
- Es dürfen nur die vom Unternehmer oder dessen Beauftragten für den Maschineneinsatz freigegebenen Flächen befahren werden.
- Generell gilt: Leichtentzündliche Stoffe von dem Gerät fernhalten (Explosions-/ Brandgefahr).


Vorhersehbarer Fehlgebrauch

- Niemals explosive Flüssigkeiten, brennbare Gase sowie unverdünnte Säuren und Lösungsmittel aufkehren/ aufsaugen! Dazu zählen Benzin, Farbverdünner oder Heizöl, die durch Verwirbelung mit der Saugluft explosive Dämpfe oder Gemische bilden können, ferner Aceton, unverdünnte Säuren und Lösungsmittel, da sie die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.
- Niemals reaktive Metallstäube (z.B. Aluminium, Magnesium, Zink) aufkehren/aufsaugen, sie bilden in Verbindung mit stark alkalischen oder sauren Reinigungsmitteln explosive Gase.
- Keine brennenden oder glimmenden Gegenstände aufkehren/aufsaugen.
- Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten. Der Betrieb in explosionsgefährdeten Räumen ist untersagt.

Geeignete Beläge

- Asphalt
- Industrieboden
- Estrich
- Beton
- Pflastersteine

Funktion

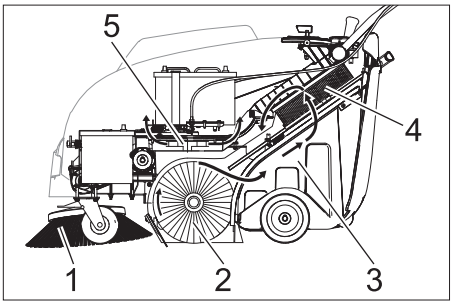

Die Kehrmaschine arbeitet nach dem Überwurfprinzip.

- Der Seitenbesen (1) reinigt Ecken und Kanten der Kehrfläche und befördert den Schmutz in die Bahn der Kehrwalze.
- Die rotierende Kehrwalze (2) befördert den Schmutz direkt in den Kehrgutbehälter (3).
- Der im Behälter aufgewirbelte Staub wird über den Staubfilter (4) getrennt und die gefilterte Reinluft durch das Sauggebläse (5) abgesaugt.

Allgemeine Hinweise

Wenn Sie beim Auspacken einen Transportschaden feststellen, dann benachrichtigen Sie Ihr Verkaufshaus.

- Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise der am Gerät angebrachten Arbeitseinrichtungen lesen und beachten.
- Die an dem Gerät angebrachten Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise für den gefahrlosen Betrieb.
- Neben den Hinweisen in der Betriebsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden.

Zubehör und Ersatzteile

⚠ ***GEFAHR***

Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und der Einbau von Ersatzteilen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

- Es dürfen nur Zubehör und Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile bieten die Gewähr dafür, dass das Gerät sicher und störungsfrei betrieben werden kann.
- Weitere Informationen über Ersatzteile erhalten Sie unter www.kaercher.com im Bereich Service.

Umweltschutz

	Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.
	Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

www.kaercher.de/REACH

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Zubehör beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Symbole in der Betriebsanleitung

⚠ ***GEFAHR***

Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

⚠ ***WARNUNG***

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

VORSICHT

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

Symbole auf dem Gerät

	*Keine brennenden oder glühenden Gegenstände aufkehren, wie z.B. Zigaretten, Streichhölzer oder ähnliches.*
	*Quetsch- und Schergefahr an Riemen, Seitenbesen, Behälter, Schubbügel.*
	Verbrennungsgefahr Während des Betriebs und in erhitztem Zustand den Kontakt zu diesen Oberflächen vermeiden.

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise zur Bedienung

– *Das Gerät mit den Arbeitseinrichtungen vor Benutzung auf den ordnungsgemäßen Zustand und die Betriebssicherheit prüfen. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf es nicht benutzt werden.*
– *Beim Einsatz des Gerätes in Gefahrbereichen (z. B. Tankstellen) sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Betrieb in explosionsgefährdeten Räumen ist untersagt.*
– *Die Bedienperson hat das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Sie hat die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen und beim Arbeiten mit dem Gerät auf Dritte, insbesondere Kinder, zu achten.*
– *Vor Arbeitsbeginn muss sich die Bedienperson vergewissern, dass alle Schutzeinrichtungen ordnungsgemäß angebracht sind und funktionieren.*
– *Die Bedienperson des Gerätes ist für Unfälle mit anderen Personen oder deren Eigentum verantwortlich.*
– *Auf eng anliegende Bekleidung der Bedienperson achten. Festes Schuhwerk tragen und locker getragene Kleidung vermeiden.*
– *Vor dem Anfahren den Nahbereich kontrollieren (z.B. Kinder). Auf ausreichende Sicht achten!*
– *Um unbefugtes Benutzen des Gerätes zu verhindern, Schlüssel abziehen.*
– *Gerät ist beim Verlassen gegen unbeabsichtigte Bewegung zu sichern.*
– *Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die in der Handhabung unterwiesen sind oder ihre Fähigkeiten zum Bedienen nachgewiesen haben und ausdrücklich mit der Benutzung beauftragt sind.*
– *Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kinder) mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden.*
– *Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.*

Sicherheitshinweise zum Fahrbetrieb

⚠ ***Gefahr***

Verletzungsgefahr!

Kippgefahr bei zu großen Steigungen.

– *In Fahrtrichtung Steigungen und Gefälle nur bis zu 12% befahren.*

Kippgefahr bei instabilem Untergrund.

– *Das Gerät ausschließlich auf befestigtem Untergrund bewegen.*

Kippgefahr bei zu großer seitlicher Neigung.

– *Quer zur Fahrtrichtung nur Steigungen bis maximal 12% befahren.*

Die Fahrgeschwindigkeit muss den jeweiligen Verhältnissen angepasst werden.

Sicherheitshinweise zum Transport des Gerätes

– *Gewicht des Gerätes beim Transport beachten.*
– *Zum Transport des Gerätes, Batterie abklemmen und das Gerät sicher befestigen.*

Sicherheitshinweise zu batteriebetriebenen Geräten

Hinweis: Nur wenn Sie die von Kärcher empfohlenen Batterien und Ladegeräte benutzen, besteht Garantieanspruch.

– Die Betriebsanweisungen des Batterie-Herstellers und des Ladegeräteherstellers sind unbedingt zu beachten. Beachten Sie die Empfehlungen des Gesetzgebers im Umgang mit Batterien.
– Batterien niemals in entladenem Zustand stehen lassen, sondern möglichst bald wieder aufladen.
– Zur Vermeidung von Kriechströmen die Batterien stets sauber und trocken halten. Vor Verunreinigungen, zum Beispiel durch Metallstaub, schützen.
– Keine Werkzeuge oder ähnliches auf die Batterie legen. Kurzschluss und Explosionsgefahr.
– Immer 2 Batterien des gleichen Typs verwenden!
– Keinesfalls in der Nähe einer Batterie oder in einem Batterieladeraum mit offener Flamme hantieren, Funken erzeugen oder rauchen. Explosionsgefahr.
– Nur Batterien mit Polabdeckung benutzen. Polabdeckung im Falle eines Verlusts ersetzen.
– Heiße Teile, zum Beispiel Antriebsmotor, nicht berühren (Verbrennungsgefahr).
– Vorsicht beim Umgang mit Batteriesäure. Beachten Sie die entsprechenden Sicherheitsvorschriften!
– Verbrauchte Batterien sind, entsprechend der EG-Richtlinie 91/ 157 EWG, umweltgerecht zu entsorgen.

Sicherheitshinweise zu Pflege und Wartung

– *Vor dem Reinigen und Warten des Gerätes, dem Auswechseln von Teilen oder der Umstellung auf eine andere Funktion ist das Gerät auszuschalten und der Zündschlüssel abzuziehen.*
– *Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage ist die Batterie abzuklemmen.*
– *Die Reinigung des Gerätes darf nicht mit Schlauch- oder Hochdruckwasserstrahl erfolgen (Gefahr von Kurzschlüssen oder anderer Schäden).*
– *Instandsetzungen dürfen nur durch zugelassene Kundendienststellen oder durch Fachkräfte für dieses Gebiet, welche mit allen relevanten Sicherheitsvorschriften vertraut sind, durchgeführt werden.*
– *Sicherheitsüberprüfung nach den örtlich geltenden Vorschriften für ortsveränderliche gewerblich genutzte Geräte beachten.*
– *Arbeiten am Gerät immer mit geeigneten Handschuhen durchführen.*

Sicherheitseinrichtungen

Gerätehaube

Das Gerät ist mit einem Haubenkontaktschalter ausgestattet, der den Motor ausschaltet, sobald die Gerätehaube geöffnet wird.

⚠ ***GEFAHR***


Verletzungsgefahr durch defekten Haubenkontaktschalter!

Wenn der Motor beim Öffnen der Gerätehaube nicht abschaltet, liegt ein Defekt des Haubenkontaktschalters vor. Gerät nicht mehr betreiben und instandsetzen lassen.

Hauptschalter


➔ In Gefahrensituationen oder zum schnellen Ausschalten des Geräts Hauptschalter auf Stellung “0/OFF” drehen.
➔ Zur Sicherung gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme, den Hauptschalter auf Stellung “0/OFF” drehen und Schlüssel abziehen.

Bedien- und Funktionselemente

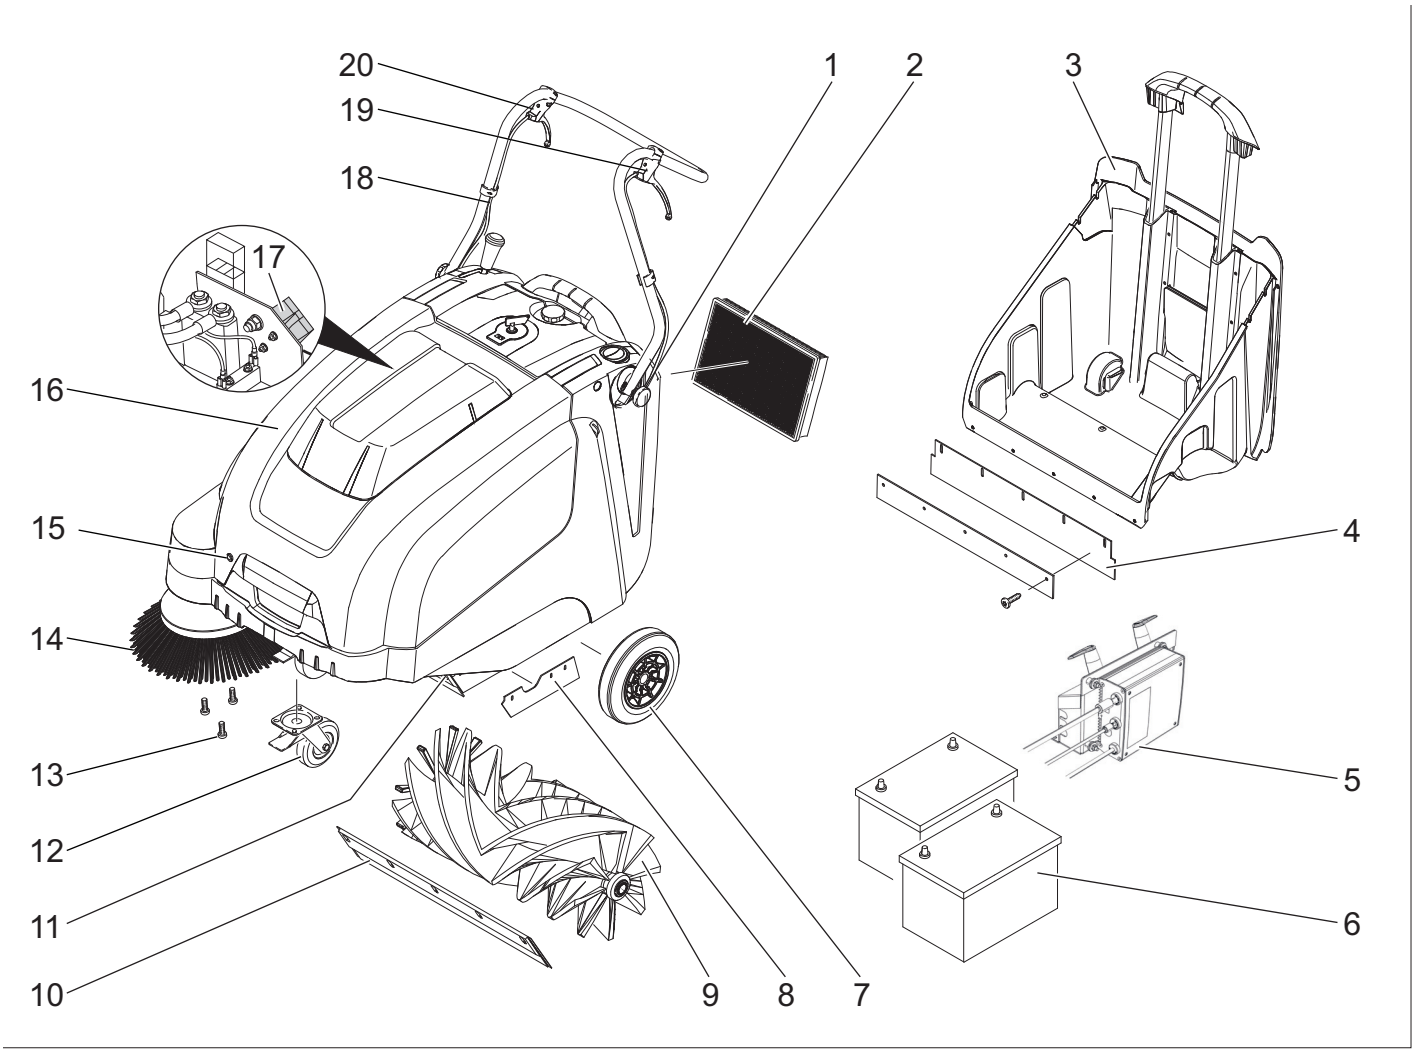


1 Schraube zur Befestigung des Schubbügels (2x)
2 Staubfilter
3 Kehrgutbehälter
4 Hintere Dichtleiste (am Kehrgutbehälter)
5 Ladegerät (Nur KM 75/40 W Bp Pack)
6 Batterien (Nur KM 75/40 W Bp Pack)
7 Antriebsräder
8 Seitliche Dichtleiste
9 Kehrwalze
10 Vordere Dichtleiste
11 Grobschmutzklappe
12 Lenkrolle mit Feststellbremse
13 Befestigung des Seitenbesens
14 Seitenbesen
15 Haubenverschluss
16 Gerätehaube
17 Batterieladestecker (Nur KM 75/40 W Bp)
18 Schubbügel
19 Hebel für Vorwärtsfahrt
20 Hebel zum Anheben und Absenken der Grobschmutzklappe

Bedienfeld

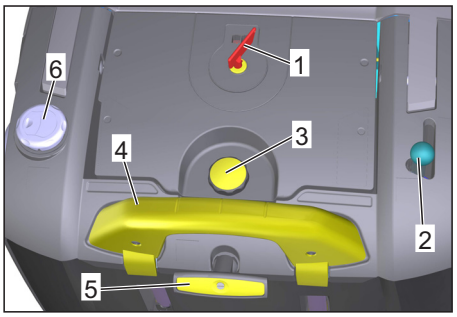

1 Hauptschalter
2 Hebel zum Absenken und Anheben des Seitenbesens
3 Verschlussschraube des Staubfilterdeckels
4 Verschlussbügel des Kehrgutbehälters
5 Filterabreinigung für Staubfilter
6 Nass-/Trockenklappe

Hauptschalter

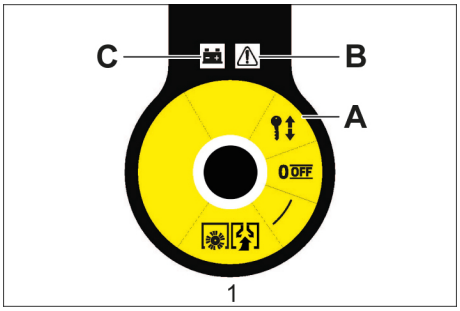


0/OFF	Motor aus
1	Motor ein
A	Schlüssel abziehen
B	Störungsanzeige
C	Batterieanzeige

Schlüssel abziehen

➔ Schlüssel des Hauptschalters über Stellung „0“ hinaus drehen und abziehen.

Gerätehaube öffnen

Hinweis
Die Gerätehaube wird mit dem Schlüssel des Hauptschalters entriegelt.

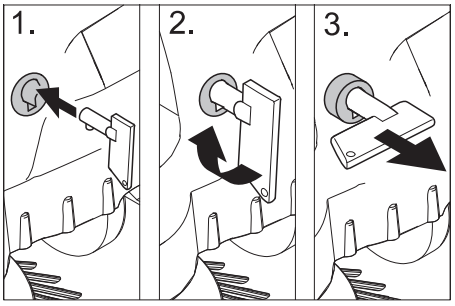

➔ Schlüssel des Hauptschalters in den Haubenverschluss stecken und um 90° im Uhrzeigersinn drehen.
➔ Haubenverschluss am Schlüssel herausziehen.
➔ Gerätehaube öffnen.

Gerätehaube schließen

➔ Gerätehaube schließen, Haubenverschluss verriegelt selbstständig.

Vor Inbetriebnahme

Abladehinweise

⚠ ***GEFAHR***
Verletzungsgefahr, Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes beim Verladen beachten!

Leergewicht (Transportgewicht)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Zulässiges Gesamtgewicht	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Abladen

➔ Karton entfernen.
➔ Holzklötze zur Sicherung der Räder entfernen und Gerät von Hand von der Palette heben.
➔ Feststellbremse lösen.

Schubbügel montieren

➔ Schrauben lösen.
➔ Schubbügel aufrichten.
➔ Schrauben anziehen.

Seitenbesen montieren

Hinweis: Vor dem Abkippen des Gerätes Kehrgutbehälter entnehmen und Schubbügel nach vorne schwenken. Gerät nicht auf dem Schubbügel abstellen.

➔ Seitenbesen auf Mitnehmer aufstecken und festschrauben.

Batterien

Sicherheitshinweise Batterien

Beachten Sie beim Umgang mit Batterien unbedingt folgende Warnhinweise:

	*Hinweise auf der Batterie, in der Gebrauchsanweisung und in der Fahrzeugbetriebsanleitung beachten!*
	*Augenschutz tragen!*
	*Kinder von Säure und Batterien fern halten!*
	*Explosionsgefahr!*
	*Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen verboten!*
	*Verätzungsgefahr!*
	*Erste Hilfe!*
	*Warnvermerk!*
	*Entsorgung!*
 Pb	*Batterie nicht in Mülltonne werfen!*

⚠ ***Gefahr***
Explosionsgefahr! Keine Werkzeuge oder Ähnliches auf die Batterie, d.h. auf Endpole und Zellenverbinder legen.

⚠ ***Gefahr***
Verletzungsgefahr! Wunden niemals mit Blei in Berührung bringen. Nach der Arbeit an Batterien immer die Hände reinigen.

⚠ ***GEFAHR***
Brand- und Explosionsgefahr!
– *Rauchen und offenes Feuer ist verboten.*
– *Räume in denen Batterien geladen werden, müssen gut durchlüftet sein, da beim Laden hochexplosives Gas entsteht.*

⚠ ***Gefahr***
Verätzungsgefahr!
– *Säurespritzer im Auge oder auf der Haut mit viel klarem Wasser aus- beziehungsweise abspülen.*
– *Danach unverzüglich Arzt aufsuchen.*
– *Verunreinigte Kleidung mit Wasser auswaschen.*

Empfohlene Batterien

	Bestell-Nr.	**Volumen**	**Luftstrom**
60 Ah, Wartungsfrei	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* Gerät benötigt 2 Batterien
** in m^3
*** in m^3/h


Maximale Batterie-Abmessungen

Länge	Breite	Höhe
267 mm	177 mm	190 mm

Empfohlene Ladegeräte


	Bestell-Nr.
Ladegerät	2.644-470.0

Batterien einbauen und anschließen

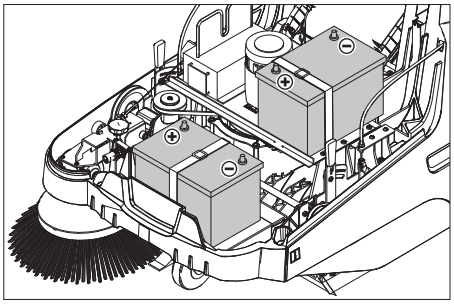

Hinweis
Bei der KM 75/40 W Bp Pack sind die Batterien und das Ladegerät bereits eingebaut.

➔ Gerätehaube öffnen.
➔ Batterien auf den Motorträger stellen.
➔ Batterien mit jeweiligem Halteband sichern.

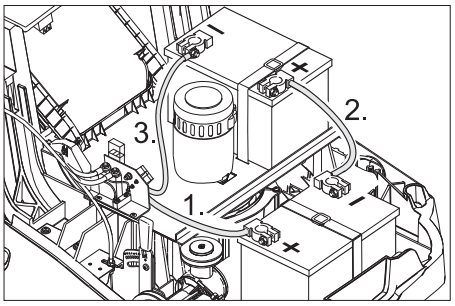

➔ Polklemme (rotes Kabel) am Pluspol (+) anschließen.
➔ Verbindungsleitung an Batterien anschrauben.
➔ Polklemme am Minuspol (-) anschließen.

Hinweis: Die Batteriepole und Polklemmen auf ausreichenden Schutz durch Polschutzfett kontrollieren.
Nur Batterien mit Polabdeckung benutzen. Polabdeckung im Falle eines Verlusts ersetzen.

VORSICHT
Vor Inbetriebnahme des Gerätes Batterien aufladen.

Batterien laden

⚠ ***Gefahr***

Verletzungsgefahr! Das Ladegerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn das Netzkabel nicht beschädigt ist. Ein beschädigtes Netzkabel ist unverzüglich durch den Hersteller, den Kundendienst oder eine qualifizierte Person zu ersetzen.

⚠ ***GEFAHR***

Gefahr durch elektrischen Schlag. Stromleitungsnetz und Absicherung beachten. Ladegerät nur in trockenen Räumen mit ausreichender Belüftung verwenden.

Hinweis: Die Ladezeit bei leerem Akku liegt bei ca. 12 Stunden.

⚠ ***Gefahr***

Verletzungsgefahr! Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit Batterien beachten. Gebrauchsanweisung des Ladegeräteherstellers beachten.

Ladevorgang - KM 75/40 W Bp Pack


Achtung: Batterien dürfen nur bei Raumtemperatur geladen werden!

Hinweis: Das Gerät ist serienmäßig mit wartungsfreien Batterien ausgestattet.

➔ Gerätehaube öffnen.

➔ Netzstecker des Ladegerätes in Steckdose stecken.

Hinweis: Das Ladegerät ist elektronisch geregelt und beendet den Ladevorgang selbstständig. Alle Funktionen des Gerätes werden während des Ladevorgangs automatisch unterbrochen.

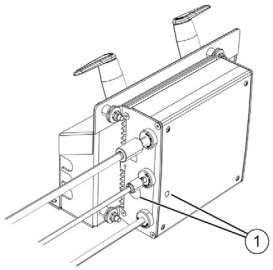

1 Batteriestatusanzeige

Die Batteriestatusanzeige zeigt bei eingestecktem Netzstecker den Fortschritt des Ladevorgangs an:

Batterien werden geladen	blinkt grün
Batterien sind geladen	leuchtet grün
Störung an Ladegerät	leuchtet rot
Fehler n aus Fehlertabelle liegt vor	blinkt n-mal rot mit Pause

Fehlertabelle:

1	Batterie nicht angeschlossen
2	Batterie verpolt
3	Batterie tiefentladen
4	Problem mit Ladekennlinie
5	Netzteil zu heiß
6	Hardwarefehler
7	Fehler Kommunikation (Netzteilmodus)

Um eine lange Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten, sollte die Batterie stets vollständig geladen werden.

Ladevorgang - KM 75/40 W Bp

➔ Gerätehaube öffnen.

➔ Ladekabel des Ladegerätes in die Ladebuchse der Kehrmaschine einstecken.

➔ Netzstecker des Ladegerätes einstecken und Ladegerät einschalten.

Nach dem Ladevorgang

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Netzkabel ausstecken.

➔ Netzkabel um den Kabelhalter des Ladegerätes wickeln.

➔ Gerätehaube schließen.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Ladegerät ausschalten und vom Netz trennen.

➔ Ladekabel am Gerät ausstecken.

➔ Gerätehaube schließen.

Batterie ausbauen

➔ Gerätehaube öffnen.

➔ Polklemme am Minuspol (-) abklemmen.

➔ Verbindungsleitung der Batterien abschrauben.

➔ Polklemme am Pluspol (+) abklemmen.

➔ Halteband lösen.

➔ Batterie herausnehmen.

➔ Verbrauchte Batterie gemäß den geltenden Bestimmungen entsorgen.

Inbetriebnahme

Allgemeine Hinweise

⚠ ***GEFAHR***

Verletzungsgefahr! Gerät ausschalten bevor der Kehrgutbehälter entnommen wird.

Hinweis: Inbetriebnahme nur bei geschlossener Gerätehaube möglich.

➔ Kehrmaschine auf einer ebenen Fläche abstellen.

➔ Motor abstellen.

➔ Feststellbremse arretieren.

Prüf- und Wartungsarbeiten

➔ Ladezustand der Batterien prüfen.

➔ Seitenbesen prüfen.

➔ Kehrwalze prüfen.

➔ Staubfilter abreinigen.

➔ Kehrgutbehälter entleeren.

Hinweis: Beschreibung siehe Kapitel Pflege und Wartung.

Betrieb

⚠ ***Gefahr***

Längere Benutzungsdauer des Gerätes kann zu vibrationsbedingten Durchblutungsstörungen in den Händen führen.

Eine allgemein gültige Dauer für die Benutzung kann nicht festgelegt werden, weil diese von mehreren Einflussfaktoren abhängt:

– Persönliche Veranlagung zu schlechter Durchblutung (häufig kalte Finger, Fingerkribbeln).

– Niedrige Umgebungstemperatur. Warme Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.

– Festes Zugreifen behindert die Durchblutung.

– Ununterbrochener Betrieb ist schlechter als durch Pausen unterbrochener Betrieb.

Bei regelmäßiger, langandauernder Benutzung des Gerätes und bei wiederholtem Auftreten entsprechender Anzeichen (zum Beispiel Fingerkribbeln, kalte Finger) empfehlen wir eine ärztliche Untersuchung.

Gerät starten

➔ Feststellbremse lösen.

Motor starten.

➔ Hauptschalter auf Stellung „1“ drehen.

Hinweis: Kehrwalze und Seitenbesen drehen sich.

Gerät fahren

Vorwärts fahren

➔ Hebel für Vorwärtsfahrt ziehen.

Hinweis: Die Fahrgeschwindigkeit kann je nach Stellung des Hebels für Vorwärtsfahrt stufenlos reguliert werden.

Leerlauf

➔ Hebel für Vorwärtsfahrt loslassen. Gerät bleibt stehen.

Hindernisse überfahren

Feststehende Hindernisse bis 30 mm überfahren:

➔ Grobschmutzklappe anheben.

➔ Langsam und vorsichtig vorwärts überfahren.

Feststehende Hindernisse über 30 mm überfahren:

➔ Hindernisse dürfen nur mit einer geeigneten Rampe überfahren werden.

Kehrbetrieb

⚠ ***Gefahr***

Verletzungsgefahr! Bei geöffneter Grobschmutzklappe kann die Kehrwalze Steine oder Splitt nach vorne wegschleudern. Darauf achten, dass keine Personen, Tiere oder Gegenstände gefährdet werden.

VORSICHT

Keine Packbänder, Drähte oder ähnliches einkehren, dies kann zur Beschädigung der Kehrmechanik führen.

Hinweis: Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, sollte die Fahrgeschwindigkeit den Gegebenheiten angepasst werden.

Kehren mit angehobener Grobschmutzklappe

Hinweis: Zum Einkehren größerer Teile bis zu einer Höhe von 50 mm, z.B. Zigarettenschachteln, muss die Grobschmutzklappe kurzzeitig angehoben werden.

Grobschmutzklappe anheben:

➔ Hebel zum Anheben der Grobschmutzklappe ziehen.

Grobschmutzklappe absenken:

➔ Hebel zum Anheben der Grobschmutzklappe loslassen.

Hinweis: Nur bei vollständig abgesenkter Grobschmutzklappe ist ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen.

Kehren mit Seitenbesen



➔ Hebel zum Absenken des Seitenbesens nach vorne stellen. Seitenbesen wird abgesenkt.

Trockenen Boden kehren

Hinweis: Während des Betriebes sollte der Kehrgutbehälter in regelmäßigen Abständen entleert werden.

Hinweis: Während des Betriebes sollte der Staubfilter in regelmäßigen Abständen abgereinigt werden.



➔ Nass-/Trockenklappe schließen.

Feuchten oder nassen Boden kehren

➔ Nass-/Trockenklappe öffnen.

Hinweis: Der Filter wird so vor Feuchtigkeit geschützt.

Batterieanzeige

Die Batterieanzeige zeigt während dem Betrieb den Ladezustand der Batterien an:



voll	leuchtet grün
30% Restkapazität	leuchtet gelb
10% Restkapazität	blinkt rot
Schutz vor Tiefentladung, Gerät schaltet ab	leuchtet rot

Störungsanzeige

Die Störungsanzeige zeigt an, ob eine Störung am Gerät vorliegt:



Störung der Motorsteuerung	blinkt rot

Staubfilter abreinigen



➔ Griff der Filterabreinigung mehrmals herausziehen und hineinschieben.

Kehrgutbehälter entleeren

⚠ ***GEFAHR***

Verletzungsgefahr! Gerät ausschalten bevor der Kehrgutbehälter entnommen wird.

Hinweis: Beim Entleeren des Kehrgutbehälters darauf achten, dass die Dichtleiste nicht beschädigt wird.

Hinweis: Die maximal zulässige Zuladung des Kehrgutbehälters beträgt 40 kg.

➔ Staubfilter abreinigen.
➔ Verschlussbügel des Kehrgutbehälters nach oben ziehen.
➔ Kehrgutbehälter herausziehen.
➔ Kehrgutbehälter entleeren.
➔ Kehrgutbehälter hineinschieben.
➔ Verschlussbügel des Kehrgutbehälters nach unten drücken.

Gerät ausschalten

Motor abstellen.

➔ Hauptschalter auf Stellung „0“ drehen.




➔ Seitenbesen anheben.
➔ Feststellbremse arretieren.
➔ Schlüssel des Hauptschalters über Stellung „0“ hinaus drehen und abziehen.

Transport

⚠ ***GEFAHR***

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes beim Transport beachten.

➔ Motor abstellen.
➔ Schlüssel des Hauptschalters über Stellung „0“ hinaus drehen und abziehen.
➔ Feststellbremse arretieren.
➔ Gerät an den Rädern mit Keilen sichern.
➔ Gerät mit Spanngurten oder Seilen sichern.
➔ Beim Transport in Fahrzeugen Gerät nach den jeweils gültigen Richtlinien gegen Rutschen und Kippen sichern.

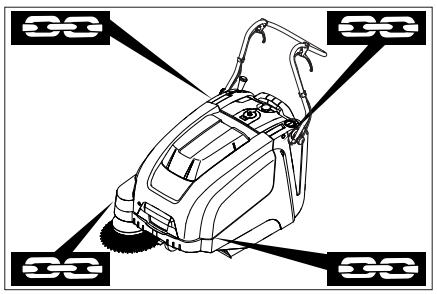

1 Befestigungsbereich über Schubbügel
2 Befestigungsbereich unter Gerätehaube

Hinweis: Markierungen für Befestigungsbereiche am Grundrahmen beachten (Kettensymbole).

Hinweis: Keine Bowden- oder Seilzüge knicken.

Lagerung

⚠ ***GEFAHR***

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes bei Lagerung beachten.

Stilllegung

Wenn die Kehrmaschine über längere Zeit nicht genutzt wird, bitte folgende Punkte beachten:

➔ Kehrmaschine auf einer ebenen Fläche abstellen.
➔ Motor abstellen.
➔ Schlüssel des Hauptschalters über Stellung „0“ hinaus drehen und abziehen.
➔ Feststellbremse arretieren.
➔ Kehrmaschine gegen Wegrollen sichern.
➔ Kehrwalze anheben. Dazu beide Einstellhebel in die oberste Bohrung einrasten.
➔ Seitenbesen anheben.
➔ Kehrmaschine innen und außen reinigen.
➔ Gerät an geschütztem und trockenem Platz abstellen.
➔ Batterien abklemmen.
➔ Batterien laden und im Abstand von ca. 2 Monaten nachladen.

Pflege und Wartung

Allgemeine Hinweise

– Instandsetzungen dürfen nur durch zugelassene Kundendienststellen oder durch Fachkräfte für dieses Gebiet, welche mit allen relevanten Sicherheitsvorschriften vertraut sind, durchgeführt werden.
– Ortsveränderliche gewerblich genutzte Geräte unterliegen der Sicherheitsüberprüfung nach VDE 0701.

Reinigung

VORSICHT

Beschädigungsgefahr! Die Reinigung des Gerätes darf nicht mit Schlauch- oder Hochdruckwasserstrahl erfolgen (Gefahr von Kurzschlüssen oder anderer Schäden).

ACHTUNG

Vor Reinigungsarbeiten, Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose ziehen.

Vor Reinigungsarbeiten, Pluspol der Batterie abklemmen.

Innenreinigung des Gerätes

⚠ ***Gefahr***

Verletzungsgefahr! Staubschutzmaske und Schutzbrille tragen.

➔ Gerätehaube öffnen.
➔ Gerät mit einem Lappen reinigen.
➔ Gerät mit Druckluft ausblasen.
➔ Gerätehaube schließen.

Außenreinigung des Gerätes

➔ Gerät mit einem feuchten, in milder Waschlauge getränktem Lappen reinigen.

Hinweis: Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Wartungsintervalle

Wartung durch den Kunden

Wartung täglich:

➔ Kehrwalze und Seitenbesen auf Verschleiß und eingewickelte Bänder prüfen.

➔ Funktion aller Bedienelemente prüfen.

➔ Funktion aller Kontrolllampen prüfen.

Wartung wöchentlich:

➔ Spannung, Verschleiß und Funktion der Antriebsriemen prüfen.

➔ Bowdenzüge und bewegliche Teile auf Leichtgängigkeit prüfen.

➔ Dichtleisten im Kehrbereich auf Einstellung und Verschleiß prüfen.

➔ Kehrspiegel der Kehrwalze prüfen.

➔ Staubfilter reinigen.

Hinweis: Beschreibung siehe Kapitel Wartungsarbeiten.

Hinweis: Alle Service- und Wartungsarbeiten bei Wartung durch den Kunden, müssen von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden. Bei Bedarf kann jederzeit ein Kärcher-Fachhändler hinzugezogen werden.

Wartung durch den Kundendienst

Wartung nach dem ersten Monat oder 5 Betriebsstunden:

➔ Erstinspektion durchführen.

Wartung alle 50 Betriebsstunden

Wartung alle 100 Betriebsstunden oder halbjährlich

Wartung alle 300 Betriebsstunden

Wartung alle 500 Betriebsstunden oder jährlich

Hinweis: Um Garantieansprüche zu wahren, müssen während der Garantielaufzeit alle Service- und Wartungsarbeiten vom autorisierten Kärcher-Kundendienst gemäß Inspektionscheckliste durchgeführt werden.

Wartungsarbeiten

Vorbereitung:

➔ Kehrmaschine auf einer ebenen Fläche abstellen.

➔ Schlüssel des Hauptschalters über Stellung „0“ hinaus drehen und abziehen.

➔ Feststellbremse arretieren.

Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠ ***GEFAHR***

Verletzungsgefahr!

Der Motor benötigt ca. 3 - 4 Sekunden Nachlauf nach dem Abstellen. In dieser Zeitspanne unbedingt vom Antriebsbereich fernhalten.

⚠ ***WARNUNG***

Vor sämtlichen Wartungs- und Reparaturarbeiten Gerät ausreichend abkühlen lassen.

Heiße Teile, wie Antriebsmotor nicht berühren.

ACHTUNG

Vor Wartungsarbeiten, Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose ziehen.

Vor Wartungsarbeiten, Pluspol der Batterie abklemmen.


ACHTUNG

Vor dem Abkippen des Geräts, Batterien und Kehrgutbehälter entnehmen und Schubbügel nach vorne schwenken. Gerät nicht auf dem Schubbügel abstellen.

Vor dem Reinigen und Warten des Gerätes und dem Auswechseln von Teilen ist das Gerät auszuschalten.

Bowdenzug des Fahrantriebs einstellen

Eine Verstellung ist erforderlich, wenn bei Bergfahrt die Antriebskraft des Gerätes unzureichend wird.

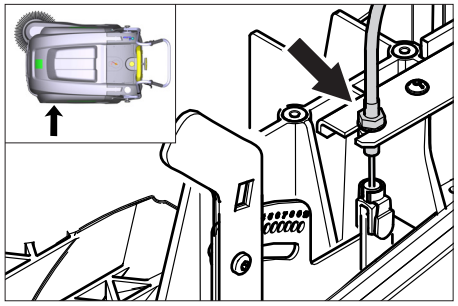

➔ Gerätehaube öffnen.

➔ Kontermutter lösen.

➔ Stellschraube verstellen.

➔ Kontermutter festschrauben.

Kehrwalze prüfen

➔ Feststellbremse arretieren.

➔ Kehrgutbehälter entfernen.

➔ Bänder oder Schnüre von Kehrwalze entfernen.

Kehrwalze auswechseln

Der Wechsel ist erforderlich, wenn durch die Abnutzung der Borsten das Kehrergebnis sichtbar nachlässt.

ACHTUNG

Vor dem Abkippen des Gerätes, sind die Batterien zu entnehmen.


Gerät nicht auf dem Schubbügel abstellen.

➔ Feststellbremse arretieren.

➔ Kehrgutbehälter entnehmen.

➔ Batterien entnehmen.

➔ Gerät nach hinten kippen.

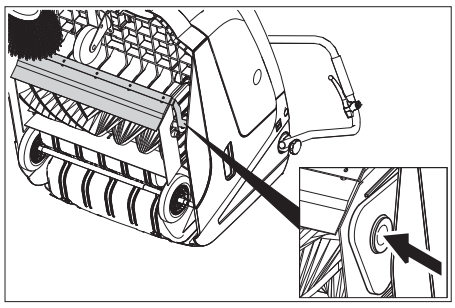

➔ Grobschmutzklappe anheben, Lagerschale eindrücken und Kehrwalze nach vorne schwenken.

➔ Kehrwalze herausnehmen.

➔ Neue Kehrwalze auf den Antriebszapfen (links) aufstecken.

➔ Auf der gegenüberliegenden Seite Lagerschale in die Bohrung der Kehrwalzenschwinge einrasten.

VORSICHT

Beschädigungsgefahr! Darauf achten, dass keine Borsten in die Bohrung der Kehrwalzenschwinge eingeklemmt werden.

Hinweis: Nach dem Einbau der neuen Kehrwalze muss der Kehrspiegel neu eingestellt werden.


Kehrspiegel der Kehrwalze prüfen und einstellen

➔ Kehrmaschine vorne anheben und auf einen ebenen und glatten Boden fahren, der erkennbar mit Staub oder Kreide bedeckt ist

➔ Feststellbremse arretieren.

➔ Kehrwalze ca. 15-30 Sekunden drehen lassen.

➔ Kehrmaschine vorne anheben und zur Seite fahren.

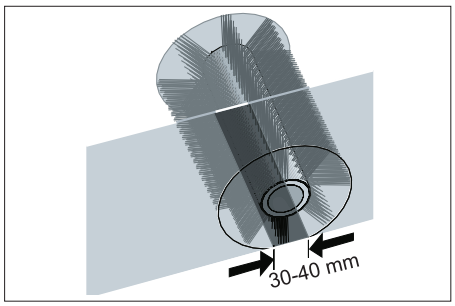


Die Form des Kehrspiegels bildet ein gleichmäßiges Rechteck, das zwischen 30-40 mm breit ist.

Einstellbereich	(-) 1...10 (+)
Minimaler Kehrspiegel	1
Maximaler Kehrspiegel	10
Neue Kehrwalze	1...3

Kehrspiegel einstellen:

➔ Gerätehaube öffnen.

➔ Linken und rechten Einstellhebel verstellen und in gleiche Bohrung einrasten.

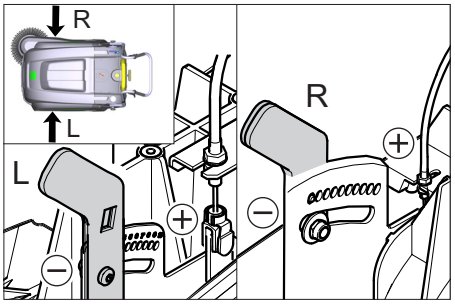

– Einstellhebel in tieferliegende Bohrung einrasten (+): Kehrspiegel wird größer

– Einstellhebel in höherliegende Bohrung einrasten (-): Kehrspiegel wird kleiner

➔ Kehrspiegel prüfen.

Seitenbesen auswechseln

Der Wechsel ist erforderlich, wenn durch die Abnutzung der Borsten das Kehrergebnis sichtbar nachlässt.

Hinweis: Vor dem Abkippen des Gerätes Kehrgutbehälter entnehmen und Schubbügel nach vorne schwenken. Gerät nicht auf dem Schubbügel abstellen.

➔ 3 Schrauben an der Unterseite des Seitenbesens herausschrauben.


➔ Seitenbesen abnehmen.

➔ Neuen Seitenbesen auf Mitnehmer aufstecken und festschrauben.

Seitenbesenabsenkung einstellen

Eine Verstellung ist erforderlich, wenn durch die Abnutzung der Borsten das Kehrergebnis des Seitenbesens sichtbar nachlässt.


➔ Gerätehaube öffnen.
➔ Flügelmutter lösen.

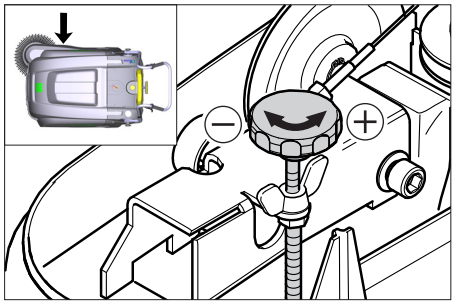

➔ Stellschraube verstellen.
➔ Flügelmutter festziehen.

Anhebung der Grobschmutzklappe einstellen

– Eine Verstellung ist erforderlich, wenn sich die Grobschmutzklappe nicht weit genug anheben lässt.
– Wenn das Kehrergebnis schlechter wird, z.B. durch Verschleiß der Vorderlippe, muss der Bowdenzug etwas nachgelassen werden.

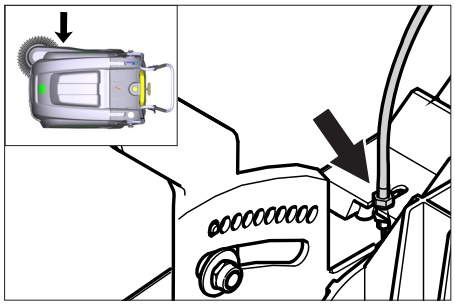


➔ Gerätehaube öffnen.
➔ Kontermutter lösen.
➔ Stellschraube verstellen.
➔ Kontermutter festschrauben.

Dichtleisten einstellen und auswechseln

Hinweis: Vor dem Abkippen des Gerätes Kehrgutbehälter entnehmen und Schubbügel nach vorne schwenken. Gerät nicht auf dem Schubbügel abstellen.

■ **Vordere Dichtleiste**
➔ Befestigung der Dichtleiste lösen.
➔ Dichtleiste nachstellen oder auswechseln.

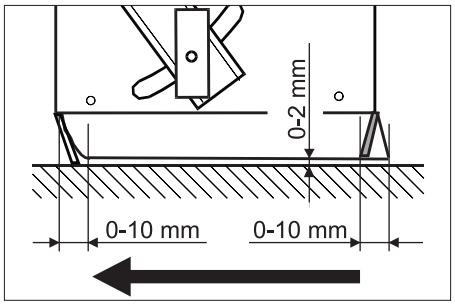

➔ Bodenabstand der Dichtleiste so einstellen, dass sie sich mit einem Nachlauf von 0-10 mm nach hinten umlegt.
➔ Dichtleiste ausrichten.
➔ Befestigung der Dichtleiste anziehen.

■ **Hintere Dichtleiste**
➔ Kehrgutbehälter entfernen.
➔ Befestigung der Dichtleiste lösen.
➔ Dichtleiste nachstellen oder auswechseln.
➔ Bodenabstand der Dichtleiste so einstellen, dass sie sich mit einem Nachlauf von 0-10 mm nach hinten umlegt.
➔ Befestigung der Dichtleiste anziehen.

■ **Seitliche Dichtleisten**
➔ Befestigung der Dichtleiste lösen.
➔ Dichtleiste nachstellen oder auswechseln.
➔ Unterlage mit maximal 2 mm Stärke unterschieben, um den Bodenabstand einzustellen.
➔ Dichtleiste ausrichten.
➔ Befestigung der Dichtleiste anziehen.

Staubfilter auswechseln


⚠ ***WARNUNG***

Vor Beginn des Staubfilterwechsels Kehrgutbehälter entleeren. Bei Arbeiten an der Filteranlage Staubschutzmaske tragen. Sicherheitsvorschriften über den Umgang mit Feinstäuben beachten.

VORSICHT

Beschädigungsgefahr!

➔ *Den Staubfilter nicht auswaschen.*
➔ Feststellbremse arretieren.
➔ Staubfilter abreinigen.

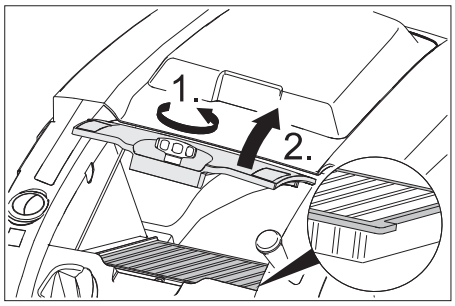

➔ Verschlussschraube des Staubfilterdeckels gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen.
➔ Staubfilterdeckel anheben.
➔ Staubfilter auswechseln. Auf korrekte Einbaulage des Staubfilters achten (siehe Abbildung).
➔ Verschlussschraube bis zum Anschlag zudrehen.


VORSICHT

Wird die Verschlussschraube nicht bis zum Anschlag zugedreht, kann es zu Beschädigungen kommen.

Hinweis: Beim Einbau des neuen Filters darauf achten, dass die Lamellen unbeschädigt bleiben.

Sicherung/Relais auswechseln

■ **KM 75/40 W Bp**

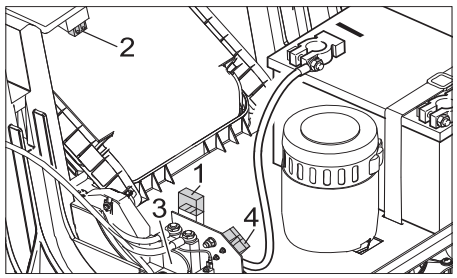

1 Sicherung F1 (50 A)
2 Sicherung F2 (2 A)
3 Relais
4 Batterieladestecker

➔ Gerätehaube öffnen.
➔ Defekte Sicherung oder Relais erneuern.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

Die Sicherung befindet sich an der Batteriepolklemme.

Zubehör

Seitenbesen, weich	**6.905-626.0**
Für Feinstaub auf Innenflächen, nässefest.	
Kehrwalze, weich	**6.906-886.0**
Mit Naturborsten: speziell zum Kehren von Feinstaub auf glatten Böden auf Innenflächen. Nicht nässefest, nicht für abrassive Oberflächen verwenden!	
Kehrwalze, hart	**6.906-885.0**
Zur Entfernung von fest haftendem Schmutz im Außenbereich, nässefest.	
Kehrwalze, antistatisch	**6.906-950.0**
Für statisch aufladbare Oberflächen wie Teppiche oder Kunstrasen	
Teppich Kehreinheit	**2.641-571.0**
Beinhaltet: Flusensieb, antistatische Kehrwalze, 3-fach Lenkrolle	

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Kehrsaugmaschine
Typ: 1.049-xxx

Einschlägige EU-Richtlinien
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/EU
2000/14/EG

Angewandte harmonisierte Normen
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018

Angewandte nationale Normen

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren
2000/14/EG: Anhang V

Schallleistungspegel dB(A)
Gemessen: 86
Garantiert: 88

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht des Vorstands.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbevollmächtigter:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Hilfe bei Störungen

Störung	Behebung
Gerät lässt sich nicht starten	Haubenkontaktschalter hat Gerät abgeschaltet. Gerätehaube schließen
	Batterien laden
	Überlastsicherung prüfen
	Kärcher-Kundendienst benachrichtigen
Motor läuft, aber Gerät fährt nicht	Bowdenzug des Fahrantriebs einstellen
	Keilriemen prüfen
	Kärcher-Kundendienst benachrichtigen
Gerät bleibt beim Befahren einer Steigung stehen	Fahrweg mit geringerer Steigung befahren
	Überlastsicherung prüfen
	Bowdenzug des Fahrantriebs einstellen
	Keilriemen prüfen
	Kärcher-Kundendienst benachrichtigen
Kehrwalze bleibt stehen, Störungsanzeige leuchtet rot	Hauptschalter auf „OFF“ drehen, Bürste auf verklemmte Gegenstände prüfen. Gegebenenfalls geringere Steigung befahren. Hauptschalter wieder einschalten. Nach viermaliger Wiederholung dieses Vorgangs führt die Steuerung eine Zwangspause von 2 Minuten zum Abkühlen aus. Während dieser Zeit kann das Gerät nicht gestartet werden.
Gerät kehrt nicht richtig	Kehrwalze und Seitenbesen auf Verschleiß prüfen, bei Bedarf auswechseln
	Funktion der Grobschmutzklappe prüfen
	Bowdenzug der Grobschmutzklappe nachlassen (Verstellschraube)
	Riemen auf Spannung und Funktion prüfen, bei Bedarf auswechseln
	Kehrspiegel nachstellen
	Kehrwalze auswechseln
	Kärcher-Kundendienst benachrichtigen
Gerät staubt	Funktion der Grobschmutzklappe prüfen
	Bowdenzug der Grobschmutzklappe nachlassen (Verstellschraube)
	Staubfilter prüfen, abreinigen oder austauschen Den Staubfilter nicht auswaschen.
	Kehrgutbehälter leeren
	Dichtprofil am Kehrgutbehälter austauschen
	Dichtung am Staubfilter überprüfen
	Dichtleisten auf Verschleiß prüfen, bei Bedarf einstellen oder austauschen
Schlechtes Kehren im Randbereich	Seitenbesenabsenkung nachstellen
	Seitenbesen wechseln
	Seitenbesen absenken
	Antriebsriemen des Seitenbesens prüfen
	Kärcher-Kundendienst benachrichtigen
Seitenbesenanhebung funktioniert nicht	Bowdenzug der Seitenbesenanhebung überprüfen
	Kärcher-Kundendienst benachrichtigen
Neue Kehrwalze streift am Kehrgutbehälter	Einstellung des Kehrspiegels korrigieren, dazu beide Einstellhebel in jeweilige höherliegende Bohrung (1...3) einrasten

Technische Daten

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Gerätedaten			
Länge x Breite x Höhe (Schubbügel ausgeklappt)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Länge x Breite x Höhe (Schubbügel eingeklappt)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Gewicht (ohne Batterien)	kg	79	79
Gewicht (mit Batterien)	kg	125	125
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	205	205
Fahr- und Kehrgeschwindigkeit	km/h	4,5	4,5
Steigfähigkeit (max.)	%	12	12
Kehrwalzen-Durchmesser	mm	265	265
Seitenbesen-Durchmesser	mm	410	410
Flächenleistung max.	m^2/h	3400	3400
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	550	550
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	750	750
Volumen des Kehrgutbehälters	l	40	40
Schutzart tropfwassergeschützt	--	IPX 3	IPX 3
Motor			
Typ	--	Gleichstrompermanentmagnetmotor Drehrichtung rechts	
Spannung	V	24	24
Nennstrom	A	22	22
Nennleistung	W	400	400
Drehzahl	1/min	2750	2750
Schutzart	--	IP 20	IP 20
Batterie			
Typ	--	--	2x 12 V GiV
Kapazität	Ah	--	60 (5h)
Gewicht	kg	--	23
Ladezeit bei vollständig entladener Batterie	h	--	12
Betriebsdauer nach mehrmaligem Laden	h	--	ca. 1,5-2
Ladegerät			
Netzspannung	V~	--	230
Ausgangsspannung	V	--	24
Ladestrom	A	--	10
Netzfrequenz	Hz	--	50/60
Elektrische Absicherung			
Zentral	A	50	50
Sicherung Steuerung	A	2	--
Tiefentladungsschutz	--	über Relais	über Relais
Ladegerät		---	T4A / 250 V AC
Filter- und Saugsystem			
Filterfläche Feinstaubfilter	m^2	1,8	1,8
Verwendungskategorie Filter für nichtgesundheitsgefährdende Stäube	--	M	M
Nennunterdruck Saugsystem	mbar	5	5
Nennvolumenstrom Saugsystem	l/s	45	45
Umgebungsbedingungen			
Betriebstemperatur	°C	-5 bis +40	-5 bis +40
Ladetemperatur		---	Raumtemperatur
Luftfeuchtigkeit, nicht betauend	%	0 - 90	0 - 90
Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-72			
Schalldruckpegel L_{pA}	dB(A)	71	71
Unsicherheit K_{pA}	dB(A)	3	3
Schallleistungspegel L_{WA} + Unsicherheit K_{WA}	dB(A)	88	88
Unsicherheit K_{WA}		2	2
Hand-Arm Vibrationswert	m/s^2	3,7	3,7
Unsicherheit K	m/s^2	0,2	0,2

Technische Änderungen vorbehalten.

Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

Proper use . . . . . EN 1
Function . . . . . EN 1
General notes . . . . . EN 1
Safety instructions . . . . . EN 2
Operating and Functional Elements . . . . . EN 3
Before Startup . . . . . EN 4
Start up . . . . . EN 5
Operation . . . . . EN 5
Shutdown . . . . . EN 6
Care and maintenance . . . . . EN 6
Accessories . . . . . EN 8
EU Declaration of Conformity . EN 9
Declaration of Conformity . . . . EN 9
Troubleshooting . . . . . EN 10
Technical specifications . . . . . EN 11

Proper use

Use this appliance only as directed in these operating instructions.

- This sweeper has been designed to sweep dirt and debris from indoor as well as outdoor surfaces.
- This device is suitable for commercial use in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices, and rental companies.
- The machine with working equipment must be checked to ensure that it is in proper working order and is operating safely prior to use. Otherwise, the appliance must not be used.
- The machine is not suitable for vacuuming dust which endangers health.
- The machine may not be modified.
- The machine is only suitable for use on the types of surfaces specified in the operating instructions.
- The machine may only be operated on the surfaces approved by the company or its authorised representatives.
- The following applies in general: Keep highly-flammable substances away from the appliance (danger of explosion/fire).


Foreseeable misuse

- Never vacuum up explosive liquids, combustible gases or undiluted acids and solvents. This includes petrol, paint thinner or heating oil which can generate explosive fumes or mixtures upon contact with the suction air. Acetone, undiluted acids and solvents must also be avoided as they can harm the materials on the machine.
- Never sweep/vacuum up reactive metal dusts (e.g. aluminium, magnesium, zinc), as they form explosive gases when they come in contact with highly alkaline or acidic detergents.
- Do not sweep/vacuum up any burning or glowing objects.
- The machine may not be used or stored in hazardous areas. It is not allowed to use the appliance in hazardous locations.

Suitable surfaces

- Asphalt
- Industrial floor
- Screed
- Concrete
- Paving stones

Function

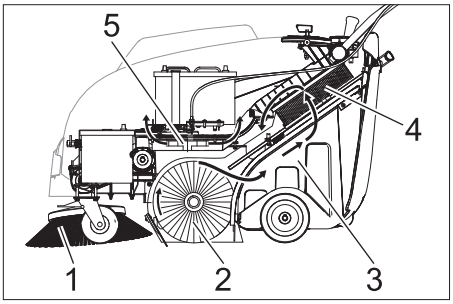

The sweeper operates using the overthrow principle.

- The side brushes (1) clean the corners and edges of the surface and move dirt and debris into the path of the roller brush.
- The rotating roller brush (2) moves the dirt and debris directly into the waste container (3).
- The dust raised in the container is separated by the dust filter (4) and the filtered clean air is drawn off by the suction fan (5).

General notes

Your sales outlet should be informed about any transit damage noted when unpacking the product.

- Read and adhere to the operating instructions and safety notes of the attachments affixed to the appliance.
- Warning and information plates on the machine provide important directions for safe operation.
- In addition to the information contained in the operating instructions, all statutory safety and accident prevention regulations must be observed.

Accessories and Spare Parts

⚠ ***DANGER***

To avoid risks, all repairs and replacement of spare parts may only be carried out by authorized customer service personnel.

- Only use accessories and spare parts which have been approved by the manufacturer. The exclusive use of original accessories and original spare parts ensures that the appliance can be operated safely and trouble free.
- For additional information about spare parts, please go to the Service section at www.kaercher.com.

Environmental protection

	The packaging material can be recycled. Please do not throw the packaging material into household waste; please send it for recycling.
	Old appliances contain valuable materials that can be recycled; these should be sent for recycling. Batteries, oil, and similar substances must not enter the environment. Please dispose of your old appliances using appropriate collection systems.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

www.kaercher.com/REACH

Warranty

The warranty terms published by our competent sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your accessory within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in fabrication. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service center. Please submit the proof of purchase.

Symbols in the operating instructions

⚠ ***DANGER***

Immediate danger that can cause severe injury or even death.

⚠ ***WARNING***

Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.

CAUTION

Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.

Symbols on the device

	*Please do not sweep away any burning substances such as cigarettes, match sticks or similar objects.*
	*Risk of being squeezed or hurt at the belts, side-brushes, containers, pushing handle.*
	Danger of burns Avoid touching these surfaces during operation and when hot.

Safety instructions

Safety instructions concerning the operation

– *The machine with working equipment must be checked to ensure that it is in proper working order and is operating safely prior to use. Otherwise, the appliance must not be used.*
– *If the appliance is used in hazardous areas (e.g. filling stations) the corresponding safety provisions must be observed. It is not allowed to use the appliance in hazardous locations.*
– *The operator must use the appliance properly. The person must consider the local conditions and must pay attention to third parties, in particular children, when working with the appliance.*
– *Prior to starting work, the operator must ensure that all protective devices are properly installed and function correctly.*
– *The operator of the appliance is liable for accidents with other individuals or their property.*
– *Ensure that the operator wears tight-fitting clothes. Wear sturdy shoes and avoid wearing loose-fitting clothes.*
– *Check the immediate vicinity prior to starting (e.g. children). Ensure sufficient visibility!*
– *Please remove the key, when not in use, to avoid unauthorised use of the appliance.*
– *When leaving, secure the device against unintentional movement.*
– *The appliance may only be used by persons who have been instructed in handling the appliance or have proven qualification and expertise in operating the appliance or have been explicitly assigned the task of handling the appliance.*
– *This device must not be used by any persons (including children) with restricted physical, sensory or mental abilities or those lacking in experience and knowledge.*
– *Children should be supervised to prevent them from playing with the appliance.*

Safety information concerning the driving operation

⚠ ***Danger***
Risk of injury!
Danger of tipping if gradient is too high.
– *The falling and rising gradients in the direction of travel may not exceed 12%.*
Danger of tipping on unstable ground.
– *Only use the machine on sound surfaces.*
Danger of tipping with excessive sideways tilt.
– *The gradient perpendicular to the direction of travel should not exceed 12%.*
The travel speed must be adapted to the existing conditions.

Safety information concerning the transport of the appliance

– *Mind the weight of the appliance during transport.*
– *Disconnect the battery and securely fasten the device for transport.*

Safety instructions for battery-operated devices

Note: Warranty claims will be entertained only if you use batteries and chargers recommended by Kärcher.
– Always follow the instructions of the battery manufacturer and the charger manufacturer. Please follow the statutory requirements for handling and disposing batteries.
– Never leave the batteries in a discharged state; recharge them as soon as possible.
– Always keep the batteries clean and dry to avoid creep currents. Protect the batteries and avoid contact with impurities such as metal dust.
– Do not place tools or similar items on the battery. Risk of short-circuit and explosion.
– Always use 2 batteries of the same type!
– Do not work with open flames, generate sparks or smoke in the vicinity of a battery or a battery charging room. Danger of explosion.
– Only use batteries with terminal cover. Restore terminal cover in the event of loss.
– Do not touch hot parts of the machine such as the drive motor (risk of burns).
– Be careful while handling battery acid. Follow the respective safety instructions!
– Used batteries are to be disposed according to the EC guideline 91/ 157 EWG in an environment-friendly manner.

Safety information concerning maintenance and care

– *Switch off the appliance and remove the ignition key prior to performing any cleaning or maintenance tasks on the appliance, replacing parts or switching over to another function.*
– *Always disconnect the battery when working on the electrics.*
– *Do not clean the appliance with a water hose or high-pressure water jet (danger of short circuits or other damage).*
– *Maintenance work may only be carried out by approved customer service outlets or experts in this field who are familiar with the respective safety regulations.*
– *Please observe the local safety regulations regarding portable commercially used appliances.*
– *Always use appropriate gloves while working on the device.*

Safety devices


Cover

The device is equipped with a cover contact switch that switches off the motor as soon as the device cover is opened.

⚠ ***DANGER***
Risk of injury due to defective cover contact switch!
If the motor does not switch off when the device cover is opened, the cover contact switch is faulty. Do not operate or repair the device.


Main switch

➔ In case of dangerous situations or in order to quickly switch off the device's main switch, turn the main switch to position “0/OFF”.
➔ To prevent unintentional start-up, turn the main switch to the "0/OFF" position and remove the key.

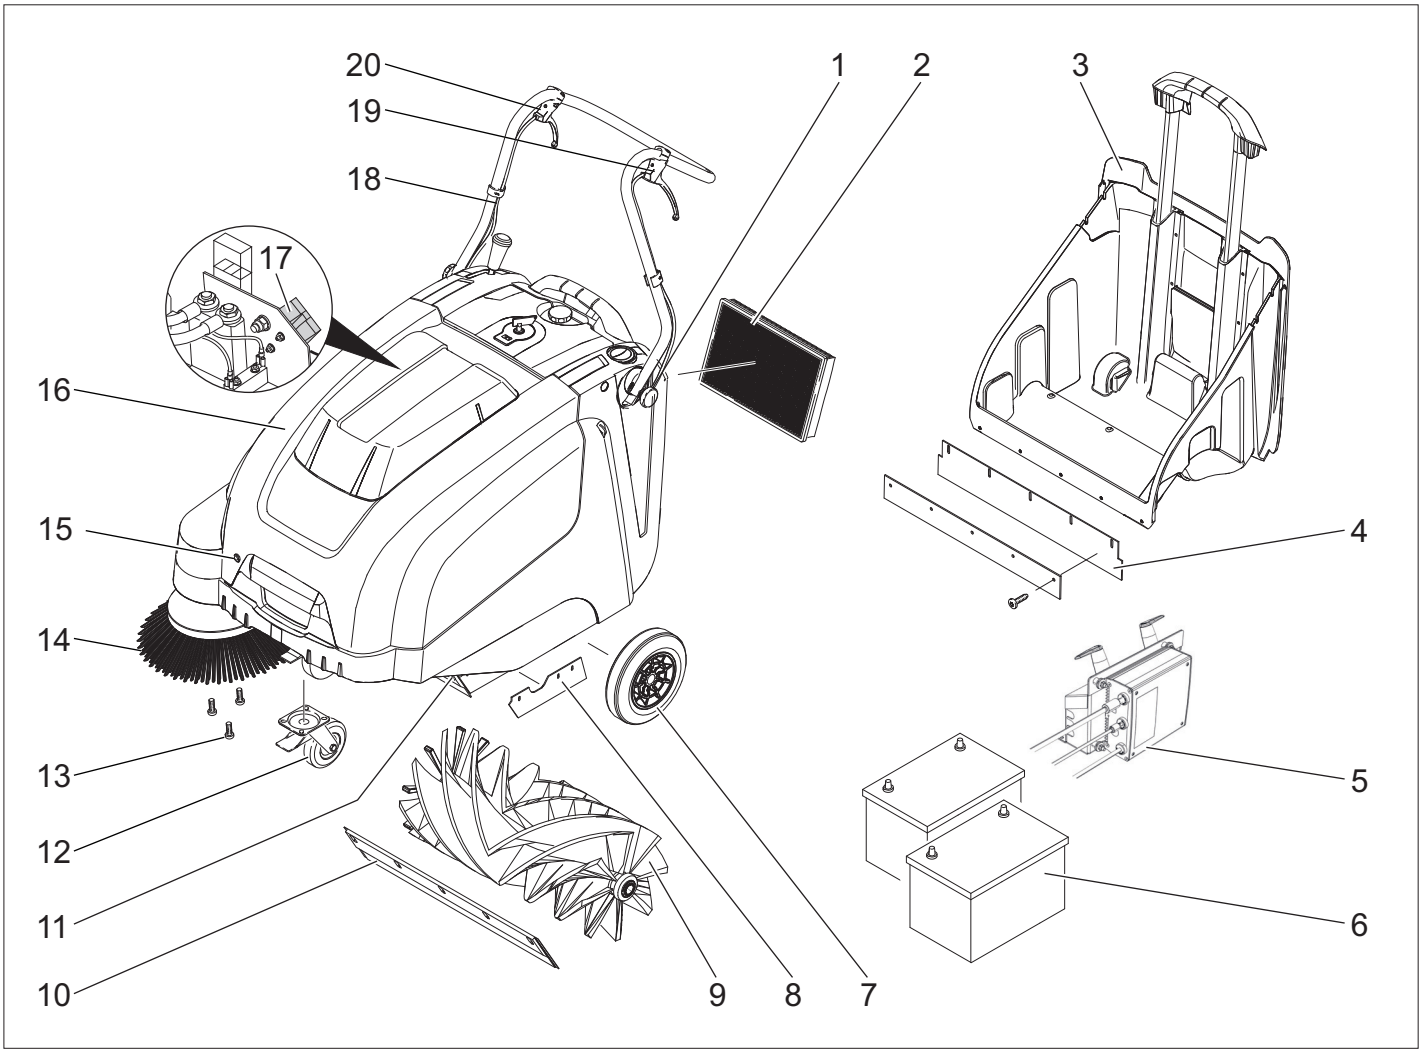


1 Screw for fastening the push handle (2x)
2 Dust filter
3 Waste container
4 Rear sealing strip (at the waste container)
5 Charger (KM 75/40 W Bp Pack only)
6 Batteries (KM 75/40 W Bp Pack only)
7 Drive wheels
8 Side sealing strip
9 Roller brush
10 Front sealing strip
11 Bulk waste flap
12 Steering roller with fixed position brake
13 Fastener of the side brush
14 Side brushes
15 Cover lock
16 Cover
17 Battery charge plug (KM 75/40 W Bp only)
18 Push handle
19 Lever for forward drive
20 Lever to raise and lower the bulk waste flap

Operating field

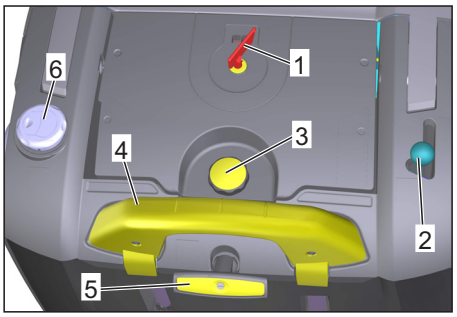

1 Main switch
2 Lever for lowering and raising the side-brush
3 Locking screw of the dust filter cover
4 Locking bow of the waste container
5 Filter cleaning for dust filter
6 Wet/dry flap

Main switch

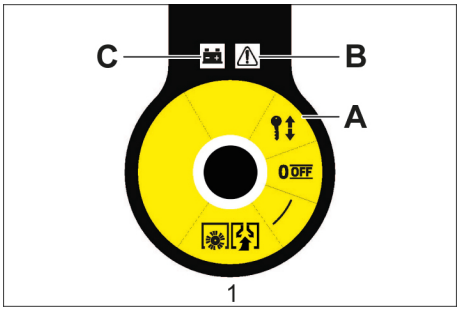


0/OFF	Motor off
1	Motor on
A	Remove the key
B	Fault indication
C	Battery display

Remove the key

➔ Turn the main switch using "0" position and pull it out.

Open the device hood.

Note
The cover is unlocked with the key of the main switch.

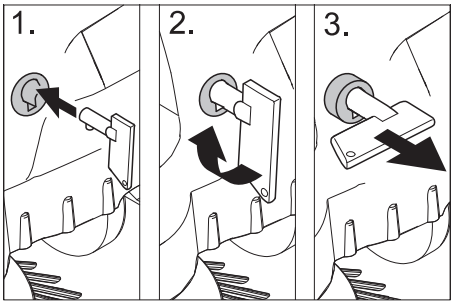

➔ Insert the key for the main switch into the hood lock and rotate in a clockwise direction by 90°.
➔ Pull the hood lock out by the key.
➔ Open the device hood.

Close device hood

➔ Close the appliance cover, the cover lock will lock automatically.

Before Startup

Unloading tips

⚠ ***DANGER***
Risk of injury, risk of damage!
Observe the weight of the appliance when you load it!

Net weight (transport weight)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Permissible overall weight	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Unloading

➔ Remove the cardboard.
➔ Remove the wooden blocks that secure the wheels and raise the device from the palette by hand.
➔ Release parking brake.

Installing the pushing handle

➔ Loosen the screws.
➔ Align the pushing handle.
➔ Tighten the screws.

Install side brush

Note: Remove the waste container and move the pushing handle to the front prior to tilting the appliance. Do not rest the appliance on the pushing handle.

➔ Clip side brush on to driver and screw on.

Batteries

Safety notes regarding the batteries

Please observe the following warning notes when handling batteries:

	*Observe the directions on the battery, in the instructions for use and in the vehicle operating instructions!*
	*Wear an eye shield!*
	*Keep away children from acid and batteries!*
	*Risk of explosion!*
	*Fire, sparks, open light, and smoking not allowed!*
	*Danger of causticization!*
	*First aid!*
	*Warning note!*
	*Disposal!*
 Pb	*Do not throw the battery in the dustbin!*

⚠ ***Danger***
Risk of explosion! Do not put tools or similar on the battery, i.e. on the terminal poles and cell connectors.

⚠ ***Danger***
Risk of injury! Ensure that wounds never come into contact with lead. Always clean your hands after having worked with batteries.

⚠ ***DANGER***
Risk of fire and explosion!
– *Smoking and naked flames are strictly prohibited.*
– *Rooms where batteries are charged must have good ventilation because highly explosive gas is emitted during charging.*

⚠ ***Danger***
Danger of causticization!
– *Rinse thoroughly with lots of clear water if acid gets into the eye or comes in contact with the skin.*
– *Then consult a doctor immediately.*
– *Wash off the acid If it comes in contact with the clothes.*

Recommended batteries

	Order No.	Volume	Air stream
60 Ah, Maintenance-free	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* Appliance requires 2 batteries
** in m^3
*** in m^3/h


Maximum battery dimensions

Length	Width	Height
267 mm	177 mm	190 mm

Recommended chargers


	Order No.
Charger	6.654-225.0

Installing and connecting the batteries

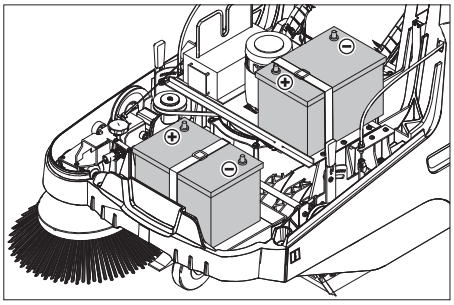

Note
With the KM 75/40 W Bp Pack the battery and the charger are already built in.

➔ Open the device hood.
➔ Set the batteries on to the motor carrier.
➔ Secure the batteries with the holding strap.

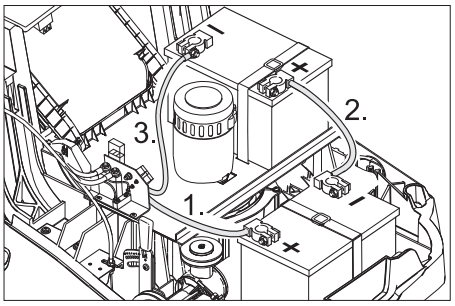

➔ Connect pole terminal (red cable) to positive pole (+).
➔ Fit the connection wires to the batteries.
➔ Connect pole terminal to negative pole (-).

Note: Check that the battery pole and pole terminals are adequately protected with pole grease.
Only use batteries with terminal cover. Restore terminal cover in the event of loss.

CAUTION
Charge the batteries before commissioning the machine.

Charge the batteries

⚠ ***Danger***

Risk of injury! The charger should be used only if the mains cable is in an undamaged state. Get the manufacturer, the customer service agent or a qualified person to immediately replace a damaged mains cable.

⚠ ***DANGER***

Risk of electric shock. Observe supply network and fuse protection. Only use the charger in dry rooms with sufficient ventilation.

Note: The charging time for an empty battery is approx. 12 hours.

⚠ ***Danger***

Risk of injury! Comply with safety regulations on the handling of batteries. Observe the directions provided by the manufacturer of the charger.

Charging process - KM 75/40 W Bp Pack


Caution: Batteries may only be charged at room temperature!

Note: Normally, the device is equipped with maintenance-free batteries.

➔ Open the cover.

➔ Insert the mains plug of the charger into the socket.

Note: The charger is electronically controlled and ends the charging process automatically. All functions of the device are automatically interrupted during the charging process.

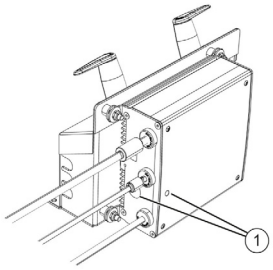

1 Battery status display

The battery status display shows the progress of the charging process when the mains plug is inserted:

Batteries are being charged	flashes green
Batteries are charged	lights up green
Fault on the charger	lights up red
Error n from error table is present	flashes red n times with pause

Error table:

1	Battery not connected
2	Battery polarity reversed
3	Battery deep discharged
4	Problem with charging characteristic
5	Power supply too hot
6	Hardware fault
7	Communication error (power supply mode)

To ensure a long battery life, the battery should always be fully charged.

Charging process - KM 75/40 W Bp

➔ Open the device hood.

➔ Insert the charging cable of the charger in the charger box of the sweeper

➔ Plug in mains connector and switch on charger.

After charging

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Disconnect the mains plug.

➔ Wrap the mains cord around the cable holder of the charger.

➔ Close cover.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Switch off the charger and remove the plug from the socket.

➔ Hang out the charging cable out of the machine.

➔ Close cover.

Remove the battery

➔ Open the device hood.

➔ Disconnect pole terminal to negative pole (-).

➔ Unscrew the connection wires from the batteries.

➔ Disconnect pole terminal to positive pole (+).

➔ Loosen the holding strap.

➔ Remove the battery.

➔ Dispose of the used battery according to the local provisions.

Start up

General notes

⚠ ***DANGER***

Risk of injury! Switch off the appliance prior to removing the waste container.

Note: Start the appliance only when the hood is closed.

➔ Park the sweeper on an even surface.

➔ Switch off engine.

➔ Lock parking brake.

Inspection and maintenance work

➔ Check charging status of battery.

➔ Check side brush.

➔ Check roller brush.

➔ Shake off dust filter.

➔ Empty waste container.

Note: For description, see section on Care and maintenance.

Operation

⚠ ***Danger***

Long hours of using the appliance can cause circulation problems in the hands on account of vibrations.

It is not possible to specify a generally valid operation time, since this depends on several factors:

– Proneness to blood circulation deficiencies (cold, numb fingers).

– Low ambient temperature. Wear warm gloves to protect hands.

– A firm grip impedes blood circulation.

– Continuous operation is worse than an operation interrupted by pauses.

In case of regular, long-term operation of the device and in case of repeated occurrence of the symptoms (e.g. cold, numb fingers) please consult a physician.

Starting the machine

➔ Release parking brake.

Start the motor.

➔ Turn the main switch to position “1”.

Note: The roller brush and the side brush will rotate.

Drive the machine

Drive forward

➔ Pull the lever for forward drive.

Note: The drive speed for forward drive can be adjusted steplessly depending on the position of the lever.

Dry run

➔ Release the lever for forward drive. Device comes to a halt.

Driving over obstacles

Driving over fixed obstacles which are 30 mm high or less:

➔ Raise bulk waste flap.

➔ Drive forwards slowly and carefully.

Driving over fixed obstacles which are more than 30 mm high:

➔ Only drive over these obstacles using a suitable ramp.

Sweeping mode

⚠ ***Danger***

Risk of injury! If the bulk waste flap is open, stones or gravel may be flung forwards by the roller brush. Make sure that this does not endanger persons, animals or objects.

CAUTION

Do not sweep up packing strips, wire or similar objects as this may damage the sweeping mechanism.

Note: To achieve an optimum cleaning result, the driving speed should be adjusted to take specific situations into account.

Sweeping with bulk waste flap raised

Note: To sweep up larger items up to a height of 50 mm, e.g. cigarette packs, the bulk waste flap must be raised briefly.

Raising bulk waste flap:

➔ Pull the lever for raising the bulk waste flap.

Lowering the bulk waste flap:

➔ Release the lever for raising the bulk waste flap.

Note: An optimum cleaning result can only be achieved if the bulk waste flap has been lowered completely.

Sweeping with side brushes



➔ Move the lever to lower the side brush to the front. The side brush will be lowered.

Sweeping dry floors

Note: During operation, the waste container should be emptied at regular intervals.
Note: During operation, the dust filter should be shaken off and cleaned at regular intervals.



➔ Close wet/dry flap

Sweeping damp or wet floors

➔ Open wet/dry flap.
Note: This protects the filter from moisture.

Battery display

The battery display shows the charging status of the batteries during operation:



full	glows green
30% capacity remaining	glows yellow
10% capacity remaining	blinks red
Protection against total discharge; the appliance is switched off	glows red

Fault display

The fault indicator shows whether there is a fault with the device:



Motor control fault	flashes red

Cleaning the dust filter



➔ Pull the handle of the filter clean-off out several times and reinsert it.

Emptying waste container

⚠ ***DANGER***
Risk of injury! Switch off the appliance prior to removing the waste container.
Note: Make sure the seal strip is not damaged while emptying the waste container.
Note: The max. load of the waste container is 40 kg.
➔ Shake off dust filter.
➔ Pull lock bow of the waste container upward.
➔ Pull out the waste container.
➔ Empty waste container.
➔ Push in the waste container.
➔ Push lock bow of the waste container downward.

Turn off the appliance


Switch off engine.
➔ Turn the main switch to position “0”.



➔ The side-brushes lift up.
➔ Lock parking brake.
➔ Turn the main switch using "0" position and pull it out.

Transport

⚠ ***DANGER***
Risk of injury and damage! Observe the weight of the appliance when you transport it.
➔ Switch off engine.
➔ Turn the main switch using "0" position and pull it out.
➔ Lock parking brake.
➔ Secure the wheels of the machine with wheel chocks.
➔ Secure the machine with tensioning straps or cables.
➔ When transporting in vehicles, secure the appliance according to the guidelines from slipping and tipping over.

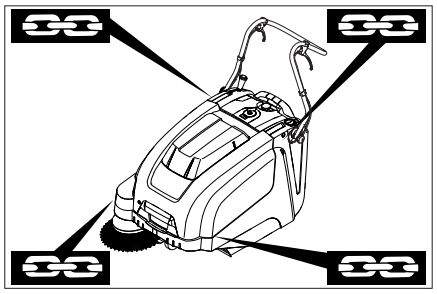

1 Fastening area above the pushing handle
2 Fastening area under the device hood
Note: Observe markings for fixing points on base frame (chain symbols).
Note: Do not kink the bowden or sheathed cables.

Storage

⚠ ***DANGER***
Risk of injury and damage! Note the weight of the appliance in case of storage.

Shutdown

If the sweeper is going to be out of service for a longer time period, observe the following points:
➔ Park the sweeper on an even surface.
➔ Switch off engine.
➔ Turn the main switch using "0" position and pull it out.
➔ Lock parking brake.
➔ Lock the sweeper to ensure that it does not roll off.
➔ Raise roller brush. Thus, engage both adjustment levers in the top boring.
➔ The side-brushes lift up.
➔ Clean the inside and outside of the sweeper.
➔ Park the machine in a safe and dry place.
➔ Disconnect batteries.
➔ Charge batteries and recharge approx. every 2 months.

Care and maintenance

General notes

– Maintenance work may only be carried out by approved customer service outlets or experts in this field who are familiar with the respective safety regulations.
– Mobile appliances used for commercial purposes are subject to safety inspections according to VDE 0701.

Cleaning

CAUTION
Risk of damage! Do not clean the appliance with a water hose or high-pressure water jet (danger of short circuits or other damage).
ATTENTION
Pull the mains plug out of the socket prior to cleaning.
Disconnect the plus terminal of the battery prior to cleaning.

Cleaning the inside of the machine

⚠ ***Danger***
Risk of injury! Wear dust mask and protective goggles.
➔ Open the device hood.
➔ Clean machine with a cloth.
➔ Blow through machine with compressed air.
➔ Close cover.

External cleaning of the appliance

➔ Clean the machine with a damp cloth which has been soaked in mild detergent.
Note: Do not use aggressive cleaning agents.

Maintenance intervals

Maintenance by the customer

Daily maintenance:
➔ Check the sweeping roller and the side brush for wear and wrapped belts.
➔ Check function of all operator control elements.
➔ Check functioning of all indicator lamps.
Weekly maintenance:
➔ Check tension, wear and tear and functioning of the drive belts.
➔ Check for smooth running of the Bowden cables and the moveable parts
➔ Check the sealing strips in the sweeping area for position and wear.
➔ Check the sweeping track of the sweeping roller.
➔ Clean the dust filter.
Note: For description, see section on Maintenance work.
Note: Where maintenance is carried out by the customer, all service and maintenance work must be undertaken by a qualified specialist. If required, a specialised Kärcher dealer may be contacted at any time.

Maintenance by Customer Service

Maintenance after the first month or 5 operating hours:

➔ Carry out initial inspection.

Maintenance to be carried out every 50 operating hours

Maintenance to be carried out every 100 operating hours or every six months

Maintenance to be carried out every 300 operating hours

Maintenance to be carried out every 500 operating hours or annually

Note: In order to safeguard warranty claims, all service and maintenance work during the warranty period must be carried out by the authorised Kärcher Customer Service in accordance with the maintenance booklet.

Maintenance Works

Preparation:

➔ Park the sweeper on an even surface.

➔ Turn the main switch using "0" position and pull it out.

➔ Lock parking brake.

General notes on safety

⚠ ***DANGER***

Risk of injury!

The engine requires approx. 3-4 seconds to come to a standstill once it has been switched off. During this time, stay well clear of the working area.

⚠ ***WARNING***

Allow the machine sufficient time to cool down before carrying out any maintenance and repair work.

Do not touch any hot parts, such as the drive motor.

ATTENTION

Pull the mains plug out of the socket prior to any maintenance work.

Disconnect the plus terminal of the battery prior to any maintenance work.


ATTENTION

Remove batteries and waste container, and swing the push handle forward prior to tilting the device. Do not park the device on the push handle.

Switch off the appliance prior to cleaning and performing any maintenance tasks or replacing parts.

Adjust the Bowden cable of the acceleration drive

This must be adjusted if the drive performance of the appliance becomes insufficient when driving uphill.

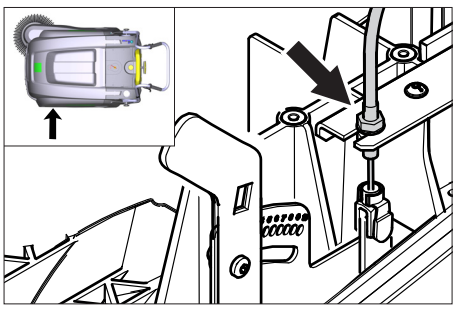

➔ Open the device hood.

➔ Loosen counter-nut.

➔ Adjust the adjustment screw.

➔ Tighten the counter-nut.

Checking roller brush

➔ Lock parking brake.

➔ Remove the waste container.

➔ Remove belts or cords from roller brush.

Replacing roller brush

Replacement is due if a visible deterioration in sweeping performance caused by bristle wear is evident.

ATTENTION

Remove the batteries prior to tilting the device.


Do not park the device on the push handle.

➔ Lock parking brake.

➔ Remove the waste container.

➔ Remove the batteries.

➔ Tilt the appliance rearward.

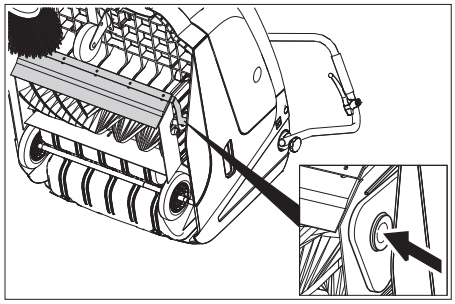

➔ Lift the waste flap, press in the bearing cap and swivel the roller brush toward the front.

➔ Pull out roller brush.

➔ Attach the new roller brush to the drive pin (left).

➔ Engage the bearing cup into the boring of the roller brush swinging arm on the opposite side.

CAUTION

Risk of damage! Make sure that no bristles are jammed into the boring of the roller brush swinging arm.

Note: Once the new roller brush has been installed, the sweeping track must readjusted.


Check and adjust roller brush sweeping track

➔ Raise the sweeper from the front and drive it on to a smooth, even surface covered with a visible layer of dust or chalk.

➔ Lock parking brake.

➔ Let the sweeping roller rotate for approx. 15-30 seconds.

➔ Raise the sweeper at the front and drive it towards the side.

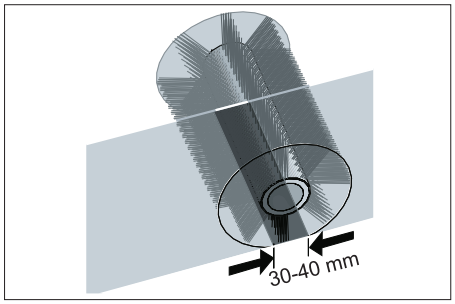


The sweeping track should have an even rectangular shape which is between 30 and 40 mm wide.

Setting range	(-) 1...10 (+)
Minimum sweeping track	1
Maximum sweeping track	10
New roller brush	1...3

Adjust sweeping track:

➔ Open the device hood.

➔ Adjust the left and right adjustment levers and engage into the same boring.

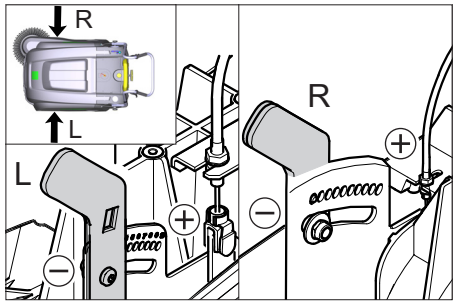

– Engage adjustment lever into the lower boring (+): Sweeping track becomes bigger

– Engage the adjustment lever into the upper boring (-): Sweeping track becomes smaller

➔ Check sweeping mirror.

Replacing side brush

Replacement is due if a visible deterioration in sweeping performance caused by bristle wear is evident.

Note: Remove the waste container and move the pushing handle to the front prior to tilting the appliance. Do not rest the appliance on the pushing handle.

➔ Unscrew 3 screws from the underside of the side brush.

➔ Remove the wiper blade.


➔ Clip new side brushes on to driver and screw on.

Adjust side-brush lowering

Adjustment is necessary if a visible deterioration in sweeping performance caused by side-brush is evident.

➔ Open the device hood.

➔ Release the wing nut.

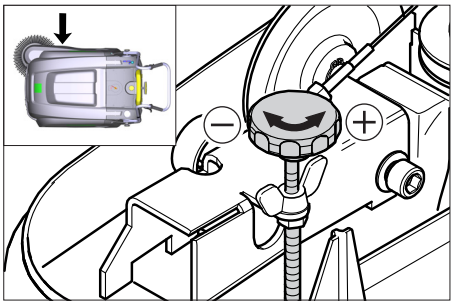


➔ Adjust the adjustment screw.

➔ Tighten the wing nut.

Adjust the raising of the bulk waste flap

– Adjustment is necessary if the bulk waste flap cannot be raised wide enough.
– The Bowden cable needs to be released a little if the sweeper results become poorer, for e.g. due to the wearing of the front lip.

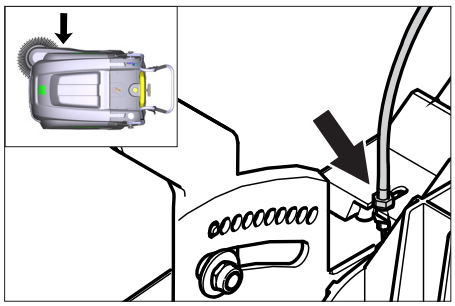


➔ Open the device hood.
➔ Loosen counter-nut.
➔ Adjust the adjustment screw.
➔ Tighten the counter-nut.

Adjusting and replacing sealing strips

Note: Remove the waste container and move the pushing handle to the front prior to tilting the appliance. Do not rest the appliance on the pushing handle.

■ **Front sealing strip**

➔ Loosen the fastening screws of the sealing strip.
➔ Adjust or replace sealing strip.

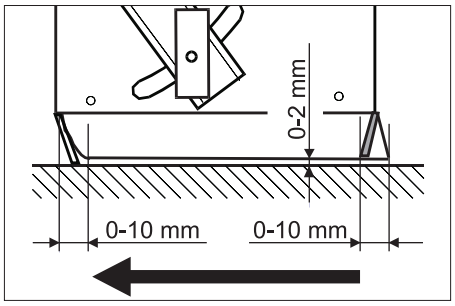

➔ Set the distance between the sealing strip and the floor so that the bottom edge trails behind at a distance of between 0-10 mm.
➔ Adjust sealing strip.
➔ Tighten the fastening of the sealing strip.

■ **Rear sealing strip**

➔ Remove the waste container.
➔ Loosen the fastening screws of the sealing strip.
➔ Adjust or replace sealing strip.
➔ Set the distance between the sealing strip and the floor so that the bottom edge trails behind at a distance of between 0-10 mm.
➔ Tighten the fastening of the sealing strip.

■ **Side sealing strips**

➔ Loosen the fastening screws of the sealing strip.
➔ Adjust or replace sealing strip.
➔ To set the floor clearance, insert a sheet with a thickness of max. 2 mm under the sealing strip.
➔ Adjust sealing strip.
➔ Tighten the fastening of the sealing strip.

Replacing dust filter


⚠ ***WARNING***

Empty waste container before replacing dust filter. Wear a dust mask when working around the dust filter. Observe safety regulations on the handling of fine particulate material.

CAUTION

Risk of damage!

➔ *Do not rinse out the dust filter.*
➔ Lock parking brake.
➔ Shake off dust filter.

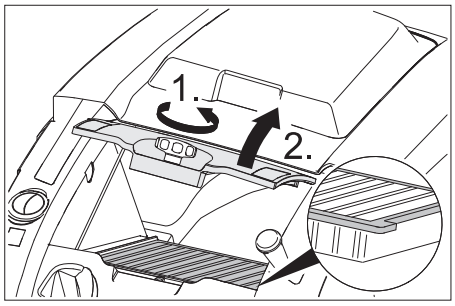

➔ Open the locking screw of the dust filter cover in an anticlockwise direction.
➔ Lift the dust filter cover.
➔ Replace dust filter Make sure the dust filter is inserted correctly (see figure).
➔ Screw in the locking screw all the way.


CAUTION

If the locking screw is not tightened all the way, there may be damages.

Note: Make sure when installing the new filter that the fins are not damaged.

Replace fuse/relay

■ **KM 75/40 W Bp**

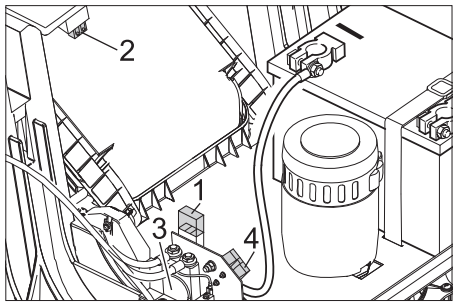

1 Fuse F1 (50 A)
2 Fuse F2 (2 A)
3 Relay
4 Battery charge plug

➔ Open the cover.
➔ Replace defective fuse or relay.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

The fuse is located on the battery terminal.

Accessories

Side-brushes, soft	**6.905-626.0**
For fine dust on inside surfaces; wetness resistant.	
Roller-brush, soft	**6.906-886.0**
With natural bristles: especially for sweeping fine dust on smooth floors indoors. Not resistant to wetness; do not use on abrasive surfaces!	
Roller-brush, hard	**6.906-885.0**
For removing stubborn dirt in the external area; resistant to moisture.	
Roller brush, antistatic	**6.906-950.0**
For statically chargeable surfaces such as carpet or artificial turf	
Carpet sweeping unit	**2.641-571.0**
Includes: Lint trap, antistatic roller brush, triple steering roller	

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

Product: Vacuum sweeper
Type: 1.049-xxx

Relevant EU Directives
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2014/30/EU
2000/14/EC
Applied harmonized standards
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Applied national standards

Applied conformity evaluation method
2000/14/EC: Appendix V
Sound power level dB(A)
Measured: 86
Guaranteed: 88

The signatories act on behalf of and with of the authority of the company management.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Documentation supervisor:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Declaration of Conformity

We hereby declare that the product described below complies with the relevant provisions of the following UK Regulations, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the product is modified without our prior approval.

Product: Vacuum sweeper
Type: 1.049-xxx

Currently applicable UK Regulations
S.I. 2008/1597 (as amended)
2004/108/EC
S.I. 2001/1701 (as amended)
S.I. 2012/3032 (as amended)
Designated standards used
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
National standards used

Applied conformity assessment procedure
S.I. 2001/1701 (as amended): Schedule 8
Sound power level dB(A)
Measured: 86
Guaranteed: 88

The signatories act on behalf of and with of the authority of the company management.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Documentation supervisor:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Troubleshooting

Fault	Remedy
Appliance cannot be started	The cover contact switch has switched off the device. Closing the cover
	Charge the batteries
	Check overload fuse
	Inform Kärcher Customer Service.
Engine is running but machine is not moving	Adjust the Bowden cable of the acceleration drive
	Checking the V-Belt
	Inform Kärcher Customer Service.
Device comes to halt while climbing a slope	Drive over a path with lesser slope
	Check overload fuse
	Adjust the Bowden cable of the acceleration drive
	Checking the V-Belt
	Inform Kärcher Customer Service.
The brush roller stops, fault display illuminates red	Turn the main switch to "OFF", check brush for obstructing objects. If applicable, use on a less inclined surface. Turn on the main switch. After repeating this process four times, the control will initiate a forced break of 2 minutes to cool off. During this period the appliance cannot be started.
Machine is not sweeping properly	Check roller brush and side brushes for wear, replace if necessary.
	Check function of bulk waste flap
	Release the Bowden cable of the bulk waste flap (adjustment screw)
	Check belts for tension and functioning; replace, if required
	Adjust roller mirror
	Replacing roller brush
	Inform Kärcher Customer Service.
Dust gathers in the machine	Check function of bulk waste flap
	Release the Bowden cable of the bulk waste flap (adjustment screw)
	Check dust filter, clean or replace Do not rinse out the dust filter.
	Empty waste container
	Replace sealing profile at the waste container
	Check the seal on the dust filter
	Check sealing strips for wear, adjust or replace as required
Poor cleaning performance at edges	Adjust side-brush lowering
	Replace side brush
	Lower the side brushes
	Check the drive belt of the side brush
	Inform Kärcher Customer Service.
Side-brush raising does not function	Check Bowden cable of the side-brush raising
	Inform Kärcher Customer Service.
The new roller brush brushes against the waste container	Correct the setting of the sweep track; for this, engage both adjustment levers into the upper boring (1...3)

Technical specifications

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Machine data			
Length x width x height (pushing handle unfolded)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Length x width x height (pushing handle folded in)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Weight (without batteries)	kg	79	79
Weight (with batteries)	kg	125	125
Permissible overall weight	kg	205	205
Driving and sweeping speed	km/h	4,5	4,5
Climbing capability (max.)	%	12	12
Roller brush diameter	mm	265	265
Side brush diameter	mm	410	410
Surface area, max.	m^2/h	3400	3400
Working width without side brushes	mm	550	550
Working width with side-brush	mm	750	750
Volume of waste container	l	40	40
Protection type, drip-proof	--	IPX 3	IPX 3
Engine			
Type	--	DC permanent solenoid motor Direction of rotation, right	
Voltage	V	24	24
Rated current	A	22	22
Rated power	W	400	400
Speed	1/min	2750	2750
Type of protection	--	IP 20	IP 20
Battery			
Type	--	--	2x 12 V GiV
Capacity	Ah	--	60 (5h)
Weight	kg	--	23
Charging time for fully discharged battery	h	--	12
Operating time after frequent charging	h	--	ca. 1,5-2
Charger			
Mains voltage	V~	--	230
Output voltage	V	--	24
Charging current	A	--	10
Mains frequency	Hz	--	50/60
Electrical fuses			
Central	A	50	50
Fuse for controls	A	2	--
Protection against total discharge	--	via relay	via relay
Charger		---	T4A / 250 V AC
Filter and vacuum system			
Filter surface area, fine dust filter	m^2	1,8	1,8
Category of use – filter for non-hazardous dust	--	L	L
Nominal vacuum, suction system	mbar	5	5
Nominal volume flow, suction system	l/s	45	45
Working conditions			
Operating temperature	°C	-5 and +40	-5 and +40
Charging temperature		---	Room temperature
Air humidity, non-condensing	%	0 - 90	0 - 90
Values determined as per EN 60335-2-72			
Sound pressure level L_{pA}	dB(A)	71	71
Uncertainty K_{pA}	dB(A)	3	3
Sound power level L_{WA} + Uncertainty K_{WA}	dB(A)	88	88
Uncertainty K_{WA}		2	2
Hand-arm vibration value	m/s^2	3,7	3,7
Uncertainty K	m/s^2	0,2	0,2

Subject to technical changes.

Lire ce manuel d'utilisation original avant la première utilisation de votre appareil, le respecter et le conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le futur propriétaire.

Utilisation conforme . . . . . FR 1
Fonction . . . . . FR 1
Consignes générales . . . . . FR 1
Consignes de sécurité . . . . . FR 2
Eléments de commande et de fonction . . . . . FR 3
Avant la mise en service . . . . . FR 4
Mise en service . . . . . FR 5
Fonctionnement . . . . . FR 5
Remisage . . . . . FR 6
Entretien et maintenance . . . . . FR 6
Accessoires . . . . . FR 9
Déclaration UE de conformité . FR 9
Assistance en cas de panne . . FR 10
Caractéristiques techniques . . FR 11

Utilisation conforme

L'utilisation de l'appareil doit être faite en conformité avec les consignes figurant dans les instructions de service.

– Cette balayeuse est conçue pour le balayage de surfaces encrassées en intérieur et en extérieur.
– L'appareil est adapté à une utilisation professionnelle dans les hôtels, écoles, hôpitaux, usines, magasins, bureaux et loueurs.
– Il est nécessaire de contrôler l'état et la sécurité du fonctionnement de l'appareil et de ses équipements avant toute utilisation. Ne pas utiliser l'appareil si son état n'est pas irréprochable.
– Cet appareil n'est pas conçu pour aspirer des poussières nocives.
– Aucune transformation ne doit être effectuée sur la machine.
– Cet appareil convient uniquement pour les revêtements de sol mentionnés dans le mode d'emploi.
– Il doit exclusivement être utilisé sur des surfaces autorisées par l'entrepreneur ou son représentant.
– En règle générale, il convient : d'éloigner les matériaux facilement inflammables de la machine (risque d'explosion ou d'incendie).


Mauvaise utilisation prévisible

– Ne jamais aspirer ni balayer de liquides explosifs, de gaz inflammables, ni d'acides ou de solvants non dilués ! Il s'agit notamment de substances telles que l'essence, les diluants pour peintures, ou le fuel, qui, en tourbillonnant avec l'air aspiré, risqueraient de produire des vapeurs ou des mélanges, ou de substances telles que l'acétone, les acides ou les solvants non dilués, qui pourraient altérer les matériaux constitutifs de l'appareil.
– Ne jamais balayer/aspirer de poussières réactives de métal (par ex. aluminium, magnésium, zinc) ; elles forment des gaz explosifs en combinaison avec des détergents alcalins et acides.
– N'aspirer ou ne balayer aucun objet en flamme ou incandescent.
– L'appareil ne doit pas être utilisé ou stocké dans des zones dangereuses. Il est interdit d'exploiter l'appareil dans des pièces présentant des risques d'explosion.

Revêtements appropriés

– Asphalte
– Sol industriel
– Chape coulée
– Béton
– Pavé

Fonction

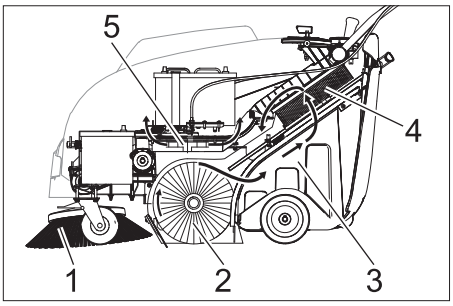

La balayeuse fonctionne selon le principe du balayage par soulèvement et projection.

– Le balai latéral (1) nettoie les angles et les bordures de la surface à balayer et achemine les déchets dans la zone d'action de la brosse rotative.
– La brosse rotative (2) rejette directement les déchets dans le bac à poussières (3).
– La poussière qui se soulève dans le réservoir est recueillie par le filtre à poussières (4) et l'air filtré est aspiré par l'aspirateur (5).

Consignes générales

Contacter le revendeur en cas de constatation d'une avarie de transport lors du déballage de l'appareil.

– Lire et respecter les instructions de service et les consignes de sécurité des dispositifs de travail placés sur l'appareil.
– Afin d'assurer un fonctionnement sans danger, observez les avertissements et consignes placés sur l'appareil.
– Outre les instructions figurant dans le mode d'emploi, il est important de prendre en considération les consignes générales de sécurité et de prévention contre les accidents imposées par la loi.

Accessoires et pièces de rechange

⚠ ***DANGER***

Afin d'éviter tout danger, seul le service après-vente agréé est habilité à effectuer des réparations ou à monter des pièces de rechanger sur l'appareil.

– Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange autorisés par le fabricant. Des accessoires et des pièces de rechange d'origine garantissent un fonctionnement sûr et parfait de l'appareil.
– Vous trouverez plus d'informations sur les pièces de rechange dans le menu Service du site www.kaercher.com.

Protection de l'environnement

	Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.
	Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Il est interdit de jeter les batteries, l'huile et les substances similaires dans l'environnement. Pour cette raison, utiliser des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils hors d'usage.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :
www.kaercher.com/REACH

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur les accessoires sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

Symboles utilisés dans le mode d'emploi

⚠ ***DANGER***

Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.

⚠ ***AVERTISSEMENT***

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.

PRÉCAUTION

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures légères ou des dommages matériels.

Symboles sur l'appareil

	*Ne pas balayer d'objets en feu ou brûlants, comme par.ex. des cigarettes, des allumettes ou autre.*
	*Risque d'écrasement et de coupure à la courroie, au balai latéral, au réservoir, à l'étrier de poussée.*
	Risque de brûlures Éviter tout contact avec ces surfaces pendant le fonctionnement et lorsqu'elles sont chaudes.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité relatives à la commande

- *Il est nécessaire de contrôler l'état et la sécurité du fonctionnement de l'appareil et de ses équipements avant toute utilisation. Ne pas utiliser l'appareil si son état n'est pas irréprochable.*
- *Si l'appareil est utilisé dans des zones de danger (par exemple des stations essence), il faut tenir compte des consignes de sécurité correspondantes. Il est interdit d'exploiter l'appareil dans des pièces présentant des risques d'explosion.*
- *L'utilisateur doit utiliser l'appareil de façon conforme. Il doit prendre en considération les données locales et lors du maniement de l'appareil, il doit prendre garde aux tierces personnes, et en particulier aux enfants.*
- *Avant de commencer le travail, l'opérateur doit s'assurer que tous les dispositifs de sécurité sont correctement posés et qu'ils fonctionnent.*
- *L'opérateur de l'appareil est responsable des accidents sur d'autres personnes.*
- *L'opérateur doit porter des vêtements étroits. Porter des chaussures qui tiennent bien aux pieds et éviter des vêtements amples.*
- *Avant de mettre en route l'appareil, contrôler la présence éventuelle de personnes aux alentours (par ex. enfants). Avoir une bonne visibilité !*
- *Pour éviter une utilisation non autorisée de l'appareil, la clé de contact doit être retirée.*
- *L'appareil doit être sécurisé contre tout mouvement intempestif.*
- *L'appareil doit uniquement être utilisée par des spécialistes qui sont instruits dans la manoeuvre ou par des personnes qui peuvent justifiée leur aptitude d'utilisation et qui sont explicitement mandatées pour l'utilisation.*
- *Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui ne disposent pas de l'expérience et des connaissances nécessaires.*
- *Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.*

Consignes de sécurité relatives au mode de déplacement

⚠ ***Danger***

Risque de blessure !

Risque de basculement en cas de pente trop forte.

- *Dans le sens de la marche, prendre des pentes et des montées jusqu'à 12 % seulement.*

Risque de basculement en cas de sol instable.

- *N'utilisez la machine que sur des sols stabilisés.*

Risque de basculement en cas de pente latérale trop importante.

- *N'empruntez aucune pente supérieure à 12% dans le sens perpendiculaire au sens de la marche.*

La vitesse de déplacement doit être adaptée aux circonstances.

Consignes de sécurité relatives au transport de l'appareil

- *Respecter le poids de l'appareil lors du transport.*
- *Pour le transport de l'appareil, débrancher la batterie et fixer fermement l'appareil.*

Consignes de sécurité pour les appareils fonctionnant sur batterie

Remarque : Tout droit de recours en garantie n'est valide qu'en cas d'utilisation des batteries et chargeurs recommandés par Kärcher.

- Il est impératif de respecter les instructions de service du fabricant de batterie et du fabricant du chargeur. Il convient également d'observer la législation en vigueur en matière d'utilisation des batteries.
- Ne jamais laisser les batteries déchargées. Les recharger le plus tôt possible.
- Pour éviter les fuites de courants, les batteries doivent toujours être propres et sèches. Protéger les batteries contre l'encrassement, par exemple contre les poussières métalliques.
- Ne pas poser d'outils ou d'objets similaires sur la batterie. Risque de court-circuit et d'explosion.
- Toujours utiliser 2 batteries du même type !
- Ne jamais approcher une flamme, émettre d'étincelles ou fumer à proximité d'une batterie ou d'une station de charge pour batteries. Risque d'explosion.
- Utiliser uniquement des batteries avec cache de pôle. Remplacer le cache de pôle en cas de perte.
- Ne toucher aucune pièce chaude, telle que le moteur (risque de brûlure).
- Prendre garde lors de la manipulation de l'acide de batterie. Respecter les consignes de sécurité qui s'appliquent !
- Toute batterie usée doit être éliminée conformément à la directive CE 91/ 157 CEE relative à la de protection de l'environnement.

Consignes de sécurité relatives à l'entretien et à la maintenance

- *Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil, de changer des pièces ou de le basculer sur une autre fonction, l'appareil doit être arrêté et la clé de contact retirée.*
- *Couper la batterie avant d'effectuer des travaux sur l'installation électrique.*
- *L'appareil ne peut être nettoyé à l'eau avec un flexible ou au jet haute pression (Danger de court-circuits ou autres dégâts).*
- *Les maintenances doivent être uniquement effectuées par des services d'assistances au client autorisés ou par des spécialistes.*
- *Respecter le contrôle de la sécurité selon les directives en vigueur localement pour les appareils d'utilisation professionnelle modifiables sur site.*
- *Effectuer les travaux à l'appareil toujours avec des gants appropriées.*

Dispositifs de sécurité

Capot de l'appareil

L'appareil est équipé d'un contacteur de capot qui coupe le moteur dès que le capot de l'appareil est ouvert.

⚠ ***DANGER***

Risque de blessure en raison d'un contacteur de capot défectueux !


Si le moteur ne s'arrête pas à l'ouverture du capot de l'appareil, cela signifie que le contacteur du capot est défectueux. Ne plus utiliser l'appareil et le faire réparer.

Interrupteur principal

➔ Dans les situations de danger ou pour éteindre rapidement l'appareil, tourner l'interrupteur principal sur la position « 0/OFF ».


➔ Pour éviter toute mise en service involontaire, tourner l'interrupteur principal sur la position « 0/OFF » et retirer la clé.

Eléments de commande et de fonction

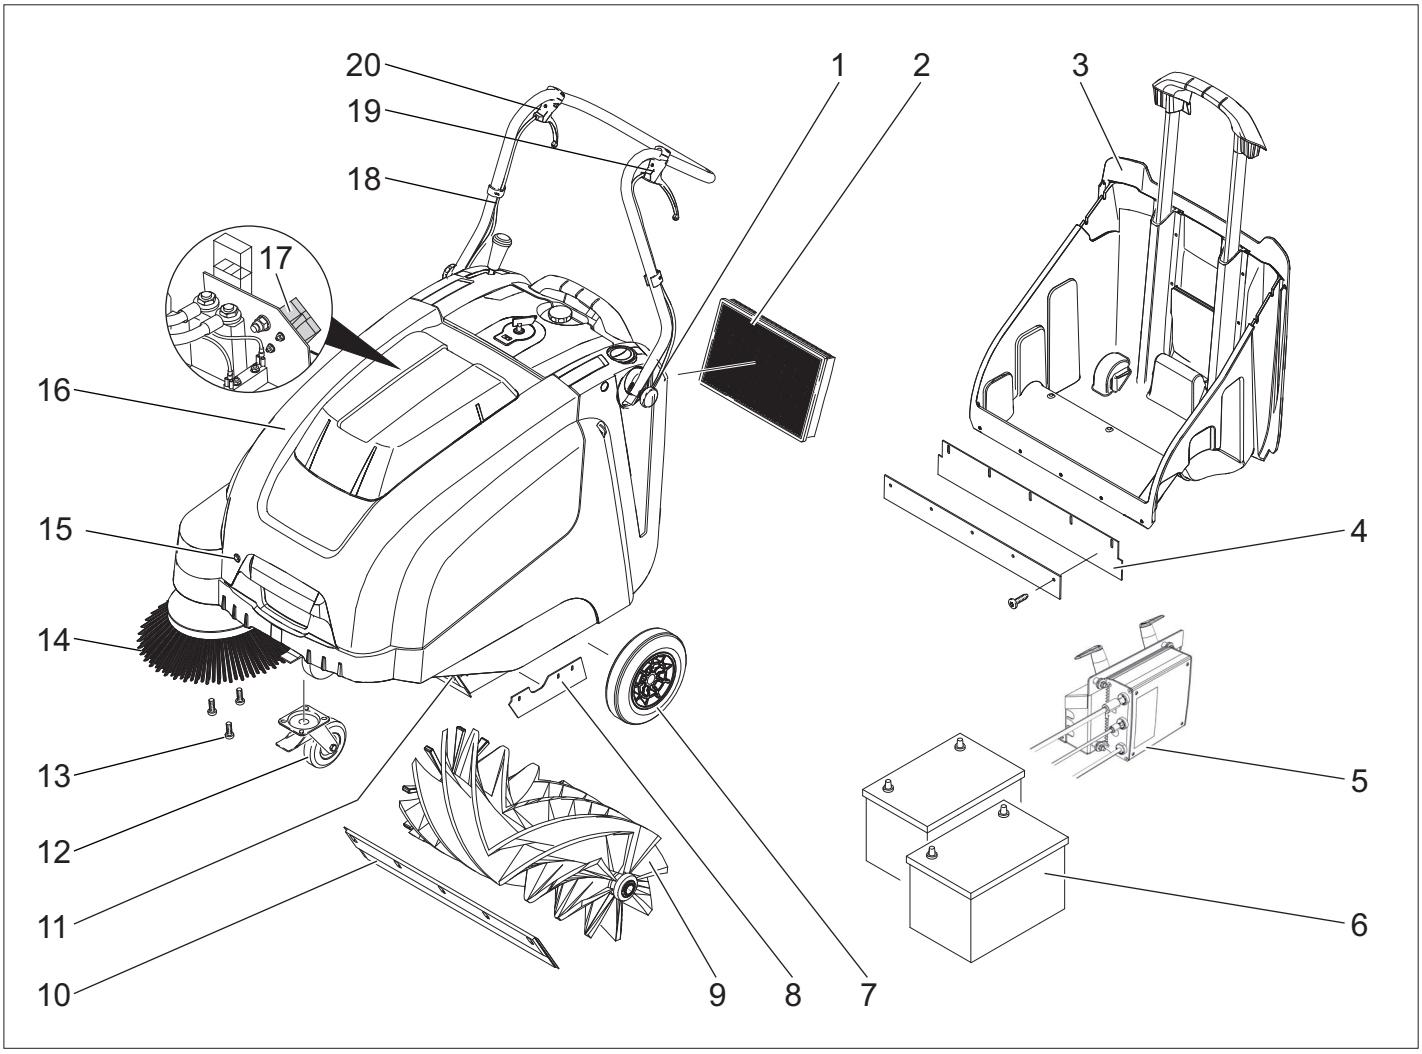


1 Vis servant à la fixation du guidon (2x)
2 Filtre à poussières
3 Bac à poussières
4 Couteau d'étanchéité arrière (à la poubelle)
5 Chargeur (Uniquement KM 75/40 W Bp Pack)
6 Batteries (Uniquement KM 75/40 W Bp Pack)
7 Roues d'entraînement
8 Bague d'étanchéité arrière
9 Brosse rotative
10 Baguette d'étanchéité avant
11 Trappe à gros déchets
12 Roulettes pivotantes et frein de stationnement
13 Fixation du balai latéral
14 Balai latéral
15 Fermeture du capot
16 Capot
17 Prise de chargement de la batterie (Uniquement KM 75/40 W Bp)
18 Guidon de poussée
19 Levier pour la marche avant
20 Levier pour relever ou bien abaisser la trappe de salissures grossières

Zone de commande

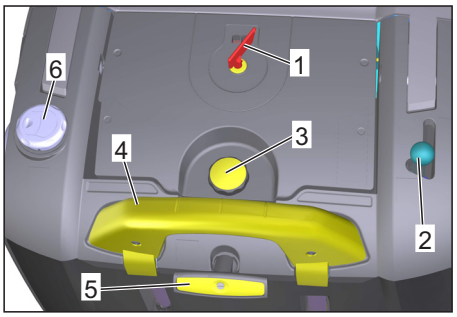

1 Interrupteur principal
2 Levier pour abaisser et lever le balai latéral
3 Vis de serrage du capot du filtre à poussière
4 Etrier de fermeture du bac à poussière
5 Nettoyage pour le filtre à poussières
6 Clapet sol sec/sol humide

Interrupteur principal

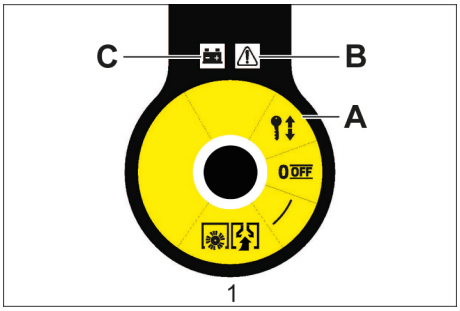


0/OFF	Moteur hors de service
1	Moteur marche
A	Retirer la clé
B	Affichage des pannes
C	Affichage de la batterie

Retirer la clé

➔ Tourner la clé du sectionneur général au-delà de la position "0" et la retirer.

Ouvrir le capot de l'appareil

Remarque
Le capot de l'appareil se déverrouille avec la clé de l'interrupteur principal.

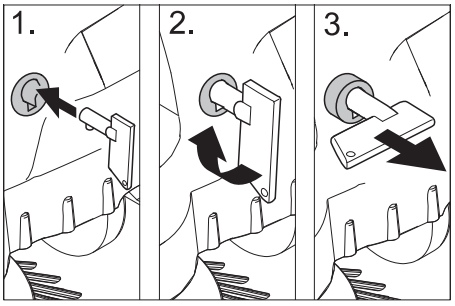

➔ Insérer la clé de l'interrupteur principal dans la fermeture du capot et tourner de 90° dans le sens horaire.
➔ Retirer la clé de la fermeture du capot.
➔ Ouvrir le capot de l'appareil.

Fermer le capot de l'appareil

➔ Fermer le capot de l'appareil, le verrou se verrouille automatiquement.

Avant la mise en service

Consignes de déchargement

⚠ ***DANGER***
Risque de blessure, de dommage !
Respecter le poids de l'appareil lors du transport !

Poids à vide (poids de transport)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Poids total admissible	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Déchargement de la machine

➔ Retirer le carton.
➔ Retirer les cales de bois bloquant les roues et soulever l'appareil de la palette à la main.
➔ Desserrer le frein.

Monter le guidon de poussée

➔ Desserrer les vis.
➔ Redresser le guidon de poussée.
➔ Serrer les vis.

Monter les balais latéraux

Remarque : Avant de basculer l'appareil, retirer le bac à poussières et pivoter le guidon de poussée vers l'avant. Ne pas poser l'appareil sur le guidon de poussée.
➔ Fixer un nouveau balai et serrer les écrous.

Batteries

Consignes de sécurité

Respecter impérativement ces consignes en cas de manipulation des batteries :

	*Respecter les consignes situées sur la batterie, dans les instructions de service et dans le mode d'emploi du véhicule !*
	*Porter des lunettes de protection !*
	*Tenir les enfants à l'écart des acides et des batteries !*
	*Risque d'explosion !*
	*Toute flamme, matière incandescente, étincelle ou cigarette est interdite à proximité de la batterie !*
	*Risque de brûlure!*
	*Premiers soins !*
	*Attention !*
	*Mise au rebut !*
	*Ne pas mettre la batterie au rebut dans le vide-ordures !*

⚠ ***Danger***
Risque d'explosion ! Ne jamais déposer d'outils ou d'objets similaires sur les bornes et les barrettes de connexion de la batterie.
⚠ ***Danger***
Risque de blessure ! Ne jamais mettre en contact des plaies avec le plomb. Prendre soin de toujours se laver les mains après avoir manipulé la batterie.
⚠ ***DANGER***
Risque d'incendie et d'explosion!
– *Il est interdit de fumer ou de faire brûler des objets.*
– *Les espaces dans lesquelles sont chargé les batteries doivent être bien aère, puisque au chargement peut apparaître du gaz très explosif.*
⚠ ***Danger***
Risque de brûlure!
– *Des éclaboussures d'acide dans l'oeil ou sur la peau laver avec l'eau.*
– *Après voir immédiatement le médecin.*
– *Laver les vêtements salés avec l'eau.*

Batteries recommandées

	N° de réf.	volumes	Courant d'air
60 Ah, Exempt de maintenance	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* L'appareil nécessite 2 batteries
** en m^3
*** in m^3/h


Dimensions maximales de la batterie

Longueur	Largeur	Hauteur
267 mm	177 mm	190 mm


Chargeurs recommandés

	N° de réf.
Chargeur	6.654-225.0

Montage et branchement des batteries

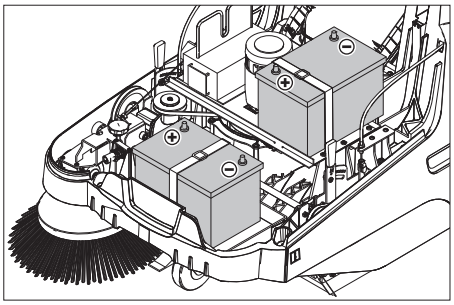

Remarque
Dans le KM 75/40 W Bp Pack, les batteries et le chargeur sont déjà montés.
➔ Ouvrir le capot de l'appareil.
➔ Disposer les batteries sir le support moteur.
➔ Sécuriser les batteries avec une bande de maintien.

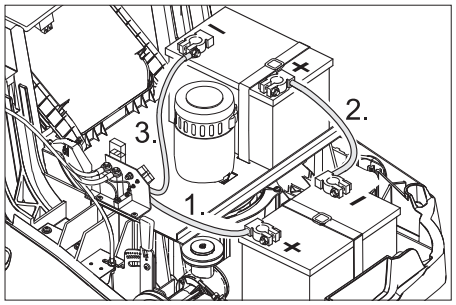

➔ Monter la cosse (câble rouge) sur le pôle plus (+) de la batterie.
➔ Visser la ligne de connexion à la batterie.
➔ Monter la cosse sur le pôle moins (-) de la batterie.

Remarque : enduire les pôles de la batterie et les cosses de graisse pour les protéger.
Utiliser uniquement des batteries avec cache de pôle. Remplacer le cache de pôle en cas de perte.
PRÉCAUTION
Charger les batteries avant de mettre l'appareil en service.

Charger les batteries

⚠ ***Danger***

Risque de blessure ! Le chargeur peut être uniquement mis en service, lorsque le câble secteur n'est pas endommagé. Un câble secteur endommagé doit être substitué immédiatement par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée.

⚠ ***DANGER***

Risque d'électrocution. Faire attention au réseau de conduction de courant et à la protection par fusibles. Utiliser le chargeur seulement dans des pièces sèches et suffisamment aérée.

Remarque : Le temps de chargement d'un accumulateur vide est d'environ 12 heures.

⚠ ***Danger***

Risque de blessure ! Respecter les consignes de sécurité pour l'utilisation de batteries. Lire avec attention le mode d'emploi du chargeur de batterie.

Cycle de charge - KM 75/40 W Bp Pack


Attention : Les piles doivent être uniquement chargées à température ambiante !

Remarque : L'appareil est équipé en série de batteries exemptes de maintenance.

➔ Ouvrir le capot de l'appareil.

➔ Brancher la fiche secteur du chargeur dans la prise.

Remarque : Le chargeur est réglé électroniquement et termine le cycle de charge de manière autonome. Lors du cycle de charge, toutes les fonctions de l'appareil sont automatiquement interrompues.

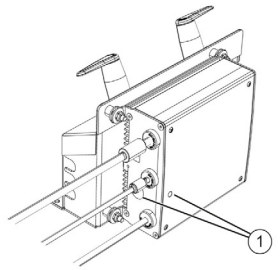

1 Indicateur d'état de la batterie

L'indicateur d'état de la batterie indique la progression du cycle de charge lorsque la fiche secteur est branchée :

Les batteries sont chargées	clignote en vert
Les batteries sont chargées	allumé en vert
Erreur du chargeur	allumée en rouge
Erreur n du tableau des erreurs présent	clignote n fois en rouge avec pause

Tableau des erreurs :

1	La batterie n'est pas branchée
2	polarité de la batterie inversée
3	batterie totalement déchargée
4	Problème avec la caractéristique de charge
5	Bloc d'alimentation trop chaud
6	Erreur matériel
7	Erreur de communication (mode bloc d'alimentation)

Pour garantir une longue durée de vie à la batterie, celle-ci doit toujours être complètement chargée.

Cycle de charge - KM 75/40 W Bp

➔ Ouvrir le capot de l'appareil.

➔ Brancher le câble de chargement du chargeur dans la prise de chargement de la balayeuse

➔ Brancher la fiche secteur du chargeur et mettre le chargeur en service.

Après la procédure de charge

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Débrancher le câble d'alimentation.

➔ Enrouler le câble réseau autour du porte-câble du chargeur.

➔ Fermer le capot.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Mettre le chargeur hors tension et le débrancher du secteur.

➔ Débrancher le câble de chargement de l'appareil.

➔ Fermer le capot.

Démonter la batterie

➔ Ouvrir le capot de l'appareil.

➔ Débrancher la cosse du pôle négatif (-).

➔ Dévisser le câble de raccord des batteries.

➔ Débrancher la cosse du pôle positif (+).

➔ Desserrer la bande de retenue.

➔ Retirer les batteries.

➔ Éliminer la batterie usée en respectant les dispositions en vigueur.

Mise en service

Consignes générales

⚠ ***DANGER***

Risque de blessure ! Mettre l'appareil hors service avant de retirer le bac à poussières.

Remarque : Mise en service uniquement avec le capot fermé.

➔ Garer la balayeuse sur une surface plane.

➔ Couper le moteur.

➔ Serrer le frein de stationnement.

Travaux de contrôle et de maintenance

➔ Vérifier le niveau de charge de la batterie.

➔ Contrôler les balais latéraux.

➔ Vérifier la brosse rotative.

➔ Nettoyer le filtre à poussières.

➔ Vider le bac à poussières.

Remarque : Voir la description au chapitre Entretien et maintenance.

Fonctionnement

⚠ ***Danger***

Á cause des vibrations, une durée d'utilisation plus long de l'appareil peut amenée aux troubles de l'irrigation sanguine dans les mains.

Il est impossible de définir une durée d'utilisation universelle. Celle-ci dépend en effet de plusieurs facteurs d'influence :

– Mauvaise circulation sanguine de l'utilisateur (doigts souvent froids, sensation de picotement dans les doigts).
– Température ambiante faible. Porter des gants chauds pour protéger les mains.
– Une préhension ferme peut entraver la circulation sanguine.
– Il est conseiller de ponctuer le travail de pauses plutôt que d'assurer un service ininterrompu.

En cas d'utilisation régulière et de longue durée de l'appareil et en cas d'apparition répétée des symptômes caractéristiques (par exemple, une sensation de picotement dans les doigts, les doigts froids), nous recommandons de consulter un médecin.

Démarrage de la machine

➔ Desserrer le frein.

Lancer le moteur.

➔ Tourner le sectionneur général sur la position "1".

Remarque : La brosse rotative et le balai latéral tournent.

Déplacer la balayeuse

Avancer

➔ Tirer le levier pour la marche avant.

Remarque : La vitesse de translation peut être réglée en continu pour l'avancée vers l'avant selon la position du levier.

Ralenti

➔ Relâcher le levier pour la marche avant. L'appareil reste immobile.

Franchissement des obstacles

Franchir des obstacles fixes jusqu'à 30 mm de hauteur :

➔ Relever la trappe à gros déchets.

➔ Franchir l'obstacle avec précaution en avançant lentement.

Franchir des obstacles fixes de plus de 30 mm de hauteur :

➔ Le véhicule ne peut franchir ces obstacles qu'avec une rampe appropriée.

Balayage

⚠ ***Danger***

Risque de blessure ! Lorsque la trappe à gros déchets est ouverte, la brosse rotative peut projeter des pierres ou des graviers vers l'avant. Veiller à ne mettre en danger aucune personne, animal ou objet.

PRÉCAUTION

Ne balayer ni bandes adhésives, ni fils de fer ou autres matériaux risquant de détériorer le mécanisme de balayage.

Remarque : Adapter la vitesse du véhicule aux conditions locales pour obtenir un résultat de nettoyage optimal.

Balayage avec trappe à gros déchets relevée

Remarque : La trappe à gros déchets doit être brièvement levée pour permettre l'aspiration d'objets pouvant aller jusqu'à 50 mm de hauteur, comme par ex. les paquets de cigarettes.

Relever la trappe à gros déchets :

➔ Tirer le levier pour soulever la trappe à gros déchets.

Abaisser la trappe à gros déchets :

➔ Relâcher le levier pour soulever la trappe à gros déchets.

Remarque :pour obtenir un résultat de nettoyage optimal, la trappe à gros déchets doit être intégralement abaissée.

Balayage avec balais latéraux



➔ Positionner le levier pour abaisser le balai latéral vers l'avant. Les balais latéraux sont abaissés.

Balayage de sols secs

Remarque : Le bac à poussières doit être vidé régulièrement pendant l'utilisation de la balayeuse.

Remarque : le filtre à poussières doit être nettoyé régulièrement pendant l'utilisation de la balayeuse.



➔ Fermer le clapet sol sec/sol humide

Balayage de sols humides ou mouillés

➔ Ouvrir le clapet sol sec/sol humide

Remarque : le filtre est ainsi protégé de l'humidité.

Affichage de la batterie

L'affichage de la batterie affiche pendant le fonctionnement l'état de charge des batteries :



plein	Le témoin s'allume (vert)
30% de capacité restante	Le témoin s'allume (jaune)
10% de capacité restante	le témoin clignote (rouge)
Protection contre un bas déchargement, l'appareil s'arrête	Le témoin s'allume (rouge)

Affichage de défauts

L'indicateur de panne indique si l'appareil présente une panne :



Panne de la commande du moteur	clignote en rouge

Nettoyer le filtre à poussières



➔ Tirer plusieurs fois la poignée du nettoyage du filtre et la glisser à l'intérieur.

Vider le bac à poussières

⚠ ***DANGER***

Risque de blessure ! Mettre l'appareil hors service avant de retirer le bac à poussières.

Remarque : Lors du vidage du réservoir à poussière, faire attention à ce que la barre d'étanchéité ne soit pas endommagée.

Remarque : La charge maximale autorisée du récipient à poussière est de 40kg.

➔ Nettoyer le filtre à poussières.
➔ Tirer l'anse de fermeture du réservoir à poussière vers le haut.
➔ Retirer le bac à poussières.
➔ Vider le bac à poussières.
➔ Insérer le bac à poussières.
➔ Pousser l'anse de fermeture du réservoir à poussière vers le bas.

Mise hors service de l'appareil

Couper le moteur.

➔ Tourner le sectionneur général sur la position "0".




➔ Lever les balais latéraux.
➔ Serrer le frein de stationnement.
➔ Tourner la clé du sectionneur général au-delà de la position "0" et la retirer.

Transport

⚠ ***DANGER***

Risque de blessure et d'endommagement ! Respecter le poids de l'appareil lors du transport.

➔ Couper le moteur.
➔ Tourner la clé du sectionneur général au-delà de la position "0" et la retirer.
➔ Serrer le frein de stationnement.
➔ Sécuriser le véhicule à l'aide de cales sous les roues.
➔ Arrimer la machine avec des sangles ou des cordes.
➔ Sécuriser l'appareil contre les glissements ou les basculements selon les directives en vigueur lors du transport dans des véhicules.

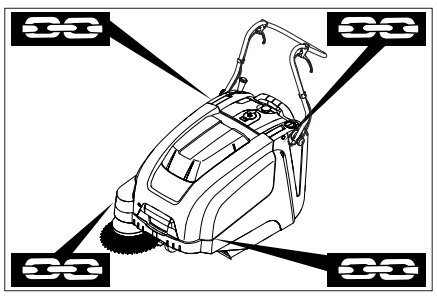

1 Zone de fixation au-dessus du guidon de poussée
2 Zone de fixation en dessous du capot de l'appareil

Remarque : respecter les repères (symbolisés par des chaînes) pratiqués sur le châssis pour la fixation.

Remarque : Ne pas plier de câble sous gaine ou Bowden.

Entreposage

⚠ ***DANGER***

Risque de blessure et d'endommagement ! Prendre en compte le poids de l'appareil à l'entreposage.

Remisage

Respecter les instructions suivantes si la machine doit rester inutilisée pendant un certain temps :

➔ Garer la balayeuse sur une surface plane.
➔ Couper le moteur.
➔ Tourner la clé du sectionneur général au-delà de la position "0" et la retirer.
➔ Serrer le frein de stationnement.
➔ Sécuriser la balayeuse afin qu'elle ne puisse rouler librement.
➔ Relever la brosse. Pour cela, enclencher les deux leviers de réglage dans le percage supérieur.
➔ Lever les balais latéraux.
➔ Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la balayeuse.
➔ Garer la machine dans un endroit protégé et sec.
➔ Débrancher les batteries.
➔ Charger les batteries tous les 2 mois environ.

Entretien et maintenance

Consignes générales

– Les maintenances doivent être uniquement effectuées par des services d'assistances au client autorisés ou par des spécialistes.
– Les appareils utilisés industriellement à des locaux différents doivent être avoir effectués une révision de protection selon VDE 0701.

Nettoyage

PRÉCAUTION

Risque d'endommagement ! L'appareil ne peut être nettoyé à l'eau avec un flexible ou au jet haute pression (Danger de court-circuits ou autres dégâts).

ATTENTION

Débrancher la fiche du chargeur de la prise avant les travaux de nettoyage.

Débrancher la borne de pôle sur le pôle plus de la batterie avant les travaux de nettoyage.

Nettoyage intérieur du véhicule

⚠ ***Danger***

Risque de blessure ! Porter un masque et des lunettes de protection.

➔ Ouvrir le capot de l'appareil.
➔ Essuyer le véhicule avec un chiffon.
➔ Nettoyer le véhicule à l'air comprimé.
➔ Fermer le capot.

Nettoyage extérieur de l'appareil

➔ Nettoyer l'extérieur du véhicule avec un chiffon humide et un détergent doux.

Remarque : n'utiliser aucun détergent agressif.

Fréquence de maintenance

Maintenance par le client

Maintenance quotidienne :

➔ Contrôler le degré d'usure du balai-brosse et de la balayeuse latérale et vérifier l'enroulement des bandes.

➔ Vérifier le fonctionnement de tous les éléments de commande.

➔ Vérifier le fonctionnement de toutes les lampes témoin.

Maintenance hebdomadaire :

➔ Contrôler la tension, l'usure et la fonction des courroies d'entraînements.

➔ Contrôler la manoeuvrabilité des câbles sous gaine et des pièces mobiles.

➔ Vérifier le réglage et le degré d'usure des joints dans le domaine de balayage.

➔ Vérifier la surface de balayage de la brosse rotative.

➔ Nettoyer le filtre à poussières.

Remarque : pour la description, voir le chapitre Travaux de maintenance.

Remarque : tous les travaux d'entretien et de maintenance devant être faits par le client doivent être effectués par une personne qualifiée. Il est possible à tout moment de faire appel à un spécialiste Kärcher.

Maintenance par le service après-vente

Maintenance après le premier mois ou 5 heures de service :

➔ Effectuer la première inspection.

Maintenance toutes les 50 heures de service :

Maintenance toutes les 100 heures de service ou deux fois par an

Maintenance toutes les 300 heures de service :

Maintenance toutes les 500 heures de service ou une fois par an

Remarque : pour éviter de perdre le bénéfice de la garantie, veuillez confier au service après-vente Kärcher agréé tous les travaux de maintenance et d'entretien pendant la durée de la garantie.

Travaux de maintenance

Préparation :

➔ Garer la balayeuse sur une surface plane.

➔ Tourner la clé du sectionneur général au-delà de la position "0" et la retirer.

➔ Serrer le frein de stationnement.

Consignes de sécurité générales

⚠ ***DANGER***

Risque de blessure !

Le moteur continue à tourner 3 ou 4 secondes après l'arrêt. Ne pas s'approcher de la zone de travail pendant ce laps de temps.

⚠ ***AVERTISSEMENT***

Laisser suffisamment refroidir la machine avant d'entreprendre des travaux de maintenance ou des réparations.

Ne toucher aucune pièce chaude, telles que le moteur.

ATTENTION

Débrancher la fiche du chargeur de la prise avant les travaux de maintenance.

Débrancher la borne de pôle sur le pôle plus de la batterie avant les travaux de maintenance.


ATTENTION

Avant de basculer l'appareil, retirer les piles et le bac à déchets et basculer l'étrier de poussée vers l'avant. Ne pas utiliser l'appareil sur l'étrier de poussée.

Avant de nettoyer et de procéder à a maintenance de la machine et de changer des pièces, la machine doit être mise hors tension.

Régler le câble Bowden du mécanisme d'entraînement

Un réglage est nécessaire lorsque l'énergie motrice de la machine est insuffisante lors de montées.

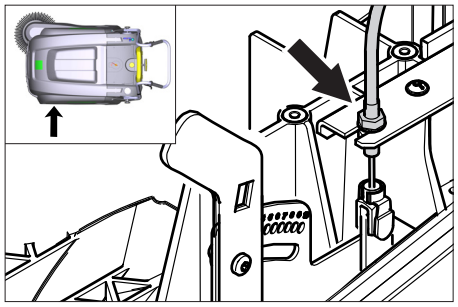

➔ Ouvrir le capot de l'appareil.

➔ Desserrer le contre-écrou

➔ Régler la vis de réglage.

➔ Serrer le contre-écrou.

Contrôler la brosse rotative

➔ Serrer le frein de stationnement.

➔ Retirer le bac à poussières.

➔ Ôter les fils et bandes de la brosse rotative.

Changer la brosse rotative

Il est nécessaire de remplacer la brosse lorsque le nettoyage devient moins efficace à cause de l'usure des crins.

ATTENTION

Il faut retirer les piles avant de faire baculer l'appareil.


Ne pas utiliser l'appareil sur l'étrier de poussée.

➔ Serrer le frein de stationnement.

➔ Retirer la poubelle.

➔ Retirer la batterie.

➔ Verser l'appareil en avant.

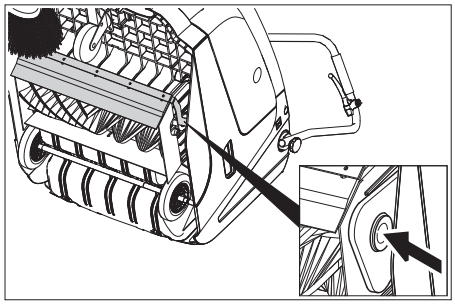

➔ Lever la trappe à gros déchets, enfoncer le coussinet et pivoter la brosse rotative vers l'avant.

➔ Extraire la brosse rotative.

➔ Placer une nouvelle brosse rotative sur les tenons d'entraînement (à gauche).

➔ Enclencher le coussinet dans l'orifice du dispositif de basculement de brosse rotative sur le côté en face.

PRÉCAUTION

Risque d'endommagement ! Faire attention, à ce qu'aucun poil ne soit pris dans l'orifice du basculement de brosse rotative.

Remarque : Après le montage de la nouvelle brosse rotative, il convient de régler de nouveau la trace de balayage.


Contrôler et régler la trace de balayage

➔ Soulever la balayeuse à l'avant et la faire avancer sur un sol plan et lisse, visiblement recouvert de poussière ou de craie.

➔ Serrer le frein de stationnement.

➔ Faire tourner la brosse rotative pendant 15 à 30 secondes.

➔ Soulever la balayeuse à l'avant et la mener sur le côté.

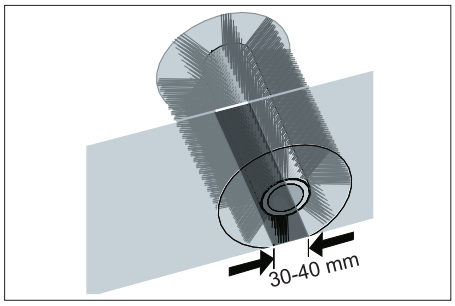


La trace de balayage doit former un rectangle régulier d'une largeur de 30 à 40 mm.

Plage de réglage	(-) 1...10 (+)
Trace de balayage minimale	1
Trace de balayage maximale	10
Nouvelle brosse rotative	1...3

Régler la trace de balayage :

➔ Ouvrir le capot de l'appareil.

➔ Régler les leviers de réglage gauche et droit et les enclencher dans le même orifice.

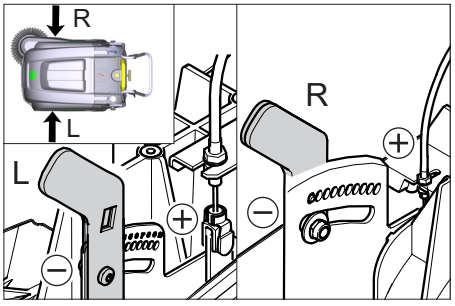

– Enclencher le levier de réglage dans l'orifice le plus profond (+): la trace de balayage gagne en largeur

– Enclencher le levier de réglage dans l'orifice le plus haut (+): la trace de balayage devient plus étroite

➔ Contrôler la surface de balayage.

Remplacer les bals latéairaux

Il est nécessaire de remplacer la brosse lorsque le nettoyage devient moins efficace à cause de l'usure des crins.


Remarque : Avant de basculer l'appareil, retirer le bac à poussières et pivoter le guidon de poussée vers l'avant. Ne pas poser l'appareil sur le guidon de poussée.

➔ Dévisser 3 vis sur le côté inférieur du balai latéral.
➔ Enlever le balai latéral.
➔ Fixer un nouveau balai sur l'entraîneur et serrer les écrous.

Régler l'abaissement du balai latéral

Il est nécessaire de procéder à un réglage lorsque le nettoyage devient moins efficace à cause de l'usure des crins.


➔ Ouvrir le capot de l'appareil.
➔ Desserrer les écrous-papillons.

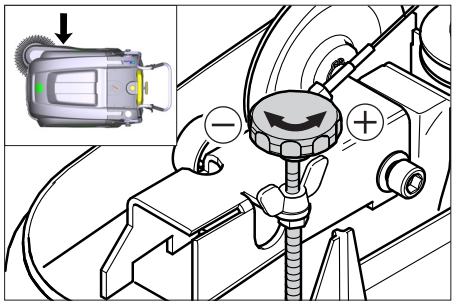

➔ Régler la vis de réglage.
➔ Serrer à fond les écrous-papillons.

Régler le levage de la trappe à gros déchets

– Un réglage est nécessaire quand la trappe à gros déchets ne peut plus être suffisamment levée.
– Lorsque le balayage perd en efficacité, par ex. par usure de la lèvre frontale, le câble Bowden doit être légèrement relâché.

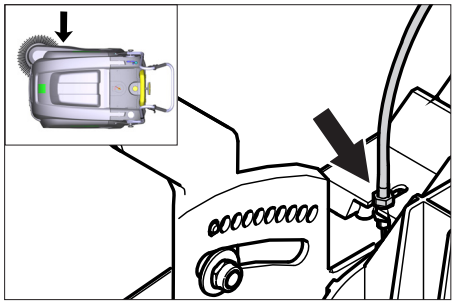


➔ Ouvrir le capot de l'appareil.
➔ Desserrer le contre-écrou
➔ Régler la vis de réglage.
➔ Serrer le contre-écrou.

Régler et remplacer les baguettes d'étanchéité

Remarque : Avant de basculer l'appareil, retirer le bac à poussières et pivoter le guidon de poussée vers l'avant. Ne pas poser l'appareil sur le guidon de poussée.

■ **Baguette d'étanchéité avant**

➔ Dévisser la fixation de la barre d'étanchéité.
➔ Régler la barre d'étanchéité ou bien la changer

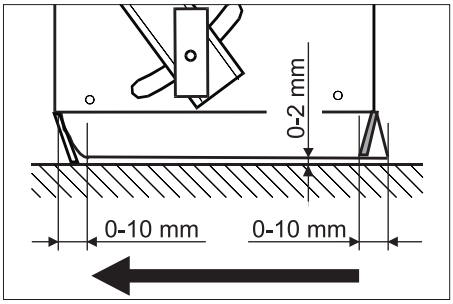

➔ Régler la baguette avant de sorte qu'elle s'incurve et présente une traîne de 0 à -10 mm.
➔ Orienter la baguette d'étanchéité.
➔ Serrer la fixation de la barre d'étanchéité.

■ **Baguette d'étanchéité arrière**

➔ Retirer le bac à poussières.
➔ Dévisser la fixation de la barre d'étanchéité.
➔ Régler la barre d'étanchéité ou bien la changer
➔ Régler la baguette avant de sorte qu'elle s'incurve et présente une traîne de 0 à -10 mm.
➔ Serrer la fixation de la barre d'étanchéité.

■ **Baguettes d'étanchéité latérales**

➔ Dévisser la fixation de la barre d'étanchéité.
➔ Régler la barre d'étanchéité ou bien la changer
➔ Insérer une cale d'épaisseur de 2 mm afin de régler l'écartement avec le sol.
➔ Orienter la baguette d'étanchéité.
➔ Serrer la fixation de la barre d'étanchéité.

Remplacer le filtre à poussières


⚠ ***AVERTISSEMENT***

Vider le bac à poussières avant de procéder au remplacement du filtre. Porter un masque de protection pour effectuer des travaux de maintenance sur le système de filtration. Respecter les consignes de sécurité concernant la manipulation de fines poussières.

PRÉCAUTION

Risque d'endommagement !

➔ *Ne pas laver le filtre à poussières.*
➔ Serrer le frein de stationnement.
➔ Nettoyer le filtre à poussières.

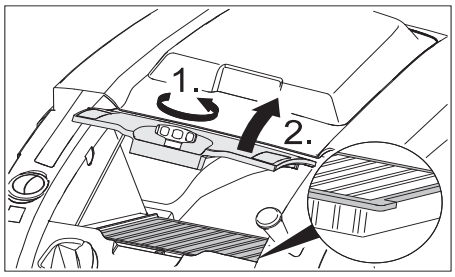

➔ Tourner la vis de serrage du couvercle de filtre à poussière dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre.
➔ Relever le couvercle du filtre à poussière
➔ Remplacer le filtre à poussières Respecter la position de montage correcte du filtre à poussière (voir illustration).
➔ Visser la vis de serrage jusqu'en butée.


PRÉCAUTION

Si la vis de serrage n'est pas vissée jusqu'en butée, des détériorations peuvent survenir.

Remarque : lors du montage du nouveau filtre, veiller à ne pas endommager les lamelles.

Remplacer le fusible / relais

■ **KM 75/40 W Bp**

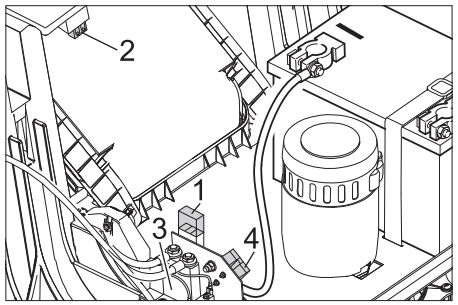

1 Fusible F1 (50 mA)
2 Fusible F2 (2 A)
3 Relais
4 Prise de chargement de la batterie

➔ Ouvrir le capot de l'appareil.
➔ Remplacer le fusible ou relais défectueux.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

Le fusible se trouve sur la borne de la batterie.

Accessoires

Balais latéraux, mous	**6.905-626.0**
Pour la poussière fine sur les surfaces intérieures, résistant à l'humidité.	
Brosse rotative, souple	**6.906-886.0**
Avec des crins naturels : spécialement adapté au balayage de poussière fine sur des sols lisse sur des surfaces intérieures. Non résistant à l'humidité, ne pas utiliser sur des surfaces abrasives !	
Brosse rotative, dure	**6.906-885.0**
Pour retirer les salissures adhérant fortement en extérieur, résistante à l'humidité.	
Brosse rotative, antistatique	**6.906-950.0**
Pour surfaces susceptibles de se charger d'électricité statique comme les tapis ou le gazon artificiel	
Tapis unité de balayage	**2.641-571.0**
Comporte : Tamis à peluches, brosse rotative antistatique, 3 fois galets de guidage	

Déclaration UE de conformité

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

Produit : Machine à aspiration inversée
Type : 1.049-xxx

Directives européennes en vigueur :
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2014/30/UE
2000/14/CE
Normes harmonisées appliquées :
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Normes nationales appliquées :

Procédures d'évaluation de la conformité
2000/14/CE: Annexe V
Niveau de puissance acoustique dB(A)
Mesuré: 86
Garanti: 88

Les signataires agissent sous ordre et avec le pouvoir de la direction.



H. Jenner
Chairman of the Board of Management



S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Responsable de la documentation :
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Assistance en cas de panne

Panne	Remède
Il est impossible de mettre l'appareil en marche	Le contacteur de capot a mis l'appareil hors tension. Fermer le capot de l'appareil
	Charger les batteries
	Contrôler le fusible de surcharge
	Contacter le service après-vente Kärcher
Le moteur tourne mais le véhicule reste sur place	Régler le câble Bowden du mécanisme d'entraînement
	Contrôler la courroie trapézoïdale.
	Contacter le service après-vente Kärcher
L'appareil s'arrête lors de déplacement sur une montée	Prendre un chemin avec une pente moins abrupte
	Contrôler le fusible de surcharge
	Régler le câble Bowden du mécanisme d'entraînement
	Contrôler la courroie trapézoïdale.
	Contacter le service après-vente Kärcher
La brosse rotative s'immobilise, l'affichage de panne s'allume en rouge	Tourner le commutateur principal sur « OFF », et contrôler si des objets ne sont pas coincés dans les brosses. Le cas échéant, monter une légère inclinaison. Mettre le commutateur principal sous tension. Une fois cette procédure répétée plusieurs fois, la commande effectue une pause forcée de 2 minutes pour refroidir. Durant ce temps, l'appareil ne peut pas être arrêté.
Le balayage n'est pas effectif	Vérifier l'usure de la brosse rotative et des balais latéraux, les remplacer si nécessaire.
	Vérifier le fonctionnement de la trappe à gros déchets
	Relâcher le câble Bowden de la trappe à gros déchets (vis de réglage)
	Contrôler la tension et le fonctionnement des courroies, si nécessaire, les remplacer
	Régler la trace de balayage
	Changer la brosse rotative
	Contacter le service après-vente Kärcher
De la poussière s'échappe de l'appareil	Vérifier le fonctionnement de la trappe à gros déchets
	Relâcher le câble Bowden de la trappe à gros déchets (vis de réglage)
	Vérifier le filtre à poussières, le nettoyer ou l'échanger Ne pas laver le filtre à poussières.
	Vider le bac à poussières
	Remplacer le profilé d'étanchéité sur le bac à poussières
	Contrôler le joint du filtre à poussière
	Contrôler l'usure des baguettes d'étanchéité, régler la hauteur si nécessaire ou les remplacer
Le balayage des bordures n'est pas satisfaisant	Régler l'abaissement du balai latéral
	Changer les balais latéraux
	Abaisser les balayeuses latérales.
	Contrôler les courroies de transmission de la balayeuse latérale
	Contacter le service après-vente Kärcher
Le levage des balais latéraux ne fonctionne pas	Contrôler le câble Bowden du levage des balais latéraux
	Contacter le service après-vente Kärcher
Une nouvelle brosse rotative effleure le bac à poussière	Corriger le réglage de la trace de balayage, pour cela enclencher les deux leviers de réglage dans chaque orifice le plus haut (1...3)

Caractéristiques techniques

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Caractéristiques de la machine			
Longueur x largeur x hauteur (anse de poussée relevée)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Longueur x largeur x hauteur (anse de poussée relevée)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Poids (sans batteries)	kg	79	79
Poids (avec batteries)	kg	125	125
Poids total admissible	kg	205	205
Vitesse de conduite et de balayage	km/h	4,5	4,5
Pente (max.)	%	12	12
Diamètre de la brosse rotative	mm	265	265
Diamètre des balais latéraux	mm	410	410
Capacité de balayage max.	m^2/h	3400	3400
Largeur de balayage sans balais latéraux	mm	550	550
Largeur de travail avec les balais latéraux	mm	750	750
Volume du bac à poussières	l	40	40
Type de protection contre la pluie	--	IPX 3	IPX 3
Moteur			
Type	--	Moteur à courant continu et aimant permanent Sens de rotation droit	
Tension	V	24	24
Courant nominal	A	22	22
Puissance nominale	W	400	400
Vitesse de rotation	1/min	2750	2750
Type de protection	--	IP 20	IP 20
Batterie			
Type	--	--	2x 12 V GiV
Capacité	Ah	--	60 (5h)
Poids	kg	--	23
Temps de charge pour une batterie entièrement déchargée	h	--	12
Autonomie après plusieurs charges	h	--	ca. 1,5-2
Chargeur			
Tension du secteur	V~	--	230
Tension de sortie	V	--	24
Courant de charge	A	--	10
Fréquence secteur	Hz	--	50/60
Sécurité électrique			
Central	A	50	50
Fusible de commande	A	2	--
Protection anti-déchargement	--	via relais	via relais
Chargeur		---	T4A / 250 V AC
Système de filtration et d'aspiration			
Surface de filtrage pour poussières fines	m^2	1,8	1,8
Catégorie d'utilisation du filtre pour poussières non toxiques	--	L	L
Dépression nominale du système d'aspiration	mbar	5	5
Débit volumique nominal du système d'aspiration	l/s	45	45
Conditions environnement			
Température de service	°C	-5 à +40	-5 à +40
Température de charge		---	Température ambiante
Hygrométrie, non-condensée	%	0 - 90	0 - 90
Valeurs déterminées selon EN 60335-2-72			
Niveau de pression acoustique L_{pA}	dB(A)	71	71
Incertitude K_{pA}	dB(A)	3	3
Niveau de pression acoustique L_{WA} + incertitude K_{WA}	dB(A)	88	88
Incertitude K_{WA}		2	2
Valeur de vibrations bras-main	m/s^2	3,7	3,7
Incertitude K	m/s^2	0,2	0,2

Sous réserve de modifications techniques.

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

Uso conforme a destinazione . IT 1
Funzione . . . . . IT 1
Avvertenze generali. . . . . IT 1
Norme di sicurezza . . . . . IT 2
Elementi di comando e di funzione. . . . . IT 3
Prima della messa in funzione. IT 4
Messa in funzione . . . . . IT 5
Funzionamento . . . . . IT 5
Fermo dell'impianto . . . . . IT 6
Cura e manutenzione . . . . . IT 6
Accessori. . . . . IT 9
Dichiarazione di conformità UE IT 9
Guida alla risoluzione dei guasti IT 10
Dati tecnici. . . . . IT 11

Uso conforme a destinazione

Utilizzate questo apparecchio esclusivamente in conformità alle indicazioni fornite da questo manuale d'uso.

- Questa spazzatrice è destinata a spazzare superfici sporche in ambienti interni ed esterni.
- L'apparecchio è stato progettato per l'utilizzo professionale in hotel, scuole, ospedali, fabbriche, negozi, uffici e nel settore della locazione.
- Prima dell'uso assicurarsi del perfetto stato e del funzionamento sicuro dell'apparecchio e delle attrezzature di lavoro. In caso contrario è vietato usarlo.
- L'apparecchio non si adatta all'aspirazione di polveri dannose alla salute.
- È vietato apportare modifiche all'apparecchio.
- L'apparecchio è idoneo soltanto all'uso su pavimentazioni indicate nel presente manuale.
- È consentito percorrere sole quelle superfici adibite all'uso della macchina da parte dell'imprenditore o dei suoi incaricati.
- Regola generale da rispettare: tenere lontana dall'apparecchio qualsiasi sostanza facilmente infiammabile (pericolo d'esplosione/d'incendio).


Uso errato prevedibile

- Non spazzare/aspirare mai liquidi esplosivi, gas infiammabili o acidi e solventi allo stato puro! Ne fanno parte benzina, diluenti per vernici o gasolio che, insieme all'aria di aspirazione, possono formare vapori o miscele esplosivi, nonché acetone, acidi e solventi allo stato puro che corrodono i materiali dell'apparecchio.
- Non spazzare/aspirare mai polveri di metallo reattive (ad es. alluminio, magnesio, zinco), insieme a detergenti fortemente alcalini ed acidi esse generano gas esplosivi.
- Non spazzare/aspirare oggetti ardenti o incandescenti.
- È vietato sostare in aree di pericolo. È vietato usare l'apparecchio in ambienti a rischio di esplosione.

Pavimentazioni adatte

- Asfalto
- Pavimenti industriali
- Massetto
- Cemento
- Pietre da pavimentazioni

Funzione

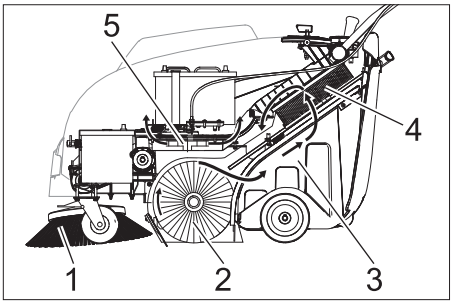

La spazzatrice funziona secondo il seguente principio.

- La scopa laterale (1) pulisce gli angoli ed i bordi della superficie da pulire e convoglia lo sporco nella carreggiata del rullo spazzola.
- Il rullo spazzola rotante (2) convoglia lo sporco direttamente nel vano raccolta (3).
- La polvere che si alza nel vano raccolta viene separata per mezzo del filtro polvere (4) e l'aria filtrata viene aspirata dall'aspiratore-raccoglitore (5).

Avvertenze generali

Si dovessero verificare danni dovuti al trasporto al momento del disimballo, informare immediatamente il proprio rivenditore.

- Leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza delle attrezzature di lavoro assemblate all'apparecchio.
- Le targhette di avvertimento sull'apparecchio forniscono importanti indicazioni per un uso sicuro.
- Oltre alle indicazioni contenute nel manuale d'uso è necessario osservare le norme di sicurezza e antinfortunistiche generali vigenti.

Accessori e ricambi

⚠ ***PERICOLO***

Per escludere qualsiasi rischio, gli interventi di riparazione e il montaggio dei pezzi di ricambio vanno effettuati esclusivamente dal servizio assistenza autorizzato.

- Impiegare esclusivamente accessori e ricambi autorizzati dal produttore. Accessori e ricambi originali garantiscono che l'apparecchio possa essere impiegato in modo sicuro e senza disfunzioni.
- Maggiori informazioni sulle parti di ricambio sono reperibili al sito www.kaercher.com alla voce "Service".

Protezione dell'ambiente

	Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.
	Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno consegnati ai relativi centri di raccolta. Batterie, olio e sostanze simili non devono essere dispersi nell'ambiente. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dismessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Avvertenze sui contenuti (REACH)
Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:
www.kaercher.com/REACH

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti agli accessori, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

Simboli riportati nel manuale d'uso

⚠ ***PERICOLO***
Per un rischio imminente che determina lesioni gravi o la morte.
⚠ ***AVVERTIMENTO***
Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.
PRUDENZA
Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare danni leggeri a persone o cose.

Simboli riportati sull'apparecchio

	*Non spazzare oggetti accesi o incandescenti, come ad es. sigarette, fiammiferi o simili.*
	*Pericolo di schiacciamento e cesoiamento dalle cinghie, spazzole laterali, contenitori e archetto di spinta.*
	Pericolo di ustioni Evitare il contatto con queste superfici durante il funzionamento e quando sono riscaldate.

Norme di sicurezza

Avvertenze di sicurezza riguardo all'uso

– *Prima dell'uso assicurarsi del perfetto stato e del funzionamento sicuro dell'apparecchio e delle attrezzature di lavoro. In caso contrario è vietato usarlo.*
– *In caso di utilizzo dell'apparecchio in ambienti a rischio (per es. stazioni di servizio) devono essere rispettate le relative norme di sicurezza. È vietato usare l'apparecchio in ambienti a rischio di esplosione.*
– *Utilizzare sempre l'apparecchio conformemente alla destinazione d'uso tenendo in considerazione le condizioni locali e prestando attenzione durante il lavoro all'eventuale presenza di terzi, soprattutto bambini.*
– *Prima di iniziare i lavori, l'operatore deve accertarsi che tutti i dispositivi di protezione siano regolarmente collocati e funzionanti.*
– *L'operatore dell'apparecchio è responsabile per incidenti con altre persone o con proprietà di queste.*
– *L'operatore deve indossare indumeti aderenti. Indossare scarpe stabili e evitare di indossare indumenti sciolti e allentati.*
– *Prima dell'avviamento, controllare l'area adiacente (p. es. bambini). Fare attenzione che ci sia una sufficiente visibilità!*
– *Per evitare che l'apparecchio venga utilizzato da persone non autorizzate, togliere la chiave.*
– *Quando si esce, l'apparecchio va bloccato contro movimenti involontari.*
– *L'apparecchio deve essere utilizzato solo da persone istruite sul rispettivo uso o che hanno dato prova di sapere utilizzare l'apparecchio ed espressamente incaricate dell'uso.*
– *Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o che non abbiano esperienza e conoscenza.*
– *I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con l'apparecchio.*

Avvertenze di sicurezza riguardo alla marcia

⚠ ***Pericolo***

Rischio di lesioni!

Rischio di ribaltamento in forte pendenza.

– *Non percorrere pendenze superiori al 12% in senso di marcia.*

Rischio di ribaltamento su terreni instabili.

– *Condurre l'apparecchio solo su pavimentazioni stabili.*

Rischio di ribaltamento in caso di inclinazione laterale eccessiva.

– *Percorrere diagonalmente al senso di marcia pendenze non superiori al 12%.*

La velocità di marcia deve essere adeguata alle rispettive condizioni.

Avvertenze di sicurezza riguardo al trasporto dell'attrezzo

– *Per il trasporto osservare il peso dell'apparecchio.*
– *Per il trasporto dell'apparecchio, scollegare la batteria dai morsetti e fissare l'apparecchio in modo sicuro.*

Avvertenze di sicurezza per apparecchi alimentati a batteria

Avviso: Il diritto di garanzia esiste soltanto, se si usano batterie e caricabatterie raccomandati dalla Kärcher.

– Osservare assolutamente le istruzioni d'uso del produttore della batteria e del caricabatterie. Osservare le raccomandazioni del legislatore riguardanti l'utilizzo di batterie.
– Le batterie scariche devono essere caricate al più presto possibile.
– Per evitare correnti di dispersione, mantenere le batterie pulite e asciutte. Proteggere le batterie da impurità (p.es. polveri di metallo).
– Non depositare utensili o altri oggetti simili sulla batteria. Pericolo di corto circuito e di esplosione.
– Utilizzare sempre 2 batterie dello stesso tipo!
– Non lavorare assolutamente con fiamme aperte nelle vicinanze della batteria o nell'apposito locale caricabatteria. Non produrre scintille e non fumare. Rischio di esplosioni.
– Utilizzare solo batterie con copertura dei poli. Sostituire la copertura poli in caso di perdita.
– Non toccare componenti molto caldi quali ad esempio il motore trazione (Pericolo di ustione).
– Prudenza con l'acido batteria! Osservare le relative norme di sicurezza!
– Le batterie dismesse devono essere smaltite conformemente alle norme ambientali (direttiva UE 91/157 CEE).

Avvertenze di sicurezza riguardo alla cura e la manutenzione

– *Prima di eseguire la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio, sostituire componenti o passare ad un'altra modalità di funzionamento, spegnere l'apparecchio e togliere la chiave di accensione.*
– *Durante i lavori sull'impianto elettrico scollegare la batteria.*
– *Non pulire l'apparecchio con un tubo flessibile o un getto d'acqua ad alta pressione (rischio di cortocircuito o di altri guasti di tipo elettrico).*
– *Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da centri di assistenza autorizzati o da personale esperto in questo settore che abbia familiarità con tutte le norme di sicurezza vigenti in materia.*
– *Rispettare il controllo di sicurezza secondo le disposizioni locali per apparecchi ad uso commerciale.*
– *Lavorare sull'apparecchio indossando sempre guanti protettivi idonei.*

Dispositivi di sicurezza

Cofano dell'apparecchio

L'apparecchio è dotato di un interruttore di contatto cofano che spegne il motore non appena il cofano dell'apparecchio viene aperto.

⚠ ***PERICOLO***


Pericolo di lesioni a causa di un interruttore di contatto cofano difettoso!

Se il motore non si spegne quando si apre il cofano dell'apparecchio, l'interruttore di contatto cofano è difettoso. Non utilizzare più l'apparecchio e farlo riparare.

Interruttore principale


➔ In situazioni di pericolo o per lo spegnimento veloce dell'apparecchio, girare l'interruttore principale sulla posizione "0/OFF".
➔ Per la protezione contro la messa in funzione involontaria, girare l'interruttore principale sulla posizione "0/OFF" ed estrarre la chiave.

Elementi di comando e di funzione

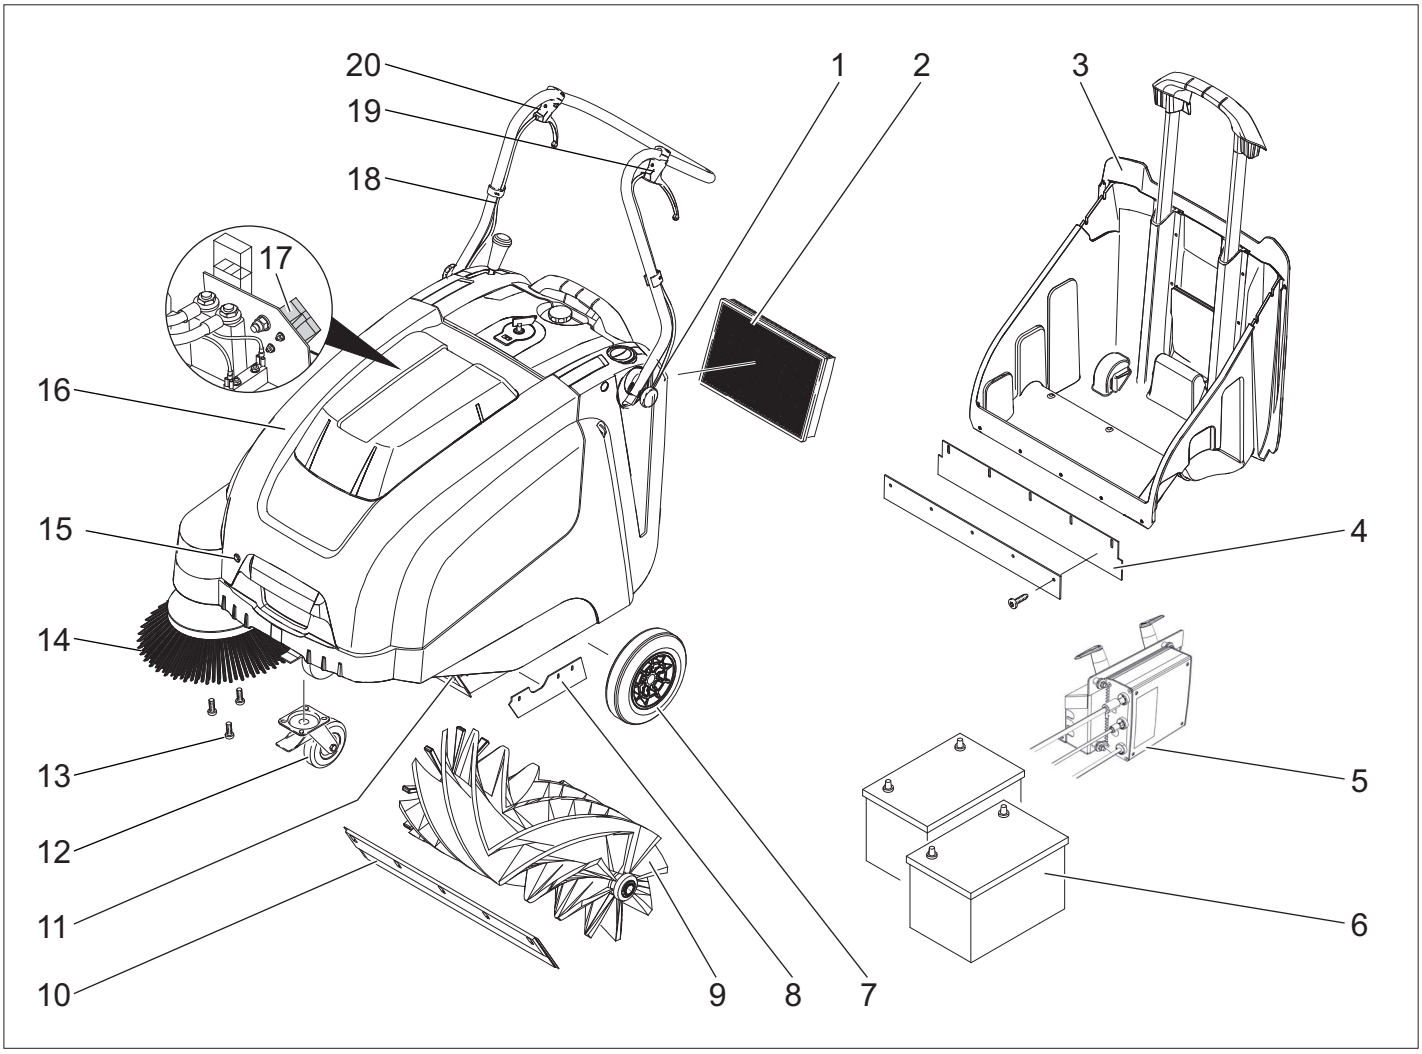


1 Vite per il fissaggio dell'archetto di spinta (2x)
2 Filtro della polvere
3 Vano raccolta
4 Listello di tenuta posteriore (vano raccolta)
5 Caricabatterie (solo KM 75/40 W pacco Bp)
6 Batterie (solo KM 75/40 W pacco Bp)
7 Ruote motrici
8 Listello di tenuta laterale
9 Rullo spazzola
10 Listello di tenuta anteriore
11 Serranda per lo sporco grossolano
12 Ruota pivottante con freno di stazionamento
13 Fissaggio della spazzola laterale
14 Spazzole laterali
15 Chiusura cofano
16 Cofano
17 Spinotto per ricarica batteria (solo KM 75/40 W Bp)
18 Archetto di spinta
19 Leva per marcia in avanti
20 Leva per sollevare ed abbassare il portello dello sporco grossolano

Quadro di controllo

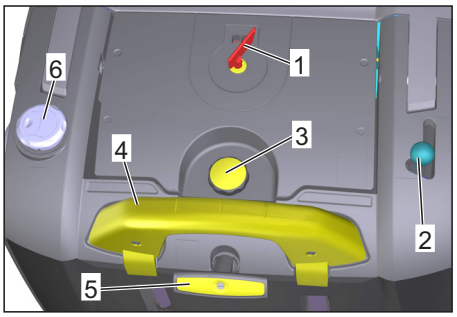

1 Interruttore principale
2 Leva per abbassare e sollevare la spazzola laterale
3 Vite di chiusura del coperchio del filtro della polvere
4 Staffa di chiusura del vano raccolta
5 Pulizia filtro della polvere
6 Cerniera bagnato/asciutto

Interruttore principale

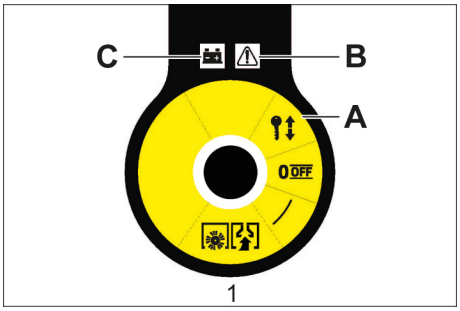


0/OFF	Motore spento
1	Motore acceso
A	Togliere la chiave
B	Visualizzazione guasti
C	Indicatore batteria

Togliere la chiave

➔ Ruotare la chiave dell'interruttore principale sulla posizione „0“ ed estrarla.

Aprire il cofano

Indicazione
Il cofano apparecchio viene sbloccato con la chiave dell'interruttore principale.

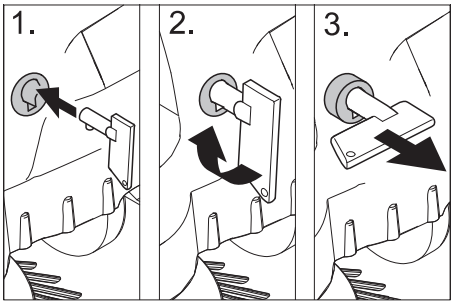

➔ Introdurre la chiave dell'interruttore principale nella chiusura del cofano e ruotare la chiave di 90° in senso orario.
➔ Estrarre il dispositivo di chiusura del cofano della chiave.
➔ Aprire il cofano.

Chiudere il cofano

➔ Chiudere la copertura dell'apparecchio, la chiusura del cofano dell'apparecchio si chiude automaticamente.

Prima della messa in funzione

Indicazioni per lo scarico

⚠ ***PERICOLO***
Pericolo di lesioni e danneggiamento!
Osservare il peso dell'apparecchio al caricamento!

Peso a vuoto (peso di trasporto)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Peso totale consentito	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Operazione di scarico

➔ Rimuovere il cartone.
➔ Rimuovere i cunei di legno per il blocco delle ruote e sollevare l'apparecchio manualmente dal pallet.
➔ Sbloccare il freno di stazionamento.

Montare l'archetto di spinta

➔ Svitare le viti.
➔ Sollevare l'archetto di spinta.
➔ Stringere le viti.

Montare le spazzole laterali

Avviso: Prima di ribaltare l'apparecchio rimuovere il contenitore dello sporco e spostare in avanti l'archetto di spinta. Non posizionare l'apparecchio sull'archetto di spinta.

➔ Applicare la scopa laterale sul trascinatore e avvitarla.

Batterie

Norme di sicurezza per l'uso di batterie

Durante l'utilizzo di batterie osservare assolutamente le seguenti indicazioni di pericolo:

	*Rispettare le indicazioni riportate sulla batteria, nelle istruzioni per l'uso e nel manuale d'uso del veicolo.*
	*Indossare una protezione per gli occhi.*
	*Tenere l'acido e le batterie fuori dalla portata dei bambini.*
	*Rischio di esplosione!*
	*Vietato accendere fuochi, produrre scintille, usare luci libere e fumare.*
	*Pericolo di ustioni chimiche!*
	*Pronto soccorso.*
	*Avviso di pericolo.*
	*Smaltimento.*
 Pb	*Non gettare la batteria nei rifiuti domestici.*

⚠ ***Pericolo***
Rischio di esplosione! Non appoggiare utensili o simili sulla batteria, sui poli terminali e sui collegamenti delle celle della batteria.

⚠ ***Pericolo***
Rischio di lesioni! Non portare mai eventuali ferite a contatto con il piombo. Lavare sempre le mani dopo aver effettuato interventi sulla batteria.

⚠ ***PERICOLO***
Pericolo di incendio e di esplosione.
– *È vietato fumare e usare fiamme libere.*
– *Areare bene i locali in cui vengono caricate le batterie in quanto sussiste il pericolo di formazione di gas altamente esplosivi.*

⚠ ***Pericolo***
Pericolo di ustioni chimiche!
– *Sciacquare con abbondante acqua pulita eventuali schizzi di acido negli occhi o sulla cute.*
– *Quindi, contattare immediatamente un medico.*
– *Lavare i vestiti sporchi con acqua.*

Batterie consigliate

	Codice N°	Volume	Flusso d'aria
60 Ah, non richiede manutenzione	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* L'apparecchio necessita di 2 batterie
** in m^3
*** in m^3/h


Dimensioni massime della batteria

Lunghezza	Larghezza	Altezza
267 mm	177 mm	190 mm

Caricabatterie consigliati


	Codice N°
Caricabatterie	6.654-225.0

Montaggio e collegamento delle batterie

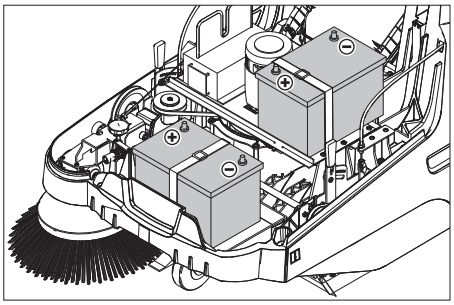

Indicazione
I modelli KM 75/40 W Pacco Bp vengono forniti con batterie e caricabatteria installati.

➔ Aprire il cofano.
➔ Posizionare le batterie sul sostegno del motore.
➔ Bloccare le batterie con il nastro di sostegno.

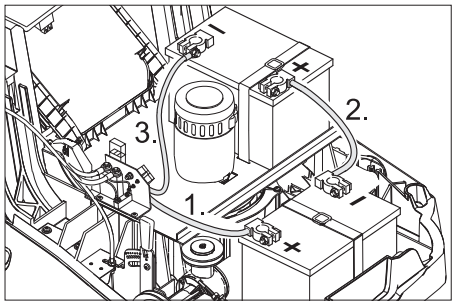

➔ Collegare il morsetto (cavo rosso) al polo positivo (+).
➔ Avvitare il cavo di collegamento sulle batterie.
➔ Collegare il morsetto al polo negativo (-).

Avviso: Verificare che i poli della batteria e i morsetti siano sufficientemente protetti con apposito grasso per poli batteria.
Utilizzare solo batterie con copertura dei poli. Sostituire la copertura poli in caso di perdita.

PRUDENZA
Caricare le batterie prima dell'accensione dell'apparecchio.

Caricare le batterie

⚠ ***Pericolo***

Rischio di lesioni! Utilizzare il caricabatterie solo con il cavo di alimentazione in perfetto stato. Cavi di alimentazione eventualmente danneggiati vanno immediatamente sostituiti da parte del produttore, del servizio clienti autorizzato oppure da tecnici qualificati.

⚠ ***PERICOLO***

Pericolo di scosse elettriche. Fare attenzione alla rete elettrica e alla protezione. Usare il caricabatterie solo in ambienti asciutti e sufficientemente ventilati.

Avviso: Il tempo di carica con batteria scarica è di circa 12 ore.

⚠ ***Pericolo***

Rischio di lesioni! Osservare le norme di sicurezza per l'uso di batterie. Osservare le istruzioni del produttore del caricabatterie.

Ricarica - KM 75/40 W Bp Pack


Attenzione: Le batterie devono essere ricaricate solo a temperatura ambiente!

Nota: Questo apparecchio è provvisto di serie di batterie prive di manutenzione.

➔ Aprire il cofano dell'apparecchio.

➔ Inserire la spina del caricabatterie in una presa elettrica.

Nota: Il caricabatterie è regolato elettronicamente e conclude autonomamente la ricarica. Tutte le funzioni dell'apparecchio vengono interrotte automaticamente durante la ricarica.

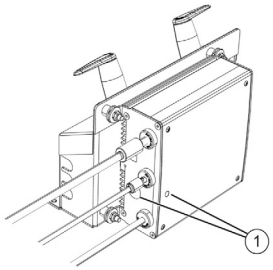

1 Visualizzazione dello stato della batteria

L'indicatore di stato della batteria mostra l'avanzamento del processo di carica a spina inserita:

Le batterie vengono caricate	Verde lampeggiante
Le batterie sono cariche	acceso fisso verde
Guasto nel caricabatterie	fisso di colore rosso
È presente l'errore n della tabella degli errori	lampeggia in rosso n volte con pausa

Tabella degli errori:

1	Batteria non collegata
2	Polarità della batteria invertita
3	Batteria completamente scarica
4	Problema con la caratteristica di carica
5	L'alimentatore è troppo caldo
6	Errore di hardware
7	Errore di comunicazione (modalità alimentatore)

Per garantire una lunga durata della batteria, questa deve essere sempre completamente carica.

Ricarica - KM 75/40 W Bp

➔ Aprire il cofano.

➔ Inserire il cavo di alimentazione nella presa del caricabatterie della spazzatrice.

➔ Inserire la spina del caricabatterie e accenderlo.

A ricarica terminata

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Staccare il cavo di alimentazione.

➔ Avvolgere il cavo di alimentazione attorno al reggicavo del caricabatterie.

➔ Chiudere il cofano.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Spegnere il caricabatterie e staccare la spina.

➔ Staccare il cavo di alimentazione dall'apparecchio.

➔ Chiudere il cofano.

Smontare la batteria

➔ Aprire il cofano.

➔ Scollegare il morsetto sul polo negativo (-).

➔ Svitare il cavo di collegamento delle batterie.

➔ Scollegare il morsetto sul polo positivo (+).

➔ Staccare il nastro di sostegno.

➔ Estrarre la batteria.

➔ Smaltire la batteria scarica in conformità alle disposizioni in vigore.

Messa in funzione

Avvertenze generali

⚠ ***PERICOLO***

Rischio di lesioni! Spegnere l'apparecchio prima di rimuovere il vano raccolta.

Avviso: Messa in funzione solo con la copertura dell'apparecchio chiusa.

➔ Depositare la spazzatrice su una superficie piana.

➔ Spegnere il motore.

➔ Bloccare il freno di stazionamento.

Interventi di controllo e di manutenzione

➔ Controllare lo stato di carica delle batterie.

➔ Controllare le scope laterali.

➔ Controllare il rullo spazzola.

➔ Pulire il filtro della polvere.

➔ Svuotare il vano raccolta.

Avviso: Descrizione al capitolo Cura e manutenzione.

Funzionamento

⚠ ***Pericolo***

Un uso prolungato dell'apparecchio può causare disturbi vascolari nelle mani, dovuti alle vibrazioni.

Non è possibile stabilire tempi generalizzati di utilizzo, dato che sono soggetti a diversi fattori:

– Predisposizione alla circolazione sanguigna insufficiente (dita spesso fredde e formicolio).

– Bassa temperatura d'ambiente. Indossare guanti caldi per proteggere le mani.

– Se un oggetto viene afferrato saldamente, la circolazione sanguigna può essere ostacolata.

– Un funzionamento interrotto da pause è meglio di un funzionamento continuo.

Consigliamo di effettuare una visita medica in caso di utilizzo regolare e continuo dell'apparecchio o se tali fenomeni si verificano ripetutamente (p.es. formicolio e dita fredde).

Avviare l'apparecchio

➔ Sbloccare il freno di stazionamento.

Avviare il motore.

➔ Ruotare l'interruttore principale su „1".

Avviso: Il rullo spazzola e le spazzole laterali girano.

Guida

Avanzare

➔ Tirare la leva per la marcia in avanti.

Avviso: La velocità di avanzamento può essere regolata in modo continuo in avanti in base alla posizione della leva.

Funzionamento a minimo

➔ Rilasciare la leva per la marcia in avanti. L'apparecchio si ferma.

Superare ostacoli

Per superare ostacoli fissi fino a 30 mm:

➔ Sollevamento il portello dello sporco grossolano.

➔ Avanzare lentamente e superare l'ostacolo con cautela.

Per superare ostacoli fissi superiori a 30 mm:

➔ Ostacoli simili vanno superati esclusivamente con una rampa idonea.

Operazioni di spazzamento

⚠ ***Pericolo***

Rischio di lesioni! Quando la serranda per lo sporco grossolano è aperta, il rullo spazzola può far schizzare sassi e pietrisco in avanti. Fare attenzione a non mettere in pericolo persone, animali o oggetti.

PRUDENZA

Non spazzare nastri da imballo, fili di ferro o simili in quanto possono causare il danneggiamento del sistema spazzante.

Avviso: Al fine di ottenere un risultato ottimale, si consiglia di adeguare la velocità di marcia alle condizioni presenti in loco.

Spazzare con serranda per lo sporco grossolano rialzata

Avviso: Per raccogliere oggetti dell'altezza massima di 50 mm p.es. pacchetti di sigarette è necessario sollevare temporaneamente la serranda per lo sporco grossolano.

Sollevamento della serranda:

➔ Tirare la leva per il sollevamento del portello dello sporco grossolano.

Abbassare il portello dello sporco grossolano:

➔ Rilasciare la leva per il sollevamento del portello dello sporco grossolano.

Avviso: Un risultato di pulizia ottimale viene conseguito solamente con la serranda abbassata.

Spazzare con le scope laterali



➔ Posizionare la leva per abbassare la spazzola laterale in avanti La spazzola laterale viene abbassata.

Spazzare pavimenti asciutti

Avviso: Durante l'uso della spazzatrice si raccomanda di svuotare il vano raccolta ad intervalli regolari.

Avviso: Durante l'uso della spazzatrice si raccomanda di pulire il filtro della polvere ad intervalli regolari.



➔ Chiudere la cerniera bagnato/asciutto.

Spazzare pavimenti umidi o bagnati

➔ Aprire la cerniera bagnato/asciutto.

Avviso: In tal modo il filtro viene protetto contro l'umidità.

Indicatore batteria

L'indicatore della batteria visualizza lo stato di carica delle batterie quando l'apparecchio è in funzione:



carica al 100%	Luce verde accesa
capacità residua: 30%	luce gialla accesa
capacità residua: 10%	luce rossa lampeggia
Protezione contro lo scaricamento totale, l'apparecchio si spegne	Luce rossa accesa

Visualizzazione guasti

L'indicatore di guasto indica la presenza di un guasto nell'apparecchio:



Guasto nel comando motore	lampeggiante rosso

Pulire il filtro della polvere



➔ Estrarre più volte in avanti ed indietro la maniglia per la pulizia del filtro.

Svuotamento del vano raccolta

⚠ ***PERICOLO***

Rischio di lesioni! Spegnere l'apparecchio prima di rimuovere il vano raccolta.

Avviso: Durante lo svuotamento del vano raccolta accertarsi che la barra di tenuta non venga danneggiata.

Avviso: Il carico massimo consentito del vano raccolta è di 40 kg.

➔ Pulire il filtro della polvere.
➔ Tirare verso l'alto la staffa di chiusura del vano raccolta.
➔ Estrarre il vano raccolta.
➔ Svuotare il vano raccolta.
➔ Introdurre il vano raccolta.
➔ Tirare verso il basso la staffa di chiusura del vano raccolta.

Spegnere l'apparecchio

Spegnere il motore.

➔ Ruotare l'interruttore principale su „0“.




➔ Sollevare le spazzole laterali.
➔ Bloccare il freno di stazionamento.
➔ Ruotare la chiave dell'interruttore principale sulla posizione „0“ ed estrarla.

Trasporto

⚠ ***PERICOLO***

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante il trasporto.

➔ Spegnere il motore.
➔ Ruotare la chiave dell'interruttore principale sulla posizione „0“ ed estrarla.
➔ Bloccare il freno di stazionamento.
➔ Bloccare l'apparecchio con dei cunei ai bordi.
➔ Assicurare l'immobilità dell'apparecchio bloccandolo con cinghie o funi.
➔ Per il trasporto in veicoli, assicurare l'apparecchio secondo le direttive in vigore affinché non possa scivolare e ribaltarsi.

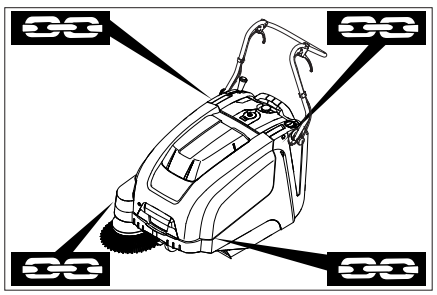

1 Area di fissaggio sull'archetto di spinta
2 Area di fissaggio sotto il cofano dell'apparecchio

Avviso: Osservare i contrassegni per le aree di fissaggio sul telaio di base (simboli di catene).

Avviso: Non piegare i tiranti Bowden o i comandi a cavo.

Supporto

⚠ ***PERICOLO***

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante la conservazione.

Fermo dell'impianto

Se la spazzatrice non viene utilizzata per un lungo periodo, si prega di osservare quanto segue:

➔ Depositare la spazzatrice su una superficie piana.
➔ Spegnere il motore.
➔ Ruotare la chiave dell'interruttore principale sulla posizione „0“ ed estrarla.
➔ Bloccare il freno di stazionamento.
➔ Bloccare la spazzatrice in modo tale che non possa spostarsi accidentalmente.
➔ Sollevare il rullo spazzola. A tal fine far innestare la leva di regolazione nel foro superiore.
➔ Sollevare le spazzole laterali.
➔ Pulire la spazzatrice all'interno e all'esterno.
➔ Depositare l'apparecchio in un luogo riparato ed asciutto.
➔ Staccare le batterie.
➔ Caricare le batterie e ricaricarle ogni 2 mesi circa.

Cura e manutenzione

Avvertenze generali

– Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da centri di assistenza autorizzati o da personale esperto in questo settore che abbia familiarità con tutte le norme di sicurezza vigenti in materia.
– Gli apparecchi ad uso mobile impiegati nel settore industriale sono soggetti al controllo di sicurezza secondo la norma VDE 0701.

Pulizia

PRUDENZA

Rischio di danneggiamento. Non pulire l'apparecchio con un tubo flessibile o un getto d'acqua ad alta pressione (rischio di cortocircuito o di altri guasti di tipo elettrico).

ATTENZIONE

Prima di eseguire lavori di pulizia, estrarre la spina del caricabatterie dalla presa.

Prima di eseguire lavori di pulizia, staccare il polo positivo della batteria.

Pulizia interna dell'apparecchio

⚠ ***Pericolo***

Rischio di lesioni! Indossare una mascherina antipolvere e occhiali protettivi.

➔ Aprire il cofano.
➔ Pulire l'apparecchio con un panno.
➔ Pulire l'apparecchio con aria compressa.
➔ Chiudere il cofano.

Pulizia esterna dell'apparecchio

➔ Pulire l'apparecchio esternamente con un panno umido imbevuto di liscivia.

Avviso: Non utilizzare detergenti aggressivi.

Intervalli di manutenzione

Interventi di manutenzione da effettuare da parte del cliente

Manutenzione giornaliera:

➔ Verificare l'usura e l'eventuale presenza di nastri impigliati nel rullospazzola e nelle scope laterali.

➔ Verificare il funzionamento di tutti gli elementi di comando.

➔ Verificare il funzionamento di tutte le spie di controllo.

Manutenzione settimanale:

➔ Controllare la tensione, lo stato di usura ed il funzionamento delle cinghie di trasmissione.

➔ Verificare la scorrevolezza dei tiranti Bowden e delle componenti mobili.

➔ Controllare la regolazione e l'usura dei listelli di tenuta nell'area da spazzare.

➔ Controllare la simmetria del rullo spazzola.

➔ Pulire il filtro della polvere.

Avviso: Descrizione al capitolo Interventi di manutenzione.

Avviso: Tutti gli interventi di assistenza e di manutenzione da effettuare da parte del cliente devono essere eseguiti da un tecnico qualificato. Se necessario, ci si può rivolgere in qualsiasi momento al rivenditore specializzato Kärcher.

Interventi di manutenzione da effettuare dal servizio assistenza clienti

Manutenzione dopo il primo mese o le prime 5 ore di funzionamento:

➔ Eseguire la prima ispezione.

Manutenzione ogni 50 ore di funzionamento

Manutenzione ogni 100 ore di funzionamento o semestralmente

Manutenzione ogni 300 ore di funzionamento

Manutenzione ogni 500 ore di funzionamento o annualmente

Avviso: Ai fini della garanzia è necessario far eseguire, durante il periodo di garanzia, tutti gli interventi di assistenza e di manutenzione dal servizio assistenza clienti autorizzato Kärcher come indicato nel libretto di manutenzione.

Interventi di manutenzione

Preparazione:

➔ Depositare la spazzatrice su una superficie piana.

➔ Ruotare la chiave dell'interruttore principale sulla posizione „0“ ed estrarla.

➔ Bloccare il freno di stazionamento.

Norme di sicurezza generali

⚠ ***PERICOLO***

Rischio di lesioni!

Dopo lo spegnimento, il motore ci mette circa 3-4 secondi a fermarsi completamente. Durante questo lasso di tempo stare assolutamente lontani dall'area della trasmissione.

⚠ ***AVVERTIMENTO***

Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione e di riparazione lasciare raffreddare sufficientemente l'apparecchio.

Non toccare componenti molto caldi quali ad esempio il motore trazione.

ATTENZIONE

Prima di eseguire lavori di manutenzione, estrarre la spina del caricabatterie dalla presa.

Prima di eseguire lavori di manutenzione, staccare il polo positivo della batteria.


ATTENZIONE

Prima di ribaltare l'apparecchio, rimuovere le batterie e il vano raccolta e ruotare in avanti l'archetto di spinta. Non appoggiare l'apparecchio sull'archetto di spinta.

Prima di pulire e di effettuare la manutenzione dell'apparecchio e prima di sostituire eventuali componenti, spegnere l'apparecchio.

Regolare il tirante Bowden della trazione

Una regolazione è necessaria quando in salita la forza di lavoro dell'apparecchio è insufficiente.

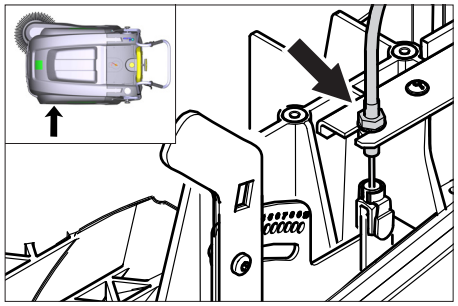

➔ Aprire il cofano.

➔ Allentare il controdado.

➔ Regolare la vite di regolazione.

➔ Stringere il controdado.

Controllo del rullo spazzola

➔ Bloccare il freno di stazionamento.

➔ Rimuovere il vano raccolta.

➔ Togliere eventuali nastri o spaghi dal rullo spazzola.

Sostituzione del rullo spazzola

Una sostituzione del rullo spazzola si rende necessaria quando l'effetto pulente diminuisce visibilmente a causa delle setole consumate.

ATTENZIONE

Prima di ribaltare l'apparecchio, rimuovere le batterie.


Non appoggiare l'apparecchio sull'archetto di spinta.

➔ Bloccare il freno di stazionamento.

➔ Estrarre il vano raccolta.

➔ Rimuovere le batterie.

➔ Non ribaltare indietro l'apparecchio.

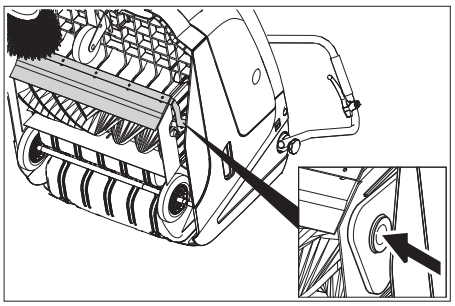

➔ Sollevare il portello dello sporco grossolano, premere il rivestimento del cuscinetto e spostare in avanti il rullo spazzola.

➔ Estrarre il rullo spazzola.

➔ Introdurre un nuovo rullo spazzola sul perno motore (sinistra).

➔ Agganciare sul lato opposto il rivestimento del cuscinetto nel foro del braccio oscillante del rullo spazzola.

PRUDENZA

Rischio di danneggiamento. Accertarsi che le setole non si aggancino nel foro del braccio oscillante del rullo spazzola.

Avviso: Dopo il montaggio del nuovo rullo spazzola occorre regolare la simmetria delle spazzole.


Controllo e regolazione della simmetria del rullo spazzola

➔ Sollevare in avanti e portare la spazzatrice su un pavimento piano e liscio coperto visibilmente di polvere o gesso.

➔ Bloccare il freno di stazionamento.

➔ Far ruotare il rullo spazzola per ca. 15-30 secondi.

➔ Sollevare la spazzatrice dalla parte anteriore e spostarla lateralmente.

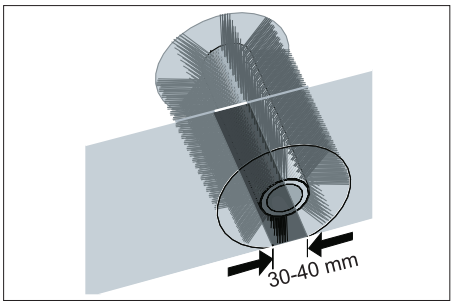


La simmetria delle spazzole deve formare un rettangolo uniforme largo 30-40 mm.

Campo di regolazione	(-) 1...10 (+)
Simmetria minima	1
Simmetria massima	10
Nuovo rullo spazzola.	1...3

Regolare la simmetria delle spazzole:

➔ Aprire il cofano.

➔ Regolare la leva di regolazione sinistra e destra e far agganciare nello stesso foro.

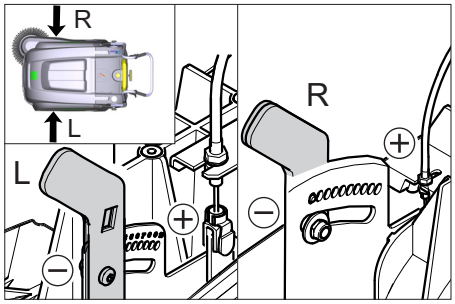

– Far innestare la leva di regolazione nel foro in basso (+): La simmetria aumenta
– Far innestare la leva di regolazione nel foro in alto (-): La simmetria si riduce

➔ Controllarne la simmetria.

Sostituzione della scopa laterale

Una sostituzione del rullo spazzola si rende necessaria quando l'effetto pulente diminuisce visibilmente a causa delle setole consumate.


Avviso: Prima di ribaltare l'apparecchio rimuovere il contenitore dello sporco e spostare in avanti l'archetto di spinta. Non posizionare l'apparecchio sull'archetto di spinta.

➔ Svitare 3 viti sul lato inferiore della spazzola laterale.
➔ Rimuovere le spazzole laterali.
➔ Applicare una nuova scopa laterale sul trascinatore e avvitarla.

Regolare l'abbassamento della spazzola laterale

Una regolazione del rullo spazzola si rende necessaria quando l'effetto pulente della spazzola laterale diminuisce visibilmente a causa delle setole consumate.


➔ Aprire il cofano.
➔ Allentare il dado a farfalla.

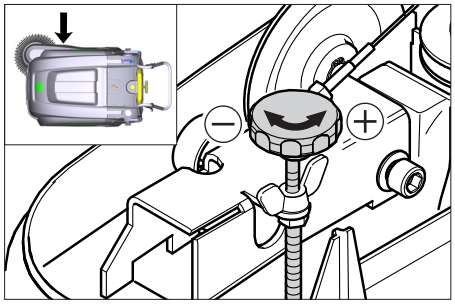

➔ Regolare la vite di regolazione.
➔ Stringere il dado a farfalla.

Regolazione del sollevamento del portello dello sporco grossolano

– Una regolazione è necessaria quando il portello dello sporco grossolano non si può sollevare adeguatamente.
– Quando l'effetto pulente peggiora, ad es. a causa dell'usura del labbro anteriore, è necessario allentare leggermente il tirante Bowden.

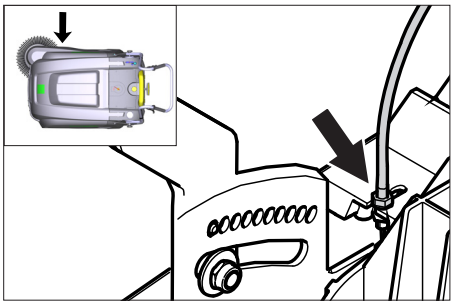


➔ Aprire il cofano.
➔ Allentare il controdado.
➔ Regolare la vite di regolazione.
➔ Stringere il controdado.

Regolazione e sostituzione dei listelli di tenuta

Avviso: Prima di ribaltare l'apparecchio rimuovere il contenitore dello sporco e spostare in avanti l'archetto di spinta. Non posizionare l'apparecchio sull'archetto di spinta.

■ **Listello di tenuta anteriore**

➔ Allentare il fissaggio del listello di tenuta.
➔ Regolare o sostituire il listello di tenuta

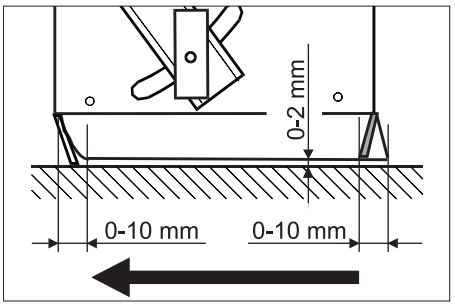

➔ Regolare la distanza del listello dal pavimento in modo tale che si sposti di 0 - 10 mm indietro.
➔ Posizionare esattamente il listello di tenuta.
➔ Serrare il fissaggio del listello di tenuta.

■ **Listello di tenuta posteriore**

➔ Rimuovere il vano raccolta.
➔ Allentare il fissaggio del listello di tenuta.
➔ Regolare o sostituire il listello di tenuta
➔ Regolare la distanza del listello dal pavimento in modo tale che si sposti di 0 - 10 mm indietro.
➔ Serrare il fissaggio del listello di tenuta.

■ **Listelli di tenuta laterali**

➔ Allentare il fissaggio del listello di tenuta.
➔ Regolare o sostituire il listello di tenuta
➔ Infilare un elemento dello spessore massimo di 2 mm sotto il listello per regolare la distanza dal pavimento.
➔ Posizionare esattamente il listello di tenuta.
➔ Serrare il fissaggio del listello di tenuta.

Sostituzione del filtro della polvere


⚠ ***AVVERTIMENTO***

Prima di iniziare a sostituire il filtro della polvere, svuotare il vano raccolta. Durante gli interventi sull'impianto filtrante indossare una mascherina antipolvere. Osservare le norme di sicurezza vigenti specifiche per polveri fini.

PRUDENZA

Pericolo di danneggiamento!

➔ *Il filtro della polvere non deve essere lavato.*
➔ Bloccare il freno di stazionamento.
➔ Pulire il filtro della polvere.

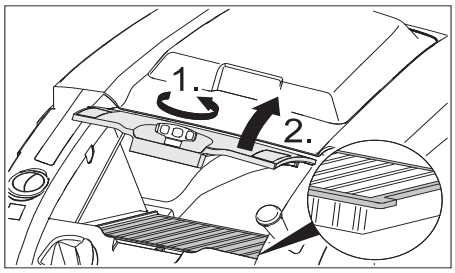

➔ Avvitare la vite di chiusura del coperchio del filtro della polvere in senso orario.
➔ Sollevare il coperchio del filtro della polvere.
➔ Sostituire il filtro della polvere. Accertarsi che il filtro della polvere venga montato correttamente (vedi figura).
➔ Avvitare la vita di chiusura fino alla battuta di arresto.


PRUDENZA

Nel caso in cui la vite di chiusura non venga avvitata fino in fondo si potrebbero verificare dei danni.

Avviso: Al montaggio del nuovo filtro fare attenzione a non danneggiare i dischi lamellari.

Sostituire fusibile/relé

■ **KM 75/40 W Bp**

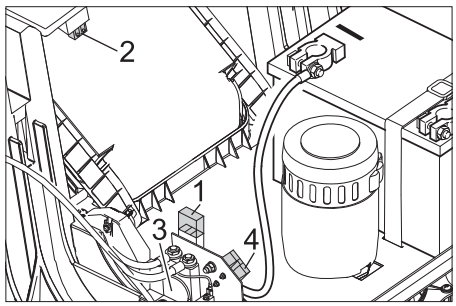

1 Fusibile F1 (50 A)
2 Fusibile F2 (2 A)
3 Relé
4 Spinotto per ricarica batteria

➔ Aprire il cofano dell'apparecchio.
➔ Sostituire i fusibili o i relè difettosi.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

Il fusibile si trova sul terminale della batteria.

Accessori

Spazzole laterali, morbide	**6.905-626.0**
Per polveri fini su superfici interne, resistenti all'acqua.	
Rullo spazzola, morbido	**6.906-886.0**
Con setole naturali: specificamente per spazzare la polvere fine su pavimenti lisci e su superfici interne. Non resistenti al bagnato, non utilizzare su superfici abrasive!	
Rullo spazzola, duro	**6.906-885.0**
Per rimuovere lo sporco molto aderente in ambienti esterni, resistente all'acqua.	
Rullo spazzola, antistatico	**6.906-950.0**
Per superfici staticamente caricabili come tappeti o prati sintetici	
Tappeto unità spazzante	**2.641-571.0**
Comprende: Filtro pelucchi, rullo spazzola antistatico, triplice ruota pivottante	

Dichiarazione di conformità UE

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive UE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Spazzatrice aspirante
Modello: 1.049-xxx

Direttive UE pertinenti
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2014/30/UE
2000/14/CE
Norme armonizzate applicate
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Norme nazionali applicate

Procedura di valutazione della conformità applicata
2000/14/CE: Allegato V
Livello di potenza sonora dB(A)
Misurato: 86
Garantito: 88

I firmatari agiscono per incarico e con delega della direzione.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. Reiser
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Responsabile della documentazione:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Guida alla risoluzione dei guasti

Guasto	Rimedio
L'apparecchio non si accende	L'interruttore di contatto cofano ha spento l'apparecchio. Chiusura del cofano.
	Caricare le batterie.
	Controllare il fusibile da sovraccarico
	Informare il servizio assistenza clienti Kärcher.
Il motore è acceso, ma l'apparecchio non parte	Regolare il tirante Bowden della trazione
	Controllare le cinghie trapezoidali
	Informare il servizio assistenza clienti Kärcher.
L'apparecchio si ferma in salita	Percorrere un tratto con una salita meno ripida
	Controllare il fusibile da sovraccarico
	Regolare il tirante Bowden della trazione
	Controllare le cinghie trapezoidali
	Informare il servizio assistenza clienti Kärcher.
Il rullo spazzola resta fermo, la visualizzazione guasti diventa rossa	Ruotare l'interruttore principale su "OFF", accertarsi che la spazzola non sia bloccata a causa di oggetti estranei. All'occorrenza percorrere un tratto con una salita meno ripida. Riattivare l'interruttore principale. Dopo aver ripetuto questa procedura per quattro volte, l'unità di controllo esegue una pausa forzata di 2 minuti per il raffreddamento. Durante questo periodo l'apparecchio non può essere utilizzato.
L'apparecchio non spazza bene	Controllare lo stato di usura del rullo spazzola e delle scope laterali. Sostituirle se necessario.
	Verificare il funzionamento della serranda per lo sporco grossolano.
	Allentare il tirante Bowden del portello dello sporco grossolano (vite di regolazione)
	Controllare la tensione ed il funzionamento della cinghia, all'occorrenza sostituirla
	Regolare la simmetria delle spazzole
	Sostituzione del rullo spazzola
	Informare il servizio assistenza clienti Kärcher.
L'apparecchio produce polvere	Verificare il funzionamento della serranda per lo sporco grossolano.
	Allentare il tirante Bowden del portello dello sporco grossolano (vite di regolazione)
	Controllare il filtro della polvere, pulirlo o sostituirlo Il filtro della polvere non deve essere lavato.
	Svuotare il vano raccolta
	Sostituire il profilo di tenuta sul vano raccolta
	Controllare la guarnizione sul filtro della polvere
	Controllare lo stato di usura dei listelli di tenuta. Regolarli o sostituirli se necessario
L'apparecchio spazza male nei bordi	Regolare l'abbassamento della spazzola laterale
	Sostituire le scope laterali
	Abbassare la spazzola laterale
	Controllare la cinghia di trasmissione della spazzola laterale
	Informare il servizio assistenza clienti Kärcher.
L'abbassamento della spazzola laterale non funziona	Controllare il tirante Bowden del sollevamento della spazzola laterale
	Informare il servizio assistenza clienti Kärcher.
Il nuovo rullo spazzola tocca il vano raccolta	Correggere la simmetria agganciando le due leve di regolazione nel foro superiore (1...3)

Dati tecnici

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Dati dell'apparecchio			
Lunghezza x Larghezza x Altezza (con archetto di spinta aperto)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Lunghezza x Larghezza x Altezza (con archetto di spinta chiuso)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Peso (senza batterie)	kg	79	79
Peso (con batterie)	kg	125	125
Peso totale consentito	kg	205	205
Velocità di marcia e di lavoro	km/h	4,5	4,5
Pendenza massima superabile	%	12	12
Diametro rullo spazzola	mm	265	265
Diametro scope laterali	mm	410	410
Resa oraria max.	m^2/h	3400	3400
Larghezza di lavoro senza scope laterali	mm	550	550
Larghezza di lavoro con spazzole laterali	mm	750	750
Capacità del vano raccolta	l	40	40
Grado di protezione, protezione contro la gocciolatura d'acqua	--	IPX 3	IPX 3
Motore			
Modello	--	Motore elettromagnetico permanente in corrente continua Senso di rotazione destrorso	
Tensione	V	24	24
Corrente nominale	A	22	22
Potenza nominale	W	400	400
Numero di giri	1/min	2750	2750
Protezione	--	IP 20	IP 20
Batteria			
Modello	--	--	2x 12 V GiV
Capacità	Ah	--	60 (5h)
Peso	kg	--	23
Tempo di carica a batteria completamente scarica	h	--	12
Ore di funzionamento in seguito a vari procedimenti di carica	h	--	ca. 1,5-2
Caricabatterie			
Tensione di rete	V~	--	230
Tensione in uscita	V	--	24
Corrente di carica	A	--	10
Frequenza di rete	Hz	--	50/60
Protezione elettrica			
Centrale	A	50	50
Fusibile unità di controllo	A	2	--
Protezione dallo scaricamento totale	--	con relè	con relè
Caricabatterie		---	T4A / 250 V AC
Sistema di filtraggio e di aspirazione			
Superficie filtrante del filtro per polveri fini	m^2	1,8	1,8
Categoria d'impiego di filtri per polveri non nocive	--	L	L
Depressione nominale sistema aspirante	mbar	5	5
Flusso volumetrico nominale sistema aspirante	l/s	45	45
Condizioni ambientali			
Temperatura d'esercizio	°C	da -5 a +40	da -5 a +40
Temperatura di carica		---	Temperatura ambiente
Umidità, non condensante	%	0 - 90	0 - 90
Valori rilevati secondo EN 60335-2-72			
Pressione acustica L_{pA}	dB(A)	71	71
Dubbio K_{pA}	dB(A)	3	3
Pressione acustica L_{WA} + Dubbio K_{WA}	dB(A)	88	88
Dubbio K_{WA}		2	2
Valore di vibrazione mano-braccio	m/s^2	3,7	3,7
Dubbio K	m/s^2	0,2	0,2

Con riserva di modifiche tecniche.

Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar hem voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

Reglementair gebruik . . . . . NL 1
Functie . . . . . NL 1
Algemene aanwijzingen . . . . . NL 1
Veiligheidsinstructies . . . . . NL 2
Elementen voor de bediening en de functies . . . . . NL 3
Voor de inbedrijfstelling . . . . . NL 4
Inbedrijfstelling . . . . . NL 5
Werking . . . . . NL 5
Stillegging . . . . . NL 6
Onderhoud . . . . . NL 6
Toebehoren . . . . . NL 8
EU-conformiteitsverklaring . . . NL 9
Hulp bij storingen . . . . . NL 10
Technische gegevens . . . . . NL 11

Reglementair gebruik

Gebruik dit apparaat uitsluitend volgens de gegevens in deze gebruiksaanwijzing.

- Deze veegmachine is bestemd voor het vegen van vervuilde oppervlakken binnen en buiten.
- Het apparaat is bestemd voor commercieel gebruik in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoren en voor verhuur.
- Het apparaat met de werkinstallaties moet voor gebruik gecontroleerd worden op deugdelijkheid en bedrijfsveiligheid. Indien zij niet in goede staat verkeren, mag u de apparatuur niet gebruiken.
- Het apparaat is niet geschikt voor het opzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen.
- Er mogen aan het apparaat geen wijzigingen worden aangebracht.
- Het apparaat is alleen geschikt voor het/de in de gebruiksaanwijzing genoemde wegdek/ondergrond.
- Er mag alleen gereden worden op de door de ondernemer of diens gemachtigde voor het machinegebruik vrijgegeven oppervlakken.
- Over het algemeen geldt: Licht ontvlambare stoffen uit de buurt van het apparaat houden (explosie-/brandgevaar).


Voorzienbaar verkeerd gebruik

- Nooit explosieve vloeistoffen, brandbare gassen of onverdunde zuren en oplosmiddelen opvegen/opzuigen! Daartoe behoren benzine, verfverdunner of stookolie die door verwerveling met de zuiglucht explosieve dampen of mengsels kunnen vormen, verder aceton, onverdunde zuren en oplosmiddelen omdat zij op het apparaat gebruikte materialen aantasten.
- Nooit reactieve metaalstoffen (bijv. aluminium, magnesium, zink) opvegen/opzuigen, ze vormen in verbinding met sterk alkalische of zure reinigingsmiddelen explosieve gassen.
- Geen brandbare of glimmende voorwerpen opvegen/opzuigen.
- Het verblijf in de gevarenzone is verboden. Niet gebruiken in ruimtes met ontploffingsgevaar.

Geschikte ondergronden

- Asfalt
- Industrievloer
- Estrik
- Beton
- Klinkers

Functie

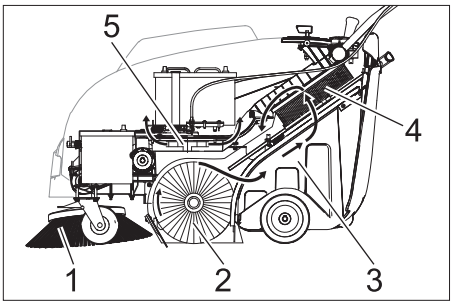

De veegmachine werkt volgens het overslagprincipe.

- De zijbezem (1) reinigt hoeken en kanten van het veegoppervlak en transporteert het vuil in de baan van de keerrol.
- De roterende keerrol (2) transporteert het vuil direct naar het veeggoedreservoir (3).
- Het in de container opgejaagde stof wordt via de stoffilter (4) gescheiden en de gefilterde schone lucht wordt door het zuigventiel (5) weggezogen.

Algemene aanwijzingen

Als u bij het uitpakken transportschade constateert, neem dan contact op met uw distributeur.

- Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies van de op het apparaat aangebrachten werkinstallaties lezen en in acht nemen.
- De op het apparaat aangebrachte waarschuwings- en aanwijzingsborden geven aanwijzingen voor gebruik zonder gevaar.
- Naast de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzingen moeten de algemene veiligheidsvoorschriften en voorschriften ter vermijding van ongevallen van de wetgever in acht genomen worden.

Accessoires en reserveonderdelen

⚠ ***GEVAAR***

Om risico 's te vermijden, mogen reparaties en het vervangen van onderdelen aan het apparaat alleen worden uitgevoerd door een erkende klantendienst.

- Er mogen alleen toebehoren en onderdelen gebruikt worden, die door de fabrikant zijn goedgekeurd. Origineel toebehoren en originele onderdelen staan er borg voor dat het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan worden.
- Verdere informatie over reserveonderdelen vindt u op www.kaercher.com bij Service.

Zorg voor het milieu

	Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.
	Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen. Batterijen, olie en dergelijke stoffen mogen niet in het milieu belanden. Verwijder overbodig geworden apparatuur daarom via geschikte inzamelpunten.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

www.kaercher.com/REACH

Garantie

In elk land gelden de door onze bevoegde verkoopmaatschappij uitgegeven garantievoorwaarden. Eventuele storingen aan de accessoires herstellen wij binnen de garantieperiode kostenloos voor zover een materiaal- of productiefout de oorzaak is. Voor garantieaanspraken wendt u zich met uw aankoopbewijs tot uw handelaar of de dichtstbijzijnde, bevoegde klantendienst.

Symbolen in de gebruiksaanwijzing

⚠ ***GEVAAR***

Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsels.

⚠ ***WAARSCHUWING***

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsels.

VOORZICHTIG

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte lichamelijke letsels of materiële schade.

Symbolen op het apparaat

	*Geen brandende of gloeiende voorwerpen opvegen zoals bijvoorbeeld sigaretten, lucifers e.d.*
	*Knel- en schuurgevaar aan riemen, zijbezem, reservoir, duwbeugel.*
	Gevaar voor verbranding Vermijd contact met deze oppervlakken tijdens het gebruik en in verhitte toestand.

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies voor de bediening

– *Het apparaat met de werkinstallaties moet voor gebruik gecontroleerd worden op deugdelijkheid en bedrijfsveiligheid. Indien zij niet in goede staat verkeren, mag u de apparatuur niet gebruiken.*
– *Bij gebruik van het apparaat in gevaarlijke omgevingen (bijvoorbeeld tankstations) moeten de overeenkomstige veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. Niet gebruiken in ruimtes met ontploffingsgevaar.*
– *Degene die het apparaat bedient dient het te gebruiken volgens de voorschriften. Deze dient rekening te houden met de plaatselijke omstandigheden en bij het werken met het apparaat te letten op derden, speciaal op kinderen.*
– *Voor de aanvang van de werkzaamheden moet de bediener zich ervan vergewissen dat alle veiligheidsinrichtingen volgens de voorschriften zijn aangebracht en functioneren.*
– *De bediener van het apparaat is verantwoordelijk voor ongevallen met andere personen of hun eigendom.*
– *Erop letten dat de bediener nauw aansluitende kledij draagt. Stevig schoeisel dragen en losse kledij vermijden.*
– *Voor het starten de onmiddellijke omgeving van het apparaat controleren (bv. kinderen). Letten op voldoende zichtbaarheid!*
– *Om onbevoegd gebruik van het apparaat te voorkomen, dient men de contactsleutel te verwijderen.*
– *Het apparaat dient bij het verlaten te worden geborgd tegen onbedoelde bewegingen.*
– *Het apparaat mag alleen door personen worden gebruikt die voor de omgang ermee zijn opgeleid of hun vaardigheden in het bedienen hebben aangetoond en uitdrukkelijk de opdracht hebben gekregen voor het gebruik.*
– *Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, sensorische, verstandelijke of mentale beperking of een gebrek aan ervaring en kennis.*
– *Over kinderen dient toezicht te worden gehouden, om te waarborgen dat ze niet met het apparaat spelen.*

Veiligheidsinstructies voor de rijmodus

⚠ ***Gevaar***
Verwondingsgevaar!
Kantelgevaar bij de sterke hellingen.
– *Er mogen enkel hellingen en dalingen in rijrichting tot 12% bereden worden.*
Kantelgevaar bij onstabiele ondergrond.
– *Het apparaat uitsluitend op bevestigde ondergrond bewegen.*
Kantelgevaar bij de zijwaartse hellingen.
– *Dwars op de rijrichting alleen hellingen tot maximaal 12% nemen.*
De rijsnelheid moet aan de omstandigheden van dat moment aangepast worden.

Veiligheidsinstructies over het transport van het apparaat

– *Neem bij het transport het gewicht van het apparaat in acht.*
– *Klem voor het transport van het apparaat de batterij af en zet het apparaat veilig vast.*

Veiligheidsinstructies voor batterijgedreven apparaten

Instructie: Alleen als u de door Kärcher aanbevolen batterijen en oplaadapparaten gebruikt, kunt u garantie inroepen.
– De gebruiksinstructies van de fabrikant van de batterij en van het oplaadapparaat moeten in elk geval nageleefd worden. Neem de aanbevelingen van de wetgever betreffende de omgang met batterijen in acht.
– Batterijen nooit in ontladen toestand laten staan, maar zo snel mogelijk opnieuw opladen.
– Ter voorkoming van lekstroom de batterijen steeds proper en droog houden. Beschermen tegen verontreiniging bijvoorbeeld door metaalstof.
– Geen werktuig e.d. op de batterij leggen. Gevaar van kortsluiting en explosie.
– Gebruik altijd 2 batterijen van hetzelfde type!
– In geen geval in de omgeving van een batterij of in een batterijlaadruimte werken met open vlammen, vonken vormen of roken. Explosiegevaar.
– Gebruik enkel batterijen met poolafdekking. Vervang de poolafdekking in geval van verlies.
– Hete onderdelen, zoals de aandrijfmotor, niet aanraken (gevaar voor brandwonden).
– Wees voorzichtig bij het hanteren van batterijzuur. Volg de betreffende veiligheidsvoorschriften op!
– Verbruikte batterijen moeten volgens de Europese richtlijn 91/ 157 EWG op milieuvriendelijke wijze verwijderd worden.

Veiligheidsinstructies over verzorging en onderhoud

– *Voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden van het apparaat, het vervangen van onderdelen of het ombouwen voor een andere functie moet het apparaat uitgeschakeld en de contactsleutel verwijderd worden.*
– *Bij werkzaamheden aan de elektrische installatie moet de batterij afgeklemd worden.*
– *Het schoonmaken van het apparaat mag niet met een waterslang of hogedrukstraal gebeuren (gevaar van kortsluiting of andere schades).*
– *Reparaties mogen uitsluitend door goedgekeurde klantenservicewerkplaatsen of door vaklui voor dit gebied worden uitgevoerd die met de betreffende veiligheidsvoorschriften vertrouwd zijn.*
– *Veiligheidscontrole volgens de plaatselijk geldige voorschriften voor van plaats veranderlijke, industrieel benutte apparaten opvolgen.*
– *Werkzaamheden aan het apparaat altijd met geschikte handschoenen uitvoeren.*

Veiligheidsinrichtingen


Apparaatkap

Het apparaat is uitgerust met een contactschakelaar op de kap die de motor uitschakelt zodra de apparaatkap wordt geopend.
⚠ ***GEVAAR***
Verwondingsgevaar door defecte contactschakelaar van de kap!
Als de motor niet uitschakelt wanneer de apparaatkap wordt geopend, dan is de contactschakelaar van de kap defect. Bedien of repareer het apparaat niet.

Hoofdschakelaar


➔ Draai de hoofdschakelaar in de stand "0/OFF" in gevaarlijke situaties of om het apparaat snel uit te schakelen.
➔ Zet ter beveiliging tegen onbedoelde inbedrijfstelling de hoofdschakelaar op "0/OFF" en verwijder de sleutel.

Elementen voor de bediening en de functies

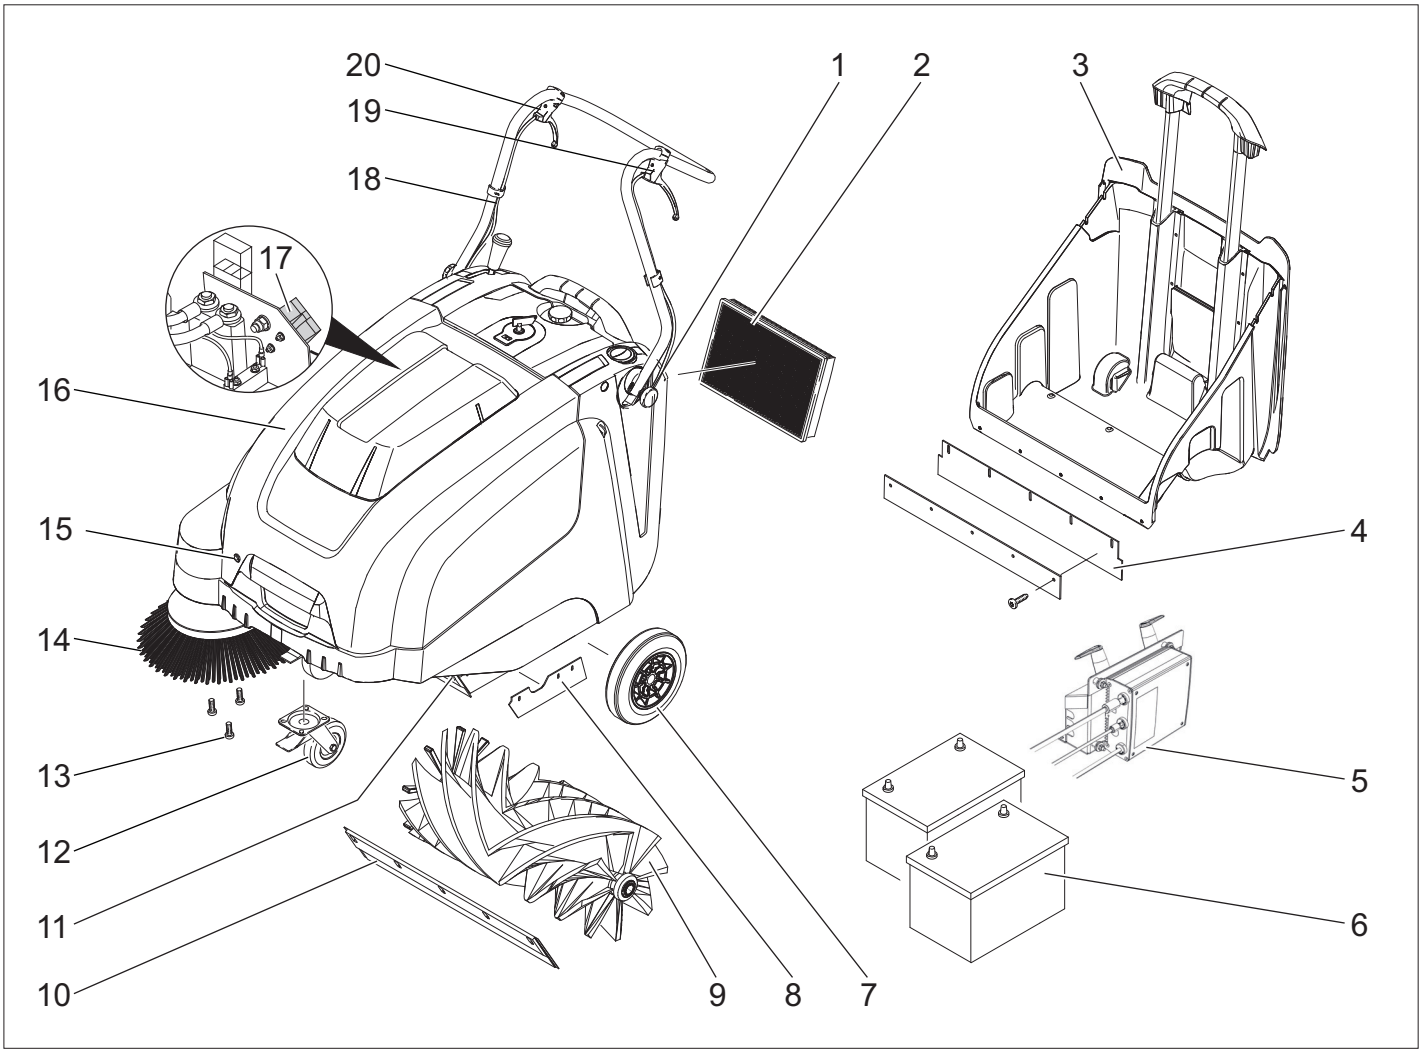


1 Schroef voor de bevestiging van de duwbeugel (2x)
2 Stoffilter
3 Veeggoedcontainer
4 Achterste afdichtlijst (aan veeggoedreservoir)
5 Oplaadapparaat (enkel KM 75/40 W Bp Pack)
6 Accu's (enkel KM 75/40 W Bp Pack)
7 Aandrijfwielen
8 Zijdelingse afdichtlijst
9 Veegrol
10 Voorste afdichtlijst
11 Grofvuilklep
12 Zwenkwiel met parkeerrem
13 Bevestiging van de zijbezem
14 Zijbezem
15 Kapsluiting
16 Apparaatkap
17 Contactstop accu (enkel KM 75/40 W Bp)
18 Duwbeugel
19 Hendel voor Vooruitrijden
20 Hendel voor het neerlaten en optillen van de grof vuilklep

Bedieningsveld

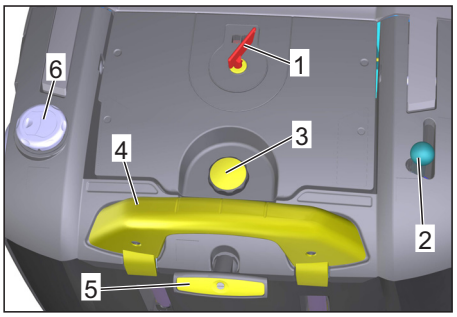

1 Hoofdschakelaar
2 Hendel voor het neerlaten en optillen van de zijbezem
3 Sluitschroef van het deksel van de stoffilter
4 Sluitbeugel van het veeggoedreservoir
5 Filterreiniging voor stoffilter
6 Nat-/droogklep

Hoofdschakelaar

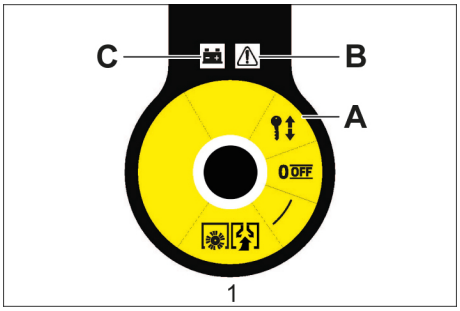


0/OFF	Motor uit
1	Motor aan
A	Sleutel eruit halen
B	Storingsindicatie
C	Batterijweergave

Sleutel eruit halen

➔ sleutel van de hoofdschakelaar over stand „0“ draaien en uittrekken.

Apparaatkap openen

Tip
De apparaatkap wordt met de sleutel van de hoofdschakelaar ontgrendeld.

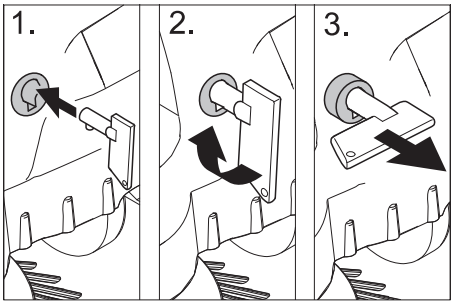

➔ Sleutel van de hoofdschakelaar in de kapafsluiting steken en 90° in de richting van de wijzers van de klok draaien.
➔ Kapafsluiting met de sleutel eruit trekken.
➔ Apparaatkap openen.

Apparaatkap sluiten

➔ Apparaatkap sluiten, kapsluiting vergrendelt vanzelf.

Voor de inbedrijfstelling

Instructies inzake uitladen

⚠ ***GEVAAR***
Verwondingsgevaar, beschadigingsgevaar!
Gewicht van het apparaat bij het verladen in acht nemen!

Leeggewicht (transportgewicht)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Toelaatbaar totaalgewicht	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Afladen

➔ Karton verwijderen.
➔ Blokken voor de vergrendeling van de wielen verwijderen en apparaat met de hand van de pallet tillen.
➔ Parkeerrem losmaken.

Duwbeugel monteren

➔ Schroeven losdraaien.
➔ Duwbeugel naar boven brengen.
➔ Schroeven aandraaien.

Zijbezem monteren

Instructie: Voor het kippen van het apparaat veeggoedreservoir wegnemen en duwbeugel naar voren zwenken. Apparaat niet op de duwbeugel plaatsen.

➔ Zijbezem op meenemer steken en vastschroeven.

Accu's

Veiligheidsvoorschriften accu's

Let bij de omgang met accu's absoluut op de volgende waarschuwingstip:

	*Aanwijzingen voor de accu, in de gebruiksaanwijzing en in de voertuighandleiding opvolgen!*
	*Veiligheidsbril dragen!*
	*Kinderen uit de buurt houden van zuren en accu's!*
	*Explosiegevaar!*
	*Vuur, vonken, open licht en roken verboden!*
	*Gevaar van brandwonden!*
	*Eerste hulp!*
	*Waarschuwingstekst!*
	*Verwijdering!*
 Pb	*Accu niet in vuilnisbak gooien!*

⚠ ***Gevaar***
Explosiegevaar! Geen materiaal of iets dergelijks op de accu, d.w.z. op de polen en verbindingsstrips van accucellen leggen.
⚠ ***Gevaar***
Gevaar voor verwonding! Wonden nooit in contact met lood laten komen. Na het werken aan accu's altijd de handen reinigen.
⚠ ***GEVAAR***
Brand- en explosiegevaar!
– *Roken en open vuur is verboden.*
– *Ruimtes waarin accu's opgeladen worden, dienen goed geventileerd te zijn, omdat bij het opladen zeer explosief gas ontstaat.*
⚠ ***Gevaar***
Gevaar voor invreten!
– *Zuurspetters in het oog of op de huid met veel schoon water uit- resp. afspoelen.*
– *Daarna direct een dokter raadplegen.*
– *Verontreinigde kleding met water uitwassen.*

Aanbevolen accu's

	Bestel-nr.	Volume	Luchtstroom
60 Ah, onderhoudsvrij	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* Apparaat heeft 2 batterijen nodig
** in m^3
*** in m^3/h


Maximale batterijafmetingen

Lengte	Breedte	Hoogte
267 mm	177 mm	190 mm

Aanbevolen oplaadapparaten


	Bestel-nr.
Oplaadapparaat	6.654-225.0

Accu's in apparaat plaatsen en aansluiten

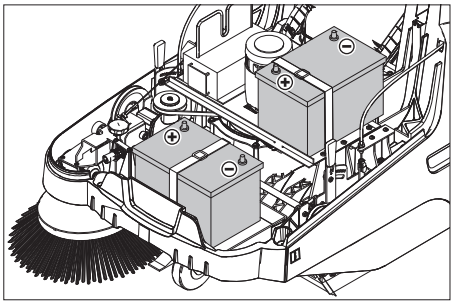

Tip
Bij de KM 75/40 W Bp Pack zijn de batterijen en het oplaadapparaat reeds ingebouwd.

➔ Apparaatkap openen.
➔ Accu's op de motordrager stellen.
➔ Accu's met de voorhanden zijnde band zekeren.

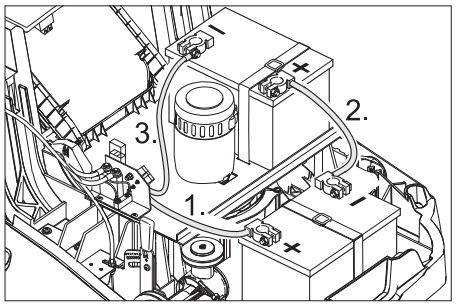

➔ Poolklem (rode kabel) op de pluspool (+) aansluiten.
➔ Verbindingsleiding aan accu's schroeven.
➔ Poolklem op minpool (-) aansluiten.

Instructie: Controleren of de batterijpolen en poolklemmen voldoende door poolbeschermingsvet beschermd worden.
Gebruik enkel batterijen met poolafdekking. Vervang de poolafdekking in geval van verlies.

VOORZICHTIG
Voor inbedrijfname van het apparaat accu's opladen.

Accu's opladen

⚠ ***Gevaar***

Verwondingsgevaar! Het oplaadapparaat mag alleen in bedrijf genomen worden als de stroomkabel niet beschadigd is. Een beschadigde stroomkabel moet onmiddellijk door de fabrikant, de klantendienst of een gekwalificeerd persoon vervangen worden.

⚠ ***GEVAAR***

Gevaar door elektrische schok. Elektriciteitsnet en beveiliging in acht nemen. Oplaadapparaat alleen in een droge omgeving met voldoende verluchting gebruiken.

Instructie: De oplaadtijd bedraagt bij een lege accu ca. 12 uur.

⚠ ***Gevaar***

Verwondingsgevaar! Veiligheidsvoorschriften bij de omgang met batterijen in acht nemen. Gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het oplaadapparaat in acht nemen.

Laadproces - KM 75/40 W Bp Pack


Opgelet: batterijen mogen alleen bij kamertemperatuur worden opgeladen!

Opmerking: Het apparaat is standaard voorzien van een onderhoudsvrije batterij.

➔ Open de apparaatkap.

➔ Stekker van het oplaadapparaat in stopcontact steken.

Opmerking: Het oplaadapparaat is elektronisch geregeld en beëindigt het laadproces zelfstandig. Alle functies van het apparaat worden tijdens het laadproces automatisch onderbroken.

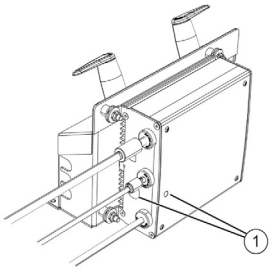

1 Weergave batterijstatus

De batterijweergave geeft bij een aangesloten stekker het verloop van het laadproces weer:

Accu's worden opgeladen	knippert groen
Accu's zijn opgeladen	brandt groen
Storing in het oplaadapparaat	brandt rood
Fout n uit foutentabel doet zich voor	knippert n keer rood met pauze

Foutentabel:

1	Accu niet aangesloten
2	De polariteit van de batterij is omgekeerd
3	Accu volledig ontladen
4	Probleem met laadkarakteristiek
5	Voedingseenheid te heet
6	Hardwarefout
7	Communicatiefout (voedingsmodus)

Om te zorgen voor een lange levensduur van de batterij moet deze altijd volledig worden opgeladen.

Laadproces - KM 75/40 W Bp

➔ Apparaatkap openen.

➔ Laadkabel van oplaadapparaat in de laadbus van de veegmachine steken

➔ Stroomstekker van het oplaadapparaat insteken en oplaadapparaat inschakelen.

Na het laadproces

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Netkabel uit de wandcontactdoos halen.

➔ Stroomkabel rond de kabelhouder van het oplaadapparaat wikkelen.

➔ Apparaatkap sluiten.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Oplaadapparaat uitschakelen en van het stroomnet scheiden.

➔ Laadkabel van het apparaat trekken.

➔ Apparaatkap sluiten.

Batterij demonteren

➔ Apparaatkap openen.

➔ Poolklem op minpool (-) afklemmen.

➔ Verbindingsleiding van de batterijen schroeven.

➔ Poolklem op pluspool (+) afklemmen.

➔ Tape losmaken.

➔ Batterij eruit nemen.

➔ Verbruikte batterij conform de geldende bepaleingen verwijderen.

Inbedrijfstelling

Algemene aanwijzingen

⚠ ***GEVAAR***

Verwondingsgevaar! Apparaat uitschakelen vooraleer het veeggoedreservoir weggenomen wordt

Instructie: Inbedrijfstelling alleen met gesloten apparaatkap.

➔ Veegmachine op een egaal oppervlak neerzetten.

➔ Motor uitzetten.

➔ Parkeerrem vastzetten.

Controle- en onderhoudswerkzaamheden

➔ Laadtoestand van de accu's controleren.

➔ Zijbezems controleren.

➔ Keerrol controleren.

➔ Stoffilter reinigen.

➔ Veeggoedcontainer legen.

Instructie: Beschrijving zie hoofdstuk Reparaties en onderhoud.

Werking

⚠ ***Gevaar***

Langere gebruiksduur van het apparaat kan door de vibraties leiden tot doorbloedingstoornissen in de handen.

Een algemeen geldende duur voor het gebruik kan niet vastgelegd worden aangezien die afhangt van verschillende factoren:

– persoonlijke neiging tot slechte doorbloeding (vaak koude vingers, kriebelen van de vingers).

– Lage omgevingstemperatuur. Warme handschoenen dragen ter bescherming van de handen.

– Stevig vasthouden hindert de doorbloeding.

– Ononderbroken werking is slechter dan een werking met pauzen.

Bij een regelmatig, langdurig gebruik van het apparaat en bij herhaaldelijk optreden van die symptomen (bijvoorbeeld kriebelen van de vingers, koude vingers) bevelen wij een medisch onderzoek aan.

Apparaat starten

➔ Parkeerrem losmaken.

Motor starten.

➔ Hoofdschakelaar in stand '1' draaien.

Instructie: Keerrol en zijbezem draaien.

Apparaat verrijden

Vooruit rijden

➔ Hendel voor Vooruitrijden aantrekken.

Instructie: De rijsnelheid kan - afhankelijk van de stand van de hendel - voor vooruit rijden traploos geregeld worden.

Leegloop

➔ Hendel voor Vooruitrijden loslaten. Apparaat blijft staan.

Over hindernissen heen rijden

Over vaststaande hindernissen tot 30 mm heen rijden:

➔ Grof vuilklep optillen.

➔ Langzaam en voorzichtig in voorwaartse richting overheen rijden.

Over vaststaande hindernissen boven 30 mm heen rijden:

➔ Er mag alleen over hindernissen heen gereden worden met een geschikte oprijdrempel.

Veegbedrijf

⚠ ***Gevaar***

Gevaar voor verwonding! Bij geopende grofvuilklep kan de veegwals stenen of split naar voren wegslingeren. Erop letten, dat geen mensen, dieren of voorwerpen in gevaar gebracht worden.

VOORZICHTIG

Geen pakbanden, draden of soortgelijk materiaal opvegen; dit kan leiden tot een beschadiging van het veegmechanisme.

Instructie: Om een optimaal reinigingsresultaat te krijgen, moet de rijsnelheid aan de omstandigheden aangepast worden.

Vegen met opgeheven grofvuilklep

Instructie: Voor het opvegen van grotere deeltjes tot een hoogte van 50 mm, bv. sigarettenpakjes, moet de grofvuilklep kort opgeheven worden.

Grofvuilklep opheffen:

➔ Hendel voor het optillen van de grof vuilklep aantrekken.

Grof vuilklep neerlaten:

➔ Hendel voor het optillen van de grof vuilklep loslaten.

Instructie: Alleen bij volledig naar beneden gelaten grofvuilklep ist een optimaal reinigingsresultaat te bereiken.

Vegen met zijbezems



➔ Hendel voor het neerlaten van de ziobezem naar voren stellen. Zijbezem gaat naar beneden.

Droge bodem vegen

Instructie: Tijdens het gebruik moet het veeggoedreservoir op gezette tijden geledigd worden.

Instructie: Tijdens het gebruik moet de stoffilter op gezette tijden gereinigd worden.



➔ Nat-/droogklep sluiten.

Vochtige of natte bodem vegen

➔ Nat-/droogklep openen.

Instructie: De filter wordt zo tegen vochtigheid beschermd.

Batterijweergave

De accuaanduiding geeft tijdens de werking de laadtoestand van de accu weer:



vol	brandt groen
30% restcapaciteit	brandt geel
10% restcapaciteit	knippert rood
Bescherming tegen volledige ontlading, apparaat schakelt uit	brandt rood

Storingsindicatie

De storingsindicatie geeft aan of het apparaat een storing vertoont:



Storing in motorbesturing	knippert rood

Stoffilter reinigen



➔ Greep van de filterreiniging meermaals uittrekken en inschuiven.

Veeggoedcontainer leegmaken

⚠ ***GEVAAR***

Verwondingsgevaar! Apparaat uitschakelen vooraleer het veeggoedreservoir weggenomen wordt

Instructie: Bij het leegmaken van het veeggoedreservoir erop letten dat de afdichtlijst niet beschadigd wordt.

Instructie: De max. toegelaten lading van het veeggoedreservoir bedraagt 40 kg.

➔ Stoffilter reinigen.
➔ Sluitbeugel van het veeggoedreservoir naar boven trekken.
➔ Veeggoedreservoir eruit trekken.
➔ Veeggoedcontainer legen.
➔ Veeggoedreservoir erin schuiven.
➔ Sluitbeugel van het veeggoedreservoir naar beneden duwen.

Apparaat uitschakelen

Motor uitzetten.

➔ Hoofdschakelaar in stand '0' draaien.




➔ Zijbezems opheffen.
➔ Parkeerrem vastzetten.
➔ sleutel van de hoofdschakelaar over stand „0“ draaien en uittrekken.

Transport

⚠ ***GEVAAR***

Gevaar voor letsels en beschadigingen! Houd bij het transport rekening met het gewicht van het apparaat.

➔ Motor uitzetten.
➔ sleutel van de hoofdschakelaar over stand „0“ draaien en uittrekken.
➔ Parkeerrem vastzetten.
➔ Apparaat aan de wielen met spieën vastzetten.
➔ Apparaat met spankabels of koorden vastzetten.
➔ Bij het transport in voertuigen moet het apparaat conform de geldige richtlijnen beveiligd worden tegen verschuiven en kantelen.

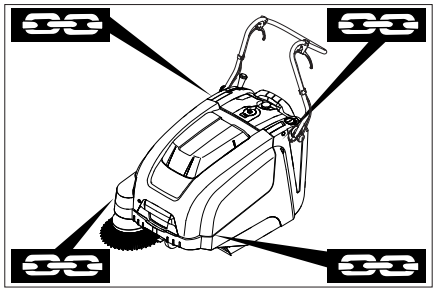

1 Bevestigingspunten boven duwbeugel
2 Bevestigingspunt onder apparaatkap

Instructie: Markeringen voor bevestigingspunten op het basisframe in de gaten houden (kettingsymbolen).

Instructie: Geen Bowdenkabels of kabellopen knikken.

Opslag

⚠ ***GEVAAR***

Gevaar voor letsel en beschadiging! Het gewicht van het apparaat bij opbergen in acht nemen.

Stillegging

Als de veegmachine voor langere tijd niet gebruikt wordt, let dan op de volgende punten:

➔ Veegmachine op een egaal oppervlak neerzetten.
➔ Motor uitzetten.
➔ sleutel van de hoofdschakelaar over stand „0“ draaien en uittrekken.
➔ Parkeerrem vastzetten.
➔ Veegmachine tegen wegrollen beveiligen.
➔ Veegrol omhoog brengen. Daartoe beide instelhendels in het bovenste boorgat laten vastklikken.
➔ Zijbezems opheffen.
➔ Veegmachine aan de binnen- en buitenkant reinigen.
➔ Apparaat op een beschutte en droge plaats neerzetten.
➔ Accu's afklemmen.
➔ Accu's laden en ongeveer elke 2 maanden opnieuw opladen.

Onderhoud

Algemene aanwijzingen

– Reparaties mogen uitsluitend door goedgekeurde klantenservicewerkplaatsen of door vaklui voor dit gebied worden uitgevoerd die met de betreffende veiligheidsvoorschriften vertrouwd zijn.
– Mobiel commercieel geëxploiteerde apparatuur dient volgens VDE 0701 op veiligheid te worden gecontroleerd.

Reiniging

VOORZICHTIG

Beschadigingsgevaar! De reiniging van het apparaat mag niet met een waterslang of hogedrukstraal gebeuren (gevaar van kortsluiting of andere schade).

LET OP

Vóór reinigingswerkzaamheden de stekker van het oplaadapparaat uit het stopcontact trekken.

Vóór reinigingswerkzaamheden de pluspool van de batterij losmaken.

Reiniging binnenkant apparaat

⚠ ***Gevaar***

Verwondingsgevaar! Stofmasker en veiligheidsbril dragen.

➔ Apparaatkap openen.
➔ Apparaat met een doek reinigen.
➔ Apparaat met perslucht uitblazen.
➔ Apparaatkap sluiten.

Reiniging buitenkant apparaat

➔ Apparaat met een vochtige, in een mild zeepsopje gedrenkte doek reinigen.

Instructie: Geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.

Onderhoudsintervallen

Onderhoud door de klant

Onderhoud dagelijks:

➔ Keerwals en zijborstel controleren op slijtage en in elkaar gewikkelde banden.
➔ Werking van alle bedieningsonderdelen controleren.
➔ Functionaliteit van alle controlelampjes controleren.

Onderhoud wekelijks:

➔ Spanning, slijtage en functionaliteit van de aandrijfriemen controleren.
➔ Bowdenkabels en bewegende delen op flexibiliteit controleren
➔ Afdichtlijsten in het veegbereik controleren op instelling en slijtage.
➔ Keerspiegel van de keerrol controleren.
➔ Stoffilter reinigen.

Instructie: Beschrijving zie hoofdstuk Onderhoudswerkzaamheden.

Instructie: Alle service- en onderhoudswerken bij onderhoud door de klant, dienen door een gekwalificeerde vakman uitgevoerd te worden. Indien nodig kan altijd een Kärcher-specialist geraadpleegd worden.

Onderhoud door de klantenservice

Onderhoud na de eerste maand of na 5 bedrijfsuren:

➔ Eerste inspectie uitvoeren.

Onderhoud om de 50 bedrijfsuren

Onderhoud alle 100 bedrijfsuren resp. halfjaarlijks

Onderhoud alle 300 bedrijfsuren

Onderhoud alle 500 bedrijfsuren resp. jaarlijks

Instructie: Om aanspraken op garantie te behouden, moeten tijdens de garantietijd alle service- en onderhoudswerken door de geautoriseerde Kärcher-klantendienst overeenkomstig het onderhoudsboekje gedaan worden.

Onderhoudswerkzaamheden

Voorbereiding:

➔ Veegmachine op een egaal oppervlak neerzetten.

➔ sleutel van de hoofdschakelaar over stand „0“ draaien en uittrekken.

➔ Parkeerrem vastzetten.

Algemene veiligheidsinstructies

⚠ ***GEVAAR***

Verwondingsgevaar!

De motor heeft ca. 3 - 4 seconden naloop nodig na het uitzetten. In deze tijd absoluut uit de buurt blijven van het aandrijfbereik.

⚠ ***WAARSCHUWING***

Voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden apparaat voldoende laten afkoelen.

Hete onderdelen, zoals aandrijfmotor niet aanraken.

LET OP

Vóór onderhoudswerkzaamheden de stekker van het oplaadapparaat uit het stopcontact trekken.

Vóór onderhoudswerkzaamheden de pluspool van de batterij losmaken.


LET OP

Vóór het leegstorten van het apparaat de batterijen en het vuilreservoir eruit halen en de duwbeugel naar voren zwenken. Apparaat niet op de duwbeugel neerzetten.

Voor het reinigen en onderhouden van het apparaat en het vervangen van onderdelen moet het apparaat uitgeschakeld worden.

Bowdenkabel van de aandrijving instellen

Een herinstelling is noodzakelijk indien bij ritten op hellingen de trekkracht van het apparaat niet volstaat.

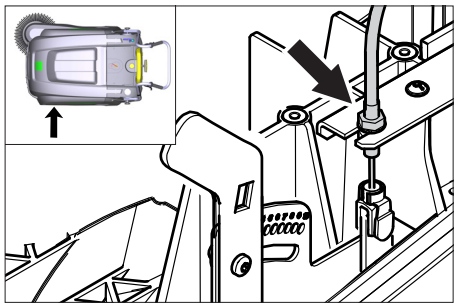

➔ Apparaatkap openen.

➔ Contramoer lossen.

➔ Instelschroef verstellen.

➔ Contramoer vastschroeven.

Veegrol controleren

➔ Parkeerrem vastzetten.

➔ Veeggoedreservoir verwijderen.

➔ Banden of snoeren van veegrol verwijderen.

Veegrol verwisselen

Het verwisselen is nodig, als door het verslijten van de borstels het veegresultaat zichtbaar minder wordt.

LET OP


Vóór het leegstorten van het apparaat, moeten de batterijen eruit worden gehaald. Apparaat niet op de duwbeugel neerzetten.

➔ Parkeerrem vastzetten.

➔ Keergoedreservoir wegnemen.

➔ Batterijen eruit halen.

➔ Apparaat naar achteren kantelen.

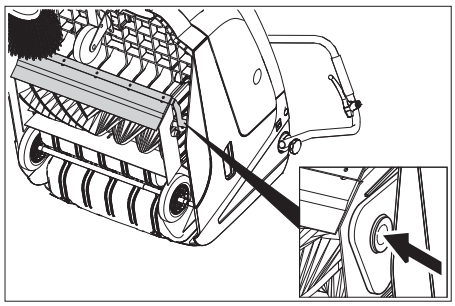

➔ Grofvuilklep optillen, lagerschaal indrukken en veegrol naar voren zwenken.

➔ Veegrol uitnemen.

➔ Nieuwe veegrol op de aandrijfpen (links) steken.

➔ Aan de tegenoverliggende kant de lagerschaal in het boorgat van de veegrolcoulisse laten vastklikken.

VOORZICHTIG

Beschadigingsgevaar! Erop letten dat geen borstelharen vastgeklemd worden in het boorgat van de veegrolcoulisse.

Instructie: Na het inbouwen van de nieuwe veegrol moet de veegspiegel opnieuw ingesteld worden.


Veegspiegel van de veegrol controleren en instellen

➔ Veegmachine vooraan optillen en op een egale en gladde bodem rijden die duidelijk met stof of krijt bedekt is.

➔ Parkeerrem vastzetten.

➔ Keerrol ca. 15-30 seconden laten draaien.

➔ Veegmachine vooraan optillen en opzij rijden.

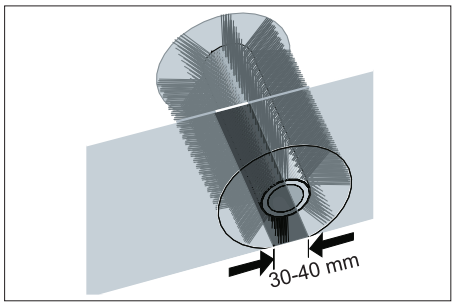


De vorm van de veegspiegel vormt een gelijkmatige rechthoek die tussen 30 -40 mm breed is.

Instelbereik	(-) 1...10 (+)
Min. veegspiegel	1
Max. veegspiegel	10
Nieuwe veegrol	1...3

Keerspiegel instellen:

➔ Apparaatkap openen.

➔ Linker- en rechterinstelhendel verstellen en in hetzelfde boorgat laten vastklikken.

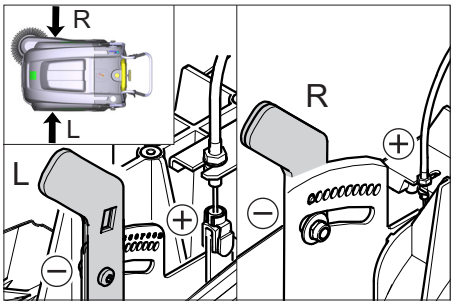

– Instelhendel in diepste boorgat laten vastklikken (+): veegspiegel wordt groter

– Instelhendel in hoogste boorgat laten vastklikken (-): veegspiegel wordt kleiner

➔ Veegspiegel controleren.

Zijbezem verwisselen

Het verwisselen is nodig, als door het verslijten van de borstels het veegresultaat zichtbaar minder wordt.

Instructie: Voor het kippen van het apparaat veeggoedreservoir wegnemen en duwbeugel naar voren zwenken. Apparaat niet op de duwbeugel plaatsen.

➔ 3 Schroeven aan de zijkanten van de zijbezem losschroeven.


➔ zijbezem erafnemen.

➔ Nieuwe zijbezem op meenemer steken en vastschroeven.

Omlaag brengen zijbezem instellen

Het herinstellen is nodig, als door het verslijten van de borstels het veegresultaat van de zijbezem zichtbaar minder wordt.


➔ Apparaatkap openen.
➔ Vleugelmoer lossen.

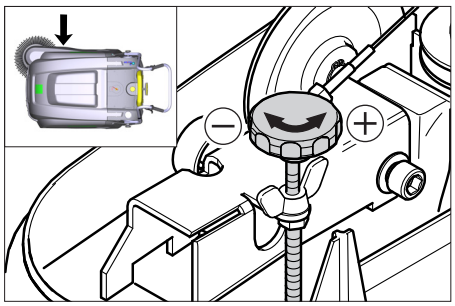

➔ Instelschroef verstellen.
➔ Vleugelmoer aanspannen.

Omhoog brengen van de grof vuilklep instellen

– Het herinstellen is nodig als de grof vuilklep niet ver genoeg naar omhoog gebracht kan worden.
– Indien het veegresultaat slechter wordt, bijvoorbeeld door slijtage van de voorste lip, moet de bowdenkabel een beetje ontspannen.

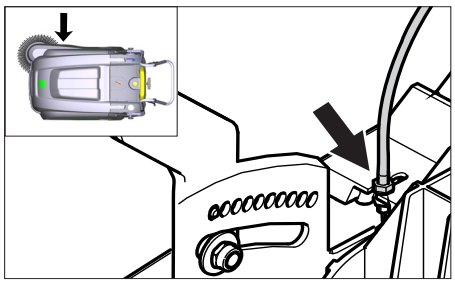


➔ Apparaatkap openen.
➔ Contramoer lossen.
➔ Instelschroef verstellen.
➔ Contramoer vastschroeven.

Afdichtlijsten instellen en verwisselen

Instructie: Voor het kippen van het apparaat veeggoedreservoir wegnemen en duwbeugel naar voren zwenken. Apparaat niet op de duwbeugel plaatsen.

■ **Voorste afdichtlijst**

➔ Bevestiging van de afdichtlijst losmaken.
➔ Afdichtlijst regelen of vervangen.

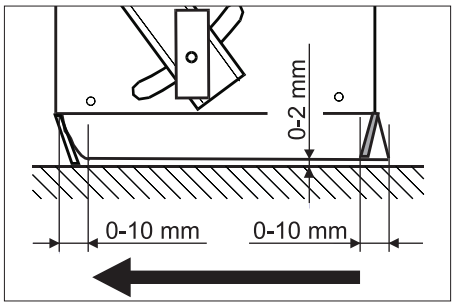

➔ Bodemafstand van de afdichtlijst zo instellen dat hij met een naloop van 0 -10 mm naar achteren ligt.
➔ Afdichtlijst richten.
➔ Bevestiging van de afdichtlijst aanhalen.

■ **Achterste afdichtlijst**

➔ Veeggoedreservoir verwijderen.
➔ Bevestiging van de afdichtlijst losmaken.
➔ Afdichtlijst regelen of vervangen.
➔ Bodemafstand van de afdichtlijst zo instellen dat hij met een naloop van 0 -10 mm naar achteren ligt.
➔ Bevestiging van de afdichtlijst aanhalen.

■ **Zijdelingse afdichtlijsten**

➔ Bevestiging van de afdichtlijst losmaken.
➔ Afdichtlijst regelen of vervangen.
➔ Ondergrond met max. 2 mm sterkte onderschuiven om de bodemafstand in te stellen.
➔ Afdichtlijst richten.
➔ Bevestiging van de afdichtlijst aanhalen.

Stoffilter verwisselen


⚠ ***WAARSCHUWING***

Voor aanvangen van het verwisselen van de stoffilter veeggoedcontainer legen. Bij werkzaamheden aan de filterinstallatie stofmasker dragen. Veiligheidsvoorschriften over de omgang met fijne stoffen in acht nemen.

VOORZICHTIG

Gevaar voor beschadiging!

➔ *De Stoffilter niet uitwassen.*
➔ Parkeerrem vastzetten.
➔ Stoffilter reinigen.

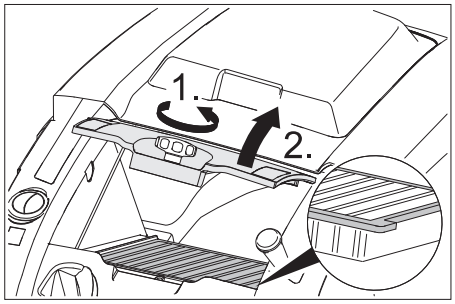

➔ Sluitschroef van het stoffilterdeksel tegen de richting van de wijzers van de klok draaien.
➔ Stoffilterdeksel optillen.
➔ Stoffilter vervangen. Letten op een correcte inbouwpositie van de stoffilter (zie afbeelding).
➔ Sluitschroef tot aan de aanslag dichtdraaien.


VOORZICHTIG

Indien de sluitschroef niet tot aan de aanslag wordt dichtgedraaid, kunnen beschadigingen ontstaan.

Instructie: Bij het aanbrengen van een nieuwe filter erop letten dat de lamellen onbeschadigd blijven.

Zekering / relais vervangen

■ **KM 75/40 W Bp**

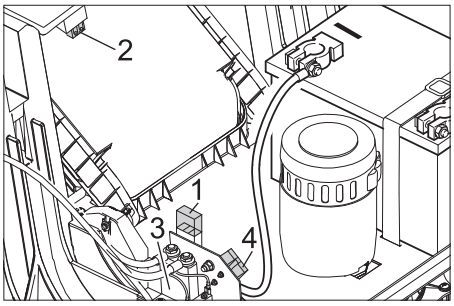

1 Zekering F1 (50 A)
2 Zekering F2 (2 A)
3 Relais
4 Contactstekker opladen accu

➔ Open de apparaatkap.
➔ Defecte zekering of relais vervangen.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

De zekering bevindt zich op de accupool.

Toebehoren

Zijbezem, zacht	**6.905-626.0**
Voor fijn stof binnen, vochtvast.	
Keerrol, zacht	**6.906-886.0**
Met natuurhaar: speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde ondergronden binnen. Niet vochtbestendig, niet gebruiken voor abrasieve oppervlakken!	
Keerrol, hard	**6.906-885.0**
Voor het verwijderen van vastzittend vuil buiten, vochtvast.	
Veegrol, antistatisch	**6.906-950.0**
Voor statisch oplaadbare oppervlakken zoals tapijten en kunstgras	
Veegeenheid tapijt	**2.641-571.0**
Omvat: Pluisjesfilter, antistatische veegwals, drievoudig zwenkwiel	

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EU-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht.

Product: Veegstofzuiger
Type: 1.049-xxx

Van toepassing zijnde EU-richtlijnen
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/EU
2000/14/EG
Toegepaste geharmoniseerde normen
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Toegepaste landelijke normen

Toegepaste conformiteitsbeoordelingsprocedure
2000/14/EG: Bijlage V
Geluidsvermogensniveau dB(A)
Gemeten: 86
Gegaran-deerd: 88

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de directie.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. Reiser
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Documentatieverantwoordelijke:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Hulp bij storingen

Storing	Oplossing
Apparaat wil niet starten.	De contactschakelaar op de kap heeft het apparaat uitgeschakeld. Apparaatkap sluiten
	Accu's opladen
	Overbelastingsbeveiliging controleren
	Kärcher-klantenservice op de hoogte brengen
Motor loopt, maar apparaat rijdt niet	Bowdenkabel van de aandrijving instellen
	V-snaar controleren
	Kärcher-klantenservice op de hoogte brengen
Apparaat blijft bij het oprijden van een helling staan	Rijweg met een lichte helling berijden
	Overbelastingsbeveiliging controleren
	Bowdenkabel van de aandrijving instellen
	V-snaar controleren
	Kärcher-klantenservice op de hoogte brengen
Keerrol blijft staan, storingsindicatie brandt rood	Hoofdschakelaar op „OFF“ draaien, borstel controleren op vastzittende voorwerpen. Indien nodig kleinere helling berijden. Hoofdschakelaar opnieuw inschakelen. Nadat dat proces vier keer werd herhaald, voegt de besturing ter afkoeling een geforceerde pauze van 2 Minuten in. Gedurende die tijd kan het apparaat niet gestart worden.
Apparaat veegt niet goed	Veegrol en zijbezems controleren op slijtage, indien nodig verwisselen
	Werking van de grofvuilklep controleren
	Bowdenkabel van de grof vuilklep ontspannen (instelschroef)
	Riem op spanning en functionaliteit controleren, indien nodig vervangen
	Keerspiegel bijstellen
	Keerrol vervangen
	Kärcher-klantenservice op de hoogte brengen
Apparaat stoft	Werking van de grofvuilklep controleren
	Bowdenkabel van de grof vuilklep ontspannen (instelschroef)
	Stoffilter controleren, reinigen of verwisselen De Stoffilter niet uitwassen.
	Veeggoedcontainer legen
	Afdichtingsprofiel op het veeggoedreservoir vervangen
	Afdichting aan de stoffilter controleren
	Afdichtlijsten op slijtage controleren, indien nodig instellen of vervangen
Slecht vegen aan de randen	Omlaag brengen zijbezem regelen
	Zijbezems vervangen
	Zijbezem laten zakken
	Aandrijfriem van de zijbezem controleren
	Kärcher-klantenservice op de hoogte brengen
Omhoog brengen van de zijbezem functioneert niet	Bowdenkabel voor het omhoog brengen van de zijbezem controleren
	Kärcher-klantenservice op de hoogte brengen
Nieuwe veegrol schuurt langs het veeggoedreservoir	Instelling van de veegspiegel corrigeren, daartoe beide instelhendels laten vastklikken in het telkens hogere boorgat (1...3)

Technische gegevens

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Apparaatgegevens			
Lengte x breedte x hoogte (duwbeugel uitgeklapt)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Lengte x breedte x hoogte (duwbeugel ingeklapt)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Gewicht (excl. accu's)	kg	79	79
Gewicht (incl. accu's)	kg	125	125
Toelaatbaar totaalgewicht	kg	205	205
Rij- en veegsnelheid	km/h	4,5	4,5
Klimvermogen (max.)	%	12	12
Veegrol-diameter	mm	265	265
Zijbezem-diameter	mm	410	410
Oppervlaktecapaciteit max.	m^2/h	3400	3400
Werkbreedte zonder zijbezems	mm	550	550
Werkbreedte met zijbezems	mm	750	750
Volume van de veeggoedcontainer	l	40	40
Beveiligingsklasse beschermd tegen spatwater	--	IPX 3	IPX 3
Motor			
Type	--	Gelijkstroompermanentmagneetmotor Draairichting rechts	
Spanning	V	24	24
Nominale stroom	A	22	22
Nominaal vermogen	W	400	400
Toerental	1/min	2750	2750
Beveiligingsklasse	--	IP 20	IP 20
Accu			
Type	--	--	2x 12 V GiV
Capaciteit	Ah	--	60 (5h)
Gewicht	kg	--	23
Oplaadtijd bij een volledig ontladen batterij	h	--	12
Bedrijfsduur na meermaals opladen	h	--	ca. 1,5-2
Oplaadapparaat			
Netspanning	V~	--	230
Uitgangsspanning	V	--	24
Laadstroom	A	--	10
Netfrequentie	Hz	--	50/60
Elektrische beveiliging			
Centraal	A	50	50
Zekering besturing	A	2	--
Beveiliging tegen volledige ontlading	--	Via relais	Via relais
Oplaadapparaat		---	T4A / 250 V AC
Filter- en zuigsysteem			
Filtervlak fijnstoffilter	m^2	1,8	1,8
Gebruikscategorie filters voor stoffen die niet schadelijk zijn voor de gezondheid	--	L	L
Nominale onderdruk zuigsysteem	mbar	5	5
Nominale volumestroom zuigsysteem	l/s	45	45
Omgevingsvoorwaarden			
Bedrijfstemperatuur	°C	-5 tot +40	-5 tot +40
Oplaadtemperatuur		---	Kamertemperatuur
Luchtvochtigheid, niet bedauwend	%	0 - 90	0 - 90
Berekende waarden volgens EN 60335-2-72			
Geluidsdrukniveau L_{pA}	dB(A)	71	71
Onzekerheid K_{pA}	dB(A)	3	3
Geluidskrachtniveau L_{WA} + onveiligheid K_{WA}	dB(A)	88	88
Onveiligheid K_{WA}		2	2
Hand-arm vibratiewaarde	m/s^2	3,7	3,7
Onzekerheid K	m/s^2	0,2	0,2

Technische wijzigingen voorbehouden.

Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

Uso previsto . . . . . ES 1
Función . . . . . ES 1
Indicaciones generales . . . . . ES 1
Indicaciones de seguridad . . . . ES 2
Elementos de operación y funcionamiento . . . . . ES 3
Antes de la puesta en marcha . ES 4
Puesta en marcha . . . . . ES 5
Funcionamiento . . . . . ES 5
Parada . . . . . ES 6
Cuidados y mantenimiento . . . ES 6
Accesorios . . . . . ES 8
Declaración UE de conformidad ES 9
Ayuda en caso de avería . . . . . ES 10
Datos técnicos . . . . . ES 11

Uso previsto

Utilice el aparato únicamente de conformidad con las indicaciones del presente manual de instrucciones.

- Esta escoba mecánica está diseñada para barrer superficies sucias en la zona interior y exterior.
- Este equipo es apto para el uso industrial, por ejemplo, en hoteles, escuelas, hospitales, fábricas, tiendas, oficinas y negocios de alquiler.
- Antes de utilizar el equipo con sus dispositivos de trabajo, compruebe que esté en perfecto estado y que garantice la seguridad durante el servicio. Si no está en perfecto estado, no debe utilizarse.
- El aparato no es apto para aspirar polvos nocivos para la salud.
- No se debe efectuar ningún tipo de modificación en el aparato.
- El aparato es apto únicamente para los revestimientos indicados en el manual de instrucciones.
- La máquina debe ser conducida únicamente sobre las superficies especificadas por la empresa o su representante.
- Norma de validez general: Mantenga lejos del aparato los materiales fácilmente inflamables (peligro de explosión/incendio).


Uso erróneo previsible

- ¡No aspire/barra nunca líquidos explosivos, gases inflamables ni ácidos o disolventes sin diluir! Entre éstos se encuentran la gasolina, los diluyentes o el fuel, que pueden mezclarse con el aire aspirado dando lugar a combinaciones o vapores explosivos. No utilice tampoco acetona, ácidos ni disolventes sin diluir, ya que ellos atacan los materiales utilizados en el aparato.
- No barrer/aspirar nunca polvos de metal reactivos (p. ej. aluminio, magnesio, zinc), en combinación con detergentes muy alcalinos o ácidos forman gases explosivos.
- No aspire/barra objetos incandescentes, con o sin llama.
- Está prohibido permanecer en la zona de peligro. Está prohibido usar el aparato en zonas en las que exista riesgo de explosiones.

Revestimientos adecuados

- Asfalto
- Piso industrial
- Pavimento
- Hormigón
- Adoquín

Función

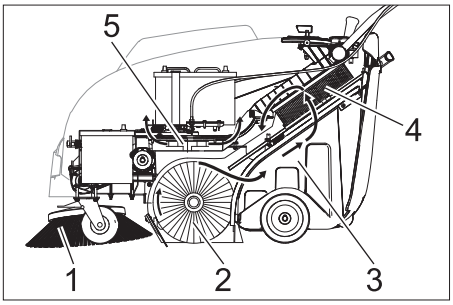

La escoba mecánica funciona según el principio de rosca.

- Las escobas laterales (1) limpian rincones y bordes de la superficie de barrido y transportan la suciedad hacia la banda del cepillo rotativo.
- El cepillo rotativo (2) transporta la suciedad directamente hacia el depósito de basura (3).
- El polvo arremolinado en el depósito se separa a través del filtro (4), y el aire puro filtrado es succionado por el aspirador (5).

Indicaciones generales

Si al desembalar el aparato comprueba daños atribuibles al transporte, rogamos se dirija a su vendedor.

- Leer y tener en cuenta el manual de instrucciones e indicaciones de seguridad de los dispositivos de trabajo colocados en el aparato.
- Las placas de advertencia e indicadoras colocadas en el aparato proporcionan indicaciones importantes para un funcionamiento seguro.
- Además de las indicaciones contenidas en este manual de instrucciones, deben respetarse las normas generales vigentes de seguridad y prevención de accidentes.

Accesorios y piezas de repuesto

⚠ ***PELIGRO***

Para evitar riesgos, es necesario que las reparaciones y el montaje de piezas de repuesto sean realizados únicamente por el servicio técnico autorizado.

- Sólo deben emplearse accesorios y piezas de repuesto originales o autorizados por el fabricante. Los accesorios y piezas de repuesto originales garantizan el funcionamiento seguro y sin averías del aparato.
- En el área de servicios de www.kaercher.com encontrará más información sobre piezas de repuesto.

Protección del medio ambiente

	Los materiales empleados para el embalaje son reciclables y recuperables. No tire el embalaje a la basura doméstica y entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.
	Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medio ambiente. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

www.kaercher.com/REACH

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del accesorio serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Símbolos del manual de instrucciones

⚠ ***PELIGRO***

Para un peligro inminente que acarrea lesiones de gravedad o la muerte.

⚠ ***ADVERTENCIA***

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones de gravedad o la muerte.

PRECAUCIÓN

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves o daños materiales.

Símbolos en el equipo

	*No barrer objetos incendiados o ardiendo, como cigarrillos, cerilla o similares.*
	*Peligro de aplastamiento y cortes en la correa, cepillo lateral, recipiente y asa de empuje.*
	Peligro de quemaduras Evitar el contacto con estas superficies durante el funcionamiento y cuando estén calientes.

Indicaciones de seguridad

Indicaciones de seguridad para el manejo

– *Antes de utilizar el equipo con sus dispositivos de trabajo, compruebe que esté en perfecto estado y que garantice la seguridad durante el servicio. Si no está en perfecto estado, no debe utilizarse.*
– *Para usar el aparato en zonas con peligro de explosión (p. ej., gasolineras) son de obligado cumplimiento las normas de seguridad correspondientes. Está prohibido usar el aparato en zonas en las que exista riesgo de explosiones.*
– *El usuario debe utilizar el aparato conforme a las instrucciones. Durante los trabajos con el aparato, debe tener en cuenta las condiciones locales y evitar causar daños a terceras personas, sobre todo a niños.*
– *Antes de comenzar el trabajo, el operario se tiene que asegurar de que todos los dispositivos protectores estén colocados correctamente y funcionan.*
– *El operario del aparato es responsable de cualquier accidente que ocurra con otras personas o sus propiedades.*
– *El operario debe utilizar ropa pegada al cuerpo. Utilizar calzado fuerte y evitar llevar ropa holgada.*
– *Comprobar la zona cercana antes de desplazarse (ej. niños). ¡Asegurarse de disponer siempre de suficiente visibilidad!*
– *Para evitar un uso no autorizado, saque la llave.*
– *Al dejar el equipo, hay que asegurarlo frente a movimientos involuntarios.*
– *El aparato sólo debe ser utilizado por personas que hayan sido instruidas en el manejo o hayan probado su capacidad al respecto y a las que se les haya encargado expresamente su utilización.*
– *El uso de este equipo está prohibido para personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas limitadas o que carezcan de experiencia o conocimiento.*
– *Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.*

Indicaciones de seguridad para el modo de desplazamiento

⚠ ***Peligro***
Peligro de lesiones
Peligro de vuelco ante pendientes demasiado acentuadas.
– *En la dirección de marcha solo se admiten pendientes de hasta 12%.*
Peligro de vuelco ante una base inestable.
– *Mueva el aparato únicamente sobre una base firme.*
Peligro de vuelco ante una inclinación lateral demasiado pronunciada.
– *En sentido transversal a la marcha sólo se admiten pendientes de hasta 12%.*
La velocidad de marcha se tiene que adaptar a las particularidades.

Indicaciones de seguridad para el transporte del aparato

– *Respetar el peso del aparato para el transporte.*
– *Para transportar el aparato, desenganchar la batería y fijar el aparato de forma segura.*

Indicaciones de seguridad sobre aparatos operados con batería

Nota: Tendrá derecho de garantía sólo si utiliza baterías y cargadores recomendados por Kärcher.
– Es imprescindible respetar las indicaciones de funcionamiento del fabricante de la batería y del cargador. Es imprescindible respetar las recomendaciones vigentes para la manipulación de baterías.
– No dejar las baterías descargadas, cargarlas de nuevo tan pronto como sea posible.
– Para evitar corrientes de fuga, mantener las baterías siempre limpias y secas. Proteger de suciedades, por ejemplo con polvo de metal.
– No colocar herramientas o similares sobre la batería. Riesgo de cortocircuito y explosión.
– ¡Utilizar siempre 2 baterías del mismo tipo!
– No manipular con llama directa, ni generar chispas o fumar cerca de una batería o en el lugar donde se cargue la batería. Peligro de explosiones.
– Utilizar solo baterías con cubierta de polo. Cambiar la cubierta del polo en caso de pérdida.
– No toque componentes calientes, como el motor de accionamiento (peligro de quemaduras).
– Tenga precaución cuando trate con ácido de baterías. ¡Es imprescindible respetar las normativas de seguridad correspondientes!
– Se deben eliminar las baterías usadas respetando el medioambiente y de acuerdo con la normativa de la UE 91/157 CEE.

Indicaciones de seguridad para cuidar y mantener

– *Antes de realizar las tareas de limpieza y mantenimiento, de reemplazar alguna pieza o reajustar otra función, desconecte el aparato y, en caso necesario, saque la llave de encendido.*
– *Para trabajar con la instalación eléctrica se debe desenganchar la batería.*
– *La limpieza del aparato nunca se debe llevar a cabo con una manguera o un chorro de agua a alta presión (peligro de cortocircuitos y otros daños).*
– *El mantenimiento correctivo debe ser llevado a cabo únicamente por una oficina autorizada de servicio al cliente o por personal especializado, familiarizado con todas las normas de seguridad pertinentes.*
– *Respetar el control de seguridad conforme a las normativas locales vigentes para equipos ambulantes usados industrialmente.*
– *Llevar a cabo los trabajos en el aparato siempre con guantes de seguridad adecuados.*

Dispositivos de seguridad


Tapa del equipo

El equipo está equipado con un interruptor de contacto del capó que desconecta el motor en cuanto se abre el capó del equipo.

⚠ ***PELIGRO***
Peligro de lesiones debido a un interruptor de contacto del capó defectuoso.
Si el motor no se desconecta al abrir el capó del equipo, el interruptor de contacto del capó está averiado. No utilice ni repare el equipo.


Interruptor principal

➔ En situaciones de peligro o para desconectar rápidamente el equipo, girar el interruptor principal a la posición "0/OFF".
➔ Para asegurar contra una puesta en marcha involuntaria, girar el interruptor principal a la posición "0/OFF" y quitar la llave.

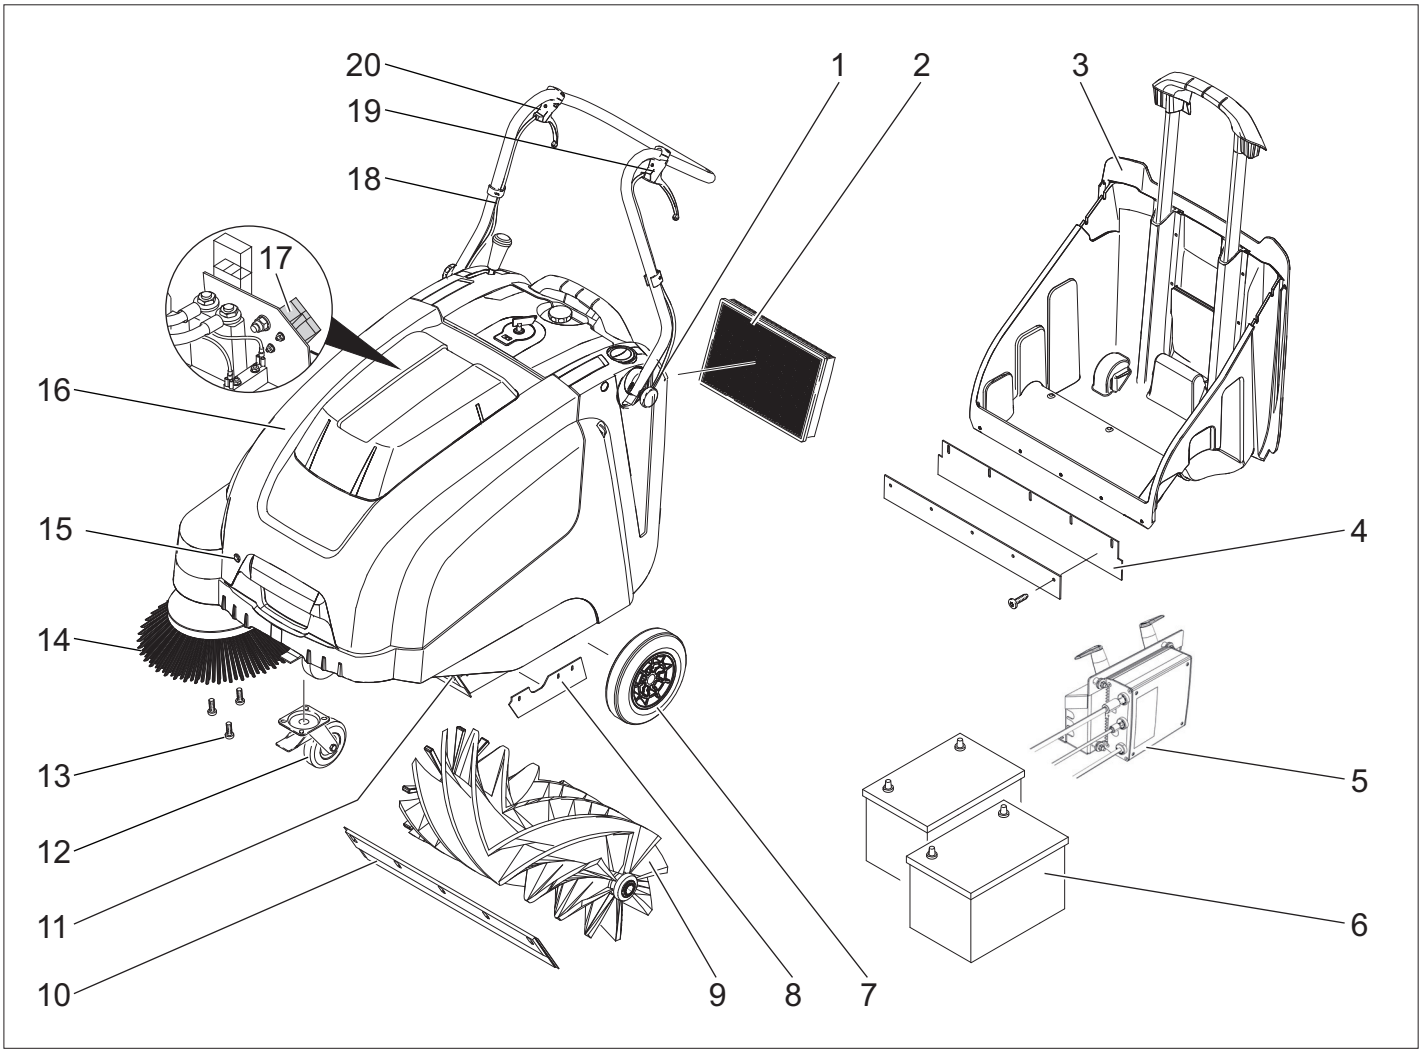


1 Tornillo para fijar el estribo de empuje (2)
2 Filtro de polvo
3 Depósito de basura
4 Cubrejuntas trasera (en el depósito de suciedad)
5 Cargador (Solo KM 75/40 W Bp Pack)
6 Baterías (Solo KM 75/40 W Bp Pack)
7 Ruedas de accionamiento
8 Cubrejuntas laterales
9 Cepillo rotativo
10 Cubrejuntas delantero
11 Tapa de suciedad basta
12 Rodillo-guía con freno de estacionamiento
13 Fijación de la escoba lateral
14 Escoba lateral
15 Cierre del capó
16 Capó del aparato
17 Clavija de carga de la batería (Solo KM 75/40 W Bp)
18 Estribo de empuje
19 Palanca para avance hacia delante
20 Palanca para elevar y bajar la tapa para suciedad gruesa

Panel de control

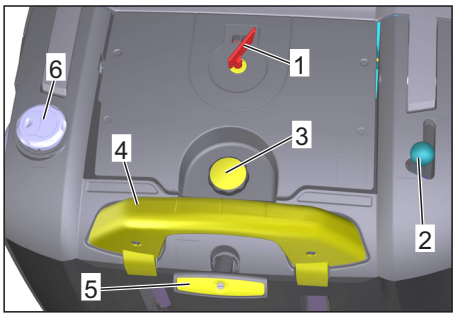

1 Interruptor principal
2 Palanca para bajar y elevar la escoba lateral
3 Tornillo de cierre de la tapa del filtro de polvo
4 Estribo de cierre del depósito de basura
5 Limpieza de filtro para filtro de polvo
6 Tapa de variante en húmedo/en seco

Interruptor principal

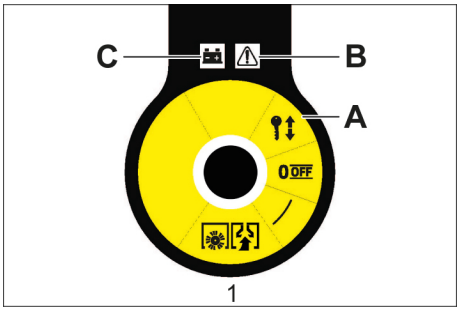


0/OFF	Motor desconectado
1	Motor encendido
A	Retire la llave
B	Indicación de averías
C	Indicación de batería

Retire la llave

➔ Girar hacia afuera la llave del interruptor principal por la posición "0" y extraer.

Abrir el capó del aparato

Nota
El capó del aparato se desbloquea con la llave del interruptor principal.

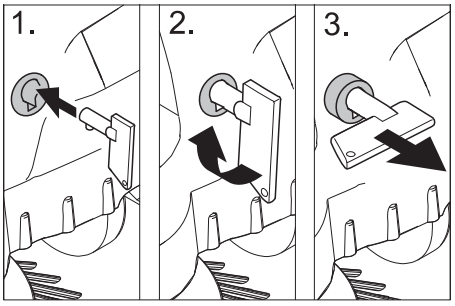

➔ Introducir la llave del interruptor principal en el cierre del capó y girar 90º en el sentido de las agujas del reloj.
➔ Extraer la llave del cierre del capó.
➔ Abrir el capó del aparato.

Cierre el capó del aparato

➔ Cerrar capó del aparato, el cierre del capó se bloquea de manera automática.

Antes de la puesta en marcha

Indicaciones de descarga

⚠ ***PELIGRO***
Peligro de lesiones, peligro de daños.
Respetar el peso del aparato para la carga.

Peso en vacío (peso de transporte)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Peso total admisible	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Descarga

➔ Retirar la caja.
➔ Retirar las cuñas para asegurar las ruedas y elevar el aparato con mano del palet.
➔ Suelte el freno de estacionamiento.

Montar el estribo de empuje

➔ Aflojar los tornillos.
➔ Alinear el estribo de empuje.
➔ Apretar los tornillos.

Montar la escoba lateral

Nota: Antes de bascular el aparato y extraer el depósito de suciedad y girar hacia delante el estribo de empuje. No colocar el aparato sobre el estribo de empuje.

➔ Coloque la escoba lateral en el arrastrador y atornille.

Baterías

Indicaciones de seguridad para las baterías

Al manipular baterías, tenga siempre en cuenta las siguientes advertencias:

	*Tenga en cuenta las indicaciones presentes en la batería, en las instrucciones de uso y en el manual del vehículo.*
	*Use protección para los ojos*
	*Mantenga a los niños alejados del ácido y las baterías*
	*Peligro de explosiones*
	*Prohibido hacer fuego, producir chispas, aplicar una llama directa y fumar*
	*¡Peligro de causticación!*
	*Primeros auxilios*
	*Nota de advertencia*
	*Eliminación de desechos*
 Pb	*No tire la batería al cubo de la basura*

⚠ ***Peligro***
Peligro de explosiones. No coloque herramientas u otros objetos similares sobre la batería, es decir, sobre los terminales y el conector de elementos.

⚠ ***Peligro***
Peligro de lesiones No deje nunca que el plomo entre en contacto con las heridas. Luego de trabajar con las baterías, límpiese siempre las manos.

⚠ ***PELIGRO***
¡Peligro de incendios y explosiones!
– *Está prohibido fumar y exponer el lugar a una llama directa.*
– *Los lugares en los que se cargue baterías tienen que estar bien ventilador ya que se genera un gas muy explosivo a la hora de cargar.*

⚠ ***Peligro***
¡Peligro de causticación!
– *Enjuagar con agua las salpicaduras de ácido en los ojos o en la piel.*
– *A continuación llamar inmediatamente al médico.*
– *Lavar la ropa sucia con agua.*

Baterías recomendadas

	Nº referencia	**Volumen**	**Corriente de aire**
60 Ah, Libre de mantenimiento	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* El aparato necesita 2 baterías
** en m^3
*** en m^3/h


Dimensiones máximas de la batería

Longitud	Anchura	Altura
267 mm	177 mm	190 mm

Cargadores recomendados


	Nº referencia
Cargador	6.654-225.0

Montaje y conexión de las baterías

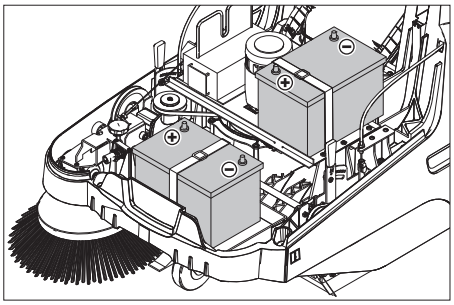

Nota
En el caso del modelo KM 75/40 R W Bp Pack ya vienen integradas las baterías y el cargador.

➔ Abrir el capó del aparato.
➔ Colocar las baterías sobre el soporte del motor.
➔ Asegurar las baterías con la cinta de sujeción correspondiente.

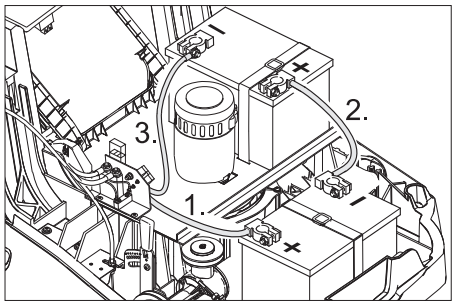

➔ Conecte el borne de polo (cable rojo) al polo positivo (+).
➔ Atornillar el conducto de conexión con las baterías.
➔ Conecte el borne de polo al polo negativo (-).

Nota: Controle que los polos y los respectivos bornes tengan suficiente protección mediante grasa.
Utilizar solo baterías con cubierta de polo. Cambiar la cubierta del polo en caso de pérdida.

PRECAUCIÓN
Cargar las baterías antes de poner el aparato en funcionamiento.

Cargar las baterías

⚠ ***Peligro***

¡Peligro de lesiones! El aparato sólo se puede poner en funcionamiento si el cable no está dañado. Si el cable está dañado, tiene que ser sustituido inmediatamente por el fabricante, servicio técnico o una persona cualificada.

⚠ ***PELIGRO***

Peligro por descarga eléctrica. Tener en cuenta la línea eléctrica la protección por fusible. ¡Utilice el cargador únicamente en cuartos secos dotados de suficiente ventilación!

Nota: El tiempo de carga cuando la batería esté vacía es de aprox. 12 horas.

⚠ ***Peligro***

¡Peligro de lesiones! Al manipular baterías, tenga en cuenta las normas de seguridad. Observe las instrucciones del fabricante del cargador.

Proceso de carga - KM 75/40 W Bp Pack


Atención: Las baterías deben cargarse únicamente a temperatura interior.

Aviso: El equipo está dotado de serie con baterías que no precisan mantenimiento.

➔ Abrir la tapa del equipo.

➔ Enchufar el conector de red del cargador en la clavija.

Aviso: El cargador está regulado electrónicamente y finaliza el proceso de carga automáticamente. Todas las funciones del equipo se interrumpen automáticamente durante el proceso de carga.

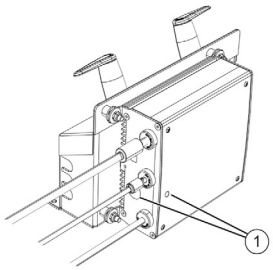

1 Indicación del estado de la batería

La indicación del estado de la batería muestra el avance del proceso de carga si se tiene el conector de red conectado:

Se están cargando las baterías	Parpadea en verde
Las baterías están cargadas	Se ilumina en verde
Avería del cargador	Se ilumina en rojo
El error n de la tabla de errores está presente	parpadea en rojo n veces con pausa

Tabla de errores:

1	Batería no conectada
2	Polaridad de la batería invertida
3	Batería completamente descargada
4	Problema con la curva característica de carga
5	Fuente de alimentación demasiado caliente
6	Error de hardware
7	Error de comunicación (modo de alimentación)

Para garantizar una larga vida útil de la batería, esta debe estar siempre completamente cargada.

Proceso de carga - KM 75/40 W Bp

➔ Abrir el capó del aparato.

➔ Insertar el cable de carga del cargador en la clavija de carga de la escoba mecánica

➔ Enchufe la clavija de red y encienda el cargador.

Después del proceso de carga

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Desenchufe el cable de red.

➔ Enrollar el cable de red alrededor del portacables del cargador.

➔ Cierre el capó del aparato.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Apagar el cargador y desenchufar.

➔ Desenchufar el cable del aparato.

➔ Cierre el capó del aparato.

Desmontar la batería

➔ Abrir el capó del aparato.

➔ Enganchar el borne de polo al polo negativo (-).

➔ Desatornillar el conducto de conexión con las baterías.

➔ Enganchar el borne de polo al polo positivo (+).

➔ Soltar la cinta de sujeción.

➔ Extraer la batería.

➔ Eliminar la batería usada de acuerdo con las normativas vigentes.

Puesta en marcha

Indicaciones generales

⚠ ***PELIGRO***

Peligro de lesiones Desconectar el aparato antes de retirar el depósito de basura.

Nota: Puesta en marcha sólo con el capó del aparato cerrado.

➔ Coloque la escoba mecánica sobre una superficie plana.

➔ Apague el motor.

➔ Active el freno de estacionamiento.

Trabajos de inspección y mantenimiento

➔ Comprobar el estado de carga de la batería.

➔ Controle las escobas laterales.

➔ Controle el cepillo rotativo.

➔ Limpiar el filtro de polvo.

➔ Vacíe el depósito de basura.

Nota: Descripción, véase el capítulo "Cuidado y mantenimiento"

Funcionamiento

⚠ ***Peligro***

Si se utiliza el aparato durante un período de tiempo largo, se pueden producir problemas de circulación en las manos provocados por las vibraciones.

No se puede establecer una duración general válida para el uso porque este depende de varios factores:

– Factor personal debido a una mala circulación de la sangre (dedos fríos frecuentemente, sensación de hormigueo).

– Temperatura ambiente baja. Lleve guantes calientes para proteger las manos.

– Apretar fuertemente impide la circulación de la sangre.

– El funcionamiento ininterrumpido es peor que el funcionamiento interrumpido por pausas.

Si se utiliza durante mucho tiempo y con regularidad el aparato y se aparecen síntomas repetidas veces (como por ejemplo hormigueo en los dedos, dedos fríos) recomendamos hacerse una revisión médica.

Puesta en marcha del aparato

➔ Suelte el freno de estacionamiento.

Arrancar el motor.

➔ Girar el interruptor principal en la posición "1".

Nota: Los cepillos rotativos y las escobas laterales giran.

Conducción del aparato

Avance

➔ Tirar de la palanca para avance hacia delante.

Nota: La velocidad de desplazamiento se puede regular por niveles según la posición de la palanca para desplazamiento hacia delante.

Marcha en vacío

➔ Soltar de la palanca para avance hacia delante. El aparato se para.

Pasaje por encima de obstáculos

Pasaje por encima de obstáculos fijos de hasta 30 mm:

➔ Levante la tapa de suciedad basta.

➔ Pase hacia delante lenta y cuidadosamente.

Pasaje por encima de obstáculos fijos de más de 30 mm:

➔ Los obstáculos deben superarse sólo con una rampa adecuada.

Servicio de barrido

⚠ ***Peligro***

Peligro de lesiones Cuando la tapa de suciedad basta está abierta, el cepillo rotativo puede arrojar piedras o gravilla hacia delante. Cerciórese de que no exista riesgo para personas, animales u objetos.

PRECAUCIÓN

No barra cintas de embalaje, alambres o similares, ya que ello puede provocar daños en el sistema mecánico.

Nota: Para obtener un óptimo resultado de limpieza, hay que adaptar la velocidad a las particularidades.

Barrido con tapa de suciedad basta levantada

Nota: Para barrer elementos más grandes, con una altura de hasta 50 mm, por ejemplo, cajetillas de tabaco, es necesario levantar brevemente la tapa de suciedad gruesa.

Levante la tapa de suciedad basta:

➔ Tirar de la palanca para levantar la tapa de suciedad gruesa.

Bajar la tapa de suciedad gruesa:

➔ Soltar la palanca para levantar la tapa de suciedad gruesa.

Nota: Sólo podrá obtenerse un resultado de limpieza óptimo cuando la tapa de suciedad basta esté completamente abajo.

Barrido con escobas laterales



➔ Poner la palanca hacia delante para bajar la escoba lateral. La escoba lateral se baja.

Barrido de pisos secos

Nota: Durante el funcionamiento, el depósito de basura debe vaciarse a intervalos regulares.

Nota: Durante el funcionamiento, el filtro de polvo debe limpiarse a intervalos regulares.



➔ Cerrar la tapa de variante en húmedo/ en seco.

Barrido en pisos húmedos o mojados

➔ Abrir la tapa de variante en húmedo/en seco.

Nota: De este modo, el filtro está protegido contra la humedad.

Indicación de batería

El indicador de la batería muestra el estado de carga de las baterías durante el funcionamiento:



lleno	se ilumina en verde
30% de capacidad restante	se ilumina en amarillo
10% de capacidad restante	parpedeo en rojo
protección contra descarga total, el aparato se apaga	se ilumina en rojo

Indicación de fallo

La indicación de fallo muestra si hay una avería en el equipo:



Avería en la unidad de control del motor	parpadea en rojo

Limpiar el filtro de polvo



➔ Mover varias veces el mango de limpieza de filtro de un lado a otro.

Vaciado del depósito de basura

⚠ ***PELIGRO***

Peligro de lesiones Desconectar el aparato antes de retirar el depósito de basura.

Nota: Al vaciar el depósito de basura se debe procurar no dañar el cubrejuntas.

Nota: La carga máxima permanente del depósito de suciedad es de 40 kg.

➔ Limpiar el filtro de polvo.
➔ Tirar hacia arriba del estribo de cierre del depósito de suciedad.
➔ Extraiga el depósito de suciedad.
➔ Vacíe el depósito de basura.
➔ Introducir el depósito de suciedad.
➔ Presionar hacia abajo el estribo de cierre del depósito de suciedad.

Desconexión del aparato

Apague el motor.

➔ Girar el interruptor principal en la posición "0".




➔ Elevar la escoba lateral.
➔ Active el freno de estacionamiento.
➔ Girar hacia afuera la llave del interruptor principal por la posición "0" y extraer.

Transporte

⚠ ***PELIGRO***

¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato para el transporte.

➔ Apague el motor.
➔ Girar hacia afuera la llave del interruptor principal por la posición "0" y extraer.
➔ Active el freno de estacionamiento.
➔ Fije el aparato con calzos en las ruedas.
➔ Asegure el aparato con cinturones de sujeción o cuerdas.
➔ Al transportar en vehículos, asegurar el aparato para evitar que resbale y vuelque conforme a las directrices vigentes.

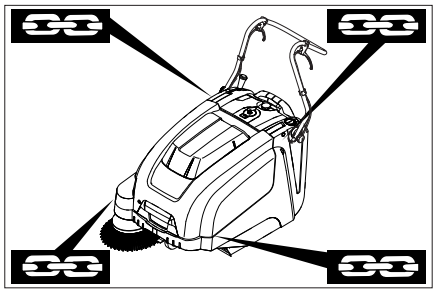

1 Área de fijación sobre el estribo de empuje.
2 Área de fijación bajo el capó del aparato

Nota: Tenga en cuenta las marcas de sujeción en el bastidor base (símbolos de cadenas).

Nota: No doblar los cables Bowden ni los cables de mando.

Almacenamiento

⚠ ***PELIGRO***

¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato en el almacenamiento.

Parada

Cuando la escoba mecánica no se usa durante un periodo prolongado, tenga en cuenta los siguientes puntos:

➔ Coloque la escoba mecánica sobre una superficie plana.
➔ Apague el motor.
➔ Girar hacia afuera la llave del interruptor principal por la posición "0" y extraer.
➔ Active el freno de estacionamiento.
➔ Asegurar la escoba mecánica contra movimientos accidentales.
➔ Levante el cepillo rotativo. Encajar para ello ambas palancas de ajuste en el orificio superior.
➔ Elevar la escoba lateral.
➔ Limpie el aparato por dentro y por fuera.
➔ Coloque el aparato en un lugar seco y protegido.
➔ Desemborne las baterías.
➔ Cargue las baterías aproximadamente cada dos meses.

Cuidados y mantenimiento

Indicaciones generales

– El mantenimiento correctivo debe ser llevado a cabo únicamente por una oficina autorizada de servicio al cliente o por personal especializado, familiarizado con todas las normas de seguridad pertinentes.
– Los equipos ambulantes de uso industrial deben someterse al control de seguridad según la norma VDE 0701.

Limpieza

PRECAUCIÓN

¡Peligro de daños en la instalación! La limpieza del aparato nunca se debe llevar a cabo con una manguera o un chorro de agua a alta presión (peligro de cortocircuitos y otros daños).

CUIDADO

Antes de realizar labores de limpieza, extraer el conector del cargador del enchufe. Antes de realizar labores de limpieza, desconectar el polo positivo de la batería.

Limpieza interna del equipo

⚠ ***Peligro***

Peligro de lesiones Utilice máscara antipolvo y gafas protectoras.

➔ Abrir el capó del aparato.
➔ Limpie el aparato con un trapo.
➔ Aplique aire comprimido.
➔ Cierre el capó del aparato.

Limpieza externa del equipo

➔ Limpie el aparato con un trapo húmedo, embebido en una solución jabonosa suave.

Nota: No utilice detergentes agresivos.

Intervalos de mantenimiento

Mantenimiento a cargo del cliente

Mantenimiento diario:

➔ Comprobar el desgaste de los cepillos rotativos y la escoba lateral y si hay cintas enrolladas.

➔ Compruebe el funcionamiento de todos los elementos de mando.
➔ Compruebe el funcionamiento de todos los pilotos de control.

Mantenimiento semanal:
➔ control de la tensión, grado de desgaste y funcionamiento de las correas de accionamiento.
➔ Compruebe la facilidad de movimiento de las piezas móviles y los cablen Bowden.
➔ Compruebe el ajuste y el grado de desgaste de los cubrejuntas en la zona de barrido.
➔ Comprobar el nivel de barrido del cepillo rotativo.
➔ Limpiar el filtro de polvo.

Nota: Descripción, véase el capítulo "Trabajos de mantenimiento".

Nota: Todos los trabajos de servicio y mantenimiento a cargo del cliente deben ser realizados por personal especializado con la debida qualificación. En caso de necesidad, un distribuidor de Kärcher siempre estará a disposición para cualquier consulta.

Mantenimiento a cargo del servicio de atención al cliente

Mantenimiento tras el primer mes o 5 horas de servicio:
➔ Realización de la primera inspección

Mantenimiento cada 50 horas de servicio

Mantenimiento cada 100 horas de servicio o bianualmente

Mantenimiento cada 300 horas de servicio

Mantenimiento cada 500 horas de servicio o anualmente

Nota: Para conservar la garantía, es necesario que durante el tiempo de su vigencia todos los trabajos de servicio y mantenimiento sean llevados a cabo por un servicio técnico autorizado de Kärcher conforme al cuaderno de mantenimiento.

Trabajos de mantenimiento

Preparativos:
➔ Coloque la escoba mecánica sobre una superficie plana.
➔ Girar hacia afuera la llave del interruptor principal por la posición "0" y extraer.
➔ Active el freno de estacionamiento.

Indicaciones generales de seguridad

⚠ ***PELIGRO***

Peligro de lesiones

El motor requiere aprox. 3-4 segundos de marcha por inercia tras la detención. Durante este intervalo de tiempo es imprescindible mantenerse alejado de la zona de accionamiento.

⚠ ***ADVERTENCIA***

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento y reparación, deje que el aparato se enfríe lo suficiente.

No toque componentes calientes, como el motor de accionamiento.

CUIDADO

Antes de realizar labores de mantenimiento, extraer el conector del cargador del enchufe.

Antes de realizar labores de mantenimiento, desconectar el polo positivo de la batería.


CUIDADO

Antes de descargar el equipo, retirar las baterías y el recipiente para la suciedad y girar el asa de empuje hacia delante. No colocar el equipo sobre el asa de empuje.

Antes de realizar tareas de limpieza y mantenimiento o cambiar piezas, se debe desconectar el aparato.

Ajustar el cable Bowden del accionamiento de avance.

Es necesario ajustar cuando al subir una cuesta la fuerza propulsora del aparato no es suficiente.

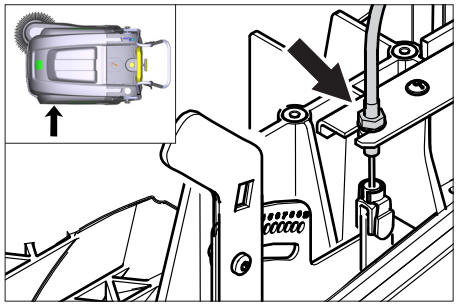

➔ Abrir el capó del aparato.
➔ Suelte las contratuercas.
➔ Ajustar el tornillo de ajuste.
➔ Apriete la contratuerca.

Control del cepillo rotativo

➔ Active el freno de estacionamiento.
➔ Extraer el depósito de basura.
➔ Extraiga las cintas y los cordones del cepillo rotativo.

Reemplazo del cepillo rotativo


Es necesario realizar el cambio cuando el resultado del barrido empeora ostensiblemente debido al desgaste de las cerdas.

CUIDADO

Antes de descargar el equipo, se deben retirar las baterías.

No colocar el equipo sobre el asa de empuje.

➔ Active el freno de estacionamiento.
➔ Extraer el depósito de basura.
➔ Extraer las baterías.
➔ Inclinar el aparato hacia atrás.

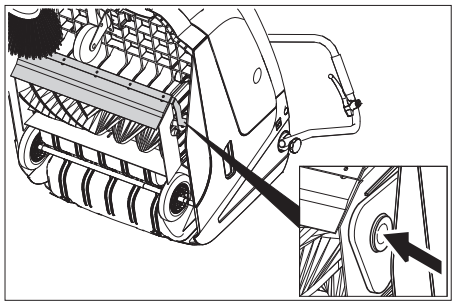

➔ Levantar la tapa para suciedad gruesa, presionar los cuencos sobre rodamientos y girar hacia delante el cepillo rotativo.
➔ Quite el cepillo rotativo.
➔ Insertar un nuevo cepillo rotativo sobre la espiga de transmisión (izquierda).
➔ Encajar el cuenco sobre rodamientos en el lado opuesto en el orificio de la biela del cepillo rotativo.


PRECAUCIÓN

¡Peligro de daños en la instalación! Prestar atención para que no entre ninguna cerda en el orificio de la biela del cepillo rotativo y quede atascada.

Nota: Tras el montaje del nuevo cepillo rotativo, la superficie de barrido debe reajustarse.

Control y ajuste de la superficie de barrido del cepillo rotativo


➔ Elevar la parte delantera y trabajar con la escoba mecánica sobre un suelo liso y plano, que esté cubierto de forma visible con polvo o arcilla.
➔ Active el freno de estacionamiento.
➔ Girar el cepillo rotativo aprox. 15-30 segundos.
➔ Elevar la parte delantera de la escoba mecánica y desplazar hacia el lateral.

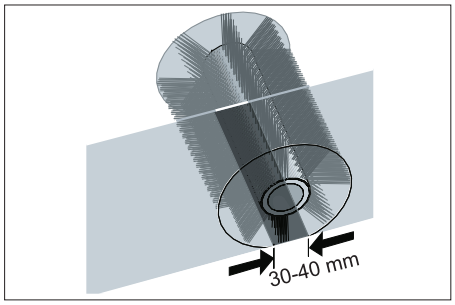

La superficie de barrido forma un rectángulo regular, que tiene entre 30 y 40 mm de ancho.

Zona de ajuste	(-) 1...10 (+)
Zona de barrido mínimo	1
Zona de barrido máximo	10
Nuevo cepillo rotativo	1...3

Ajuste la superficie de barrido:
➔ Abrir el capó del aparato.
➔ Reajustar la palanca de ajuste izquierda y derecha y encajar en el mismo orificio.

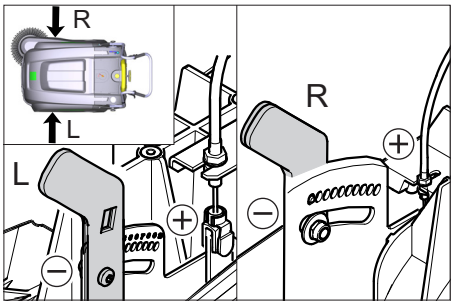

– Encajar la palanca de ajuste en el orificio profundo (+): La superficie de barrido aumenta
– Encajar la palanca de ajuste en el orificio superior (+): La superficie de barrido disminuye

➔ Comprobar el nivel de barrido.

Reemplazo de la escoba lateral

Es necesario realizar el cambio cuando el resultado del barrido empeora ostensiblemente debido al desgaste de las cerdas.


Nota: Antes de bascular el aparato y extraer el depósito de suciedad y girar hacia delante el estribo de empuje. No colocar el aparato sobre el estribo de empuje.

➔ desenroscar 3 tornillos de la parte inferior de la escobilla lateral.

➔ Extraer la escoba lateral.
➔ Coloque la escoba lateral nueva en el arrastrador y atornille.

Ajustar la bajada de la escoba lateral


Es necesario reajustar cuando el resultado del barrido empeora ostensiblemente debido al desgaste de las cerdas.
➔ Abrir el capó del aparato.
➔ Suelte las tuercas de mariposa.

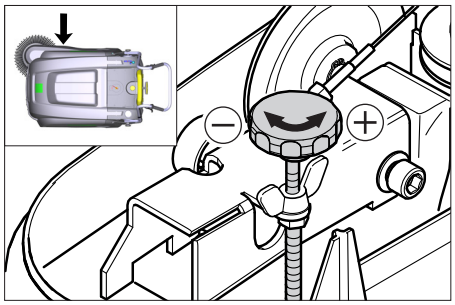

➔ Ajustar el tornillo de ajuste.
➔ Apriete las tuercas de mariposa.

Ajustar la elevación de la tapa de suciedad gruesa.

– Es necesario reajustar cuando no se puede elevar lo suficiente la tapa de suciedad gruesa.
– Si el resultado de barrido empeora, p.ej. por desgaste del labio delantero, se debe soltar ligeramente el cable Bowden.

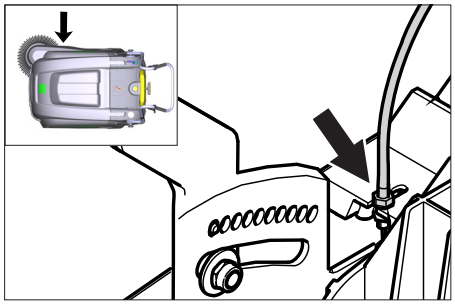


➔ Abrir el capó del aparato.
➔ Suelte las contratuercas.
➔ Ajustar el tornillo de ajuste.
➔ Apriete la contratuerca.

Ajuste y cambio de los cubrejuntas

Nota: Antes de bascular el aparato y extraer el depósito de suciedad y girar hacia delante el estribo de empuje. No colocar el aparato sobre el estribo de empuje.

■ **Cubrejuntas delantero**
➔ Aflojar la fijación de la lámina de estanqueidad.
➔ Reajustar el cubrejuntas o cambiarlo.

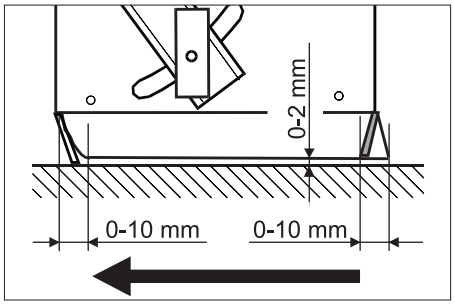

➔ Ajuste la distancia al suelo de manera tal que se pliegue hacia atrás con un juego de 0-10 mm.
➔ Alinee el cubrejuntas.
➔ Apretar la fijación de la lámina de estanqueidad.

■ **Cubrejuntas trasero**
➔ Extraer el depósito de basura.
➔ Aflojar la fijación de la lámina de estanqueidad.
➔ Reajustar el cubrejuntas o cambiarlo.
➔ Ajuste la distancia al suelo de manera tal que se pliegue hacia atrás con un juego de 0-10 mm.
➔ Apretar la fijación de la lámina de estanqueidad.

■ **Cubrejuntas laterales**
➔ Aflojar la fijación de la lámina de estanqueidad.
➔ Reajustar el cubrejuntas o cambiarlo.
➔ Para ajustar la distancia al suelo, intercale un elemento de máx. 2 mm de espesor.
➔ Alinee el cubrejuntas.
➔ Apretar la fijación de la lámina de estanqueidad.


Cambio del filtro de polvo

⚠ ***ADVERTENCIA***

Antes de cambiar el filtro de polvo, vacíe el depósito de basura. Para efectuar trabajos en el sistema de filtro, utilice una máscara antipolvo. Observe las normas de seguridad referidas al tratamiento de polvos finos.

PRECAUCIÓN

¡Peligro de daños en la instalación!
➔ *No lavar el filtro de polvo.*
➔ Active el freno de estacionamiento.
➔ Limpiar el filtro de polvo.

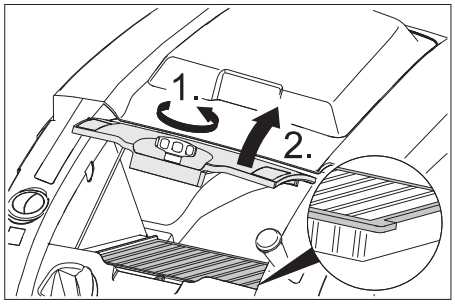

➔ Girar el tornillo de cierre de la tapa del filtro de polvo en la dirección contraria a las agujas del reloj.
➔ Levantar la tapa del filtro de polvo.
➔ Cambio del filtro de polvo. Procurar montar correctamente el filtro de polvo (véase figura).
➔ Girar el tornillo de cierre hasta el tope.


PRECAUCIÓN

Si no se gira el tornillo de cierre hasta el tope, se pueden producir daños.

Nota: En el montaje del nuevo filtro, evitar que se dañen las láminas.

Cambio del fusible/relé

■ **KM 75/40 W Bp**

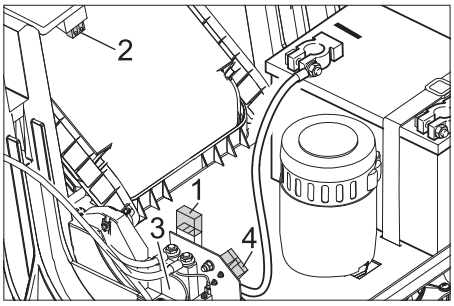

1 Fusible F1 (50 A)
2 Fusible F2 (2 A)
3 Relé
4 Clavija de carga de la batería
➔ Abrir la tapa del equipo.
➔ Sustituir el fusible defectuoso o el relé.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

El fusible se encuentra en el borne de la batería.

Accesorios

Escoba lateral, suave	**6.905-626.0**
Para polvo fino en superficies interiores, resistente a la humedad.	
Rodillo rotativo suave	**6.906-886.0**
Con cerdas naturales: especial para barrer polvo fino en suelos lisos de superficies interiores. ¡No resistente a la humedad, ni a las superficies abrasivas!	
Rodillo rotativo duro	**6.906-885.0**
Para eliminar la suciedad resistente en exteriores, resistente a la humedad.	
Cepillo rotativo, antiestático	**6.906-950.0**
Para superficies que se pueden cargar estáticamente como alfombras o césped artificial	
Unidad de barrido para alfombras	**2.641-571.0**
Contiene: filtro para pelusas, rodillo rotativo antiestático, rueda triple	

Declaración UE de conformidad

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

Producto: Máquina barredora-aspirado
Modelo: 1.049-xxx

Directivas comunitarias aplicables
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2014/30/UE
2000/14/CE
Normas armonizadas aplicadas
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Normas nacionales aplicadas

Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado
2000/14/CE: Anexo V
Nivel de potencia acústica dB(A)
Medido: 86
Garantizado: 88

Los abajo firmantes actúan en nombre y con la autorización de la junta directiva.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Responsable de documentación:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Ayuda en caso de avería

Avería	Modo de subsanarla
No se puede poner en marcha el aparato	El interruptor de contacto del capó ha desconectado el equipo. Cerrar la tapa del equipo
	Cargar las baterías
	Comprobar el fusible de sobrecarga
	Póngase en contacto con el servicio técnico de Kärcher
El motor funciona, pero el equipo no se pone en marcha	Ajustar el cable Bowden del accionamiento de avance
	Comprobar las correas trapezoidales.
	Póngase en contacto con el servicio técnico de Kärcher
El aparato se para al subir por una cuesta	Desplazarse por un camino menos inclinado
	Comprobar el fusible de sobrecarga
	Ajustar el cable Bowden del accionamiento de avance.
	Comprobar las correas trapezoidales.
	Póngase en contacto con el servicio técnico de Kärcher
El cepillo rotativo se queda parado, el indicador de avería se ilumina en rojo	Gire el interruptor principal hasta la posición "OFF", compruebe si hay objetos atascados en el cepillo. Si es necesario puede subir pendientes ligeras. Volver a encender el interruptor principal. Tras repetir cuatro veces esta secuencia el control realiza una pausa obligatoria de 2 minutos para enfriar. Durante este tiempo no se puede arrancar el aparato.
El aparato no barre bien	Compruebe el grado de desgaste en el cepillo rotativo y las escobas laterales; en caso necesario, realice el cambio
	Compruebe el funcionamiento de la tapa de suciedad basta
	Soltar el cable de Bowden de la tapa de suciedad gruesa (tornillo de ajuste)
	Comprobar la tensión de la correa y su funcionamiento, cambiar si es necesario
	Reajuste la superficie de barrido
	Reemplazo del cepillo rotativo
	Póngase en contacto con el servicio técnico de Kärcher
El aparato levanta polvo	Compruebe el funcionamiento de la tapa de suciedad basta
	Soltar el cable de Bowden de la tapa de suciedad gruesa (tornillo de ajuste)
	Revise el filtro de polvo; límpielo o cámbielo No lavar el filtro de polvo
	Vacíe el depósito de basura
	Cambiar el perfil obturador del depósito de suciedad
	Comprobar la junta del filtro de polvo.
	Compruebe el grado de desgaste en los cubrejuntas; en caso necesario, realice el ajuste o el cambio
Barrido deficiente en los costados	Reajustar la bajada de la escoba lateral
	Reemplace las escobas laterales
	Bajar las escobas laterales
	Comprobar las correas trapezoidales de la escoba lateral
	Póngase en contacto con el servicio técnico de Kärcher
La elevación de la escoba lateral no funciona	Comprobar el cable Bowden de la elevación de la escoba lateral
	Póngase en contacto con el servicio técnico de Kärcher
El nuevo cepillo rotativo roza el depósito de basura	Corregir el ajuste de la zona de barrido, encajar para ello ambas palancas de ajuste en el orificio inmediatamente superior de cada uno (1...3)

Datos técnicos

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Datos del equipo			
Longitud x anchura x altura (estribo de empuje abierto)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Longitud x anchura x altura (estribo de empuje cerrado)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Peso (sin baterías)	kg	79	79
Peso (con baterías)	kg	125	125
Peso total admisible	kg	205	205
Velocidad de desplazamiento y barrido	km/h	4,5	4,5
Capacidad ascensional (máx.)	%	12	12
Diámetro del cepillo rotativo	mm	265	265
Diámetro de las escobas laterales	mm	410	410
Potencia máx.	m^2/h	3400	3400
Anchura de trabajo sin escobas laterales	mm	550	550
Ancho de trabajo con escoba lateral	mm	750	750
Capacidad del depósito de basura	l	40	40
Clase de protección contra caída de gotas de agua	--	IPX 3	IPX 3
Motor			
Modelo	--	Motor de reluctancia permanente de c.c. Dirección de giro derecha	
Tensión	V	24	24
Corriente nominal	A	22	22
Potencial nominal	W	400	400
Número de revoluciones	1/min	2750	2750
Categoria de protección	--	IP 20	IP 20
Batería			
Modelo	--	--	2x 12 V GiV
Capacidad	Ah	--	60 (5h)
Peso	kg	--	23
Tiempo de carga cuando la batería esté completamente vacía.	h	--	12
Tiempo de funcionamiento tras varias recargas	h	--	ca. 1,5-2
Cargador			
Tensión de red	V~	--	230
Tensión de salida	V	--	24
Corriente de carga	A	--	10
Frecuencia de alimentación	Hz	--	50/60
Fusible de red eléctrico			
Central	A	50	50
Fusible control	A	2	--
Protección contra la descarga total	--	mediante relé	mediante relé
Cargador		---	T4A / 250 V AC
Sistema de filtrado y aspiración			
Superficie activa del filtro para polvo fino	m^2	1,8	1,8
Categoría de aplicación: filtro para polvos no nocivos para la salud	--	L	L
Depresión nominal del sistema de aspiración	mbar	5	5
Caudal volumétrico nominal del sistema de aspiración	l/s	45	45
Condiciones ambientales			
Temperatura de funcionamiento	°C	Desde -5 hasta +40	Desde -5 hasta +40
Temperatura de carga		---	Temperatura interior
Humedad del aire, sin condensación	%	0 - 90	0 - 90
Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-72			
Nivel de presión acústica L_{pA}	dB(A)	71	71
Inseguridad K_{pA}	dB(A)	3	3
Nivel de potencia acústica L_{WA} + inseguridad K_{WA}	dB(A)	88	88
Inseguridad K_{WA}		2	2
Valor de vibración mano-brazo	m/s^2	3,7	3,7
Inseguridad K	m/s^2	0,2	0,2

Sujeto a modificaciones técnicas.

Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

Utilização conforme o fim a que se destina a máquina . . . . . PT 1
Funcionamento . . . . . PT 1
Instruções gerais . . . . . PT 1
Avisos de segurança . . . . . PT 2
Elementos de comando e de funcionamento . . . . . PT 3
Antes de colocar em funcionamento . . . . . PT 4
Colocação em funcionamento . PT 5
Funcionamento . . . . . PT 5
Desactivação da máquina . . . . PT 6
Conservação e manutenção . . PT 6
Acessórios . . . . . PT 8
Declaração UE de conformidade . . . . . PT 9
Ajuda em caso de avarias . . . . PT 10
Dados técnicos . . . . . PT 11

Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

Utilize este aparelho exclusivamente em conformidade com as indicações destas Instruções de Serviço.

- Esta vassoura mecânica foi concebida para varrer superfícies em zonas internas e externas.
- O aparelho destina-se à utilização industrial em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios e agências imobiliárias.
- Antes de utilizar o aparelho e os respectivos dispositivos de trabalho, verifique se estão em bom estado e seguros no funcionamento. Se tiver dúvidas quanto ao bom estado do aparelho, não o utilize.
- O aparelho não é apropriado para a aspiração de poeiras nocivas à saúde.
- No aparelho não podem ser executadas alterações.
- Este aparelho só é apropriado para os pavimentos enunciados no presente Manual de Instruções.
- O aparelho só pode passar por superfícies que o proprietário ou responsável pela utilização do aparelho aprovou para este fim.
- De um modo geral vale o seguinte: Manter afastados do aparelho quaisquer materiais facilmente inflamáveis (perigo de explosão/de incêndio).


Utilização inadequada previsível

- Nunca varrer/aspirar líquidos explosivos, gases inflamáveis nem ácidos ou solventes não diluídos. Tais como gasolina, diluentes de tinta ou óleo combustível que podem formar gases ou misturas explosivas quando misturados com o ar aspirado, assim como acetona, ácidos e solventes não diluídos, dado que estas substâncias prejudicam os materiais utilizados no aparelho.
- Nunca varrer/aspirar pós reactivos de metal (p. ex. alumínio, magnésio, zinco). Estes, em combinação com detergentes altamente alcalinos e ácidos, formam gases explosivos.
- Não varrer/aspirar objectos que estão a queimar ou em brasa.
- É proibida a permanência nas zonas de perigo. É proibido usar o aparelho em locais onde há perigo de explosão.

Pavimentos adequados

- Asfalto
- Piso industrial
- Laje
- Betão
- Paralelepípedos

Funcionamento

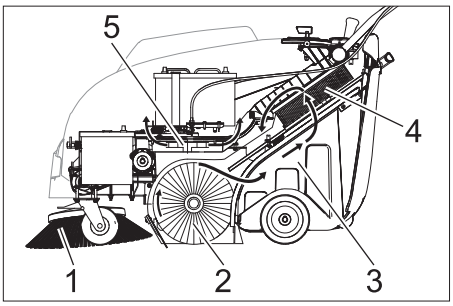

A vassoura mecânica lança a sujidade para cima no recipiente.

- A vassoura lateral (1) limpa as esquinas e os cantos da área varrida e leva a sujidade para a faixa do rolo varredor.
- O rolo varredor em rotação (2) transporta a sujidade directamente para o colector de lixo (3).
- O pó dispersado no colector é separado através do filtro de pó (4) e o ar limpo filtrado é aspirado pelo aspirador-colhedor (5).

Instruções gerais

Se, ao desembalar a máquina, constatar a existência de danos de transporte, comunique o facto à casa comercial onde adquiriu o aparelho.

- Ler e respeitar o manual de instruções e os avisos de segurança dos dispositivos de trabalho montados no aparelho.
- As placas de advertência e alerta montadas no aparelho, fornecem avisos importantes para o funcionamento seguro.
- Além das instruções do presente manual de instruções deverão ser respeitadas as regras gerais de segurança e de prevenção de acidentes em vigor.

Acessórios e peças sobressalentes

⚠ ***PERIGO***

De modo a evitar riscos, as reparações e a montagem de peças sobressalentes só podem ser efectuadas pelo serviço de assistência autorizado.

- Só devem ser utilizados acessórios e peças de reposição autorizadas pelo fabricante do aparelho. Acessórios e Peças de Reposições Originais-fornecem a garantia para que o aparelho possa ser operado seguro e isentos de falhas.
- Para mais informações sobre peças sobressalentes, consulte na página www.kaercher.com o ponto dos serviços.

Proteção do meio-ambiente

	Os materiais da embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.
	Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Baterias, óleo e produtos similares não podem ser deitados fora ao meio ambiente. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)
Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:
www.kaercher.com/REACH

Garantia

Em cada país são válidas as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização. Eventuais avarias no seu acessório durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate de um defeito de material ou de fabrico. Em caso de garantia, dirija-se, munido do comprovativo de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

Símbolos no Manual de Instruções

⚠ ***PERIGO***

Para um perigo eminente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

⚠ ***ATENÇÃO***

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

CUIDADO

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a ferimentos leves ou danos materiais.

Símbolos no aparelho

	*Não varrer objectos em chama ou incandescentes como, por exemplo, cigarros, fósforos ou similares.*
	*Perigo de esmagamento e corte nas correias, escova lateral, recipiente e alavanca de avanço.*
	Perigo de queimadura Evitar o contacto com estas superfícies durante o funcionamento e quando estiverem quentes.

Avisos de segurança

Avisos de segurança sobre o manuseamento

– *Antes de utilizar o aparelho e os respectivos dispositivos de trabalho, verifique se estão em bom estado e seguros no funcionamento. Se tiver dúvidas quanto ao bom estado do aparelho, não o utilize.*
– *Na utilização do aparelho em zonas de perigo (p. ex. bombas de gasolina), deverão ser observadas as respectivas normas de segurança. É proibido usar o aparelho em locais onde há perigo de explosão.*
– *O utilizador deve utilizar o aparelho de acordo com as especificações. Deve observar as condições locais e prestar atenção a terceiros e especialmente a crianças quando trabalhar com o aparelho.*
– *Antes de iniciar os trabalhos o operador deve assegurar que todos os dispositivos de protecção estão correctamente montados e que funcionam correctamente.*
– *O operador do aparelho é responsável por acidentes com outras pessoas ou com propriedade das mesmas.*
– *Ter atenção que o operador utilize roupa justa. Utilizar calçado seguro e roupa ligeira.*
– *Controlar as imediações antes de arrancar (p. ex. crianças). Ter atenção a suficiente visibilidade!*
– *Retire a chave, de modo a evitar a utilização do aparelho por pessoas não autorizadas.*
– *Ao abandonar o aparelho, proteger o mesmo contra movimentos involuntários.*
– *O aparelho só deve ser manobrado por pessoas que tenham sido instruídas especialmente para o efeito ou por pessoas que já comprovaram ter capacidades para a manobra do aparelho e que estejam expressamente autorizados para utilizarem o mesmo.*
– *Este aparelho não pode ser utilizado por pessoas (inclusivamente crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência ou conhecimentos.*
– *As crianças devem ser supervisionadas, de modo a assegurar que não brincam com o aparelho.*

Avisos de segurança sobre o funcionamento de marcha

⚠ ***Perigo***

Perigo de lesões!

Perigo de capotamento em subidas fortes.

– *Percorrer apenas inclinações até 12% na direcção de marcha.*

Perigo de capotamento em caso de piso instável.

– *Conduzir o aparelho apenas sobre piso firme.*

Perigo de capotamento em caso de inclinação lateral demasiado forte.

– *Em posição perpendicular em relação ao sentido de marcha, não conduzir em subidas superiores a 12%.*

A velocidade de marcha deverá ser adaptada às respectivas condições.

Avisos de segurança sobre o transporte do aparelho

– *Ter atenção ao peso do aparelho durante o transporte.*
– *Para transportar o aparelho, desligar a bateria e fixar o aparelho de forma segura.*

Avisos de segurança para aparelhos a baterias

Aviso: A garantia só será válida se utilizar as baterias e os carregadores recomendados pela Kärcher.

– É absolutamente imprescindível respeitar as instruções do fabricante da bateria e do carregador. Ao lidar com baterias, siga as recomendações do legislador.
– Nunca deixe as baterias por muito tempo descarregadas, recarregue-as o mais rapidamente possível.
– Mantenha as baterias sempre limpas e secas para evitar correntes de fuga. Proteger contra impurezas, tais como pó de metal.
– Não colocar ferramentas ou similares sobre a bateria. Curto-circuito e perigo de explosão.
– Utilizar sempre 2 baterias do mesmo tipo!
– Nunca trabalhe com chamas abertas ou faíscas e nunca fume na proximidade das baterias ou da sala onde serão carregadas. Perigo de explosão
– Utilizar exclusivamente baterias com coberturas dos pólos. Substituir coberturas dos pólos danificadas ou perdidas.
– Não tocar em peças quentes, por exemplo, no motor de accionamento (perigo de queimadura)
– Tenha o máximo cuidado ao manusear ácido da bateria. Respeite as respectivas indicações de segurança!
– As baterias gastas devem ser eliminadas sem prejudicar o ambiente e de acordo com a directiva CE 91 / 157 CEE

Avisos de segurança sobre a conservação e manutenção

– *Antes da limpeza e manutenção do aparelho, da substituição de peças ou da modificação para uma outra função, o aparelho deve ser desligado e a chave retirada da ignição.*
– *A bateria deve ser desconectada sempre que forem realizados trabalhos no sistema eléctrico.*
– *A limpeza do aparelho não pode ser executada com uma mangueira ou com um jacto de água de alta pressão (perigo de curtos-circuitos ou de outros danos).*
– *As reparações só podem ser executadas pelas oficinas de assistência técnica autorizadas ou por técnicos especializados nesta área, que estejam devidamente familiarizados com as principais normas de segurança.*
– *Ter atenção ao controlo de segurança de acordo com as prescrições locais em vigor referentes a aparelhos profissionais móveis.*
– *Realizar os trabalhos no aparelho sempre com luvas adequadas.*

Unidades de segurança

Cobertura do aparelho

O aparelho está equipado com um interruptor de contacto da cobertura que desliga o motor assim que a cobertura do aparelho é aberta.

⚠ ***PERIGO***


Perigo de ferimentos devido a um interruptor de contacto da cobertura avariado!

Se o motor não se desligar quando a cobertura do aparelho é aberta, o interruptor de contacto da cobertura está avariado. Não utilizar ou reparar o aparelho.

Interruptor principal


➔ Em situações de perigo, ou para desligar rapidamente o aparelho, rodar o interruptor principal para a posição "0/ OFF".
➔ Para proteger contra uma colocação em funcionamento inadvertida, rodar o interruptor principal para a posição "0/ OFF" e retirar a chave.

Elementos de comando e de funcionamento

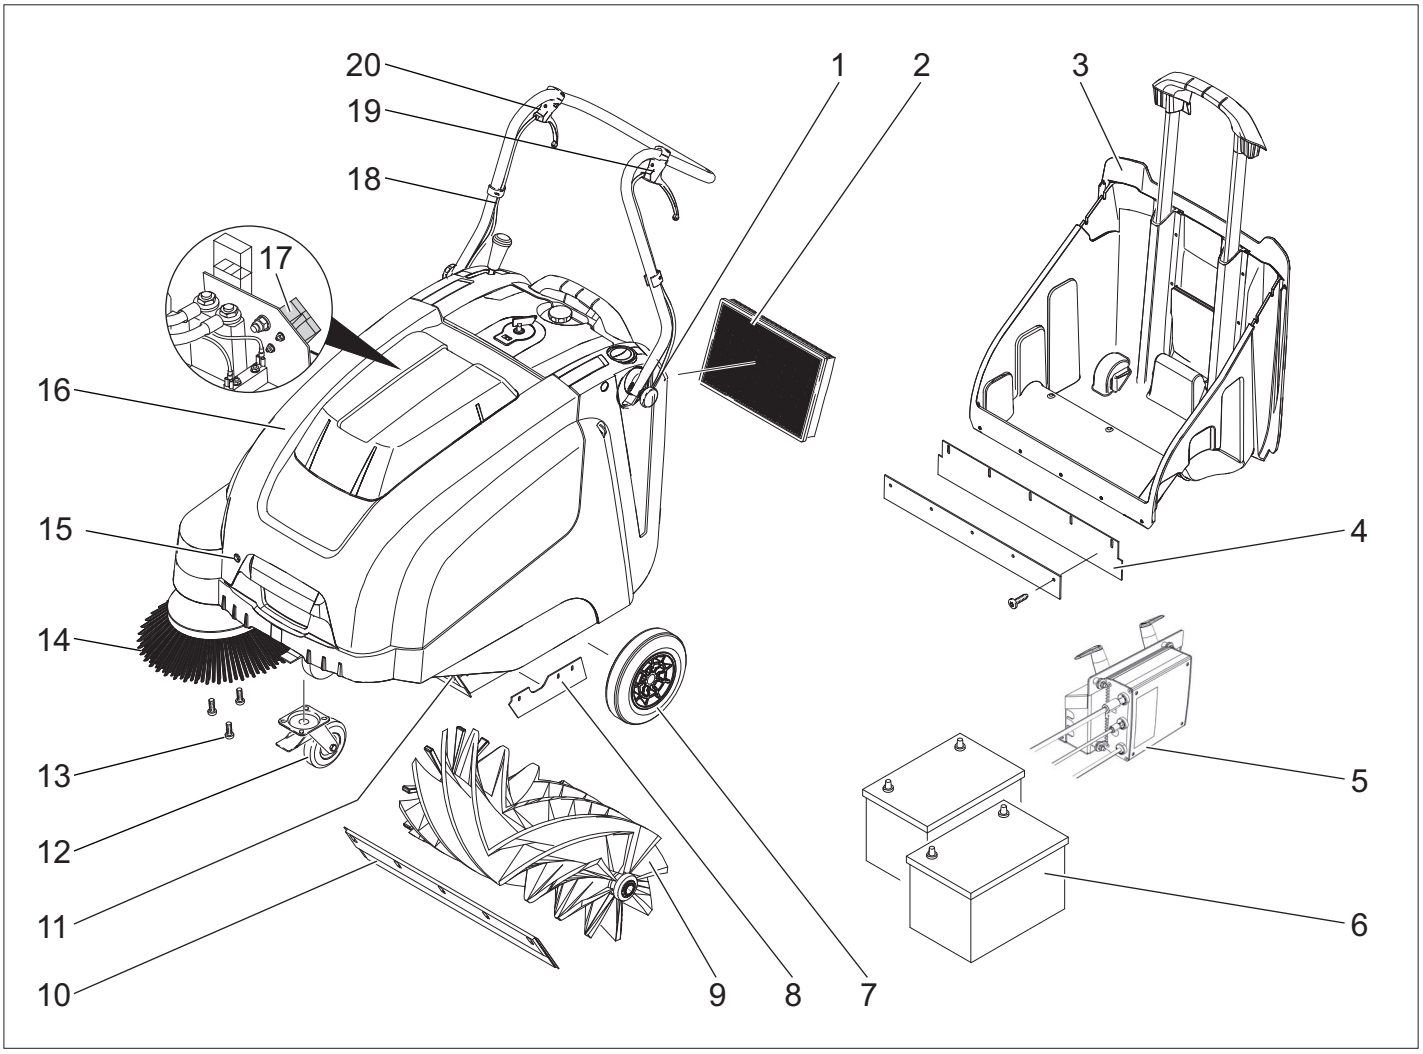


1 Parafuso para a fixação da alavanca de avanço (2x)
2 Filtro do pó
3 Recipiente de material varrido
4 Régua de vedação traseira (no recipiente do material varrido)
5 Carregador
(Apenas KM 75/40 W Bp Pack)
6 Baterias
(Apenas KM 75/40 W Bp Pack)
7 Rodas de accionamento
8 Régua de vedação lateral
9 Rolo-escova
10 Régua de vedação frontal
11 Flap de sujidade grossa
12 Rolo de guia com travão de imobilização
13 Fixação da vassoura lateral
14 Vassoura lateral
15 Fecho da tampa
16 Tampa da máquina
17 Conector do carregador da bateria
(Apenas KM 75/40 W Bp)
18 Alavanca de avanço
19 Alavanca para a marcha em frente
20 Alavanca para rebaixar e elevar a cobertura da sujidade grossa

Painel de comando

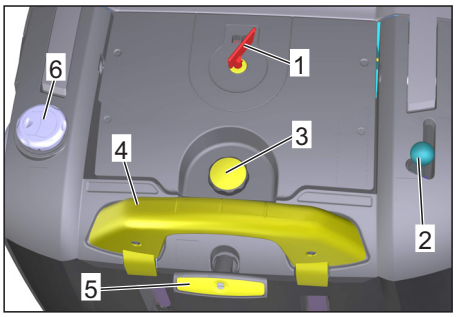

1 Interruptor principal
2 Manivela para o rebaixamento e elevação da vassoura lateral
3 Parafuso de fechamento da tampa do filtro do pó
4 Arco de fecho do colector de lixo
5 Limpeza de filtro para o filtro do pó
6 Tampa húmida/seca

Interruptor principal

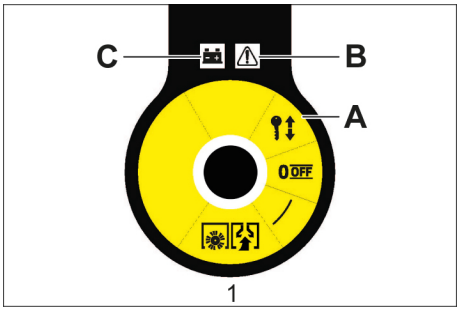


0/OFF	Motor desligado
1	Motor ligado
A	Retire a chave
B	Indicação de avarias
C	Indicador da bateria

Retire a chave

➔ rodar a chave do interruptor principal além do ponto "0" e retirar.

Abrir a tampa do aparelho

Aviso
A cobertura do aparelho é desbloqueada com a chave do interruptor principal.

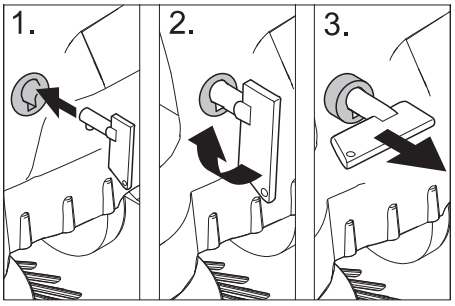

➔ Inserir a chave do interruptor principal no fecho da tampa e rodar no sentido dos ponteiros do relógio em 90°.
➔ Retirar o fecho da tampa na chave.
➔ Abrir a tampa do aparelho.

Fechar a tampa do aparelho

➔ Fechar a cobertura do aparelho, o fecho da cobertura bloqueia automaticamente.

Antes de colocar em funcionamento

Instruções de descarga

⚠ ***PERIGO***
Perigo de ferimentos, perigo de danos!
Ter atenção ao peso do aparelho durante os trabalhos de carregamento/descarregamento.

Tara (peso de transporte)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Peso total admissível	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Descarregar

➔ Abrir a caixa de cartão.
➔ Remova os calços de travamento das rodas e levante manualmente a máquina da palete.
➔ Soltar o travão de imobilização.

Montar a alavanca de avanço

➔ Soltar os parafusos.
➔ Ajustar a alavanca de avanço.
➔ Apertar os parafusos.

Montar a vassoura lateral

Aviso: Antes de bascular o aparelho, retirar o colector de lixo e girar a alavanca de avanço para a frente. Não guardar o aparelho sobre a alavanca de avanço.
➔ Encaixar a escova lateral sobre o arrastador e aparafusá-la.

Baterias

Avisos de segurança relativos a baterias

Observar impreterivelmente os seguintes avisos de advertência ao manusear baterias:

	*Observar os avisos na bateria, no manual de instruções e nas instruções de funcionamento do veículo!*
	*Usar óculos de protecção!*
	*Manter o ácido e as baterias fora do alcance das crianças*
	*Perigo de explosão!*
	*É proibido fogo, faíscas, luz aberta e fumar!*
	*Perigo de queimaduras!*
	*Primeiro socorro!*
	*Sinal de aviso!*
	*Eliminação!*
 Pb	*Não eliminar a bateria no lixo doméstico!*

⚠ ***Perigo***
Perigo de explosão! Não colocar ferramentas ou objectos semelhantes sobre a bateria, ou seja, sobre os pólos finais e os conectores de células.

⚠ ***Perigo***
Perigo de lesões! Em caso de ferimentos, evitar o contacto com chumbo. Depois de executar trabalhos na bateria, lavar sempre as mãos.

⚠ ***PERIGO***
Perigo de incêndio e explosão!
– *Proibido fumar e fogo aberto.*
– *Os espaços onde as baterias são carregadas devem estar bem arejados, já que o processo de carga cria um gás altamente explosivo.*

⚠ ***Perigo***
Perigo de queimaduras!
– *Lavar ou enxugar respingos de ácido nos olhos ou na pele com muita água limpa.*
– *De seguida, consultar imediatamente um médico.*
– *As roupas sujas com ácido devem ser lavadas com água.*

Baterias recomendadas

	Nº de encomenda	Volume	Corrente de ar
60 Ah, Sem manutenção	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* O aparelho necessita de 2 baterias
** em m^3
*** em m^3/h


Dimensões máximas da bateria

Comprimento	Largura	Altura
267 mm	177 mm	190 mm


Aparelhos de carregamento recomendados

	Nº de encomenda
Carregador	6.654-225.0

Montar e conectar as baterias

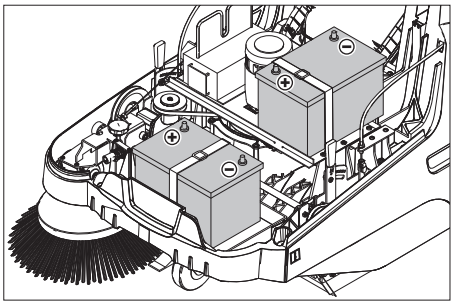

Aviso
No modelo KM 75/40 W Bp Pack, as baterias e o carregador já vêm montados.
➔ Abrir a tampa do aparelho.
➔ Colocar as baterias sobre o suporte do motor.
➔ Segurar as baterias com as respectivas cintas.

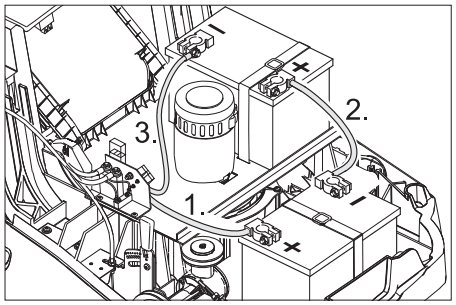

➔ Conectar o borne de pólo (cabo vermelho) ao pólo positivo (+).
➔ Aparafusar o cabo de ligação às baterias.
➔ Conectar o borne de pólo ao pólo negativo (-).

Aviso: verificar se os pólos da bateria e os bornes de pólo têm bastante massa de protecção.
Utilizar exclusivamente baterias com coberturas dos pólos. Substituir coberturas dos pólos danificadas ou perdidas.

CUIDADO
Antes da colocação em operação do aparelho carregar as baterias.

Carregar as baterias

⚠ ***Perigo***

Perigo de lesões! O carregador só pode ser utilizado se o cabo de rede não estiver danificado. Um cabo de rede danificado deve ser imediatamente substituído pelo fabricante, pelo serviço de assistência ou por uma pessoa qualificada.

⚠ ***PERIGO***

Perigo devido a choque eléctrico. Ter atenção à alimentação da corrente e à protecção fusível. Utilizar o carregador unicamente em locais secos suficientemente ventilados.

Aviso: O tempo de carga de uma bateria acumuladora é de aprox. 12 horas.

⚠ ***Perigo***

Perigo de lesões! Observar as prescrições de segurança para o manuseamento de baterias. Observar as instruções de uso do fabricante do carregador.

Processo de carregamento - KM 75/40 W Bp Pack


Atenção: As baterias só podem ser carregadas à temperatura ambiente!

Aviso: O aparelho está equipado com baterias que não requerem qualquer manutenção.

➔ Abrir a cobertura do aparelho.

➔ Inserir a ficha de rede do carregador na tomada de corrente.

Aviso: O carregador é regulado eletronicamente e termina automaticamente o processo de carregamento. Todas as funções do aparelho serão interrompidas automaticamente durante o processo de carregamento.

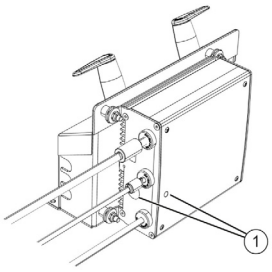

1 Indicação do estado da bateria

A indicação do estado da bateria mostra o progresso do processo de carregamento, se a ficha de rede estiver inserida:

As baterias estão a carregar	pisca a verde
As baterias estão carregadas	aceso a verde
Avaria no carregador	aceso a vermelho
O erro n da tabela de erros está presente	pisca a vermelho n vezes com pausa

Tabela de erros:

1	A bateria não está conectada
2	Polaridade da bateria invertida
3	Bateria completamente descarregada
4	Problema com a curva caraterística de carregamento
5	Fonte de alimentação demasiado quente
6	Erro de hardware
7	Erro de comunicação (modo de alimentação elétrica)

Para garantir uma vida útil longa da bateria, esta deve ser sempre totalmente carregada.

Processo de carregamento - KM 75/40 W Bp

➔ Abrir a tampa do aparelho.

➔ Inserir o cabo de carga do carregador no conector fêmea da vassoura mecânica

➔ Inserir a ficha de rede do carregador e ligar o carregador.

Depois do carregamento

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Tirar o cabo de rede.

➔ Enrolar o cabo de rede em torno do suporte do carregador.

➔ Fechar a tampa do aparelho.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Desligar o carregador e separar da rede.

➔ Retirar o cabo do carregador do aparelho.

➔ Fechar a tampa do aparelho.

Desmontar a bateria

➔ Abrir a tampa do aparelho.

➔ Desconectar o borne de pólo no pólo negativo (-).

➔ Desaparafusar o cabo de ligação das baterias.

➔ Desconectar o borne de pólo no pólo positivo (+).

➔ Soltar a cinta.

➔ Retirar a bateria.

➔ Eliminar a bateria gasta de acordo com a legislação em vigor.

Colocação em funcionamento

Instruções gerais

⚠ ***PERIGO***

Perigo de lesões! Desligar o aparelho antes de retirar o colector do lixo varrido.

Aviso: Colocação em funcionamento apenas com a cobertura do aparelho fechada.

➔ Estacionar a vassoura mecânica sobre uma superfície plana.

➔ Desligar o motor.

➔ Activar o travão de imobilização.

Trabalhos de verificação e de manutenção

➔ Verificar o estado de carregamento das baterias.

➔ Verificar as escovas laterais.

➔ Verificar o rolo varredor.

➔ Limpar o filtro de pó.

➔ Esvaziar o recipiente de material varrido.

Aviso: descrição, veja capítulo Conservação e manutenção.

Funcionamento

⚠ ***Perigo***

Uma utilização mais prolongada do aparelho pode causar problemas de circulação do sangue nas mãos.

Não é possível determinar, de um modo geral, um limite de tempo para a utilização da máquina porque depende de vários factores:

– Predisposição para perturbações circulatórias (frequentemente dedos frios, dedos formigando).
– Temperatura ambiente baixa. Usar luvas quentes para proteger as mãos.
– Apertando com força inibe-se o fluxo sanguíneo.
– Recomenda-se fazer pausas de vez em quando.

Se o aparelho for utilizado regularmente e por muito tempo e se os sintomas ocorrerem frequentemente (por exemplo dedos formigando ou dedos frios), recomendamos que consulte o seu médico a respeito.

Arrancar o aparelho

➔ Soltar o travão de imobilização.

Colocar o motor em funcionamento.

➔ Rodar o interruptor principal para a posição "1".

Aviso: O rolo da vassoura e as vassouras laterais rodam.

Conduzir o aparelho

Marcha para a frente

➔ Puxar a alavanca para a marcha em frente.

Aviso: A velocidade de marcha pode ser regulada continuamente para a frente, consoante a posição da alavanca.

Ralenti

➔ Soltar a alavanca para a marcha em frente. O aparelho pára.

Passar por cima de obstáculos

Passar por cima de obstáculos fixos até 30 mm de altura:

➔ Elevar tampa de sujidade grossa.

➔ Passar, em marcha para a frente, de vagar e com cuidado por cima de obstáculos.

Passar por cima de obstáculos fixos com altura superior a 30 mm:

➔ Para passar por cima de obstáculos maiores é requerida uma rampa apropriada.

Operação de varrer

⚠ ***Perigo***

Perigo de lesões! Enquanto a flap de sujidade grossa estiver aberta, existe o risco do rolo-escova lançar pedras ou cascalho para a frente. Tenha cuidado que nenhuma pessoa, animal ou objectos sejam expostos a perigos.

CUIDADO

Não varrer fitas de empacotar, arames ou objectos semelhantes, para evitar danos no sistema mecânico da máquina.

Aviso: para conseguir óptimos resultados de limpeza, deve andar-se a uma velocidade adequada às condições da superfície a ser limpa.

Varrer com a flap de sujidade grossa elevada

Aviso: para varrer partículas maiores com uma altura até 50 mm, tal como caixas de cigarros, levantar brevemente a flap de sujidade grossa.

Levantar a flap de sujidade grossa:

➔ Puxar a alavanca para abrir o flap (tampa) de sujidade grossa.

Baixar o flap (tampa) de sujidade grossa:

➔ Soltar a alavanca para abrir o flap (tampa) de sujidade grossa.

Aviso: um resultado optimizado de limpeza só se consegue com a tampa da sujidade grosseira completamente baixada.

Varrer com as escovas laterais



➔ Ajustar a alavanca na posição frontal para descer a vassoura lateral. A vassoura lateral é baixada.

Varrer chão seco

Aviso: esvaziar em intervalos regulares o colector de lixo durante o período de operação.

Aviso: esvaziar regularmente o filtro de pó durante o funcionamento.



➔ Fechar a tampa húmida/seca.

Varrer chão húmido ou molhado

➔ Abrir a tampa húmida/seca.

Aviso: desta forma o filtro é protegido contra humidade.

Indicador da bateria

A indicação da bateria mostra, durante o funcionamento, o estado de carga das baterias:



cheia	brilha verde
30% capacidade residual	brilha amarelo
10% capacidade residual	pisca em vermelho
Protecção contra descarga profunda, aparelho desliga	brilha vermelho

Indicador de avarias

O indicador de avarias mostra se existe uma avaria no aparelho:



Avaria do comando do motor	pisca a vermelho

Limpar o filtro de pó



➔ Mover o manípulo da limpeza de filtros várias vezes para dentro e para fora.

Esvaziar o recipiente de material varrido

⚠ ***PERIGO***

Perigo de lesões! Desligar o aparelho antes de retirar o colector do lixo varrido.

Aviso: Não danificar a régua de vedação durante o esvaziamento do colector de lixo.

Aviso: A carga máxima adicional do colector de lixo é de 40 kg.

➔ Limpar o filtro de pó.

➔ Puxar o arco de fecho do colector de lixo para cima.

➔ Extrair o colector de lixo varrido.

➔ Esvaziar o recipiente de material varrido.

➔ Voltar a introduzir o colector de lixo.

➔ Puxar o arco de fecho do colector de lixo para baixo.

Desligar o aparelho

Desligar o motor.

➔ Rodar o interruptor principal para a posição "0".



➔ Levantar as vassouras laterais.

➔ Activar o travão de imobilização.

➔ rodar a chave do interruptor principal além do ponto "0" e retirar.

Transporte

⚠ ***PERIGO***

Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o transporte.

➔ Desligar o motor.


➔ rodar a chave do interruptor principal além do ponto "0" e retirar.

➔ Activar o travão de imobilização.

➔ Travar as rodas do aparelho com calços.

➔ Segurar o aparelho com correias tensoras ou cabos.

➔ Durante o transporte em veículos, proteger o aparelho contra deslizes e tombamentos, de acordo com as directivas em vigor.

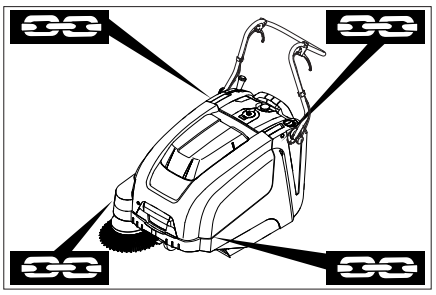

1 Área de fixação via alavanca de avanço
2 Área de fixação por baixo da tampa do aparelho

Aviso: Observar as marcações para as zonas de fixação no chassis (símbolos de corrente).

Aviso: Não dobrar os cabos de tracção ou Bowden.

Armazenamento

⚠ ***PERIGO***

Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o armazenamento.

Desactivação da máquina

Se a vassoura mecânica não for utilizada por muito tempo, observar os seguintes itens:

➔ Estacionar a vassoura mecânica sobre uma superfície plana.

➔ Desligar o motor.

➔ rodar a chave do interruptor principal além do ponto "0" e retirar.

➔ Activar o travão de imobilização.

➔ Travar a vassoura mecânica de forma que não se possa deslocar.

➔ Elevar o rolo varredor. Para tal, encaixar as duas alavancas de ajuste no furo superior.

➔ Levantar as vassouras laterais.

➔ Limpar a vassoura mecânica por dentro e por fora.

➔ Estacionar o aparelho num lugar protegido e seco.

➔ Desligar os bornes das baterias.

➔ Carregar as baterias e, em intervalo de aprox. 2 meses, recarregá-las.

Conservação e manutenção

Instruções gerais

– As reparações só podem ser executadas pelas oficinas de assistência técnica autorizadas ou por técnicos especializados nesta área, que estejam devidamente familiarizados com as principais normas de segurança.

– Os aparelhos que podem ser alterados no local para utilização industrial estão sujeitos a uma inspecção de segurança segundo a Norma VDE 0701.

Limpeza

CUIDADO

Perigo de danos! A limpeza do aparelho não pode ser executada com uma mangueira ou com um jacto de água de alta pressão (perigo de curto-circuitos ou de outros danos).

ADVERTÊNCIA

Antes dos trabalhos de limpeza, retirar a ficha do carregador da tomada.

Antes dos trabalhos de limpeza, desligar o pólo positivo da bateria.

Limpeza interior do aparelho

⚠ ***Perigo***

Perigo de lesões! Utilizar máscara de protecção contra poeiras e óculos de protecção.

➔ Abrir a tampa do aparelho.

➔ Limpar o aparelho com um pano.

➔ Soprar o aparelho com ar comprimido.

➔ Fechar a tampa do aparelho.

Limpeza exterior do aparelho

➔ Limpar o aparelho com um pano molhado de água com detergente suave.

Aviso: não utilizar detergentes agressivos.

Intervalos de manutenção

Manutenção efectuada pelo cliente

Manutenção diária:

➔ Verifique se o rolo-escova e a escova lateral apresentam desgaste e ou se há fitas enroladas nelas.

➔ Verificar se todos os elementos de comando funcionam.

➔ Controlar o funcionamento de todas as lâmpadas de controlo.

Manutenção semanal:

➔ Verificar tensão, desgaste e funcionamento das correias de accionamento.

➔ Verifique a mobilidade dos cabos Bowden e das partes móveis.

➔ Verificar o ajuste e o desgaste das réguas de vedação na zona de varredura.

➔ Verificar simetria do rolo da vassoura.

➔ Limpar o filtro de pó.

Aviso: descrição, veja capítulo "Trabalhos de Manutenção".

Aviso: caso a manutenção seja efectuada pelo cliente, todos os trabalhos de assistência técnica e manutenção devem ser efectuados por técnicos qualificados. Se necessário, consulte, a qualquer altura, um revendedor da Kärcher.

Manutenção pelo serviço de assistência técnica

Manutenção após o primeiro mês ou 5 horas de serviço:

➔ Realizar a primeira inspecção.

Manutenção em cada 50 horas de serviço

Manutenção a cada 100 horas de serviço ou semestralmente

Manutenção em cada 300 horas de serviço

Manutenção a cada 500 horas de serviço ou anualmente

Aviso: para preservar o direito à garantia, todos os trabalhos de assistência técnica e manutenção deverão ser executados, durante o prazo de garantia, pela assistência técnica autorizada da Kärcher e de acordo com o livro de manutenção.

Trabalhos de manutenção

Preparação:

➔ Estacionar a vassoura mecânica sobre uma superfície plana.

➔ rodar a chave do interruptor principal além do ponto "0" e retirar.

➔ Activar o travão de imobilização.

Indicações gerais de segurança

⚠ ***PERIGO***

Perigo de lesões!

O motor precisa de um funcionamento por inércia de aprox. 3 - 4 segundos depois da sua paragem. Mantenha-se afastado da zona de trabalho durante esse período.

⚠ ***ATENÇÃO***

Antes de todos os trabalhos de manutenção e de reparação, deixar arrefecer suficientemente o aparelho.

Não tocar em peças quentes, como p. ex. o motor de accionamento

ADVERTÊNCIA

Antes dos trabalhos de manutenção, retirar a ficha do carregador da tomada.

Antes dos trabalhos de manutenção, desligar o pólo positivo da bateria.


ADVERTÊNCIA

Antes de bascular o aparelho, remover as baterias e o depósito de detritos e rodar a alavanca de avanço para a frente. Não colocar o aparelho sobre a alavanca de avanço.

Desligar o aparelho antes de o sujeitar aos trabalhos de limpeza ou de manutenção e antes de substituir peças.

Ajustar o cabo Bowden do accionamento de translado

É necessário um ajuste se, ao subir grandes inclinações, a força motora do aparelho for insuficiente.

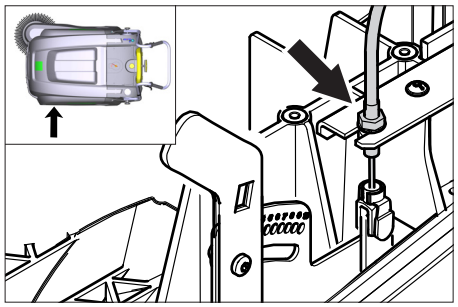

➔ Abrir a tampa do aparelho.

➔ Soltar a contra-porca.

➔ Ajustar o parafuso de ajuste.

➔ Parafusar firme a contraporca.

Verificar o rolo-escova

➔ Activar o travão de imobilização.

➔ Remover o colector de lixo.

➔ Retirar fitas ou fios do rolo-escova.

Substituir o rolo-escova

A substituição é necessária quando devido ao desgaste das cerdas o resultado de varredura começa a piorar.

ADVERTÊNCIA

Antes de bascular o aparelho, remover as baterias.


Não colocar o aparelho na alavanca de avanço.

➔ Activar o travão de imobilização.

➔ Retirar o recipiente do material varrido.

➔ Remover as baterias.

➔ Inclinar o aparelho para trás.

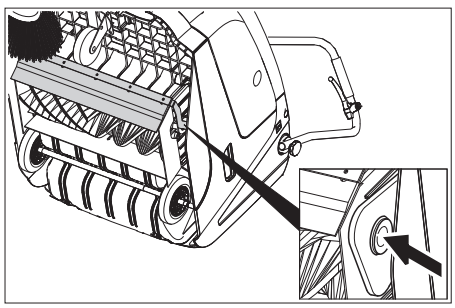

➔ Levantar a portinhola para lixo de maiores dimensões, pressionar a tampa do mancal e girar o cilindro varredor para a frente.

➔ Retirar o rolo-escova.

➔ Posicionar um novo cilindro varredor em cima do pino de accionamento (esquerda).

➔ Encaixar, do lado oposto, a tampa do mancal no furo do balanço do cilindro de varredura.

CUIDADO

Perigo de danos! Ter em atenção que nenhuma cerda fique empancada no furo do balanço do cilindro de varredura.

Aviso: Após montar o novo rolo-escova é imprescindível ajustar a simetria da vassoura.


Verificar e ajustar a simetria do rolo-escova

➔ Levantar a vassoura mecânica na frente e conduzi-la até um piso plano e liso que esteja visivelmente coberto de pó ou cal.

➔ Activar o travão de imobilização.

➔ Deixar o rolo da vassoura rodar durante cerca de 15-30 segundos.

➔ Eleve a vassoura mecânica na parte da frente e conduza-a para o lado.

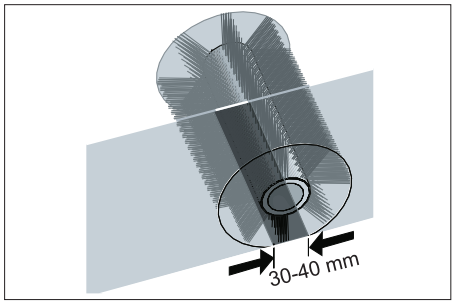


A simetria da vassoura forma um rectângulo uniforme com uma largura entre 30 e 40 mm.

Gama de ajuste	(-) 1...10 (+)
Simetria mínima da vassoura	1
Simetria máxima da vassoura	10
Novo cilindro de varredura	1...3

Regular a simetria da vassoura:

➔ Abrir a tampa do aparelho.

➔ ajustar a alavanca de ajuste esquerda e direita e encaixar no mesmo furo.

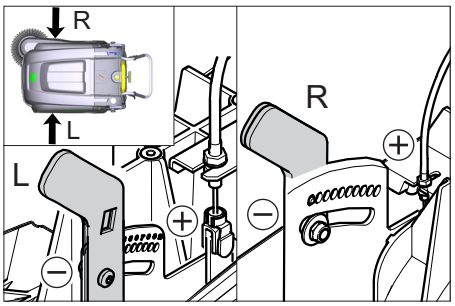

– Encaixar a alavanca de ajuste no furo mais abaixo (+): a simetria da vassoura torna-se maior

– Encaixar a alavanca de ajuste no furo mais acima (-): a simetria da vassoura torna-se menor

➔ Verificar simetria da vassoura.

Substituir as escovas laterais


A substituição é necessária quando devido ao desgaste das cerdas o resultado de varredura começa a piorar.

Aviso: Antes de bascular o aparelho, retirar o colector de lixo e girar a alavanca de avanço para a frente. Não guardar o apare-

lho sobre a alavanca de avanço.
➔ Desaparafusar 3 parafusos na face inferior da vassoura lateral.
➔ Retirar a vassoura lateral.
➔ Encaixar a nova escova lateral sobre o arrastador e aparafusá-la.

Ajustar a descida da escova lateral


Uma regulação é necessária quando, devido ao desgaste das cerdas da vassoura lateral, o resultado de varredura começa a piorar.
➔ Abrir a tampa do aparelho.
➔ Desapertar as porcas de orelhas.

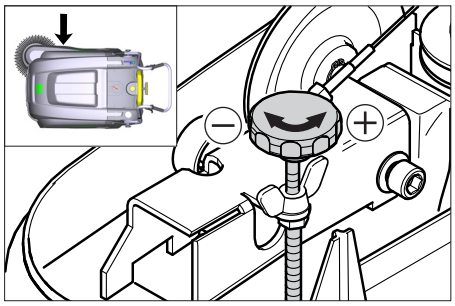

➔ Ajustar o parafuso de ajuste.
➔ Apertar a porca de orelhas.

Ajustar a elevação da tampa de sujidade grossa

– Um ajuste é necessário se não for possível elevar suficientemente a cobertura de sujidade grossa.
– Se o desempenho ao varrer piorar, p.ex. através do desgaste dos lábios frontais, o cabo Bowden tem que ser ligeiramente afrouxado.

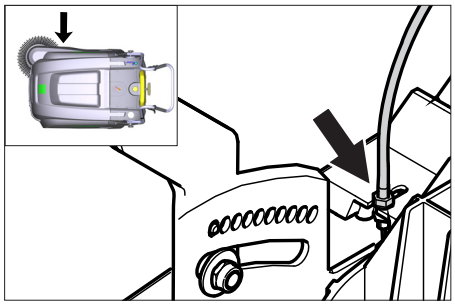


➔ Abrir a tampa do aparelho.
➔ Soltar a contra-porca.
➔ Ajustar o parafuso de ajuste.
➔ Parafusar firme a contraporca.

Ajustar e substituir as réguas de vedação

Aviso: Antes de bascular o aparelho, retirar o colector de lixo e girar a alavanca de avanço para a frente. Não guardar o aparelho sobre a alavanca de avanço.

■ **Régua de vedação frontal**
➔ Afrouxar a fixação da régua de vedação.
➔ Reajustar ou substituir a régua de vedação.

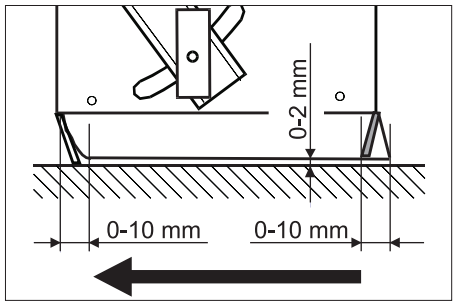

➔ Ajustar a distância da régua de vedação ao piso, de maneira que esta se vire para trás com um movimento de retardamento de 0- 10 mm.
➔ Endireitar a régua de vedação.
➔ Apertar a fixação da régua de vedação.

■ **Régua de vedação traseira**
➔ Remover o colector de lixo.
➔ Afrouxar a fixação da régua de vedação.
➔ Reajustar ou substituir a régua de vedação.
➔ Ajustar a distância da régua de vedação ao piso, de maneira que esta se vire para trás com um movimento de retardamento de 0- 10 mm.
➔ Apertar a fixação da régua de vedação.

■ **Réguas de vedação laterais**
➔ Afrouxar a fixação da régua de vedação.
➔ Reajustar ou substituir a régua de vedação.
➔ Introduzir, por debaixo, um apoio com uma espessura de 2 mm para ajustar a distância ao piso.
➔ Endireitar a régua de vedação.
➔ Apertar a fixação da régua de vedação.


Trocar o filtro de pó

⚠ ***ATENÇÃO***

Antes de trocar o filtro de pó, esvaziar o recipiente de material varrido. Usar uma máscara de protecção contra poeiras ao trabalhar no sistema de filtros. Observar as prescrições de segurança sobre o manuseamento de poeiras finas.

CUIDADO

Perigo de danos!
➔ *Não lavar o filtro do pó.*
➔ Activar o travão de imobilização.
➔ Limpar o filtro de pó.

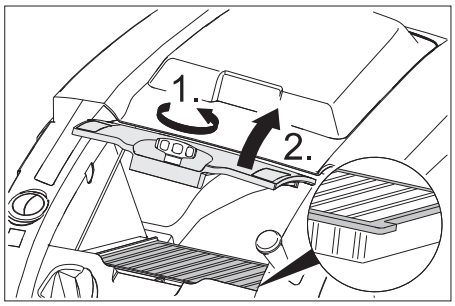

➔ Abrir o parafuso de fechamento da tampa do filtro do pó através de revoluções no sentido anti-horário.
➔ Levantar a tampa do filtro do pó.
➔ Trocar o filtro de pó. Ter atenção a uma posição de montagem correcta do filtro do pó (ver figura).
➔ Fechar o parafuso de fechamento até ao batente.


CUIDADO

Se o parafuso de fechamento não for fechado até ao batente, as consequências podem ser danos no equipamento.

Aviso: tomar cuidado para não danificar as lamelas durante a montagem do novo filtro.

Substituir fusível/relé

■ **KM 75/40 W Bp**

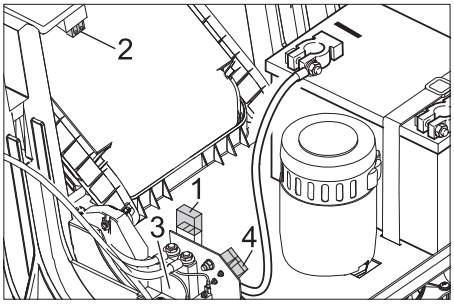

1 Fusível F1 (50 A)
2 Fusível F2 (2 A)
3 Relé
4 Conector do carregador da bateria

➔ Abrir a cobertura do aparelho.
➔ Substituir o fusível ou relé com defeito.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

O fusível está localizado no borne do polo da bateria.

Acessórios

Vassoura lateral mole	**6.905-626.0**
Para pó fino em superfícies interiores, resistente à humidade.	
Rolo de varredor macio	**6.906-886.0**
Com cerdas naturais: especialmente adequadas para varrer pó fina em pisos lisos interiores. Não são à prova de humidade nem apropriadas para superfícies abrasivas!	
Rolo varredor duro	**6.906-885.0**
Para varrer sujidade de difícil remoção no exterior, à prova de humidade.	
Cilindro varredor, antistático	**6.906-950.0**
Para superfícies de carga estática como, por exemplo, tapetes ou relva artificial	
Unidade de varredura para tapete	**2.641-571.0**
Inclui: filtro de fios, rolo de vassoura antistático, rolo dirigível de 3 vias	

Declaração UE de conformidade

Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas UE por quanto concerne à sua concepção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade.

Produto: Vassoura-aspiradora mecânica

Tipo: 1.049-xxx

Respectivas Directrizes da UE
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2014/30/UE
2000/14/CE

Normas harmonizadas aplicadas
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018

Normas nacionais aplicadas

Processo aplicado de avaliação de conformidade
2000/14/CE: Anexo V

Nível de potência acústica dB(A)
Medido: 86
Garantido: 88

Os signatários actuam em nome e em procuração do Conselho de Administração.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. Reiser
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Responsável pela documentação:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Ajuda em caso de avarias

Avaria	Eliminação da avaria
O aparelho não entra em funcionamento	O interruptor de contacto da cobertura desligou o aparelho. Fechar a cobertura do aparelho
	Carregar as baterias
	Verificar o fusível contra sobrecargas
	Avisar a Assistência Técnica Kärcher
O motor trabalha, mas o aparelho não arranca	Ajustar o cabo Bowden do accionamento de translado
	Verificar a correia trapezoidal
	Avisar a Assistência Técnica Kärcher
O aparelho pára ao subir uma inclinação	Circular em percursos com pouca inclinação
	Verificar o fusível contra sobrecargas
	Ajustar o cabo Bowden do accionamento de translado
	Verificar a correia trapezoidal
	Avisar a Assistência Técnica Kärcher
Rolo varredor pára, indicação de avaria brilha a vermelho	Ajustar o interruptor principal em "OFF", verificar o rolo relativamente a objectos encravados. Circular eventualmente por uma inclinação mais reduzida. Ligar novamente o interruptor principal. Após quatro repetições deste processo, o comando inicia uma pausa forçada de 2 minutos para fins de refrigeração. Durante este período não é possível ligar o aparelho.
O aparelho não varre correctamente	Verificar o rolo-escova e as escovas laterais a respeito de desgaste; caso necessário, substituir.
	Controlar o funcionamento da flap de sujidade grossa.
	Afrouxar o cabo Bowden da tampa da sujidade grossa (parafuso de ajuste)
	Verificar a tensão e função das correias e, caso necessário, mudar
	Regular a simetria da vassoura
	Substituir o rolo varredor
	Avisar a Assistência Técnica Kärcher
O aparelho levanta pó	Controlar o funcionamento da flap de sujidade grossa.
	Afrouxar o cabo Bowden da tampa da sujidade grossa (parafuso de ajuste)
	Verificar o filtro de poeira, limpar ou substituir Não lavar o filtro do pó.
	Esvaziar o recipiente de material varrido
	Substituir os perfis de vedação no colector de lixo varrido
	Verificar o vedante no filtro do pó
	Verificar as réguas de vedação quanto a desgaste; se necessário, ajustar ou substituir
Zonas marginais são mal varridas	Reajustar o rebaixamento da vassoura lateral
	Substituir a escova lateral
	Baixar a vassoura lateral
	Verificar a correia de accionamento da vassoura lateral
	Avisar a Assistência Técnica Kärcher
A elevação da vassoura lateral não funciona	Controlar o cabo Bowden da elevação da vassoura lateral
	Avisar a Assistência Técnica Kärcher
Novo cilindro de varredura raspa no colector de lixo	Corrigir o ajuste da simetria da vassoura, encaixando para isso as duas alavancas de ajuste no respectivo furo mais acima (1...3)

Dados técnicos

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Dados do aparelho			
Comprimento x Largura x Altura (alavanca de avanço aberta)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Comprimento x Largura x Altura (alavanca de avanço fechada)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Peso (sem baterias)	kg	79	79
Peso (com baterias)	kg	125	125
Peso total admissível	kg	205	205
Velocidade de marcha e de varredura	km/h	4,5	4,5
Capacidade de subida (máx.)	%	12	12
Diâmetro do rolo-escova	mm	265	265
Diâmetro das escovas laterais	mm	410	410
Rendimento máx.por superfície	m^2/h	3400	3400
Largura de trabalho sem escovas laterais	mm	550	550
Largura de trabalho com escovas laterais	mm	750	750
Volume do colector de lixo	l	40	40
Tipo de protecção à prova de água de gotejamento	--	IPX 3	IPX 3
Motor			
Tipo	--	Motor de relutância permanente a corrente contínua Sentido de rotação à direita	
Tensão	V	24	24
Corrente nominal	A	22	22
Potência nominal	W	400	400
Número de rotações	1/min	2750	2750
Tipo de protecção	--	IP 20	IP 20
Bateria			
Tipo	--	--	2x 12 V GiV
Capacidade	Ah	--	60 (5h)
Peso	kg	--	23
Duração do carregamento quando a bateria está completamente descarregada.	h	--	12
Duração de funcionamento após carregar várias vezes	h	--	ca. 1,5-2
Carregador			
Tensão da rede	V~	--	230
Tensão de saída	V	--	24
Corrente de carga	A	--	10
Frequência de rede	Hz	--	50/60
Protecção eléctrica			
Central	A	50	50
Fusível do comando	A	2	--
Protecção de descarga profunda	--	via relé	via relé
Carregador		---	T4A / 250 V AC
Sistema de filtragem e de aspiração			
Superfície filtrante do filtro de poeira fina	m^2	1,8	1,8
Categoria de utilização do filtro para os pós que não nocivos à saúde	--	L	L
Baixa pressão nominal do sistema de aspiração	mbar	5	5
Corrente volumétrica nominal do sistema de aspiração	l/s	45	45
Condições ambientais			
Temperatura de serviço	°C	-5 até +40	-5 até +40
Temperatura de carregamento		---	Temperatura ambiente
Humidade do ar, sem formar condensação	%	0 - 90	0 - 90
Valores obtidos segundo EN 60335-2-72			
Nível de pressão acústica L_{pA}	dB(A)	71	71
Insegurança K_{pA}	dB(A)	3	3
Nível de potência acústica L_{WA} + Insegurança K_{WA}	dB(A)	88	88
Insegurança K_{WA}		2	2
Valor de vibração mão/braço	m/s^2	3,7	3,7
Insegurança K	m/s^2	0,2	0,2

O fabricante reserva-se o direito de proce- der a quaisquer alterações técnicas.

Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

Bestemmelsesmæssig anvendelse . . . . . DA 1
Funktion . . . . . DA 1
Generelle henisninger . . . . . DA 1
Sikkerhedsanvisninger . . . . . DA 2
Betjenings- og funktionselementer . . . . . DA 3
Inden ibrugtagning . . . . . DA 4
Ibrugtagning . . . . . DA 5
Drift . . . . . DA 5
Afbrydning/nedlæggelse . . . . . DA 6
Pleje og vedligeholdelse . . . . . DA 6
Tilbehør . . . . . DA 8
EU-overensstemmelseserklæring . . . . . DA 8
Hjælp ved fejl . . . . . DA 9
Tekniske data . . . . . DA 10

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Brug maskinen kun i overensstemmelse med angivelserne i denne driftsvejledning.

- Denne fejemaskine er beregnet til fejning af tilsmudsede indendørs og udendørs arealer.
- Denne maskine er beregnet til erhvervsmæssig brug i hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, butikker, kontorer og udlejningsvirksomheder.
- Maskinen og dens arbejdsanordninger skal kontrolleres med henblik på fejlfri tilstand og driftssikkerhed, inden maskinen tages i brug. Hvis maskinen ikke er i en fejlfri tilstand, må den ikke benyttes.
- Maskinen er ikke egnet til opsugning af sundhedsskadeligt støv.
- Der må ikke foretages ændringer på maskinen.
- Maskinen er kun egnet til de typer underlag, der er beskrevet i brugsanvisningen.
- Der må kun køres på de arealer, som producenten eller dennes repræsentanter har frigivet hertil.
- Generelt gælder: Maskinen må ikke komme i nærheden af letantændelige stoffer (eksplosions-, brandfare).


Forudseligt misbrug

- Fej/opsug aldrig eksplosive væsker, brændbare gasser eller ufortyndede syrer og opløsningsmidler! Dertil hører benzin, farvefortynder og fyringsolie, som ved ophvirvling med sugeluften kan danne eksplosive dampe eller blandinger. Det samme gælder for acetone, ufortyndede syrer og opløsningsmidler, som angriber de materialer, maskinen er fremstillet af.
- Reaktive metalstøv (f.eks. aluminium, magnesium, zink) i forbindelse med stærk alkaliske eller sure rengøringsmidler må aldrig opsuges/opsamles.
- Fej/opsug ikke brændende eller glødende genstande.
- Det er forbudt at opholde sig i fareområdet. Det er forbudt at bruge maskinen i rum med eksplosionsrisiko.

Egnede underlag

- Asfalt
- Industrigulve
- Afretningslag
- Beton
- Brosten

Funktion

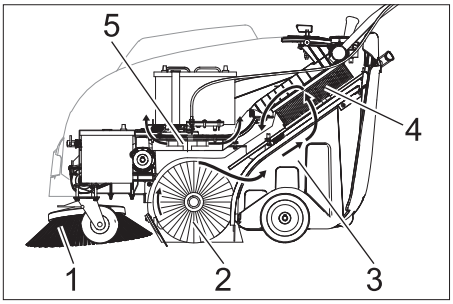

Fejemaskinen arbejder ud fra overthrow-princippet.

- Sidebørsterne (1) rengør hjørner og kanter på fejearealet og transporterer snavset ind i fejevalsens bane.
- Den roterende fejevalse (2) transporterer snavset direkte ind i smudsbeholderen (3).
- Det støv, der hvirvles op i beholderen, udskilles via et støvfilter (4) og den filtrerede rene luft suges ud gennem sugeblæseren (5).

Generelle henisninger

Kontakt venligst forhandleren, såfremt De under udpakningen konstaterer evt. transportskader.

- Driftsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne til arbejdsanordningerne på maskinen, skal læses og overholdes.
- Advarsels- og henvisningsskilte på maskinen giver vigtige anvisninger for farefri drift.
- Ud over anvisningerne i denne brugsanvisning skal lovens generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesforskrifter overholdes.

Tilbehør og reservedele

⚠ ***FARE***

For at undgå truende farer, må reparationer og udskiftning af reservedele på maskinen kun gennemføres af en godkendt kundeservice.

- Der må kun anvendes tilbehør og reservedele, der er godkendt af producenten. Originaltilbehør og -reservedele er en garanti for, at maskinen kan fungere sikkert og uden fejl.
- Yderligere informationen om reservedele finder De under www.kaercher.com i afsni "Service".

Miljøbeskyttelse

	Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.
	Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

www.kaercher.com/REACH

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på dit tilbehør afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

Symbolerne i driftsvejledningen

⚠ ***FARE***

En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.

⚠ ***ADVARSEL***

En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller til død.

FORSIGTIG

En muligvis farlig situation, som kan føre til personskader eller til materialeskader.

Symboler på apparatet

	*Brændende eller glødende genstande, som f.eks. cigaretter, tændstikker eller lignende, må ikke fejes op.*
	*Kvæstelse og skærefare på rem, sidekoste, beholder, skydebøjlen.*
	Fare for forbrændinger Undgå kontakt med disse overflader under drift og i opvarmet tilstand.

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedshenvisninger til betjeningen

– *Maskinen og dens arbejdsanordninger skal kontrolleres med henblik på fejlfri tilstand og driftssikkerhed, inden maskinen tages i brug. Hvis maskinen ikke er i en fejlfri tilstand, må den ikke benyttes.*
– *Overhold de gældende sikkerhedsforskrifter ved anvendelse af apparatet i fareområder (f.eks. tankstationer). Det er forbudt at bruge apparatet i rum med eksplosionsrisiko.*
– *Brugeren skal anvende maskinen iht. dens anvendelsesformål. Brugeren skal tage hensyn til lokale forhold og under arbejdet med apparatet være opmærksom på andre personer, især børn*
– *Før begyndelse af arbejdet skal operatøren/brugeren kontrollere, om alle beskyttelsesanordninger er korrekt monteret og fungerer.*
– *Maskinens operatør/bruger er ansvarligt for ulykker med andre personer eller deres ejendom.*
– *Hold øje med om operatøren bruger snæver beklædning. Brug fast skotøj og undgå snæver beklædning.*
– *Kontroller lokalområdet (f.eks. for børn) inden maskinen startes. Hold øje med tilstrækkelig sigtbarhed!*
– *Startnøglen skal fjernes for at garantere for at ingen uvedkommende kan bruge maskinen.*
– *Maskinen skal sikres mod utilsigtet bevægelse, når den forlades.*
– *Maskinen må kun bruges af personer som blev oplyst om brugen eller som kan dokumentere at de er i stand til at betjene maskinen og udtrykkeligt blev betroliget med brugen.*
– *Denne maskine må ikke anvendes af personer (inklusive børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden.*
– *Børn skal være under opsyn for at sørge for, at de ikke leger med maskinen.*

Sikkerhedshenvisninger til kørsel

⚠ ***Risiko***

Fysisk Risiko!

Risiko for at vælte ved for store stigninger.

– *I kørselsretning må der kun køres på stigninger eller hældninger op til 12%.*

Risiko for at vælte ved ustabilt underlag.

– *Kør kun med maskinen på et fast underlag.*

Risiko for at vælte ved for stor hældning til siden.

– *Kør kun ad stigninger på op til 12% på tværs af kørselsretningen.*

Kørehastigheden skal tilpasses til de pågældende betingelser.

Sikkerhedshenvisninger til maskinens transport

– *Hold øje med maskinens vægt ved transporten.*
– *Til transport af maskinen skal batteriet frakobles og maskinen fastgøres sikkert.*

Sikkerhedsanvisninger til batteridrevne apparater

Bemærk: Der er kun garanti hvis du bruger batterier og ladeaggregater som anbefales af Kärcher.

– Der skal tages hensyn til batteriproducentens brugervejledning og til brugervejledningen fra opladerens producent. Tag hensyn til myndighedernes anbefalinger med hensyn til håndtering med batterier.
– Batterier bør ikke forblive i afladet tilstand, men bør oplades så hurtigt som muligt.
– For at forhindre elektrolytkrypning skal batterierne altid være ren og tør. Skal beskyttes imod tilsmudsning, f.eks. igennem metalstøv.
– Værktøj eller lignende må ikke lægges på batteriet. Risiko for kortslutning og eksplosion.
– Brug altid 2 batterier af samme type!
– I nærheden af et batteri eller et batteriladerum må der aldrig håndteres med åben flamme, produceres gnist eller ryges. Eksplosionsfare.
– Brug kun batterier med polafdækning. Udskift polafdækningen i tilfælde af tab.
– Varme dele som f.eks motoren må ikke berøres (skoldningsfare).
– Vær forsigtig ved håndtering med batterisyre. Hold øje med de tilsvarende sikkerhedshenvisninger!
– Brugte batterier skal bortskaffes miljørigtigt ifølge EU-direktiv 91/ 157 EØF.

Sikkerhedshenvisninger til pleje og vedligeholdelse

– *Inden maskinen renses eller vedligeholdes, udskiftning af komponenter eller omstilling til en anden funktion, skal maskinen slukkes og evt. trækkes startnøglen ud.*
– *Ved arbejder på el-anlægget skal batteriet udkobles.*
– *Maskinen må ikke rengøres med en vandslange eller højtryksvandstråle (risiko for kortslutning eller andre skader).*
– *Istandsættelser må kun gennemføres af den godkendte kundeservice eller fagkyndige personer, som er fortroligt mit alle gældende sikkerhedsbestemmelser.*
– *Sikkerhedskontrollerne ifølge de lokale gældende forskrifter til mobile industrimaskiner skal overholdes.*
– *Arbejder på apparatet skal altid gennemføres med egnede handsker.*

Sikkerhedsanordninger

Maskinhjelm

Apparatet er udstyret med en jkappekontaktafbryder, der slukker motoren, så snart apparatkappen åbnes.

⚠ ***FARE***


Risiko for tilskadekomst på grund af defekt kappekontaktkontakt!

Hvis motoren ikke slukker, når apparatkappen åbnes, er der en defekt i kappekontaktafbryderen. Anvend ikke appartet, og få det repareret.

Hovedafbryder


➔ Drej apparatets hovedkontakt til stillingen “0/OFF” i faresituationer eller for at frakoble apparatet hurtigt.
➔ Drej hovedkontakten til stillingen “0/OFF”, og træk nøglen ud for at sikre mod utilsigtet ibrugtagning.

Betjenings- og funktionselementer

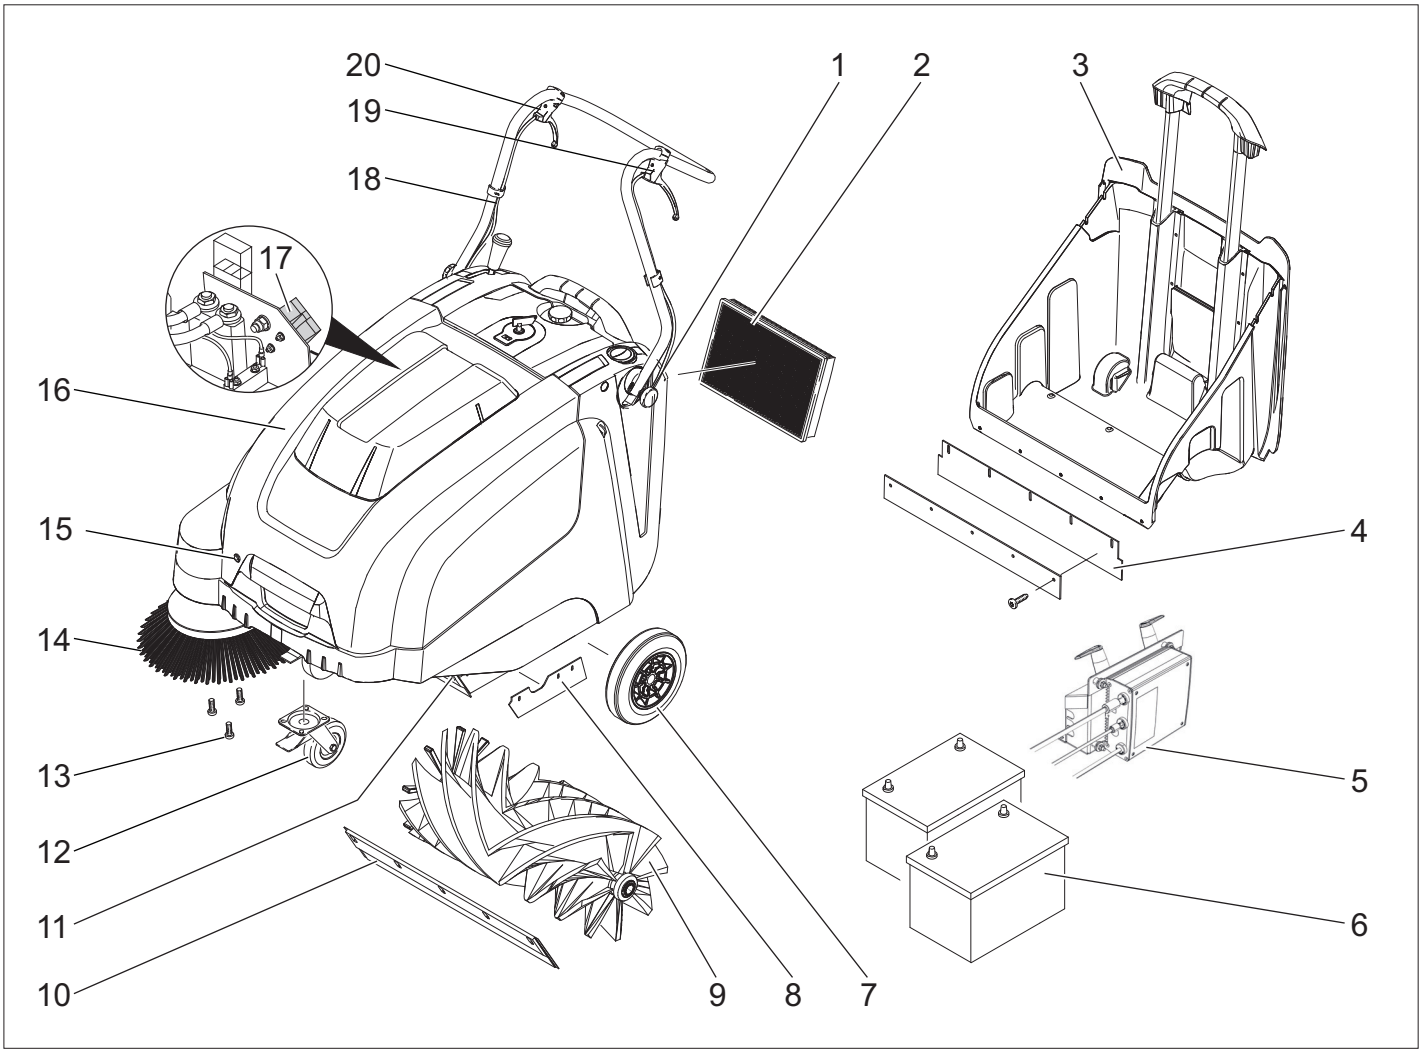


1 Skrue til fastgørelse af skubbebøjlen (2x)
2 Støvfilter
3 Smudsbeholder
4 Tætningsliste i bagen (på snavsbeholderen)
5 Oplader (Kun KM 75/40 W Bp Pack)
6 Batterier (Kun KM 75/40 W Bp Pack)
7 Drivhjul
8 Tætningslister i siden
9 Fejevalse
10 Forreste tætningsliste
11 Grovsmudslåge
12 Styringshjul med stopbremse
13 Fastspænding af sidekosten
14 Sidekost
15 Skærmlås
16 Skærm
17 Batteriopladestik (Kun KM 75/40 W Bp)
18 Bøjle
19 Håndtag til fremkørsel
20 Håndtag til løftning og sænkning af grovsmudslåget.

Betjeningsfelt

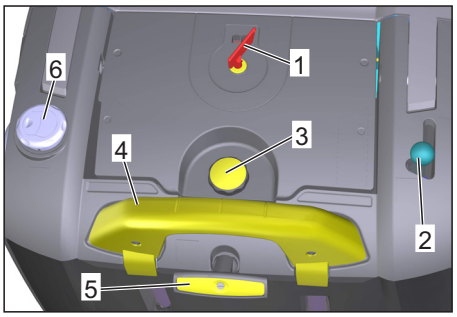

1 Hovedafbryder
2 Håndtag til løftning og sænkning af sidekosten
3 Støvfilterdækslets skrueprop
4 Snavsbeholderens låsebøjle
5 Filterensning til støvfilteret
6 Våd-, tørklap

Hovedafbryder

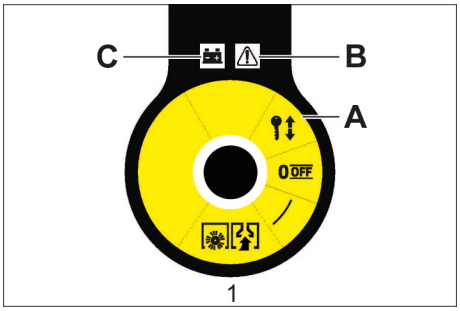

0/OFF	Motor slukket
1	Motor tændt
A	Fjern nøglen
B	Fejlvisning
C	Batteridisplay


Fjern nøglen

➔ Drej hovedafbryderens nøgle ud over stilling "0" og fjern den.

Åbne maskinens hætte

OBS

Maskinens hætte låses op med hovedafbryderens nøgle.

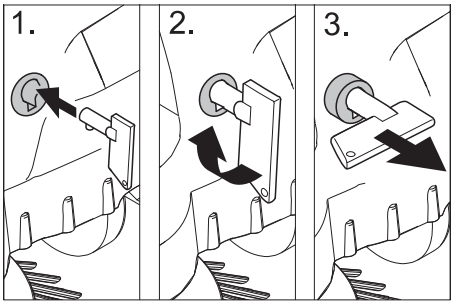

➔ Sæt hovedafbryderens nøgle ind i hættelåset og drej den 90° med uret.
➔ Træk hættelåset ud ved nøglen.
➔ Åbn apparatets hætte.

Lukke maskinens hætte

➔ Lås maskinens hætte, låsemekanismen låses automatisk.

Inden ibrugtagning

Anvisninger til aflæsning

⚠ ***FARE***

Fare for tilskadekomst, fare for beskadigelse!

Hold øje med maskinens vægt ved læsningen!

Tomvægt (transportvægt)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg
Tilladt totalvægt	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Aflæsning

➔ Fjern papæsken.
➔ Fjern træklodserne til sikring af hjulene og løft maskinen manuelt fra pallen.
➔ Løsn stopbremsen.

Monter forskydningsbøjlen

➔ Løsn skruerne.
➔ Rejs skubbebøjlen.
➔ Stram skruerne.

Montere sidekosten

Bemærk: Inden maskinen vippes, fjern snavsbeholderen og drej skubbebøjlen fremad. Sæt maskinen ikke på skubbebøjlen.

➔ Sæt sidebørsten på medbringeren og skru den fast.

Batterier

Sikkerhedsanvisninger vedrørende batterierne

Overhold altid nedenstående advarselshenvisninger ved håndtering af batterier:

	*Følg anvisningerne på batterierne, i brugsanvisningen og i køretøjets driftsvejledning!*
	*Brug øjenværn!*
	*Hold børn væk fra syre og batterier!*
	*Eksplosionsrisiko!*
	*Gnister, åben ild og rygning forbudt!*
	*Ætsningsfare!*
	*Førstehjælp!*
	*Advarselsnotat!*
	*Bortskaffelse!*
	*Smid ikke batterier i affaldstønden!*

⚠ ***Risiko***

Eksplosionsrisiko! Læg ikke værktøj eller lignende på batteriet, dvs. på endepoler og cellebroer.

⚠ ***Risiko***

Fysisk Risiko! Sår må aldrig komme i berøring med bly. Vask altid hænder efter arbejde med batterierne.

⚠ ***FARE***

Brand- og eksplosionsfare!

– *Rygning og åben ild er forbudt.*
– *Batterier må kun oplades i rum som er godt ventileret fordi der opstår eksplosive gas under opladningen.*

⚠ ***Risiko***

Ætsningsfare!

– *Syresprøjt i øjne eller på huden skal skyldes med meget klar vand.*
– *Søg derefter omgående en læge.*
– *Tilsmudset tøj vaskes med vand.*

Anbefalede batterier

	Bestillingsnr.	**Volumen**	**Luftstrøm**
60 Ah, vedligeholdelsesfri	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* Maskinen har behov for 2 batterier
** i m^3
** i m^3/h


Maksimale batterimål

Længde	Bredde	Højde
267 mm	177 mm	190 mm

Anbefalede oplader

	Bestillingsnr.
Oplader	6.654-225.0


Montering og tilslutning af batterierne

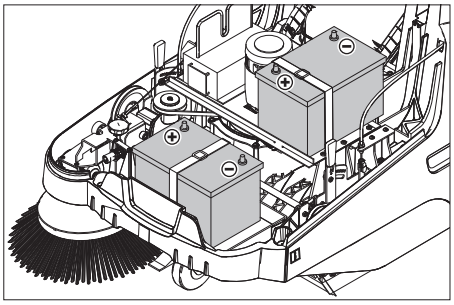

OBS

Ved variant KM 75/40 W Bp Pack er batterierne og opladeren allerede integreret.

➔ Åbn apparatets hætte.
➔ Sæt batteriet på motorstøtten.
➔ Batterierne skal sikres med de tilsvarende låsebånd.

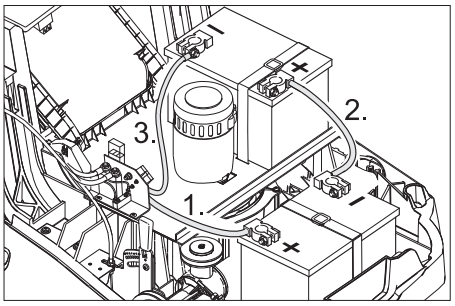

➔ Slut polklemmen (rød ledning) til pluspol (+).
➔ Skru forbindelsesledningen på batteriet.
➔ Slut polklemmen til minuspol (-).

Bemærk: Kontroller, at batteripolerne og polklemmerne er tilstrækkelig beskyttet med polbeskyttelsesfedt.

Brug kun batterier med polafdækning. Udskift polafdækningen i tilfælde af tab.

FORSIGTIG

Lad batterierne op, før maskinen tages i brug.

Opladning af batterier

⚠ ***Risiko***

Fysisk Risiko! Opladeren må kun tages i drift, hvis netkablet ikke har skader. Et netkabel med skader skal omgående udskiftes af producenten, kundeservice eller en uddannet person.

⚠ ***FARE***

Fare på grund af elektrisk stød. Tag hensyn til strømledningsnettet og afsikringen. Brug kun opladeren i tørre rum med tilstrækkelig ventilation.

Bemærk: Opladningstiden er ca. 12 timer ved et tomt batteri.

⚠ ***Risiko***

Fysisk Risiko! Overhold sikkerhedsbestemmelserne ved omgang med batteriet. Overhold opladerproducentens brugsvejledning.

Opladning - KM 75/40 W Bp Pack


Bemærk: Batterierne må kun oplades ved stuetemperatur!

Bemærk: Apparatet er som standard udstyret med vedligeholdelsesfri batterier.

➔ Åbn maskinhjelm.

➔ Sæt ladeaggregatets netstik i stikdåsen.

Bemærk: Ladeaggregatet er elektronisk reguleret og afslutter opladningen automatisk. Alle apparatets funktioner afbrydes automatisk under opladningen.

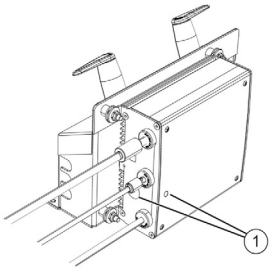

1 Batteristatusvisning

Batteristatusvisningen viser opladningens forløb, når netstikket er tilsluttet:

Batterierne oplades	Blinker grønt
Batterierne er opladet	Lyser grønt
Fejl på ladeaggregat	Lyser rødt
Fejl n fra fejltabel foreliger	Blinker rødt n gange med pause

Fejltabel:

1	Batteri ikke tilsluttet
2	Batteriets poler tilsluttet forkert
3	Batteri dybafladet
4	Problem med opladningskarakteristik
5	Netdel for varm
6	Hardwarefejl
7	Kommunikationsfejl (netdelsmodus)

For at sikre en lang batterilevetid bør batteriet altid være fuldt opladet.

Opladeproces - KM 75/40 W Bp

➔ Åbn apparatets hætte.

➔ Stik ladekablet ind i fejemaskinens opladningsbøsning

➔ Sæt netstikket i og tænd for opladeren.

Efter opladningen

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Træk netstikket ud.

➔ Vikl netkablet omkring opladerens kabelholder.

➔ Luk skærmen.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Sluk ladeaggregatet og afbryd den fra strømnettet.

➔ Træk ladekablet ud af apparatet.

➔ Luk skærmen.

Afmontere batteriet

➔ Åbn apparatets hætte.

➔ Afbryd polklemmen fra minuspol (-).

➔ Skru batteriets forbindelsesledning af.

➔ Afbryd polklemmen fra minuspol (+).

➔ Løsn holdebåndet.

➔ Fjern batterierne.

➔ Gamle batterier skal bortskaffes ifølge de gældende bestemmelser.

Ibrugtagning

Generelle henisninger

⚠ ***FARE***

Fysisk Risiko! Afbryd maskinen inden snavsbeholderen fjernes.

Bemærk: Idriftsættelse kun med lukket maskinhætte.

➔ Stil fejemaskinen på et plant underlag.

➔ Sluk for motoren.

➔ Aktiver stopbremsen.

Kontrol- og vedligeholdelsesarbejder

➔ Kontroller batteriernes ladetilstand.

➔ Kontroller sidebørsterne.

➔ Kontroller fejevalsen.

➔ Rense støvfilteret.

➔ Tøm smudsbeholderen.

Bemærk: Beskrivelse se kapitlet Pleje og vedligeholdelse.

Fejlvisning

Fejlvisningen viser, om der er en fejl på apparatet:



Fejl i motorstyringen	Blinker rødt

Drift

⚠ ***Risiko***

Hvis maskinen bruges over et længere tidsrum, kan det kompromittere hændernes blodtilførsel på grund af vribrationerne.

En generel gyldig varighed for brugen kan ikke fastlægges fordi det er afhængig af flere faktorer:

– Personligt anlæg for en dårlig blodtilførsel (ofte kolde finger, kriblen i fingerne).

– Lave temperaturer. Du bør bære handsker til beskyttelse.

– Et hårdt greb har en dårlig indflydelse på blodtilførslen.

– Et uafbrudt drift er dårligere end et drift som afbrydes ind imellem med pauser.

Ved regelmæssigt og lanvarig brug af apparatet og ved gentagende fremkaldelse af de tilsvarende symptomer (f.eks. kriblen i fingerne, kolde finger), anbefaler vi at konsultere en læge.

Start maskinen

➔ Løsn stopbremsen.

Tænd motoren

➔ Drej hovedafbryderen til position 1.

Bemærk: Fejevalse og sidekost roterer.

Kørsel med maskinen

Kør frem

➔ Træk håndtaget til fremkørsel.

Bemærk: Afhængig af håndtagets position, kan kørehastigheden justeres trinløs til fremadgående kørsel.

Tomgang

➔ Giv slip for håndtaget til fremkørsel. Maskinen standser.

Kørsel over forhindringer

Kørsel over faste forhindringer op til 30 mm:

➔ Løft grovsmudslågen.

➔ Kør langsomt og forsigtigt fremad og over forhindringen.

Kørsel over faste forhindringer over 30 mm:

➔ Der må kun kører hen over sådanne forhindringer ved hjælp af en dertil egnet rampe.

Fejefunktion

⚠ ***Risiko***

Fysisk Risiko! Når grovsmudslågen står åben, kan fejevalsen slynge sten eller singels fremefter. Sørg for, at mennesker, dyr og genstande ikke kan komme i fare.

FORSIGTIG

Undgå at feje pakbånd, tråd eller lignende op, da det kan beskadige det mekaniske fejesystem.

Bemærk: For at få et optimalt rengøringsresultat bør kørselshastigheden tilpasses forholdene

Fejning med løftet grovsmudslåge

Bemærk: For at kunne feje større dele med en højde op til 50 mm, f.eks. cigaretpakker, skal grovsmudslåget kortvarigt løftes op.

Løft grovsmudslågen:

➔ Træk håndtaget til løftning af grovsmudslågen.

Sænke grovsmudslågen:

➔ Giv slip for håndtaget til løftning af grovsmudslågen.

Bemærk: Der kan kun opnås et optimalt rengøringsresultat, når grovsmudslåget er sænket helt ned.

Fejning med sidebørste



➔ Sæt håndtaget til sænkning af sidekosten fremad. Sidekosten sænkes ned.

Fejning af tørre underlag

Bemærk: Smudsbeholderen bør tømmes jævnligt under drift.

Bemærk: Støvfilteret bør renses jævnligt under drift.



➔ Lukke våd-/tørklappen

Fejning af fugtige eller våde underlag

➔ Åbne våd-/tørklappen.

Bemærk: På den måde beskyttes filteret mod fugt.

Batteridisplay

Batteridisplayet viser under driften batteriernes opladningsstatus:



fuld	lyser grønt
30% restkapacitet	lyser gult
10% restkapacitet	blinker rødt
Beskyttelse imod dyb afladning, apparatet slukkes.	lyser rødt

Fejlvisning

Fejlvisningen viser, om der er en fejl på apparatet:



Fejl i motorstyringen	Blinker rødt

Rense støvfilteret



➔ Håndtaget til filterrensningen trækkes flere gange ud og skubbes tilbage.

Tømning af smudsbeholderen

⚠ ***FARE***

Fysisk Risiko! Afbryd maskinen inden snavsbeholderen fjernes.

Bemærk: Hold øje med at tætningslisten ikke beskadiges, hvis snavsbeholderen tømmes.

Bemærk: Snavsbeholderens max. nyttelast er 40 kg.

➔ Rense støvfilteret.
➔ Træk snavsbeholderens låsebøjle opad.
➔ Træk snavsbeholderen ud.
➔ Tøm smudsbeholderen.
➔ Skub snavsbeholderen ind.
➔ Tryk snavsbeholderens låsebøjle ned.

Sluk for maskinen

Sluk for motoren.

➔ Drej hovedafbryderen til position 0.




➔ Løft sidekosterne.
➔ Aktiver stopbremsen.
➔ Drej hovedafbryderens nøgle ud over stilling "0" og fjern den.

Transport

⚠ ***FARE***

Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved transporten.

➔ Sluk for motoren.
➔ Drej hovedafbryderens nøgle ud over stilling "0" og fjern den.
➔ Aktiver stopbremsen.
➔ Sørg for at sikre maskinen med kiler ved kanterne.
➔ Sørg for at sikre maskinen med spændeseler eller wirer.
➔ Ved transport i biler skal renseren fastspændes i.h.t. gældende love.

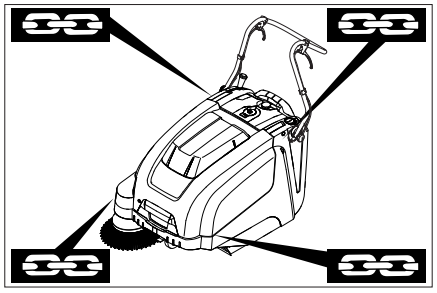

1 Fastspændingsområde over skubbebøjlen
2 Fastspændingsområde under maskinens hætte

Bemærk: Brug markeringerne for fastgørelsesområder på maskinrammen (kædesymboler).

Bemærk: Bowden- eller tovtræk må ikke knækkes.

Opbevaring

⚠ ***FARE***

Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved opbevaring.

Afbrydning/nedlæggelse

Hvis fejemaskinen ikke skal bruges i en længere periode, skal nedenstående punkter overholdes:

➔ Stil fejemaskinen på et plant underlag.
➔ Sluk for motoren.
➔ Drej hovedafbryderens nøgle ud over stilling "0" og fjern den.
➔ Aktiver stopbremsen.
➔ Fejemaskinen sikres mod at rulle væk.
➔ Løft fejevalsen op. Dertil skal indstillingsgrebet gå i hak i det øverste hul.
➔ Løft sidekosterne.
➔ Rengør fejemaskinen indvendigt og udvendigt.
➔ Stil maskinen et beskyttet og tørt sted.
➔ Afbryd batteriet.
➔ Oplad batteriet og oplad igen ca. hver 2. måned.

Pleje og vedligeholdelse

Generelle henisninger

– Istandsættelser må kun gennemføres af den godkendte kundeservice eller fagkyndige personer, som er fortroligt mit alle gældende sikkerhedsbestemmelser.
– Stedforandrede maskiner der bruges til erhverv skal kontrolleres me hensyn til sikkerhed ifølge VDE 0701.

Rensning

FORSIGTIG

Risiko for beskadigelse! Maskinen må ikke rengøres med en vandslange eller højtryksvandstråle (risiko for kortslutning eller andre skader).

BEMÆRK

Træk netstikket til ladeaggregatet ud af stikkontakten inden rengøringsarbejder.
Frakobl pluspolen på batteriet inden rengøringsarbejder.

Indvendig rengøring af maskinen

⚠ ***Risiko***

Fysisk Risiko! Bær støvmaske og beskyttelsesbriller.

➔ Åbn apparatets hætte.
➔ Tør maskinen af med en klud.
➔ Blæs maskinen ren med trykluft.
➔ Luk skærmen.

Rengøring a maskinens udvendige side

➔ Rengør maskinen udvendigt med en fugtig klud vædet i mild vaskelud.

Bemærk: Brug ingen aggressive rengøringsmidler.

Vedligeholdelsesintervaller

Vedligeholdelse udført af kunden

Daglig vedligeholdelse:

➔ Kontroller fejevalsen og sidebørsten for slid og indviklede bånd.
➔ Kontroller alle betjeningselementers funktion.
➔ Kontroller funktionen af alle kontrollamper.

Ugentlig vedligeholdelse:

➔ Kontroller drivremmen med hensyn til spænding, slitage og funktion.
➔ Kontroller, om de bevægelige dele går let.
➔ Kontroller tætningslisterne i fejeområdet med henblik på indstilling og slitage.
➔ Kontrollér fejevalsens fejeprofil.
➔ Rens støvfilteret.

Bemærk: Beskrivelse, se kapitlet Vedligeholdelsesarbejder.

Bemærk: Alle service- og vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres af kunden, skal udføres af uddannet fagpersonale. Kontakt Kärcher-forhandleren, såfremt der er behov herfor.

Vedligeholdelse udført af kundeservice

Efter første måned eller 5 driftstimer:

➔ Udfør første inspektion.

Service for hver 50 driftstimer

Vedligeholdelse for hver 100 driftstimer, hhv. en gang hvert halvt år

Service for hver 300 driftstimer

Vedligeholdelse for hver 500 driftstimer, hhv. en gang om år

Bemærk: For at opretholde muligheden for at stille krav til garantien skal alle service- og vedligeholdelsesarbejder i garantiperioden udføres af en autoriseret Kärcher-kundeservice iht. serviceheftet.

Vedligeholdelsesarbejder

Klargøring:

➔ Stil fejemaskinen på et plant underlag.

➔ Drej hovedafbryderens nøgle ud over stilling "0" og fjern den.

➔ Aktiver stopbremsen.

Generelle sikkerhedsanvisninger

⚠ ***FARE***

Fysisk Risiko!

Motoren har et efterløb på ca. 3 - 4 sekunder, efter at der er slukket for den. Det er meget vigtigt at holde afstand til arbejdsområdet i den tid.

⚠ ***ADVARSEL***

Lad maskinen køle tilstrækkelig af, inden vedligeholdelses- og reparationsarbejderne påbegyndes.

Rør ikke ved varme komponenter, som f.eks. motoren.

BEMÆRK

Træk netstikket til ladeaggregatet ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejder.

Frakobl pluspolen på batteriet inden vedligeholdelsesarbejder.


BEMÆRK

Tag batterier og snavsbeholder ud, og drej skubbebøjlen fremad, inden maskinen tippes. Stil ikke maskinen på skubbebøjlen.

Inden maskinen renses og vedligeholdes og inden komponenter udskiftes, skal maskinen afbrydes.

Indstille køredrevets bowdentræk

En justering er nødvendigt, hvis maskinens drivkraft er utilstrækkeligt ved bakkekørsel.

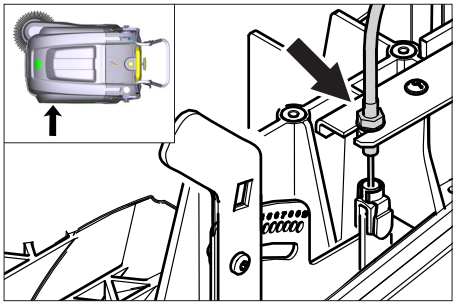

➔ Åbn apparatets hætte.

➔ Løsne kontramøtrikken.

➔ Juster stilleskruen.

➔ Stram kontramøtrikken.

Kontrol af fejevalsen

➔ Aktiver stopbremsen.

➔ Fjern snavsbeholderen.

➔ Fjern bånd og snore fra fejevalsen.

Udskiftning af fejevalsen

Udskiftningen er nødvendig, hvis fejeresultatet på grund af slitage på børsterne bliver synligt dårligere.

BEMÆRK

Batterierne skal tages ud, inden maskinen tippes.


Stil ikke maskinen på skubbebøjlen.

➔ Aktiver stopbremsen.

➔ Udtag snavsbeholderen.

➔ Tag batterierne ud.

➔ Vip maskinen tilbage.

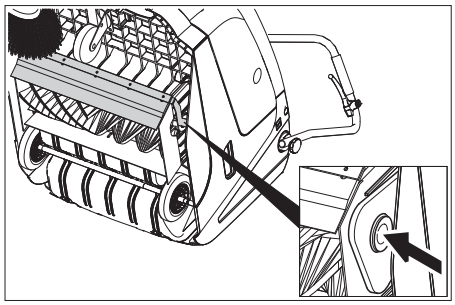

➔ Løft grovsmudslåget, tryk lejeskålen ind og sving fejevalsen fremad.

➔ Tag fejevalsen ud.

➔ Sæt en ny fejevalse på drivtappen (venstre).

➔ På den anden side skal lejeskålen gå i hak i fejevalsevingens hul.

FORSIGTIG

Risiko for beskadigelse! Hold øje med, at børster ikke klemmes fast fejevalsevingens hul.

Bemærk: Efter indbygningen af den nye fejevalse skal fejebanen indstilles på ny.


Kontrol og indstilling af fejevalsens fejebane

➔ Kør fejemaskinen hen på et jævnt og glat underlag, der er synligt dækket med støv eller kridt.

➔ Aktiver stopbremsen.

➔ Fejevalsen skal dreje for ca. 15-30 sekunder.

➔ Løft fejemaskinen i foran og kør til siden.

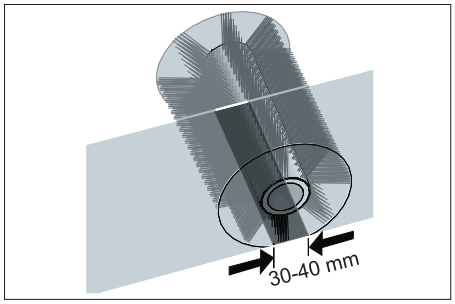


Fejebanens form danner en ensartet firkant, som er mellem 30-40 mm bred.

Justeringsområde	(-) 1...10 (+)
Minimal fejebane	1
Maksimal fejebane	10
Ny fejevalse	1...3

Justere fejebanen:

➔ Åbn apparatets hætte.

➔ Juster venstre og højre indstillingsgreb og lad den gå i hak i samme hul.

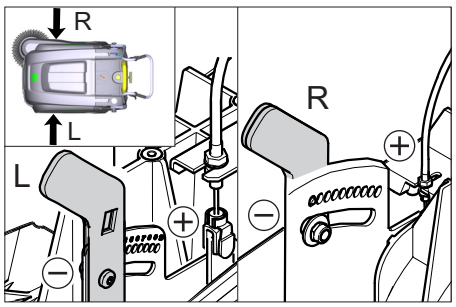

– Indstillingsgrebet går i hak i det dyb liggende hul (+): Fejebanen forstørres

– Indstillingsgrebet går i hak i det høj liggende hul (-): Fejebanen reduceres

➔ Kontroller fejeområdet.

Udskiftning af sidebørste

Udskiftningen er nødvendig, hvis fejeresultatet på grund af slitage på børsterne bliver synligt dårligere.

Bemærk: Inden maskinen vippes, fjern snavsbeholderen og drej skubbebøjlen fremad. Sæt maskinen ikke på skubbebøjlen.

➔ Skru de 3 skruer på sidekostens bund ud.

➔ Fjern sidekosten.


➔ Sæt ny sidekost på medbringeren og skru den fast.

Justere sidekostsænkningen

Justering er nødvendig, hvis fejeresultatet på grund af slitage på børsterne bliver synligt dårligere.

➔ Åbn apparatets hætte.

➔ Løsn vingemøtrikken.

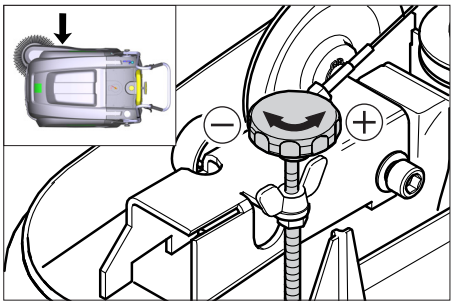


➔ Juster stilleskruen.

➔ Stram vingemøtrikken.

Indstille løftningen af grovsmudslågen

– En justering er nødvendig, hvis grovsmudslågen ikke kan løftes langt nok.

– Hvis fejeresultatet bliver dårligere, f.eks. på grund af forlæbernes slitage, skal bowdentrækken justeres en lille smule.

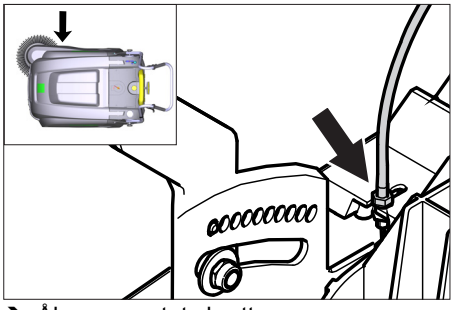

➔ Åbn apparatets hætte.

➔ Løsne kontramøtrikken.

➔ Juster stilleskruen.

➔ Stram kontramøtrikken.


Indstilling og udskiftning af tætningslister

Bemærk: Inden maskinen vippes, fjern snavsbeholderen og drej skubbebøjlen fremad. Sæt maskinen ikke på skubbebøjlen.

■ **Forreste tætningsliste**

➔ Løsn tætningslistens fastspændingsskrue.

➔ Juster eller udskift tætningslisten.

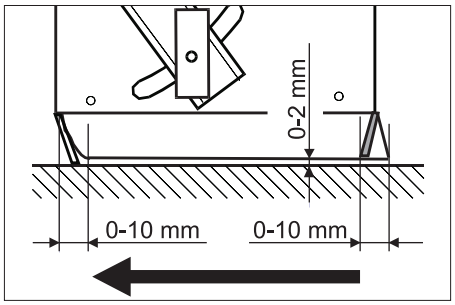

➔ Indstil tætningslistens afstand til underlaget, så den slæber 0 - -10 mm bagud.
➔ Juster tætningslisten.
➔ Træk tætningslistens fastspændingsskrue fast.

■ **Bageste tætningsliste**

➔ Fjern snavsbeholderen.
➔ Løsn tætningslistens fastspændingsskrue.
➔ Juster eller udskift tætningslisten.
➔ Indstil tætningslistens afstand til underlaget, så den slæber 0 - -10 mm bagud.
➔ Træk tætningslistens fastspændingsskrue fast.

■ **Tætningslister i siden**

➔ Løsn tætningslistens fastspændingsskrue.
➔ Juster eller udskift tætningslisten.
➔ Skub et max. 1 - 2 mm tykt underlag under for at indstille afstanden til gulvet.
➔ Juster tætningslisten.
➔ Træk tætningslistens fastspændingsskrue fast.

Udskiftning af støvfilter


⚠ ***ADVARSEL***

Tøm smudsbeholderen, inden støvfilteret skiftes ud. Bær støvbeskyttelsesmaske ved alle arbejder på filteranlægget. Overhold sikkerhedsbestemmelserne vedrørende håndtering af finstøv.

FORSIGTIG

Risiko for beskadigelse!

➔ *Støvfilteret må ikke vaskes.*
➔ Aktiver stopbremsen.
➔ Rense støvfilteret.

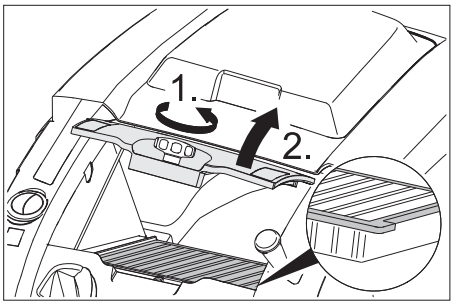

➔ Skru støvfilterdækslets skrueprop på imod uret.
➔ Løft støvfilterdækslet.
➔ Udskift støvfilteret. Hold øje med støvfilterets korrekte placering (se figuren).
➔ Skru skrueproppen fast indtil anslaget.


FORSIGTIG

Hvis skrueproppen ikke skrues fast indtil anslaget, kan der opstå skader.

Bemærk: Pas på at lamellerne ikke bliver beskadiget, når det nye filter sættes i.

Udskiftning af sikring/relæ

■ **KM 75/40 W Bp**

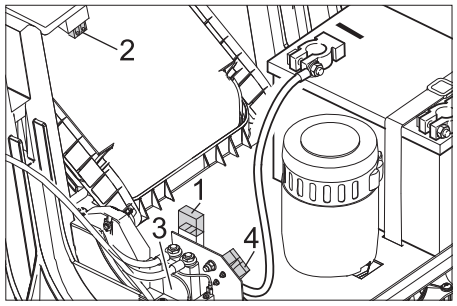

1 Sikring F1 (50 A)
2 Sikring F2 (2 A)
3 Relæ
4 Batteriopladningsstik

➔ Åbn maskinhjelm.
➔ Udskift defekt sikring eller relæ.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

Sikringen er placeret på batteripolklemmen.

Tilbehør

Sidekost, blød	**6.905-626.0**
Til fintstøv på indendørs arealer, fugtighedsbestandig.	
Fejevalse, blød	**6.906-886.0**
Med naturbørster: Specielt til fejning af finstøv på glatte gulve og indvendige flader. Ikke modstandsdygtig overfor fugt, må ikke anvendes til slibende overflader!	
Fejevalse, hårdt	**6.906-885.0**
Til fjernelse af fast siddende snavns i udendørsområdet, fugtighedsbestandig.	
Fejevalse, antistatisk	**6.906-950.0**
Til overflader som kan oplades statisk som f.eks. tæpper eller kunstige græsplaner	
Fejeenhed til gulvtæpper	**2.641-571.0**
Indeholder: Fnugsi, antistatisk fejevalse, 3-dobbelt styringsrulle	

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

Produkt: Fejesugemaskine
Type: 1.049-xxx

Gældende EU-direktiver
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2014/30/EU
2000/14/EF

Anvendte harmoniserede standarder
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018

Anvendte tyske standarder

Anvendte overensstemmelsesvurderingsprocedurer
2000/14/EF: Bilag V

Lydeffektniveau dB(A)
Målt: 86
Garanteret: 88

Underskriverne handler på bestyrelsens vegne og med dennes fuldmagt.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. Reiser
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbefuldmægtiget:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Hjælp ved fejl

Fejl	Afhjælpning
Maskinen kan ikke startes	Kappekontaktafbryderen har slukket apparatet. Lukning af maskinhjelmen
	Opladning af batterier
	Kontroller overlastsikringen
	Kontakt Kärcher-kunderservice.
Motoren er i gang, men maskinen kører ikke	Indstille køredrevets bowdentræk
	Kontroller kilerem
	Kontakt Kärcher-kunderservice.
Maskinen standser ved kørsel op ad bakker	Kør med ringere hældning
	Kontroller overlastsikringen
	Indstille køredrevets bowdentræk
	Kontroller kilerem
	Kontakt Kärcher-kunderservice.
Fejevalsen standser, fejlindikatoren lyser rødt	Sæt hovedafbryderen til "OFF", kontroller børsten for genstande som sidder fast. Kør evt. med en ringere stigning. Tænd igen for hovedafbryderen. Hvis denne procedure gentages fire gange, gennemfører styringen en tvangspause på 2 minutter for at køle ned. Under denne tid kan maskinen ikke startes.
Maskinen fejer ikke ordentligt	Kontroller fejevalse og sidebørster med henblik på slitage. Skift dem om nødvendigt ud.
	Kontroller grovsmudslågens funktion.
	Justere grovsmudslågens bowdentræk (justeringsskrue)
	Kontroller rem for spænding og funktion, udskift efter behov
	Fejebanen justeres
	Udskiftning af fejevalsen
	Kontakt Kärcher-kunderservice.
Maskinen støver	Kontroller grovsmudslågens funktion.
	Justere grovsmudslågens bowdentræk (justeringsskrue)
	Kontroller, rens eller udskift støvfilteret. Støvfilteret må ikke vaskes.
	Tøm smudsbeholderen.
	Udskift tætningsprofilen på snavsbeholderen
	Kontroller tætningen på støvfilteret
	Kontroller tætningslisterne for slid. Juster eller udskift dem, såfremt det er nødvendigt.
Dårligt fejeresultat i kantområderne	Justere sidekostsænkningen
	Skift sidebørsterne ud.
	Sænke sidekosten
	Kontroller sidekostens drivrem
	Kontakt Kärcher-kunderservice.
Sidekostløftningen fungerer ikke	Kontroller sidekostløftningens bowdentræk
	Kontakt Kärcher-kunderservice.
Ny fejevalse stryger hen ad snavsbeholderen	Korriger fejebanens indstilling, hertil skal begge indstillingsgreb gå i hak i hver det højere liggende hul (1...3)

Tekniske data

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Maskindata			
Længde x bredde x højde (med udstrakt skubbebøjle)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Længde x bredde x højde (med foldet skubbebøjle)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Vægt (uden batterier)	kg	79	79
Vægt (med batterier)	kg	125	125
Tilladt totalvægt	kg	205	205
Køre- og fejehastighed	km/h	4,5	4,5
Stigningsevne maks.	%	12	12
Fejevalsens diameter	mm	265	265
Sidebørstens diameter	mm	410	410
Maksimal fladekapacitet	m^2/h	3400	3400
Arbejdsbredde uden sidebørster	mm	550	550
Arbejdsbredde med sidekost	mm	750	750
Smudsbeholderens volumen	l	40	40
Beskyttelsesklasse, dryptæt	--	IPX 3	IPX 3
Motor			
Type	--	Ligestrømpermanentmagnetmotor Drejeretning højre	
Spænding	V	24	24
Mærkestrøm	A	22	22
Nominel ydelse	W	400	400
Omdrejningstal	1/min	2750	2750
Kapslingsklasse	--	IP 20	IP 20
Batteri			
Type	--	--	2x 12 V GiV
Kapacitet	Ah	--	60 (5h)
Vægt	kg	--	23
Ladetid ved fuldstændig afladet batteri	h	--	12
Driftstid efter flere gange opladning	h	--	ca. 1,5-2
Oplader			
Netspænding	V~	--	230
Udgangsspænding	V	--	24
Ladestrøm	A	--	10
Netfrekvens	Hz	--	50/60
El-sikring			
Central	A	50	50
Sikring styringen	A	2	--
Fuldafladningsbeskyttelse	--	via relæ	via relæ
Oplader		---	T4A / 250 V AC
Filter- og sugesystem			
Filterflade finstøvfilter	m^2	1,8	1,8
Anvendelseskategori filter for ikke sundhedsskadelig støv	--	L	L
Nominelt vakuum sugesystem	mbar	5	5
Nominel volumenstrøm for sugesystemet	l/s	45	45
Omgivende betingelser			
Driftstemperatur	°C	-5 til +40	-5 til +40
Opladningstemperatur		---	Stuetemperatur
Luftfugtighed, ikke-kondenserende	%	0 - 90	0 - 90
Oplyste værdier ifølge EN 60335-2-72			
Lydtryksniveau L_{pA}	dB(A)	71	71
Usikkerhed K_{pA}	dB(A)	3	3
Lydeffektniveau L_{WA} + usikkerhed K_{WA}	dB(A)	88	88
Usikkerhed K_{WA}		2	2
Hånd-arm vibrationsværdi	m/s^2	3,7	3,7
Usikkerhed K	m/s^2	0,2	0,2

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

Forskriftsmessig bruk . . . . . NO 1
Funksjon . . . . . NO 1
Generelle merknader . . . . . NO 1
Sikkerhetsanvisninger . . . . . NO 2
Betjenings- og funksjonelementer . . . . . NO 3
Før den tas i bruk . . . . . NO 4
Ta i bruk . . . . . NO 5
Drift . . . . . NO 5
Sette bort . . . . . NO 6
Pleie og vedlikehold . . . . . NO 6
Tilbehør . . . . . NO 8
EU-samsvarserklæring . . . . . NO 8
Feilretting . . . . . NO 9
Tekniske data . . . . . NO 10

Forskriftsmessig bruk

Bruk av denne maskinen må utelukkende være iht. det som er angitt i denne bruksanvisning.

– Denne feiemaskinen er beregnet for feiing av skitne flater innendørs og utendørs.
– Dette apparatet er egnet for kommersiell bruk, f.eks. på hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, kontorer og for utleiere.
– Før bruk skal det kontrolleres at maskinen med arbeidsinnretningene er i forskriftsmessig og driftssikker tilstand. Apparat og tilbehør må ikke brukes dersom det ikke er i feilfritt stand.
– Maskinen er ikke egnet til oppsuging av helsefarlig støv.
– Det er ikke tillatt å utføre endringer på maskinen.
– Maskinen er kun egnet for de overflatene som er angitt i bruksanvisningen.
– Det må kun kjøres på de flater eieren eller dennes representant har tillatt at maskinen brukes på.
– Generelt gjelder følgende: Hold lett antennelige stoffer på avstand fra maskinen (eksplosjons-/brannfare).


Forutsebar feilbruk

– Fei/sug aldri opp eksplosive væsker, brennbare gasser eller ufortynnet syre eller løsningsmidler! Til dette hører bensin, tynner og fyringsolje, som blandet med innsugningsluft kan danne eksplosive damper og blandinger. Dette gjelder også aceton, ufortynnede syrer og løsemidler som angriper materialene som er brukt på maskinen.
– Fei eller sug aldri opp reaktivt metallstøv (f.eks. aluminium, magnesium eller sink), de vil i forbindelse med sterkt alkaliske eller sure rengjøringsmidler danne eksplosive gasser.
– Brennende eller glødende gjenstander må ikke suges opp.
– Det er forbudt å oppholde seg i fareområdet. Bruk i eksplosjonsfarlige rom er forbudt.

Egnede overflater

– Asfalt
– Industrigulv
– Støpte gulv
– Betong
– Brostein

Funksjon

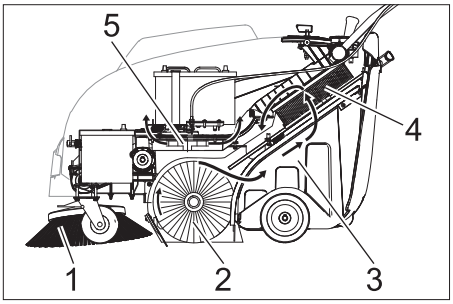

Feiemaskinen arbeider etter overlappingsprinsippet.

– Sidekostene (1) rengjør hjørner og kanter på feieflaten og frakter smuss inn i banen til feievalsen.
– Den roterende feievalsen (2) frakter smuss direkte inn i feieavfallsbeholderen (3).
– Støvet som virvles opp i beholderen, blir skilt ut via støvfilteret (4), og sugd ut via sugeviften (5).

Generelle merknader

Ta kontakt med forhandleren hvis du konstaterer transportskader etter utpakking.

– Bruksanvisning og sikkerhetsanvisninger for arbeidsinnretnigner montert på maskinen må leses og følges.
– Advarsel- og henvisningsskilt som er anbrakt på apparatet, gir viktig informasjon for sikker drift.
– I tillegg til anvisningene i bruksveiledningen må det tas hensyn til lokale, generelle forskrifter vedrørende sikkerhet og forebygging av ulykker.

Tilbehør og reservedeler

⚠ ***FARE***

For å unngå farer, skal reparasjon og skifte av reservedeler på maskinen kun utføres av autorisert kundeservice.

– Det er kun tillatt å anvende tilbehør og reservedeler som er godkjent av produsenten. Originalt tilbehør og originale reservedeler garanterer for sikker og problemfri drift av apparatet.
– Mer informasjon om reservedeler finner du under www.kaercher.com i området Service.

Miljøvern

	Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.
	Gamle apparater inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i miljøet. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

www.kaercher.com/REACH

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på tilbehøret blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

Symboler i bruksanvisningen

⚠ ***FARE***

For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

⚠ ***ADVARSEL***

For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

FORSIKTIG

For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader.

Symboler på apparatet

	*Ikke fei opp brennende eller glødende gjenstander som f.eks. sigaretter, fyrstikker eller lignende.*
	*Klem- og kuttfare fra reimer, sidebørster, beholder og skyvebøyle.*
	Forbrenningsfare Unngå kontakt med disse overflatene under drift og ved oppvarming.

Sikkerhetsanvisninger

Sikkerhetsanvisninger for betjening

– *Før bruk skal det kontrolleres at maskinen med arbeidsinnretningene er i forskriftsmessig og driftssikker tilstand. Apparat og tilbehør må ikke brukes dersom det ikke er i feilfritt stand.*
– *Ved bruk av maskinen på farlige steder (f.eks. bensinstasjoner etc.), må det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsforskrifter. Bruk i eksplosjonsfarlige rom er forbudt.*
– *Apparatet må brukes på korrekt måte. Du må ta hensyn til forholdene på det aktuelle bruksstedet, og være oppmerksom på andre personer, og spesielt barn.*
– *Før arbeidet startes skal brukeren forsikre seg om at alle sikkerhetsinnretninger er korrekt påsatt og fungerer.*
– *Brukeren av maskinen er ansvarlig for skader på andre personer eller materielle skader.*
– *Pass på at brukeren har tettsittende klær. Bruk kraftige sko og unngå løsthengende klær.*
– *Kontroller området rundt før start (f.eks. barn). Pass på å ha tilstrekkelig sikt!*
– *For å forhindre uberettiget bruk av maskinen, ta ut tenningsnøkkelen.*
– *Apparatet skal sikres mot uønsket bevegelse når det forlates.*
– *Apparatet skal bare brukes av personer som er opplært i eller kan dokumentere kjennskap til bruken, og som har fått i oppdrag å bruke apparatet.*
– *Denne enheten må ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller kunnskap.*
– *Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.*

Sikkerhetsanvisninger for kjøring

⚠ ***Fare!***
Fare for skade!
Veltefare ved for sterke stigninger.
– *I kjøreretningen skal det ikke kjøres stigninger eller unnabakker over 12%.*

Veltefare ved ustabilt underlag.
– *Maskinen må kun kjøres på faste underlag.*

Veltefare ved for sterk sidehelling.
– *Det må bare kjøres stigninger på maksimalt 12% på tvers av kjøretretningen.*

Kjørehastigheten skal tilpasses de aktuelle forholdene.

Sikkerhetsanvisninger for transport av apparatet

– *Pass på vekten av apparatet ved transport.*
– *Ved transport av maskinen skal batteriet kobles fra og maskinen skal festes godt.*

Sikkerhetsanvisninger om batteridrevne apparater

Merk: Garantien gjelder bare dersom batterier og ladere anbefalt av Kärcher blir brukt.
– Bruksanvisningene fra batteriprodusenten og ladeapparat-produsenten må følges ubetinget. Følg lovens anbefalinger ved omgang med batterier.
– Batterier må ikke bli stående utladet, men må lades opp så snart som mulig.
– For å unngå krypestrøm må batteriene alltid holdes rene og tørre. Beskytt mot forurensing, for eksempel av metallstøv.
– legg aldri verktøy eller tilsvarende på batteriene. Fare for kortslutning og eksplosjon.
– Bruk alltid 2 batterier av samme type!
– Man må ikke håndtere åpen flamme, lage gnister eller røyke i nærheten av et batteri eller i et batteriladerom. Eksplosjonsfare.
– Bruk kun batterier med polhetter. Erstatt polhetten dersom den går tapt.
– Varme deler, for eksempel motoren, må ikke berøres (fare for forbrenning).
– Vær forsiktig ved omgang med batterisyre. Følg de gjeldende sikkerhetsforskriftene!
– Brukte batterier skal håndteres miljøvennlig i henhold til EU-retningslinje 91/157 EWG.

Sikkerhetsanvisninger for pleie og vedlikehold

– *Før rengjøring og vedlikehold av maskinen, skifte av deler eller omstilling til annen funksjon skal maskinen stoppes og tenningsnøkkelen tas ut.*
– *Ved arbeid på det elektriske anlegget skal batteriet kobles fra.*
– *Rengjøring av maskinen må ikke skje med vannslange eller høytrykksvasker (fare for kortslutning eller andre skader).*
– *Reparasjoner skal kun utføres på godkjente serviceverksteder eller av fagfolk som er kjent med alle sikkerhetsforskriftene.*
– *Sikkerhetskontroll skal gjøres etter gjeldende lokale forskrifter for kommersiell bruk av mobile apparater.*
– *Arbeid ved maskinen skal alltid utføres med egnede hansker.*

Sikkerhetsinnretninger

Maskindeksel


Apparatet er utstyrt med en kontaktbryter på panseret som slår av motoren så snart panseret åpnes.

⚠ ***FARE***
Fare for skader på grunn av defekt panserkontaktbryter!
Hvis motoren ikke slås av når panseret åpnes, er det en feil på panserkontaktbryteren. Apparatet må ikke brukes, få det reparert.

Hovedbryter


➔ Drei nøkkelbryteren i stilling "0" ved faresituasjoner eller for rask utkobling av apparatet.
➔ Sett nøkkelbryteren i stilling "0" og trekk ut nøkkelen for å sikre mot ukontrollert igangkjøring.

Betjenings- og funksjonelementer

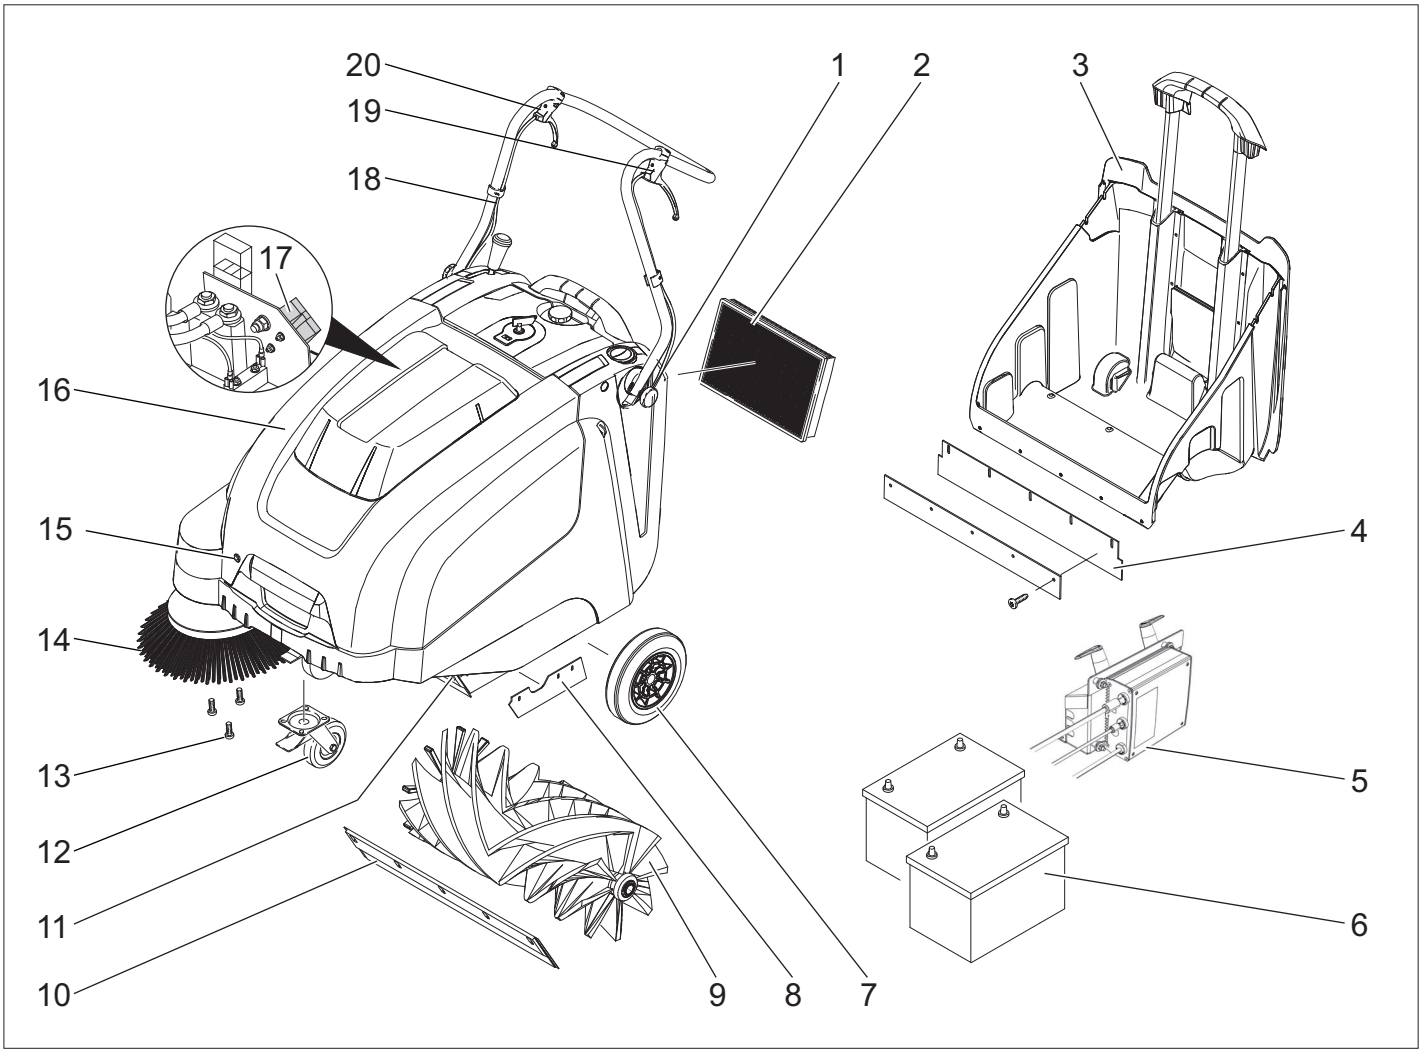


1 Skrue for fest av skyvebøyle (2x)
2 Støvfilter
3 Feieavfallsbeholder
4 Bakre tetningslist (på feieavfallsbeholder)
5 Batterilader (Kun KM 75/40 W Bp Pack)
6 Batterier (Kun KM 75/40 W Bp Pack)
7 Drivhjul
8 Tetningslister på siden
9 Feievalse
10 Fremre tetningslist
11 Grovsmusspjeld
12 Styrerulle med holdebremse
13 Feste av sidebørster
14 Sidekoster
15 Hettelås
16 Maskinhette
17 Batteriladekontakt (Kun KM 75/40 W Bp)
18 Skyvebøyle
19 Hendel for kjøring forover
20 Hendel for senking og heving av grovsmussklaff

Betjeningspanel

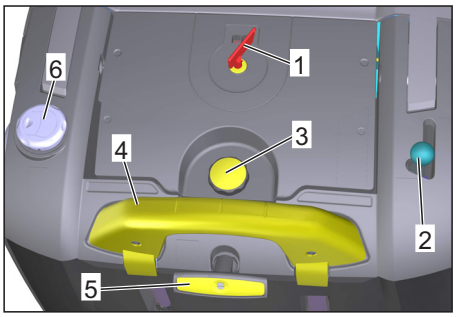

1 Hovedbryter
2 Hendel for senking og heving av sidebørstene
3 Låseskrue for støvfilterdeksel
4 Låsebøyle for feieavfallsbeholderen
5 Filterrengjøring for støvfilter
6 Våt-/tørrspjeld

Hovedbryter

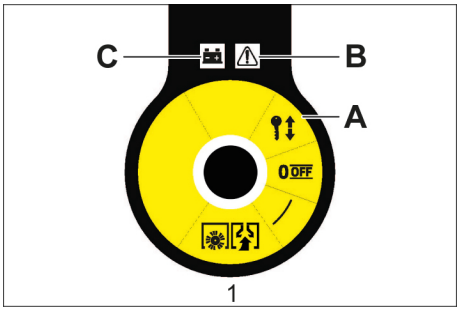

0/OFF	Motor av
1	Motor på
A	Trekk ut nøkkelen
B	Feilindikator
C	Batteriindikator


Trekk ut nøkkelen

➔ Nøkkel for hovedbryter dreies tilbake over stilling "0" og trekkes ut.

Åpne dekselet

Merknad

Maskindekselet låses opp med nøkkelen for hovedbryter.

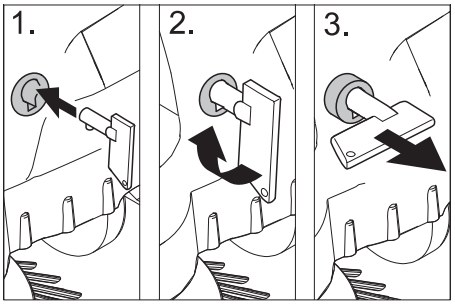

➔ Sett inn nøkkel for hovedbryter i deksellåsen og drei rundt 90° med klokka.
➔ Trekk ut deksellåsen ved nøkkelen.
➔ Åpne dekselet på maskinen.

Lukk maskindekselet.

➔ Gerätehaube schließen, Haubenverschluss verriegelt selbstständig.

Før den tas i bruk

Anvisning for avlossing

⚠ ***FARE***

Fare for personskade, fare for materiell skade!

Pass på vekten av maskinen ved lossing.

Tom vekt (transportvekt)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg
Tillatt totalvekt	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Lossing

➔ Ta av kartongen.
➔ Ta bort treklossene som sikrer hjulene og løft apparatet for hånd fra pallen.
➔ Løsne parkeringsbremsen.

Monter skyvebøylen

➔ Løsne skruene.
➔ Rett opp skyvebøylen.
➔ Trekk til skruene.

Montere sidebørster

Merk: Før apparatet vippes, ta av feieavfallsbeholder og sving skyvebøylen forover. La ikke maskinen stå på skyvebøylen.

➔ Stikk sidekosten inn på medbringeren og skru den fast.

Batterier

Sikkerhetsanvisninger for batterier

Ved omgang med batterier må det tas hensyn til:

	*Følg anvisningene på batteriet, i bruksanvisningen og i maskinbruksanvisningen!*
	*Bruk vernebriller!*
	*Hold barn unna syre og batterier!*
	*Eksplosjonsfare!*
	*Åpen ild, gnister, åpent lys og røyking er forbudt!*
	*Fare for skade!*
	*Førstehjelp!*
	*Varselmerket!*
	*Avhending!*
 Pb	*Batterier må ikke kastes i husholdsningsavfallet!*

⚠ ***Fare!***

Eksplosjonsfare! Verktøy o.l. må ikke legges på batteriet, dvs. på poler eller cellebro.

⚠ ***Fare!***

Fare for skader! Pass på at sår aldri kommer i kontakt med bly. Vask hendene godt etter håndtering av batterier.

⚠ ***FARE***

Brann- og eksplosjonsfare!

- *Røyking og bruk av åpen ild er ikke tillatt.*
- *Rom der det lades batterier må være godt ventilerte, da det dannes høyeksplosive gasser ved lading.*

⚠ ***Fare!***

Fare for skade!

- *Syresprut i øyne eller på huden skal skylles ut/av med mye rent vann.*
- *Kontakt lege straks etterpå.*
- *Forurensede klaær må vaskes med vann.*

Anbefalte batterier

	Bestillingsnr.	Volumer	Luftstrøm
60 Ah, Vedlikeholdsfritt	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* Maskinen trenger 2 batterier

** i m^3

*** i m^3/t


Maksimale mål for batteri

Lengde	Bredde	Høyde
267 mm	177 mm	190 mm

Anbefalte batteriladere

	Bestillingsnr.
Batterilader	6.654-225.0


Innsetting og tilkobling av batteri

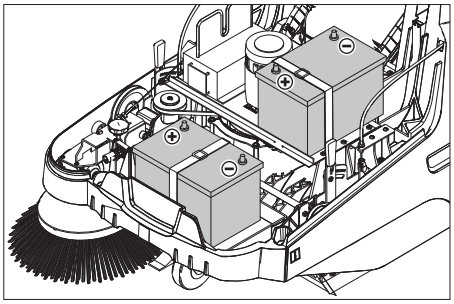

Merknad

På KM 75/40 R Bp Pack er batteriene og laderen allerede innebyggdet.

➔ Åpne dekselet på maskinen.
➔ Sett batteriene på motorbæreren.
➔ Sikre batteri med holderbånd.

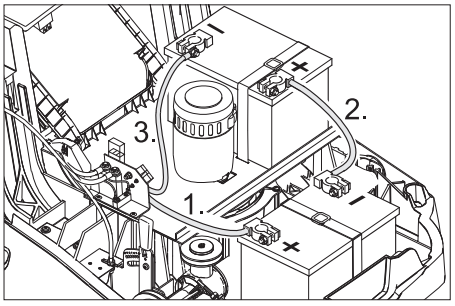

➔ Koble polklemmen (rød kabel) til pluspolen (+).
➔ Skru fast tilkoblingsledningen til batteriene.
➔ Koble polklemmen til minuspolen (-).

Merk: Kontroller at batteripoler og polklemmer er tilstrekkelig beskyttet med polfett. Bruk kun batterier med polhetter. Erstatt polhetten dersom den går tapt.

FORSIKTIG

Lad opp batteriene før maskinen tas i bruk.

Lading av batterier

⚠ ***Fare***

Fare for skader! Ladeapparatet må bare brukes når strømledningen ikke er skadet. En skadet strømledning må erstattes av produsenten, kundetjenesten eller av en kvalifisert person.

⚠ ***FARE***

Fare for skade, fare for elektrisk støt. Pass på strømnettet og sikringene. Ladeapparatet må kun brukes i tørre rom med tilstrekkelig ventilasjon.

Merk: Ladetid for tomt batteri er på ca. 12 timer.

⚠ ***Fare***

Fare for skader! Følg sikkerhetsanvisningene for håndtering av batterier. Følg bruksanvisningen for ladeapparatet.

Ladeprosedyre - KM 75/40 W Bp Pack


Advarsel: Batterier skal kun lades i romtemperatur!

Merk: Maskinen er utstyrt med et vedlikeholdsfrie batterier som standard.

➔ Åpne apparathetten.

➔ Sett inn nettpluggen for laderen i stikkontakten.

Merk: Laderen reguleres elektronisk, og avslutter ladingen automatisk. Alle apparatfunksjoner avbrytes automatisk under lading.

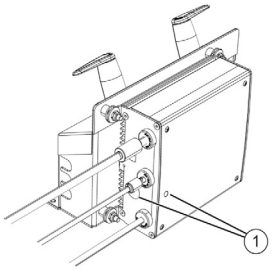

1 Batteristatusindikator

Batteristatusindikatoren viser fremdriften for ladingen når nettpluggen er satt inn:

Batteriene lades	blinker grønt
Batteriene er ladet	Lyser grønt
Feil på laderen	lyser rødt
Feil n fra feiltabellen foreligger	blinker rødt n ganger med pause

Feiltabell:

1	Batteri ikke tilkoblet
2	Batteri ompolet
3	Batteri fullstendig utladet
4	Problem med ladekarakteristikk
5	Strømforsyning for varm
6	Maskinvarefeil
7	Kommunikasjonsfeil (strømforsyningsmodus)

For å sikre lang batterilevetid bør batteriet alltid være fulladet.

Ladeprosedyre - KM 75/40 W Bp

➔ Åpne dekselet på maskinen.

➔ Sett ladeledningen på ladeapparatet inn i ladebøssingen på feiemaskinen

➔ Plugg inn nettstøpselet på ladeapparatet og slå ladeapparatet på.

Når ladingen er ferdig

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Trekk ut strømledningen.

➔ Vikle opp strømledningen rundt kabelholderen på laderen.

➔ Lukk maskinhetten.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Slå av batteriladeren og trekk støpselet ut av stikkontakten.

➔ Plasser ladekabelen på apparatet.

➔ Lukk maskinhetten.

Demontere batterier

➔ Åpne dekselet på maskinen.

➔ Koble polklemmen fra minuspolen (-).

➔ Skru av tilkoblingsledningen til batteriene.

➔ Koble polklemmen fra plusspolen (+).

➔ Løsne holdebåndet.

➔ Ta ut batteriet.

➔ Brukte batterier skal avhendes i henhold til gjeldende bestemmelser.

Ta i bruk

Generelle merknader

⚠ ***FARE***

Fare for skader! Slå av apparatet før feieavfallsbeholderen tas ut.

Merk: Skal bare startes med maskindeksel lukket.

➔ Parker feiemaskinen på et jevnt underlag.

➔ Slå av motoren.

➔ Trekk til holdebremsen.

Vedlikeholdsarbeider

➔ Kontroller ladenivået på batteriene.

➔ Kontroller sidekostene.

➔ Kontroller feievalsen.

➔ Rengjøre støvfilter.

➔ Tøm feieavfallsbeholderen.

Merk: Dette er beskrevet i kapittelet Stell og vedlikehold.

Drift

⚠ ***Fare!***

Lengre tids bruk av maskinen kan pga. vibrasjonene føre til blodomløpsforstyrrelser i hendene.

En generell brukstid kan ikke fastsettes, da denne er avhengig av flere faktorer:

– Personlig anlegg for dårlig blodomløp (ofte kalde fingre, kribling i fingrene).

– Lav omgivelsestemperatur. Bruk varme hansker for beskyttelse av hendene.

– For hardt grep hindrer blodomløpet.

– Uavbrutt arbeid er mer ugunstig enn arbeid med innlagte pauser.

Ved regelmessig, langvarig bruk av maskinen og ved gjentatte tilfeller av tegn på dårlig blodomløp (f.eks. kribling i fingrene, kalde fingre), vil vi anbefale undersøkelse av lege.

Starte maskinen

➔ Løsne parkeringsbremsen.

Starte motoren.

➔ Sett hovedbryteren i posisjon ”1”.

Merk: Feievalse og sidebørste vil rotere.

Kjøring av maskinen

Kjøre forover

➔ Trekk i hendel for kjøring forover

Merk: Kjørehastigheten kan reguleres trinnløst ved stillingen av hendel for forvoerkjøring.

Tomgang

➔ Slipp hendel for kjøring forover Apparatet blir stående.

Kjøre over hindre

Kjøre over faste hindringer opp til 30 mm høyde:

➔ Løfte grovsmusspjeldet.

➔ Kjør langsomt og forsiktig over hinderet.

Faste hindringer over 30 mm høyde:

➔ Hindre må bare kjøres over med en egnet rampe.

Feiedrift

⚠ ***Fare!***

Fare for skader! Når grovsmusspjeldet er åpnet, kan feievalsen slynge stein eller splinter forover. Pass på at ikke personer, dyr eller gjenstander kan komme i fare.

FORSIKTIG

Fei ikke pakktape, tråder eller noe lignende da dette kan føre til skader på feiemekanismen.

Merk: For å oppnå optimal rengjøring, bør kjørehastigheten tilpasses de aktuelle forholdene.

Feiing med løftet grovsmusspjeld

Merk: Når man vil feie inn større deler med en høyde på opptil 50 mm, f.eks. sigarettesker, må spjeldet for grovt smuss løftes en kort tid.

Løfte grovsmusspjeldet:

➔ Trekk i hendelen for løfting av grovsmussklaff.

Senke grovsmussklaff:

➔ Slipp hendelen for løfting av grovsmussklaff.

Merk: Optimal rengjøring oppnår man bare dersom grovsmusspjeldet er senket helt ned.

Feiing med sidekost



➔ Still hendelen for senking av sidebørster forover. Sidebørster senkes.

Feie tørre gulv

Merk: Feieavfallsbeholderen bør tømmes med jevne mellomrom under drift.

Merk: Støvfilteret bør tømmes med jevne mellomrom under drift.



➔ Lukk våt-/tørrspjeld

Feie fuktige eller våte gulv

➔ Åpne våt-/tørrspjeld

Merk: Filteret blir dermed beskyttet mot fuktighet.

Batteriindikator

Batteriindikatoren viser ladetilstanden av batteriet under driften.



fullt	lyser grønt
30% restkapasitet	lyser gult
10% restkapasitet	blinker rødt
Beskyttelse mot dyp utladning. Apparatet slås av	lyser rødt

Visning av feil

Feilindikatoren viser om det er en feil på apparatet:



Feil i motorstyringen	Blinker rødt

Rengjøre støvfilter



➔ Beveg håndtaket for filterrengjøring flere ganger inn og ut.

Tømme feieavfallsbeholderen

⚠ ***FARE***

Fare for skader! Slå av apparatet før feieavfallsbeholderen tas ut.

Merk: Ved tømming av feieavfallsbeholder, pass på at tetningslistene ikke skades.

Merk: Maksimal tillatt last på feieavfallsbeholderen er på 40 kg.

➔ Rengjøre støvfilter.
➔ Trekk opp låsebøyle på feieavfallsbeholderen.
➔ Ta av avfallsbeholderen.
➔ Tøm feieavfallsbeholderen.
➔ Skyv inn avfallsbeholder.
➔ Skyv ned låsebøyle på feieavfallsbeholderen.

Slå maskinen av

Slå av motoren.

➔ Sett hovedbryteren i posisjon ”0”.




➔ Løft sidebørstene.
➔ Trekk til holdebremsen.
➔ Nøkkel for hovedbryter dreies tilbake over stilling "0" og trekkes ut.

Transport

⚠ ***FARE***

Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved transport.

➔ Slå av motoren.
➔ Nøkkel for hovedbryter dreies tilbake over stilling "0" og trekkes ut.
➔ Trekk til holdebremsen.
➔ Sikre maskinens hjul med kileklosser.
➔ Sikre maskinen med stropper eller vaiere.
➔ Ved transport i kjøretøyer skal apparatet sikres mot å skli eller velte etter de til enhver tid gjeldende regler.

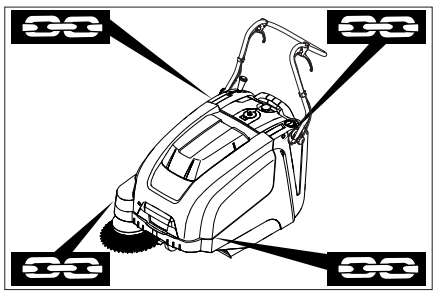

1 Festeområde over skyvebøyle.
2 Festeområde under maskindeksel

Merk: Ta hensyn til markeringene for festeområdene på grunnrammen (kjedesymbol).

Merk: Ikke brett slangewire eller trekksnorene.

Lagring

⚠ ***FARE***

Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved lagring.

Sette bort

Hvis feiemaskinen ikke skal brukes over lengre tid, må følgende punkter følges:

➔ Parker feiemaskinen på et jevnt underlag.
➔ Slå av motoren.
➔ Nøkkel for hovedbryter dreies tilbake over stilling "0" og trekkes ut.
➔ Trekk til holdebremsen.
➔ Sikre feiemaskinen mot rulling.
➔ Løft feievalsen. Sett da begge reguleringshendelene i lås i øvre hull.
➔ Løft sidebørstene.
➔ Rengjør feiemaskinen innvendig og utvendig.
➔ Parker maskinen på en beskyttet og tørr plass.
➔ Koble fra batteriene.
➔ Batteriet lades i mellomrom på ca. 2 måneder.

Pleie og vedlikehold

Generelle merknader

– Reparasjoner skal kun utføres på godkjente serviceverksteder eller av fagfolk som er kjent med alle sikkerhetsforskriftene.
– Kommersielt brukte maskiner som brukes på ulike steder skal sikkerhetskontrolleres i samsvar med VDE 0701.

Rengjøring

FORSIKTIG

Fare for skade! Rengjøring av maskinen må ikke skje med vannslange eller høytrykksvasker (fare for kortslutning eller andre skader).

OBS

Trekk støpselet for laderen ut av stikkontakten før rengjøringsarbeider.

Koble fra batteriets plusspol før rengjøringsarbeider.

Innvendig rengjøring

⚠ ***Fare***

Fare for skader! Benytt støvbeskyttelsesmaske og beskyttelsesbriller.

➔ Åpne dekselet på maskinen.
➔ Rengjør maskinen med en klut.
➔ Blås den ut med trykkluft.
➔ Lukk maskinhetten.

Utvendig rengjøring av maskinen

➔ Rengjør maskinen med en fuktig klut og mild rengjøringsblanding.

Merk: Det må ikke brukes aggressive rengjøringsmiddel.

Vedlikeholdsintervaller

Vedlikehold utført av kunden

Daglig vedlikehold:

➔ Kontroller feievalse og sidekoster for slitasje og sammenviklede bånd
➔ Kontroller funksjonen til alle betjeningselementer.
➔ Kontroller funksjonen til alle kontrollampene.

Ukentlig vedlikehold:

➔ Kontroller strammingen og slitasjen på drivremmene, og kontroller at de fungerer.
➔ Kontrollere at Bowden-kabler og bevegelige deler løper lett.
➔ Kontroller innstilling for og slitasje på tetningslister i feieområdet.
➔ Kontrollere feiemønster på feievalsen.
➔ Rengjør støvfilter.

Merk: Beskrivelse av dette er å finne i kapittelet Vedlikeholdsarbeid.

Merk: Alle service- og vedlikeholdsarbeider må, når kunden forestår vedlikehold, utføres av kvalifiserte fagfolk. Ved behov kan man til enhver tid ta kontakt med en Kärcher-forhandler.

Vedlikehold utført av kunden

Etter første måned eller de første 5 driftstimer:

➔ Utfør første inspeksjon.

Vedlikeholdsarbeider hver 50. driftstime
Vedlikeholdsarbeider hver 100. driftstime eller halvårlig
Vedlikeholdsarbeider hver 300. driftstime
Vedlikeholdsarbeider hver 500. driftstime eller årlig

Merk: For at garantikrav skal aksepteres, må alle service- og vedlikeholdsarbeider utføres av autorisert Kärcher-kundeservice i løpet av garantitiden.

Vedlikeholdsarbeider

Forberedelser:

➔ Parker feiemaskinen på et jevnt underlag.
➔ Nøkkel for hovedbryter dreies tilbake over stilling "0" og trekkes ut.
➔ Trekk til holdebremsen.

Generelle sikkerhetsanvisninger

⚠ ***FARE***

Fare for skade!

Motoren går i ca. 3 - 4 sekunder etter av den slås av. Hold deg alltid på god avstand fra arbeidsområdet i dette tidsrommet.

⚠ ***ADVARSEL***

La maskinen kjøles tilstrekkelig ned før alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider.

Varme deler som drivmotor må ikke berøres.

OBS

Trekk støpselet for laderen ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeider.

Koble fra batteriets plusspol før vedlikeholdsarbeider.


OBS

Før apparatet tippes, må batterier og materialbeholder tas ut og skyvebøylen må svinges forover. Ikke plasser apparatet på skyvebøylen.

Før rengjøring og vedlikehold av apparatet, eller skifte av deler, skal apparatet være avslått.

Stille inn wirestrømpe på kjøredriften.

Innstilling er nødvendig dersom det ved bakkekjøring er utilstrekkelig drivkraft på maskinen.

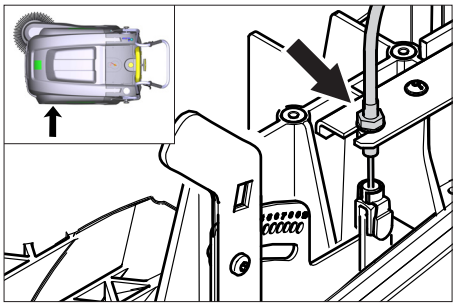

➔ Åpne dekselet på maskinen.
➔ Løsne kontramutter.
➔ Reguler stillskruen.
➔ Skru fast kontramutter.

Kontrollere feievalsen

➔ Trekk til holdebremsen.
➔ Ta av avfallsbeholderen.
➔ Fjern bånd eller tau fra feievalsen.


Utskifting av feievalse

Utskiftning er nødvendig når resultatet av feiingen tydelig avtar på grunn av slitasjen på børstene.

OBS

Før apparatet tippes, må batteriene tas ut. Ikke plasser apparatet på skyvebøylen.

➔ Trekk til holdebremsen.
➔ Ta ut feiebeholderen.
➔ Ta ut batteriene.
➔ Tipp apparatet bakover.

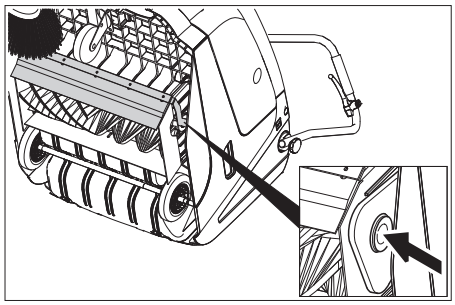

➔ Løft grovsmussklaffen, skyv inn lagerskål og sving feievalsen forover.
➔ Ta av feievalsen.
➔ Sett inn ny feievalse på drivtappen (venstre).
➔ På motsatt side, la lagerskålen gå i lås i hullet på feievalsesvingarmen.


FORSIKTIG

Fare for skade! Pass da på at ikke børstene kommer i klem i hullene på feievalsesvingarmen.

Merk: Etter montering av ny feievalse må feiemønsteret stilles inn på nytt.

Kontroll og innstilling av feiemønster

➔ Løft feiemaskinen foran og trill den til et jevntog glatt underlag, som er synlig dekket av støv eller kritt.
➔ Trekk til holdebremsen.
➔ La feievalsen gå i ca. 15-30 sekunder.
➔ Løft feiemaskinen foran og kjør den sideveis.

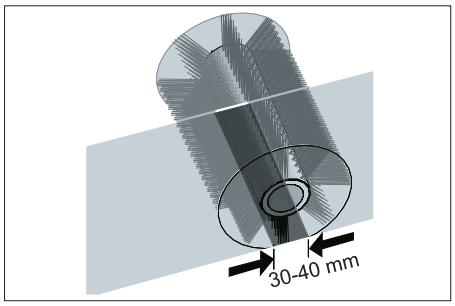


Feiemønsteret danner en likesidet firkant som er mellom 30 -40 mm bred.

Reguleringsområde	(-) 1...10 (+)
Minimalt feiemønster	1
Maksimalt feiemønster	10
Ny feievalse	1...3

Still inn feiemønster:

➔ Åpne dekselet på maskinen.
➔ Reguler venstre og høyre reguleringshendel og la de gå i lås i samme hull (høyde).

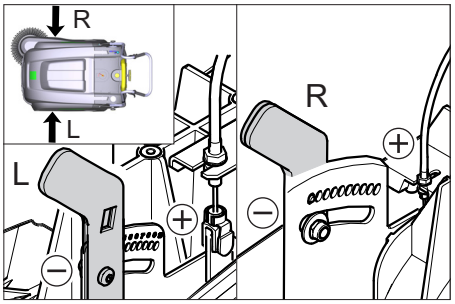

– Låse reguleringshendel i lavere hull (+): Feiemønsteret blir større
– Låse reguleringshendel i høyere hull (-): Feiemønster blir mindre

➔ Kontroller feiemønster.

Utskifting av sidekost

Utskiftning er nødvendig når resultatet av feiingen tydelig avtar på grunn av slitasjen på børstene.


Merk: Før apparatet vippes, ta av feieavfallsbeholder og sving skyvebøylen forover. La ikke maskinen stå på skyvebøylen.

➔ 3 skrer på undersiden av sidebørste skrus ut.
➔ Ta av sidebørstene.
➔ Sett nye sidebørster inn på medbringeren og skru fast.

Stille inn sidebørstesenking

Regulering er nødvendig når resultatet av feiingen tydelig avtar på grunn av slitasjen på sidebørstene.


➔ Åpne dekselet på maskinen.
➔ Løsne vingemutteren.

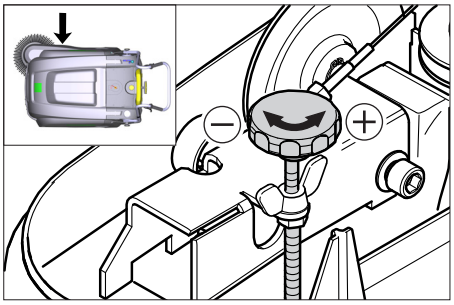

➔ Reguler stillskruen.
➔ Stram vingemutter.

Stile inn løft av groivsmussklaff

– Regulering er nødvendig når grovsmussklaffen ikke lar seg løfte høyt nok.
– Dersom feieresultatet blir dårligere, f.eks. ved slitasje av fremre lippe, må wirestømpen slippes noe ned.

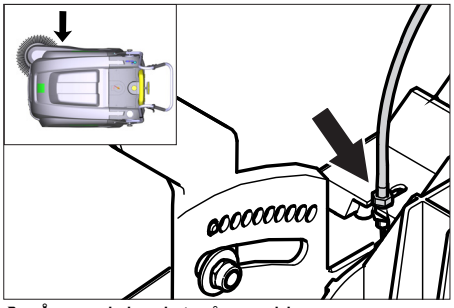

➔ Åpne dekselet på maskinen.
➔ Løsne kontramutter.
➔ Reguler stillskruen.
➔ Skru fast kontramutter.


Justering og utskiftning av tetningslister

Merk: Før apparatet vippes, ta av feieavfallsbeholder og sving skyvebøylen forover. La ikke maskinen stå på skyvebøylen.

■ **Fremre tetningslist**

➔ Løsne festet på tetningslistene.

➔ Regulere eller skifte tetningslister.

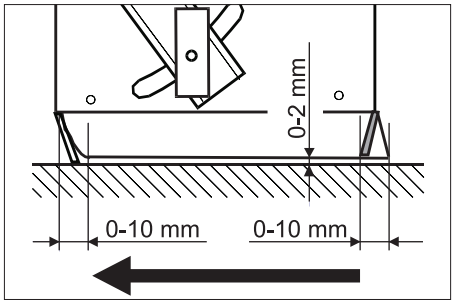

➔ Gulvavstanden for tetningslisten skal stilles inn slik at den brettes bakover med et etterløp på 0 -10 mm.

➔ Rett inn tetningslisten.

➔ Trekk til festet på tetningslistene.

■ **Bakre tetningslist**

➔ Ta av avfallsbeholderen.

➔ Løsne festet på tetningslistene.

➔ Regulere eller skifte tetningslister.

➔ Gulvavstanden for tetningslisten skal stilles inn slik at den brettes bakover med et etterløp på 0 -10 mm.

➔ Trekk til festet på tetningslistene.

■ **Tetningslister på siden**

➔ Løsne festet på tetningslistene.

➔ Regulere eller skifte tetningslister.

➔ Skyv et 2 mm tykt underlag (maks.) under for å stille inn avstanden til gulvet.

➔ Rett inn tetningslisten.

➔ Trekk til festet på tetningslistene.

Skifte støvfilter

⚠ ***ADVARSEL***

Tøm feieavfallsbeholderen før du begynner å skifte støvfilter. Benytt støvbeskyttelsesmaske ved arbeider på filtersystemet. Vær oppmerksom på sikkerhetsforskriftene for håndtering av finstøv.


FORSIKTIG

Fare for skade!

➔ *Støvfilteret skal ikke vaskes.*

➔ Trekk til holdebremsen.

➔ Rengjøre støvfilter.

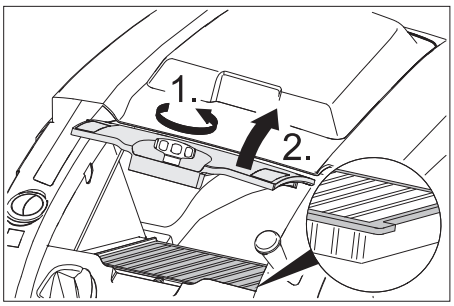

➔ Skru av låseskruen for støvfilterdekselet mot klokka.

➔ Løft av støvfilterdeksel.

➔ Skifte støvfilter. Pass på korrekt montering av støvfilter (se figur).

➔ Trekk til låseskruen til anslag.


FORSIKTIG

Dersom låseskruen ikke skrus inn til anslag, kan det bli skader.

Merk: Under monteringen av det nye filteret må du passe på at lamellene ikke blir skadet.

Skift sikring/relé

■ **KM 75/40 W Bp**

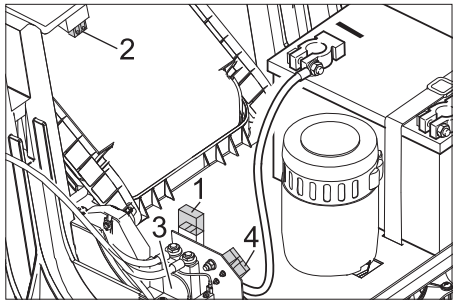

1 Sikring F1 (50 A)
2 Sikring F2 (2 A)
3 Relé
4 Batteriladekontakt

➔ Åpne apparathetten.

➔ Skift defekt sikring eller relé.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

Sikringen befinner seg på batteriterminalen.

Tilbehør

Sidebørster, myke	**6.905-626.0**
For fint støv innendørs, vannfast.	
Feievalse, myk	**6.906-886.0**
Med naturbørster: spesiell for feiing av fint støv på glatte innendørs gulv. Ikke vannfast, ikke brukes på ru overflater!	
Feievalse, hard	**6.906-885.0**
For fjernign av fastsittende smuss utendørs, vannfast.	
Feievalse, antistatisk	**6.906-950.0**
For statisk oppladbare overflater som tepper eller kunstgress	
Teppe-feieenhet	**2.641-571.0**
Inneholder: Lofilter, antistatisk feievalse, 3-dobbel styrerulle	

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de relevante EU-direktivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen sin gyldighet.

Produkt: Feiesugemaskin
Type: 1.049-xxx

Relevante EU-direktiver
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2014/30/EU
2000/14/EF

Anvendte overensstemmende normer
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018

Anvendte nasjonale normer

Anvendt metode for samsvarsvurdering
2000/14/EF: Vedlegg V

Lydeffektnivå dB(A)
Målt: 86
Garantert: 88

Undertegnede handler på vegne av og med fullmakt fra styret.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. Reiser
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Ansvarlig for dokumentasjon:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Feilretting

Feil	Retting
Maskinen lar seg ikke starte	Panserkontaktbryteren har slått av apparatet. Lukke maskindekselet
	Lading av batterier
	Kontroller overbelastningssikringen
	Ta kontakt med Kärchers kundetjeneste.
Motoren går, men maskinen kjører ikke	Stille inn wirestrømpe på kjøredriften.
	Kontroller kileremmer
	Ta kontakt med Kärchers kundetjeneste.
Maskinen blir stående ved kjøring i bakke.	Kjør en rute med mindre stigning
	Kontroller overbelastningssikringen
	Stille inn wirestrømpe på kjøredriften.
	Kontroller kileremmer
	Ta kontakt med Kärchers kundetjeneste.
Feievalse blir stående, feilindikator lyser rødt	Sett hovedbryter til "OFF", kontroller børster for fastklemte gjenstander. Kjør eventuelt i mindre bratt stigning. Slå på hovedbryteren igjen. Etter fire gangers gjentagelse av denne prosessen vil styringen ta en tvangspause på 2 minutter for avkjøling. I denne tidsperioden kan apparatet ikke startes.
Maskinen feier ikke riktig	Kontroller feievalsen og sidekosten(e) for slitasje, skift dem ut ved behov
	Kontroller at grovsmusspjeldet fungerer
	Slitt ut wirestrømpe for grovsmussklaffen (reguleringsskruen)
	Kontroller stramming og funksjon av reimene, skift ut ved behov.
	Juster feienivået
	Utskifting av feievalse
	Ta kontakt med Kärchers kundetjeneste.
Maskinen støver	Kontroller at grovsmusspjeldet fungerer
	Slitt ut wirestrømpe for grovsmussklaffen (reguleringsskruen)
	Kontroller, rens eller skift ut støvfilteret Støvfilteret skal ikke vaskes.
	Tøm feieavfallsbeholderen
	Skifte tetningsprofil på avfallsbeholderen.
	Kontroller pakning på støvfilter
	Kontroller tetningslistene for slitasje, juster eller skift ved behov.
Dårlig feiing i randsonen	Stille inn sidebørstesenking
	Skift sidekostene
	Senk sidebørster
	Kontroller drivreim på sidebørster
	Ta kontakt med Kärchers kundetjeneste.
Sidebørstesenking fungerer ikke	Kontroller wirestrømpe for sidebørsteheving
	Ta kontakt med Kärchers kundetjeneste.
Ny feievalse streifer mot feieavfallsbeholderen	Korriger innstilling av feiemønster, slik at begge reguleringshendelen er i lås i hull i samme høyde (1...3)

Tekniske data

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Maskindata			
Lengde x bredde x høyde (skyvebøyle utfoldet)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Lengde x bredde x høyde (skyvebøyle innfoldet)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Vekt (uten batterier)	kg	79	79
Vekt (med batterier)	kg	125	125
Tillatt totalvekt	kg	205	205
Kjøre- og feiehastighet	km/h	4,5	4,5
Stigeevne (maks.)	%	12	12
Feievalsediameter	mm	265	265
Sidekostdiameter	mm	410	410
Flatekapasitet maks.	m^2/h	3400	3400
Arbeidsbredde uten sidekoster	mm	550	550
Arbeidsbredde med sidebørster	mm	750	750
Volum i feieavfallsbeholder	l	40	40
Beskyttelsesklasse beskyttet mot vanndrypp	--	IPX 3	IPX 3
Motor			
Type	--	Likestrøms-magnetmotor Rotasjonsretning høyre	
Spenning	V	24	24
Nominell strøm	A	22	22
Nominell effekt	W	400	400
Turtall	1/min	2750	2750
Beskyttelsestype	--	IP 20	IP 20
Batteri			
Type	--	--	2x 12 V GiV
Kapasitet	Ah	--	60 (5h)
Vekt	kg	--	23
Ladetid ved helt flate batterier	h	--	12
Driftsvarighet etter flere gangers lading	h	--	ca. 1,5-2
Batterilader			
Nettspenning	V~	--	230
Utgangsspenning	V	--	24
Ladestrøm	A	--	10
Nettfrekvens	Hz	--	50/60
Elektriske sikringer			
Sentral	A	50	50
Sikrig styring	A	2	--
Dyputladingsbeskyttelse	--	via rele	via rele
Batterilader		---	T4A / 250 V AC
Filter- og sugesystem			
Filterflate, finstøvfilter	m^2	1,8	1,8
Brukskategori Filter for ikke-helsefarlig støv	--	L	L
Nominelt undertrykk, sugesystem	mbar	5	5
Nominell volumstrøm, sugesystem	l/s	45	45
Omgivelsesbetingelser			
Driftstemperatur	°C	-5 til +40	-5 til +40
Ladetemperatur		---	Romtemperatur
Luftfuktighet, ikke duggende	%	0 - 90	0 - 90
Registrerte verdier etter EN 60335-2-72			
Støytrykksnivå L_{pA}	dB(A)	71	71
Usikkerhet K_{pA}	dB(A)	3	3
Støyeffektnivå L_{WA} + usikkerhet K_{WA}	dB(A)	88	88
Usikkerhet K_{WA}		2	2
Hånd-arm vibrasjonsverdi	m/s^2	3,7	3,7
Usikkerhet K	m/s^2	0,2	0,2

Det tas forbehold om tekniske endringer.

Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

Ändamålsenlig användning . . . SV 1
Funktion . . . . . SV 1
Allmänna hänvisningar . . . . . SV 1
Säkerhetsanvisningar . . . . . SV 2
Manövrerings- och funktionselement . . . . . SV 3
Före ibruktagande . . . . . SV 4
Idrifttagning . . . . . SV 5
Drift . . . . . SV 5
Nedstängning . . . . . SV 6
Skötsel och underhåll . . . . . SV 6
Tillbehör . . . . . SV 8
EU-försäkran om överensstämmelse . . . . . SV 8
Åtgärder vid störningar . . . . . SV 9
Tekniska data . . . . . SV 10

Ändamålsenlig användning

Använd maskinen enbart för de ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning.

- Denna sopmaskin är avsedd för sopning av nedsmutsade ytor inom och utomhus.
- Maskinen är avsedd för yrkesmässig användning, t.ex. på hotell, i skolor, på sjukhus och fabriker, i butiker, på kontor och för uthyrningsfirmor.
- Kontrollera maskinen och arbetsanordningarnas föreskriftsenliga tillstånd och driftssäkerhet före användningen. Om tillståndet inte är korrekt får den inte tas i bruk.
- Maskinen är inte lämplig för uppsugning av hälsovådligt damm.
- Inga förändringar får göras på maskinen.
- Maskinen får bara användas på beläggningar som beskrivs i bruksanvisningen.
- Endast ytor som godkänts av företaget eller dess representanter får rengöras med sopmaskinen.
- I princip gäller: Håll lättantändliga substanser på avstånd från maskinen (explosions-/brandrisk).


Förutsägbar felanvändning

- Sug aldrig upp explosiva vätskor, brännbara gaser, explosivt damm samt outspädda syror och lösningsmedel! Dit räknas bensin, förtunningsmedel eller värmeledningsolja som kan bilda explosiva ångor eller föreningar när de blandas med sugluften, dessutom aceton, outspädda syror och lösningsmedel eftersom de kan fräta på material på maskinen.
- Sopa/sug aldrig upp reaktivt metalldamm (ex. aluminium, magnesium, zink). De bildar explosiva gaser tillsammans med starkt alkaliska och sura rengöringsmedel.
- Sug aldrig upp brännande eller glödande föremål.
- Det är förbjudet att uppehålla sig i riskfyllda områden. Användning av maskinen i utrymmen med explosionsrisk är förbjuden.

Lämpliga underlag

- Asfalt
- Fabriksgolv
- Massagolv
- Betong
- Trottoarstenar

Funktion

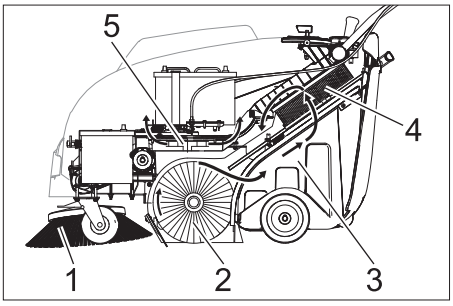

Sopmaskinen arbetar enligt överkastprincip.

- Sidoborstarna (1) rengör ytans hörn och kanter och skickar in smutsen i borstvalsens bana.
- Den roterande borstvalsen (2) transporterar smutsen direkt till smutsbehållaren (3).
- Det uppvirvlade dammet i behållaren avskiljes i dammfiltret (4) och den filtrerade renluften sugs igenom sugfläkten (5).

Allmänna hänvisningar

Om du upptäcker transportskador vid upppackningen bör du ta kontakt med försäljaren.

- Läs och följ bruksanvisningarna och säkerhetsanvisningarna för de arbetsanordningar som finns på maskinen.
- Varnings- och anvisningsdekaler på maskinen ger viktig information beträffande riskfri användning.
- Förutom anvisningarna i denna bruksanvisning ska allmänna säkerhets- och olycksfallsföreskrifter tas i beaktande.

Tillbehör och utbytesdelar

⚠ ***FARA***

För att undvika risker får reparationer och reservdelsmontering endast utföras av auktoriserad kundservice.

- Använd endast av tillverkaren godkända tillbehör och reservdelar. Originaltillbehör och originalreservdelar gör att maskinen kan användas säkert och utan störning.
- Ytterligare information om reservdelar hittas under service på www.kaercher.com.

Miljöskydd

	Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan lämna det till återvinning.
	Kasserade apparater innehåller återvinningsbart material som bör gå till återvinning. Batterier, olja och liknande ämnen får inte komma ut i miljön. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.

Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns på:
www.kaercher.com/REACH

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på tillbehöret repareras kostnadsfritt inom garantiperioden, under förutsättning att defekten orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad återförsäljare.

Symboler i bruksanvisningen

⚠ ***FARA***

För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden.

⚠ ***VARNING***

För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden.

FÖRSIKTIGHET

För en möjlig farlig situation som kan leda till lätta skador eller materiella skador.

Symboler på maskinen

	*Sopa ej upp brännande eller glödande föremål, som t.ex. cigaretter, tändstickor eller liknande.*
	*Risk för kläm- och skärskador vid remmar, sidoborstar, behållare, skjuthandtag.*
	Risk för brännskador Undvik kontakt med dessa ytor under drift och i uppvärmt tillstånd.

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar för manövreringen

– *Kontrollera maskinen och arbetsanordningarnas föreskriftsenliga tillstånd och driftssäkerhet före användningen. Om tillståndet inte är korrekt får den inte tas i bruk.*
– *Vid användning av aggregatet i riskområden (t.ex. bensinmackar) ska motsvarande säkerhetsföreskrifter beaktas. Användning av maskinen i utrymmen med explosionsrisk är förbjuden.*
– *Användaren ska bruka maskinen enligt föreskrift. Beakta lokala föreskrifter och var, vid arbete med maskinen, uppmärksam på personer i närheten, speciellt barn.*
– *Innan arbetet påbörjas måste operatören förvissa sig om att alla skyddsanordningar är ordentligt och föreskriftensligt monterade och fungerar.*
– *Maskinoperatörren är ansvarig om olyckor med andra personer eller deras egendom skulle inträffa.*
– *Se till att maskinoperatören bär tätt åtsittande kläder. Bär stabila skor och undvik att bära löst sittande kläder.*
– *Kontrollera närområdet (t.ex. barn) innan maskinen startas. Se till att alltid ha god sikt!*
– *För att förhindra otillåten användning av maskinen ska tändningsnyckeln dras ur.*
– *Maskinen måste säkras mot oavsiktliga rörelser när den lämnas.*
– *Maskinen får endast användas av personer som instruerats i handhavandet, eller tydligt visat att de klarar av att hantera maskinen och uttryckligen fått uppdraget att använda denna.*
– *Denna maskin får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med begränsad kunskap och erfarenhet.*
– *Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med maskinen.*

Säkerhetsanvisningar för körning

⚠ ***Fara***

Risk för skada!

Risk för vältning vid alltför starka stigningar.

– *Kör endast i lutningar eller sluttningar på upp till 12% i färdriktning.*

Risk för vältning på instabila underlag.

– *Använd maskinen bara på fasta underlag.*

Risk för vältning vid för stark sidvärtes lutning.

– *Vid körning i sidled, mot färdriktningen, kommer endast stigningar på maximalt 12% i fråga.*

Körhastigheten måste anpassas till de aktuella förhållandena.

Säkerhetsanvisningar beträffande fordonets transport

– *Tänk på maskinens vikt vid transporten.*
– *Koppla bort batteriet och fixera maskinen ordentligt när den ska transporteras.*

Säkerhetsanvisningar beträffande maskiner som drivs med batterier

Observera: Garantianspråk finns endast om du använder batterier och uppladdningsaggregat som har rekommenderats av Kärcher.

– Driftsanvisningar från batteritillverkaren och tillverkaren av laddningsaggregatet måste följas. Beakta lagstiftares rekommendationer angående handhavande av batterier.
– Låt aldrig batterier ligga oladdade utan ladda upp dem så snart som möjligt.
– Håll alltid batterierna rena och torra för att förhindra krypström. Skydda mot föroreningar, t.ex. metalldamm.
– Lägg inga verktyg eller liknande på batteriet. Risk för kortslutning och explosion.
– Använd alltid 2 batterier av samma typ!
– Öppen eld, gnistbildning eller rökning får inte under några omständigheter förekomma i närheten av ett batteri eller i ett utrymme där ett batteri laddas upp. Risk för explosion.
– Använd bara batterier med polskydd. Ersätt polskydd vid förlust.
– Rör inte varma delar, som t.ex. drivmotorn (risk för brännskador).
– Var försiktig när du hanterar batterisyra. Beakta motsvarande säkerhetsföreskrifter!
– Förbrukade batterier ska, enligt EU-direktiv 91/ 157 EWG, tas om hand miljövänligt.

Säkerhetsanvisningar beträffande skötsel och underhåll

– *Före rengöring och underhåll, byte av delar eller omkoppling till annan funktion ska maskinen stängas av och tändningsnyckeln ska dras ur.*
– *Vid arbeten på elsystemet ska batteriet kopplas bort.*
– *Maskinen får inte rengöras med slang eller högtryckstvätt (risk för kortslutning eller andra skador).*
– *Avhjälpande underhåll får endast utföras av auktoriserad kundtjänst eller fackkraft på området, införstådd med alla relevanta säkerhetsföreskrifter.*
– *Säkerhetskontroll enligt lokalt gällande föreskrifter ska beaktas för yrkesmässigt använda maskiner som används på olika orter.*
– *Använd alltid lämpliga handskar vid arbeten på aggregatet.*

Säkerhetsanordningar

Maskinhuv

Maskinen är utrustad med en huvkontaktbrytare som stänger av motorn så snart maskinhuven öppnas.

⚠ ***FARA***


Risk för personskador på grund av defekt huvkontaktbrytare!

Om motorn inte stängs av när maskinhuven öppnas föreligge en defekt i huvkontaktbrytaren. Använd inte maskinen längre och få den reparerad.

Huvudströmbrytare


➔ I farliga situationer eller för att snabbt stänga av maskinen, vrid huvudbrytaren till läget ”0/OFF”.
➔ För att säkra mot oavsiktlig idrifttagning, vrid huvudbrytaren till läget ”0/OFF” och dra ut nyckeln.

Manövrerings- och funktionselement

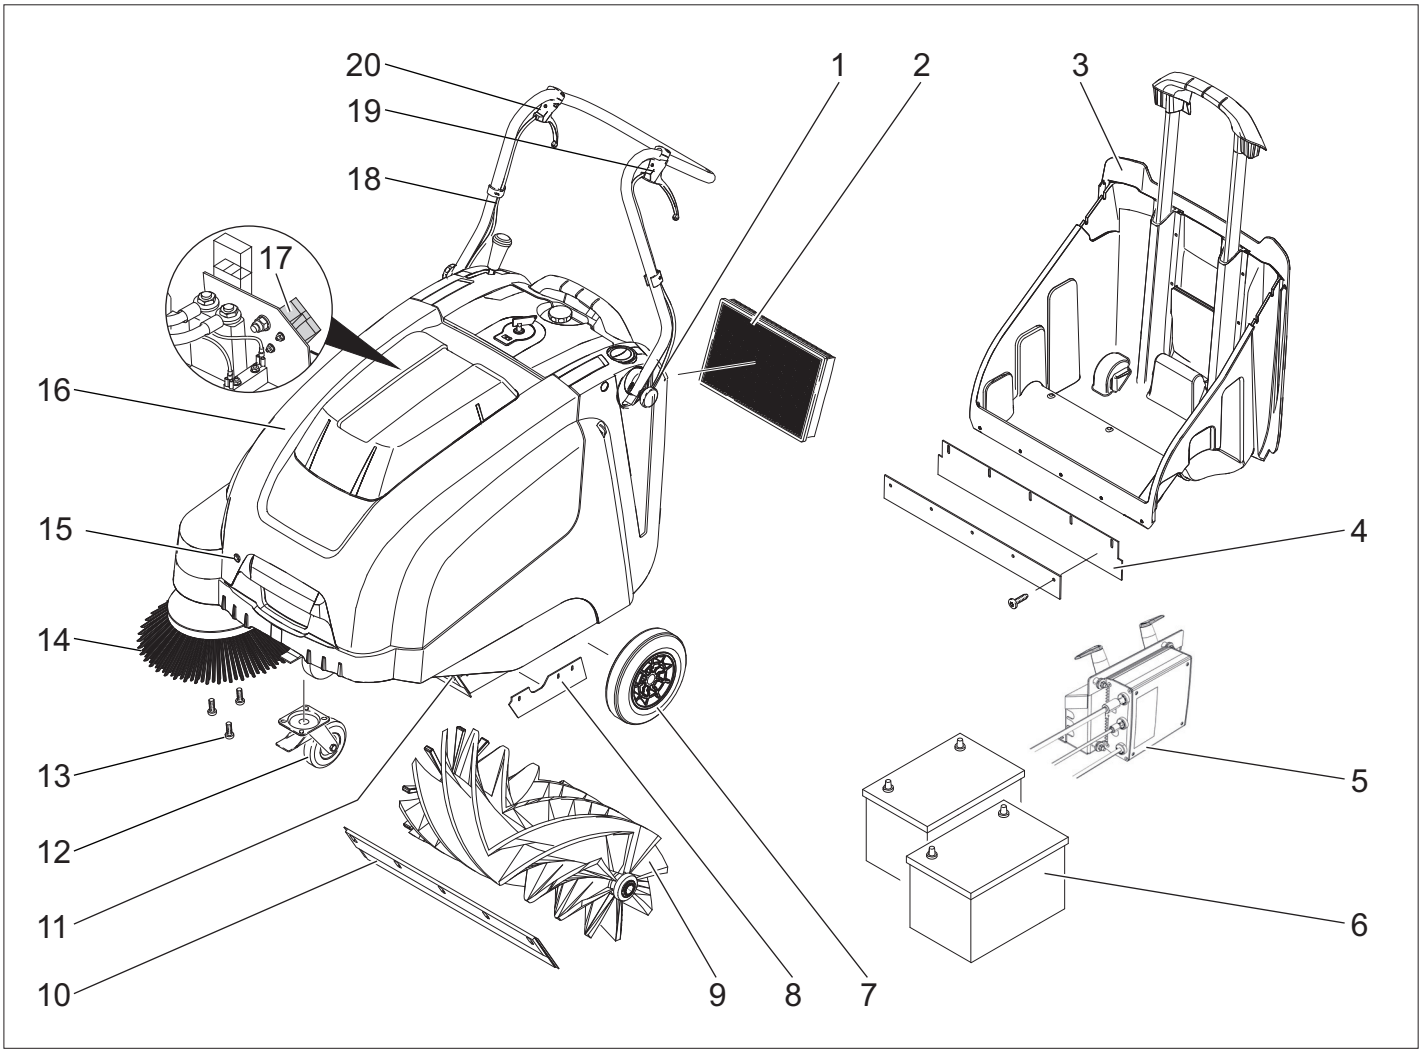


1 Skruv till skjutbygelns fixering (2x)
2 Dammfilter
3 Sopbehållare
4 Bakre tätningslist (på sopbehållaren)
5 Laddare
(Bara KM 75/40 W Bp Pack)
6 Batterier
(Bara KM 75/40 W Bp Pack)
7 Drivhjul
8 Tätningslister på sidan
9 Sopvals
10 Främre tätningslist
11 Lucka för grovsmuts
12 Styrhjul med parkeringsbroms
13 Infästning av sidoborsten
14 Sidoborste
15 Huvtillslutning
16 Motorhuv
17 Kontakt till batteriladdare
(Bara KM 75/40 W Bp)
18 Skjuthandtag
19 Spak för framåtkörning
20 Spak för att lyfta/sänka grovsmutsluckan

Användningsområde

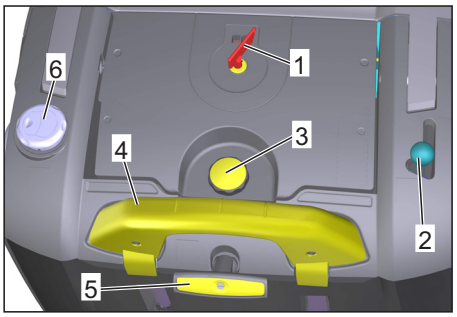

1 Huvudströmbrytare
2 Spak för nedsänkning och upphöjning av sidoborsten
3 Tillslutningsskruv för dammfiltrets lock
4 Låsbygel för sopbehållare
5 Filterrengöring för dammfilter
6 Våt-/torrventil

Huvudströmbrytare

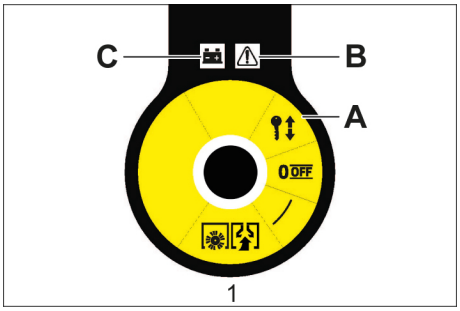


0/OFF	Motor av
1	Motor på
A	Dra ur nyckeln.
B	Felmeddelande
C	Batteridisplay

Dra ur nyckeln.

➔ vrid ur och tag bort nyckeln till huvudströmbrytaren via läge "0".

Öppna maskinkåpan

Hänvisning
Maskinkåpan låses upp med nyckeln till huvudbrytaren.

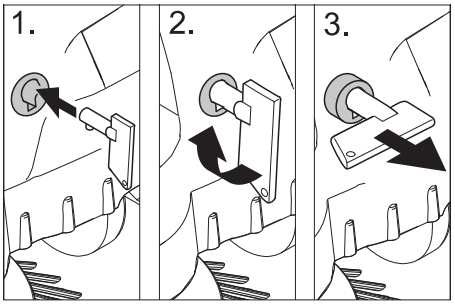

➔ Stick huvudbrytarens nyckel i låset till kåpan och vrid den 90° medsols.
➔ Dra ut låset till kåpan med nyckeln.
➔ Öppna aggregatkåpa.

Stäng maskinkåpan

➔ Stäng maskinkåpan, kåpans lås förreglas automatiskt.

Före ibruktagande

Hänvisningar om avlastning

⚠ ***FARA***
Risk för personskador, risk för materialskador!
Tänk på maskinens vikt vid lastningen!

Tomvikt (transportvikt)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg
Tillåten totalvikt	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Lasta av

➔ Ta av kartongen.
➔ Tag bort träklossar som använts för att spärra hjulen och lyft bort maskinen från pallen manuellt.
➔ Lossa parkeringsbromsen.

Montera skjutbygeln

➔ Lossa skruvar.
➔ Rikta in skjutbygel.
➔ Dra åt skruvarna.

Montera sidoborstar

Observera: Ta bort sopbehållaren och sväng skjuthandtaget framåt innan maskinen tippas. Ställ inte upp maskinen på skjuthandtaget.
➔ Sätt på sidoborsten på griparen och skruva fast.

Batterier

Säkerhetshänvisningar batterier

Följande varningar måste beaktas vid underhåll av batterier:

	*Beakta hänvisningar på batteriet, i bruksanvisningen samt i driftsanvisningen för fordonet!*
	*Använd ögonskydd!*
	*Håll barn borta från syror och batterier!*
	*Risk för explosion!*
	*Eld, gnistor, brinnande ljus och rökning förbjuden!*
	*Frätningsrisk!*
	*Första hjälpen!*
	*Varningshänvisning!*
	*Återvinning!*
 Pb	*Kasta inte batteri i soptunna!*

⚠ ***Fara***
Risk för explosion! Lägg inga verktyg eller liknande på batterier, dvs. på polerna och cellförbindning.
⚠ ***Fara***
Risk för skada! Sår får aldrig komma i kontakt med bly. Tvätta alltid händerna efter arbete med batterierna.
⚠ ***FARA***
Brand- och explosionsfara!
– *Rökning och öppen eld är förbjuden.*
– *I lokalen där batterier laddas upp måste du sörja för god ventilation eftersom explosiva gaser bildas vid uppladdningen.*
⚠ ***Fara***
Frätningsrisk!
– *Syrestänk i ögon eller på huden skall sköljas av med rikligt klart vatten.*
– *Uppsök därefter omgående en läkare.*
– *Nedsmutsade kläder ska tvättas med vatten.*

Rekommenderade batterier

	Beställningsnr.	Volym	Luftström
60 Ah, Underhållsfri	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* Apparaten behöver 2 batterier
** i m^3
*** i m^3/h


Maximala dimensioner för batterier

Längd	Bredd	Höjd
267 mm	177 mm	190 mm


Rekommenderade laddningsaggregat

	Beställningsnr.
laddare	6.654-225.0

Installera och ansluta batterier

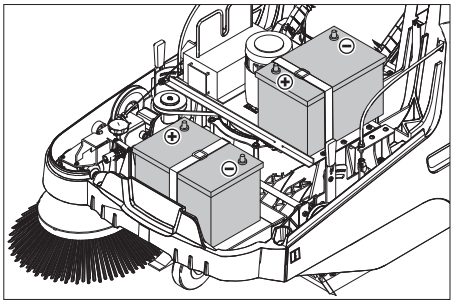

Hänvisning
Hos KM KM 75/40 W Bp Pack är batterierna och laddaren redan monterade.
➔ Öppna aggregatkåpa.
➔ Placera batterier på motorplattan.
➔ Säkra battereierna med respektive fästband.

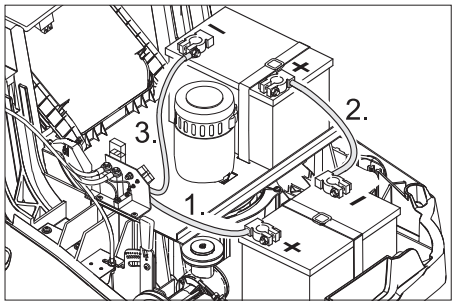

➔ Anslut polklämman (röd kabel) till pluspolen (+).
➔ Skruva fast anslutningskabel på batterier.
➔ Anslut den andra polklämman till minuspolen (-).

Observera: Kontrollera att batteripolerna och polklämmorna har tillräckligt med skyddsfett.
Använd bara batterier med polskydd. Ersätt polskydd vid förlust.
FÖRSIKTIGHET
Ladda upp batterier före ibruktagningen.

Ladda batterierna

⚠ ***Fara***

Risk för skada! Laddningsaggregatet får endast brukas om nätkabeln inte är skadad. En skadad nätkabel måste omedelbart bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller kvalificerad person.

⚠ ***FARA***

Risk för elektrisk stöt. Ge akt på strömledningar och säkringar Använd laddaren endast i torra utrymmen med tillräcklig ventilation!

Observera: Laddningstiden för tomt batteri är ca 12 timmar.

⚠ ***Fara***

Risk för skada! Beakta säkerhetsföreskrifterna vid arbete med batterier. Iaktta anvisningarna i bruksanvisningen från tillverkaren av uppladdningsaggregatet.

Laddning - KM 75/40 W Bp Pack


Obs: Batterierna får endast laddas i rumstemperatur!

Information: Maskinen är seriemässigt utrustad med underhållsfria batterier.

➔ Öppna maskinhuven.

➔ Sätt laddarens nätkontakt i ett vägguttag.

Information: Laddaren styrs elektroniskt och avslutar själv laddningen. Maskinens samtliga funktioner avbryts automatiskt under laddningen.

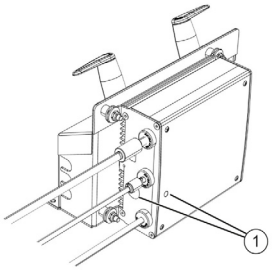

1 Batteristatusindikator

Batteristatusindikatorn visas när nätkontakten är ansluten:

Batterier laddas	Blinkar grönt
Batterier är laddade	Lyser grönt
Störning i laddaren	Lyser rött
Fel n från feltabellen föreligger	Blinkar rött n gånger med paus

Feltabell:

1	Batteriet ej anslutet
2	Batteriet felpolat
3	Batteriet urladdat
4	Problem med laddningskurva
5	Nätdel för varm
6	Maskinvarufel
7	Kommunikationsfel (nätdelsläge)

För att säkerställa en lång batteritid bör batteriet alltid vara fulladdat.

Laddning - KM 75/40 W Bp

➔ Öppna aggregatkåpa.

➔ Sätt i laddningsaggregatets laddkabel i uttaget på sopmaskinen

➔ Sätt i nätkontakten och starta uppladdningsaggregatet.

Efter uppladdningen

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Drag ur nätkabel.

➔ Linda nätkablen runt laddarens kabelhållare.

➔ Stäng maskinhuven.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Stäng av uppladdningsaggregatet och skilj det från nätet.

➔ Tag bort laddkabel från maskinen.

➔ Stäng maskinhuven.

Ta ur batteri

➔ Öppna aggregatkåpa.

➔ Koppla ifrån den andra polklämman vid minuspolen (-).

➔ Skruva loss batteriernas anslutningsledning.

➔ Koppla ifrån den andra polklämman vid pluspolen (-).

➔ Lossa fästbandet.

➔ Ta ur batteriet.

➔ Avfallshantera förbrukade batterier enligt gällande bestämmelser.

Idrifttagning

Allmänna hänvisningar

⚠ ***FARA***

Risk för skada! Stäng av maskinen innan smutsbehållaren tas bort.

Observera: Får endast tas i bruk med stängd maskinkåpa.

➔ Ställ sopmaskinen på ett jämnt underlag.

➔ Stäng av motorn.

➔ Aktivera på parkeringsbromsen.

Inspektions- och underhållsarbeten

➔ Kontrollera batteriernas laddning.

➔ Inspektera sidoborstarna.

➔ Inspektera sopvalsen.

➔ Rengör dammfilter.

➔ Töm sopbehållaren.

Observera: Beskrivning, se kapitel Underhåll och skötsel.

Drift

⚠ ***Fara***

Längre användning av apparaten kan leda till cirkulationsstörningar i händerna.

En allmängiltig tidslängd för användningen kan inte fastläggas eftersom denna påverkas av många faktorer:

– Personlig fallenhet för dålig cirkulation (ofta kalla fingrar, kliande fingrar).

– Låg omgivande temperatur Bär varma handskar för att skydda händerna.

– Ett fast grepp hindrar cirkulationen.

– Drift utan pauser är sämre än drift med inlagda pauser.

Vid regelbunden, långvarig användning av apparaten och återkommande symptom (t.ex. kliande fingrar, kalla fingrar), rekommenderar vi läkarbesök.

Starta maskinen

➔ Lossa parkeringsbromsen.

Starta motorn.

➔ Vrid huvudströmbrytaren till position "1".

Observera: Sopvalsen och sidoborstarna roterar.

Köra maskinen

Köra framåt

➔ Drag i spak för framåtkörning.

Observera: Körhastigheten kan beroende på spakens läge regleras steglöst för framåtkörning.

Tomgång

➔ Släpp spak för framåtkörning. Maskinen stannar.

Köra över hinder

Körning över fasta hinder, upp till 30 mm:

➔ lyft grovsmutsluckan.

➔ Kör långsamt och försiktigt över hindret.

Körning över fasta hinder, över 30 mm:

➔ Hinder får bara köras över med en passande ramp.

Sopning

⚠ ***Fara***

Risk för skada! Med grovsmutsluckan öppen kan sopvalsen kasta ut stenar eller splitter framåt. Försäkra dig om att inga personer, djur eller föremål kan ta skada.

FÖRSIKTIGHET

Sopa inte upp förpackningsband, kablar eller liknande, detta kan leda till skador på mekaniken.

Observera: För att få ett optimalt rengöringsresultat ska hastigheten anpassas till omständigheterna.

Sopning med lyft grovsmutslucka

Observera: Vid uppsopning av större föremål, storlek upp till 50 mm vilket t.ex. cigarettaskar, så måste grovsmutsluckan kortfristigt höjas.

Lyfta grovsmutsluckan:

➔ Drag i spaken för höjning av grovsmutsluckan.

Sänka ned grovsmutsluckan:

➔ släpp spaken för höjning av grovsmutsluckan.

Observera: Optimalt resultat uppnås bara om grovsmutsluckan är fullständigt nedsänkt.

Sopning med sidoborstar



➔ Ställ fram spaken för att sänka sidoborsten. Sidoborsten sänks.

Sopa på torrt underlag

Observera: Töm sopbehållaren regelbundet under driften.

Observera: Under användning bör dammfiltret rengöras regelbundet.



➔ Stäng våt-/torrventilen.

Sopa på fuktiga eller våta underlag

➔ Öppna våt-/torrventilen.

Observera: På så sätt skyddas filtret mot fukt.

Batteridisplay

Batteridisplayen visar under drift batteriernas laddningsstatus:



full	lyser grönt
30% restkapacitet	lyser gul
10% restkapacitet	blinkar rött
Skydd mot djupurladdning, maskinen stängs av	lyser rött

Störningsindikering

Störningsindikatorn anger huruvida det finns ett fel på maskinen:



Störning i motorstyrningen	Blinkar rött

Rengöra dammfilter



➔ Dra ut och för in greppet på filterrengöringen flera gånger.

Tömma sopbehållaren

⚠ ***FARA***

Risk för skada! Stäng av maskinen innan smutsbehållaren tas bort.

Observera: Se till att tätningslisten inte skadas när du tömmer sopbehållaren.

Observera: Maximal tillåten fyllnadsmängd i sopbehållaren är 40 kg.

➔ Rengör dammfilter.
➔ Dra sopbehållarens låsbygel uppåt.
➔ Drag ut sopbehållaren.
➔ Töm sopbehållaren.
➔ Skjut in sopbehållaren.
➔ Tryck sopbehållarens låsbygel nedåt.

Koppla från aggregatet

Stäng av motorn.

➔ Vrid huvudströmbrytaren till position "0".




➔ Lyft sidoborstarna.
➔ Aktivera på parkeringsbromsen.
➔ vrid ur och tag bort nyckeln till huvudströmbrytaren via läge "0".

Transport

⚠ ***FARA***

Risk för person och egendomsskada! Observera vid transport maskinens vikt.

➔ Stäng av motorn.
➔ vrid ur och tag bort nyckeln till huvudströmbrytaren via läge "0".
➔ Aktivera på parkeringsbromsen.
➔ Säkra maskinen med kilar i hjulen.
➔ Spänn fast maskinen med spännband eller selar.
➔ Vid transport i fordon ska maskinen säkras enligt respektive gällande bestämmelser så den inte kan tippa eller glida.

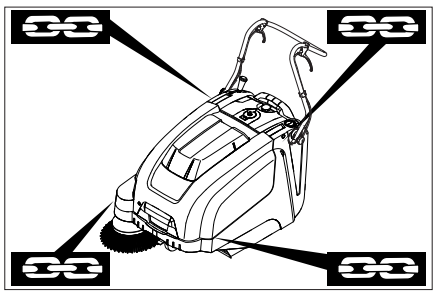

1 Fäste över skjutbygel
2 Fäste under maskinkåpa

Observera: Beakta markeringarna för befästning på grundramen (kedjesymbol).

Observera: Knäck inga Bowdenvajrar eller vajerspel.

Förvaring

⚠ ***FARA***

Risk för person och egendomsskada! Observera maskinens vikt vid lagring.

Nedstängning

Om sopmaskinen inte används under en längre tid, beakta följande punkter:

➔ Ställ sopmaskinen på ett jämnt underlag.
➔ Stäng av motorn.
➔ vrid ur och tag bort nyckeln till huvudströmbrytaren via läge "0".
➔ Aktivera på parkeringsbromsen.
➔ Säkra sopmaskinen så att den inte kan rulla iväg.
➔ Lyft upp sopvalsen. Haka fast de båda inställningsspakarna i det översta borrhålet.
➔ Lyft sidoborstarna.
➔ Rengör sopmaskinen in- och utvändigt.
➔ Ställ maskinen på en skyddad och torr plats.
➔ Tag bort batterierna.
➔ Ladda upp batterierna och efterladda ungefär varannan månad.

Skötsel och underhåll

Allmänna hänvisningar

– Avhjälpande underhåll får endast utföras av auktoriserad kundtjänst eller fackkraft på området, införstådd med alla relevanta säkerhetsföreskrifter.
– Yrkesmässigt använda maskiner med varierande arbetsområden lyder under säkerhetskontroll enligt VDE 0701.

Rengöring

FÖRSIKTIGHET

Risk för skada! Maskinen får inte rengöras med slang eller högtryckstvätt (risk för kortslutning eller andra skador).

OBSERVERA

Dra ut nätkontakten ur vägguttaget före rengöringsarbeten.

Lossa batteriets pluspol före rengöringsarbeten.

Rengöra maskinen invändigt

⚠ ***Fara***

Risk för skada! Använd dammskyddsmask och skyddsglasögon.

➔ Öppna aggregatkåpa.
➔ Rengör maskinen med en trasa.
➔ Blås genom maskinen med tryckluft.
➔ Stäng maskinhuven.

Yttre rengöring av maskinen

➔ Rengör maskinen med en fuktig trasa doppad i tvättlut.

Observera: Använd inga aggressiva rengöringsmedel.

Underhållsintervaller

Underhåll av kunden

Dagligt underhåll:

➔ Kontrollera sopvals och sidoborstar med avseende på nedslitning och inlindade band.
➔ Kontrollera funktionen på alla manövreringselement.
➔ Kontrollera funktionen hos alla kontrollampor.

Underhåll varje vecka:

➔ Kontrollera spänning, slitage och funktion hos drivremmen.
➔ Kontrollera att Bowden-vajrar och rörliga delar löper lätt.
➔ Kontrollera att tätningslisterna i sopområdet är korrekt inställda och inte slitna.
➔ Kontrollera sopvalsens sopspegel.
➔ Rengöra dammfilter.

Observera: Beskrivning, se kapitel Underhållsarbeten.

Observera: Samtliga service- och underhållsarbeten som genomförs av kunden måste utföras av kvalificerad fackman. Vid behov kan alltid en Kärcher-fackman anlitas.

Underhåll av kundtjänst

Underhåll efter den första månaden eller 5 drifttimmar:

➔ Genomför en första inspektion.

Underhåll var 50:de driftstimme
Underhåll var 100:de driftstimme eller varje halvår
Underhåll efter 300 driftstimmar
Underhåll var 500:de driftstimme eller varje år

Observera: För att ha anspråk på garanti måste under garantitiden samtliga service- och underhållsarbeten genomföras av en auktoriserad Kärcher-kundtjänst enligt underhållsboken.

Underhållsarbeten

Förberedning:

➔ Ställ sopmaskinen på ett jämnt underlag.
➔ vrid ur och tag bort nyckeln till huvudströmbrytaren via läge "0".
➔ Aktivera på parkeringsbromsen.

Allmänna säkerhetsanvisningar

⚠ ***FARA***

Risk för skada!

Motorn behöver ca 3 - 4 sekunder eftergång efter frånslagningen. Håll dig borta från drivningsområdet under denna tidsperiod.

⚠ ***VARNING***

Maskinen måste först svalna innan underhållsarbeten eller reparationer genomförs.

Vidrör inte heta komponenter som t.ex. drivmotor.

OBSERVERA

Dra ut nätkontakten ur vägguttaget före underhållsarbeten.

Lossa batteriets pluspol före underhållsarbeten.

OBSERVERA


Ta ut batterierna och sopbehållaren och fäll fram handtaget innan du tippar maskinen.

Sätt inte ned maskinen på handtaget.

Maskinen måste stängas av innan den rengörs, underhållsarbeten utförs eller om delar ska bytas ut.

Ställa in drivenhetens Bowden-vajrar

En omställning krävs om maskinens drivkraft inte räcker till vid körning uppförbacke.

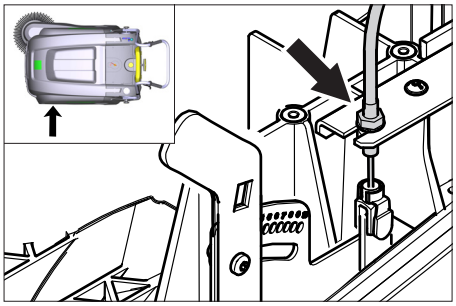

➔ Öppna aggregatkåpa.
➔ Lossa kontramutter.
➔ Justera ställskruv.
➔ Skruva fast kontramutter.

Inspektera sopvalsen

➔ Aktivera på parkeringsbromsen.
➔ Tag bort sopbehållare.
➔ Ta bort band eller ledningar från sopvalsen.

Byta ut sopvals


Ett utbyte är nödvändigt om resultatet vid sopningen tydligt reduceras.

OBSERVERA

Innan du tippar maskinen ska batterierna tas ut.

Sätt inte ned maskinen på handtaget.

➔ Aktivera på parkeringsbromsen.
➔ Lyft bort sopbehållare.
➔ Ta ut batterierna.
➔ Tippa maskinen bakåt.

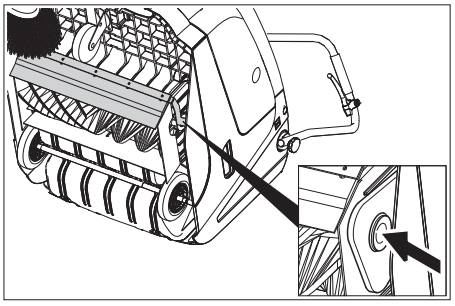

➔ Lyft upp grovsmutsluckan, tryck in lagerskålen och sväng sopvalsen framåt.
➔ Ta ur sopvalsen.
➔ Sätt på en ny sopvals på drivtappen (vänster).
➔ Haka fast lagerskålen i sopvalsvippans borrning på motliggande sida.


FÖRSIKTIGHET

Risk för skada! Ge akt på att inga borsthår kläms fast i sopvalsvippans borrning.

Observera: Sopspegeln måste ställas in på nytt efter installation av en ny sopvals.

Kontrollera och ställa in sopvalsens sopspegel


➔ Höj sopmaskinen fram och kör den på plant och jämnt underlag, tydligt täckt med damm eller krita.
➔ Aktivera på parkeringsbromsen.
➔ Låt sopvalsen rotera ca. 15-30 sekunder.
➔ Höj sopmaskinen fram och kör åt sidan.

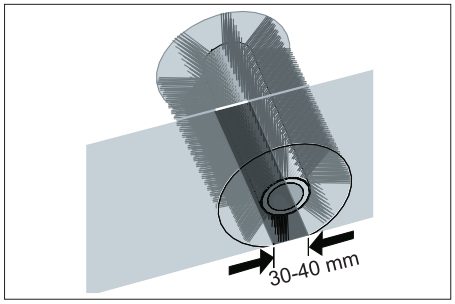

Sopspegelns form bildar en jämn kvadrat som är mellan 30 - 40 mm bred.

Inställningsområde	(-) 1...10 (+)
Minimal sopyta	1
Maximal sopyta	10
Ny sopvals	1...3

Ställa in sopspegel:
➔ Öppna aggregatkåpa.
➔ Justera vänster och höger inställningsspak och haka fast i samma borrning.

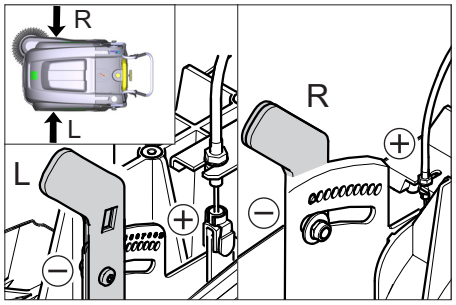

– Haka fast inställningsspaken i den nedre borrningen (+): Sopytan blir större
– Haka fast inställningsspaken i den högre borrningen (-): Sopytan blir mindre
➔ Kontrollera resultatet.

Byta ut sidoborstar

Ett utbyte är nödvändigt om resultatet vid sopningen tydligt reduceras.


Observera: Ta bort sopbehållaren och sväng skjuthandtaget framåt innan maskinen tippas. Ställ inte upp maskinen på skjuthandtaget.

➔ Skruva bort tre skruvar på sidoborstens undersida.
➔ Ta av sidoborsten.
➔ Sätt ny sidoborste på griparen och skruva fast.

Ställa in nedsänkning av sidoborste

Inställning är nödvändig om sidoborsten sopar märkbart sämre på grund av slitna bortsstrån.


➔ Öppna aggregatkåpa.
➔ Lossa vingmuttern.

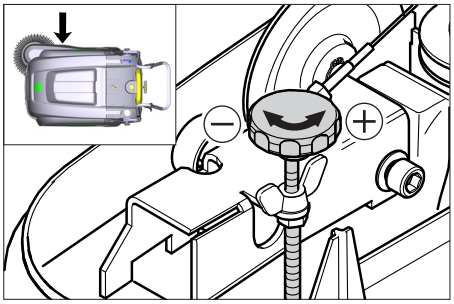

➔ Justera ställskruv.
➔ Drag fast vingmuttrar.

Ställa in upphöjning av grovsmutslucka

– Inställning är nödvändig när grovsmutsluckan inte kan höjas tillräckligt mycket.
– När sopresultatet blir sämre, t.ex. på grund av sliten framläpp, måste Bowden-vajrarna släppas något.

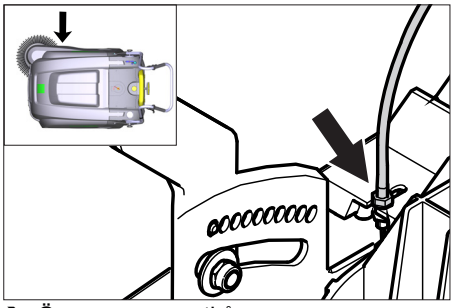


➔ Öppna aggregatkåpa.
➔ Lossa kontramutter.
➔ Justera ställskruv.
➔ Skruva fast kontramutter.

Justera och byta ut tätningslister

Observera: Ta bort sopbehållaren och sväng skjuthandtaget framåt innan maskinen tippas. Ställ inte upp maskinen på skjuthandtaget.

■ **Främre tätningslist**
➔ Lossa tätningslistens fäste.
➔ Justera tätningslisten eller byt ut.

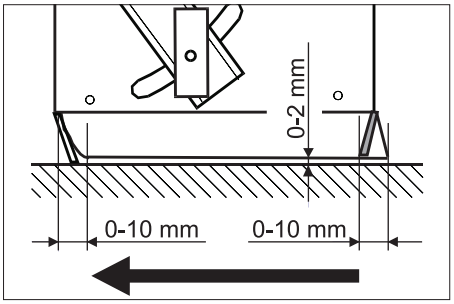

➔ Ställ in avståndet till golvet så att de med en eftergång på 0 -10 mm läggs om bakåt.
➔ Rikta in tätningslisten.
➔ Drag åt fästet för tätningslisten.

■ **Bakre tätningslist**
➔ Tag bort sopbehållare.
➔ Lossa tätningslistens fäste.
➔ Justera tätningslisten eller byt ut.
➔ Ställ in avståndet till golvet så att de med en eftergång på 0 -10 mm läggs om bakåt.

➔ Drag åt fästet för tätningslisten.

■ **Tätningslister på sidan**

➔ Lossa tätningslistens fäste.

➔ Justera tätningslisten eller byt ut.

➔ Skjut under ett underlag på 2 mm tjocklek för att ställa in avståndet till golvet.

➔ Rikta in tätningslisten.

➔ Drag åt fästet för tätningslisten.

Byta ut dammfilter

⚠ ***VARNING***

Töm sopbehållaren innan dammfiltret byts ut. Bär dammskyddsmask vid arbeten på filteranläggningen. Beakta säkerhetsföreskrifterna för arbeten med fint damm.


FÖRSIKTIGHET

Risk för skada!

➔ *Tvätta inte dammfiltret.*

➔ Aktivera på parkeringsbromsen.

➔ Rengör dammfilter.

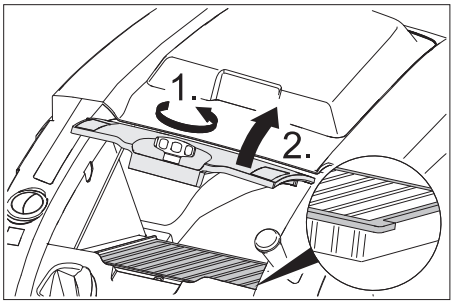

➔ Skruva dammfilterlockets tillslutningsskruv moturs för att skruva ut den.

➔ Lyft upp dammfilterlocket.

➔ Byta ut dammfiltret. Ge akt på dammfiltrets korrekta sits (se bild).

➔ Vrid tillslutningsskruven till stoppet.


FÖRSIKTIGHET

Om tillslutningsskruven inte vrids fram till stoppet, kan skada inträffa.

Observera: Se till att inga lameller skadas vid filterbytet.

Byta ut säkringar/relän

■ **KM 75/40 W Bp**

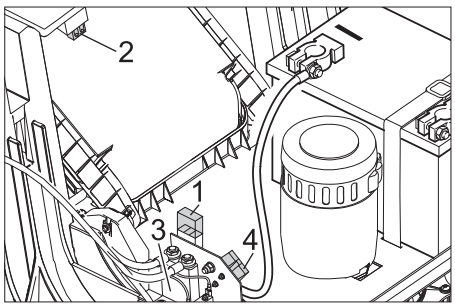

1 Säkring F1 (50 A)
2 Säkring F2 (2 A)
3 Relä
4 Kontakt till batteriladdare

➔ Öppna maskinhuven.

➔ Byt ut defekta säkringar eller relän.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

Säkringen sitter på batteripolterminalen.

Tillbehör

Sidoborste, mjuk	**6.905-626.0**
För fint damm inomhus, tål väta.	
Sopvals, mjuk	**6.906-886.0**
Med naturborst: speciellt för sopning av fint damm på släta golv inomhus. Ej vattenfast, använd inte till slipande ytor!	
Sopvals, hård	**6.906-885.0**
För borttagning av fast sittande smuts utomhus, tål väta.	
Sopvals, antistatisk	**6.906-950.0**
För statiskt uppladdningsbara ytor som mattor eller konstgräs.	
Sopenhet för matta	**2.641-571.0**
Innehåller: Luddsil, antistatisk sopvals, 3-dubbel styrrulle	

EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar vi att nedanstående betecknade maskin i ändamål och konstruktion samt i den av oss levererade versionen motsvarar EU-direktivens tillämpliga grundläggande säkerhets- och hälsokrav. Vid ändringar på maskinen som inte har godkänts av oss blir denna överensstämmelseförklaring ogiltig.

Produkt: Sopsugmaskin
Typ: 1.049-xxx

Tillämpliga EU-direktiv
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/EU
2000/14/EG
Tillämpade harmoniserade normer
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Tillämpade nationella normer

Tillämpad metod för överensstämmelsevärdering
2000/14/EG: Bilaga V
Ljudeffektsnivå dB(A)
Upmätt: 86
Garanterad: 88

Undertecknande agerar på uppdrag av och med styrelsens godkännande.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. Reiser
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbefullmäktigad:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Åtgärder vid störningar

Störning	Åtgärd
Maskinen startar inte	Huvkontaktbrytaren har stängt av maskinen. Stänga maskinhuven
	Ladda batterierna
	Kontrollera överbelastningssäkring
	Ta kontakt med Kärcher-kundtjänst
Motorn går, men maskinen kan inte köras	Ställa in drivenhetens Bowden-vajrar
	Kontrollera kilremmar
	Ta kontakt med Kärcher-kundtjänst
Maskinen stannar vid körning i sluttning	Kör i sluttning med mindre lutning
	Kontrollera överbelastningssäkring
	Ställa in drivenhetens Bowden-vajrar
	Kontrollera kilremmar
	Ta kontakt med Kärcher-kundtjänst
Borstvals stannar, störningsindikering lyser röd	Vrid huvudbrytaren till "OFF", kontrollera om material har fastnat i borsten. Kör eventuellt på yta med mindre lutning. Koppla in huvudbrytaren igen. När detta förlopp har upprepats fyra gånger lägger styrningen en en tvångspaus på två minuter för avkylning. Under den här perioden kan aggregatet inte startas.
Maskinen sopar inte riktigt	Kontrollera sopvals och sidoborstar, byt ut vid behov
	Kontrollera grovsmutsluckans funktion
	Släpp grovsmutsluckans Bowden-vajrar något (justeringsskruv)
	Kontrollera sträckning och funktion hos vajrar, byt ut vid behov
	Justera sopspegeln
	Byta ut sopvals
	Ta kontakt med Kärcher-kundtjänst
Maskinen dammar	Kontrollera grovsmutsluckans funktion
	Släpp grovsmutsluckans Bowden-vajrar något (justeringsskruv)
	Kontrollera dammfilter, rengör eller byt ut Tvätta inte dammfiltret.
	Töm sopbehållaren
	Byt tätningsprofil på sopbehållare
	Kontrollera tätningen på dammfiltret
	Kontrollera om tätningslisterna är nedslitna, ställ in vid behov eller byt ut
Dålig sopning vid ränder	Efterjustera nedsänkning sidoborste
	Byt sidoborstar
	Sänk ner sidoborste
	Kontrollera drivremmen på sidoborsten
	Ta kontakt med Kärcher-kundtjänst
Nedsänkning sidoborste fungerar inte	Kontrollera Bowden-vajrar hos funktionen nedsänkning sidoborste
	Ta kontakt med Kärcher-kundtjänst
Den nya sopvalsen vidrör sopbehållaren	Korrigera inställning av sopyta, haka fast de båda inställningsspakarna i nästa högre borrning (1...3)

Tekniska data

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Maskindata			
längd x bredd x höjd (skjutbygeln utfälld)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
längd x bredd x höjd (skjutbygeln infälld)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Vikt (utan batterier)	kg	79	79
Vikt (med batterier)	kg	125	125
Tillåten totalvikt	kg	205	205
Färd- och sophastighet	km/h	4,5	4,5
Lutningsgrad (max.)	%	12	12
Sopvalsdiameter	mm	265	265
Sidoborste diameter	mm	410	410
Yteffekt max.	m^2/h	3400	3400
Arbetsbredd utan sidoborstar	mm	550	550
Arbetsbredd med sidoborstar	mm	750	750
Sopbehållarens volym	l	40	40
Skyddssätt droppvattenskyddad	--	IPX 3	IPX 3
Motor			
Typ	--	Likströmpermanentmagnetmotor Vridriktning höger	
Spänning	V	24	24
Normspänning	A	22	22
Normeffekt	W	400	400
Varvtal	1/min	2750	2750
Skydd	--	IP 20	IP 20
Batteri			
Typ	--	--	2x 12 V GiV
Kapacitet	Ah	--	60 (5h)
Vikt	kg	--	23
Uppladdningstid vid helt urladdat batteri	h	--	12
Driftstid efter flera uppladdningar	h	--	ca. 1,5-2
laddare			
Nätspänning	V~	--	230
Utgångsspänning	V	--	24
Laddström	A	--	10
Nätfrekvens	Hz	--	50/60
Elektrisk säkring			
Säkringsbox	A	50	50
Säkring styrning	A	2	--
Djupurladdningsskydd	--	via relän	via relän
laddare		---	T4A / 250 V AC
Filter- och sugsystem			
Filteryta findammfilter	m^2	1,8	1,8
Användningskategori filter för ej hälsovådliga damm	--	L	L
Märkundertryck sugsystem	mbar	5	5
Märkvolymström sugsystem	l/s	45	45
Omgivningsförhållanden			
Drifttemperatur	°C	-5 till +40	-5 till +40
Laddningstemperatur		---	Rumstemperatur
Luftfuktighet, ingen daggning	%	0 - 90	0 - 90
Beräknade värden enligt EN 60335-2-72			
Ljudtrycksnivå L_{pA}	dB(A)	71	71
Osäkerhet K_{pA}	dB(A)	3	3
Ljudteffektsnivå L_{WA} + Osäkerhet K_{WA}	dB(A)	88	88
Osäkerhet K_{WA}		2	2
Hand-Arm Vibrationsvärde	m/s^2	3,7	3,7
Osäkerhet K	m/s^2	0,2	0,2

Tekniska ändringar förbehålls.

Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Käyttötarkoitus . . . . . FI 1
Toiminta . . . . . FI 1
Yleisiä ohjeita . . . . . FI 1
Turvaohjeet . . . . . FI 2
Ohjaus- ja käyttölaitteet . . . . . FI 3
Ennen käyttöönottoa . . . . . FI 4
Käyttöönotto . . . . . FI 5
Käyttö . . . . . FI 5
Seisonta-aika . . . . . FI 6
Hoito ja huolto . . . . . FI 6
Tarvikkeet . . . . . FI 8
EY-vaatimusten-mukaisuusvakuutus . . . . . FI 8
Häiriöapu . . . . . FI 9
Tekniset tiedot . . . . . FI 10

Käyttötarkoitus

Käytä laitetta ainoastaan tämän käyttöohjeen tietojen mukaisesti.

– Tämä lakaisukone on tarkoitettu sisä- ja ulkoalueiden likaantuneiden pintojen lakaisemiseen.
– Laite on tarkoitettu ammattikäyttöön esim. hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, kaupoissa, toimistoissa ja vuokrattavissa toimitiloissa.
– Ennen lailleen käyttöä on tarkistettava yhdessä toimintalaitteiden kanssa, että se on asianmukaisessa kunnossa ja käyttöturvallisuus on taattu. Jos kunto ei ole moitteeton, laitteen ja varusteiden käyttö ei ole sallittua.
– Laite ei sovellu terveydelle haitallisten pölyjen imemiseen.
– Laitetta ei saa muuttaa.
– Laite soveltuu vain käyttöohjeessa mainittuja päällysteitä varten.
– Ajo on sallittu vain yrittäjän tai hänen valtuutettunsa koneen käyttöön vapaaksi annetuilla pinnoilla.
– Yleensä pätee: Pidä helposti syttyvät aineet kaukana laitteesta (räjähdys-/tulipalovaara).


Ennakoitavissa oleva virheellinen käyttö

– Älä koskaan lakaise/ime räjähdysherkkiä nesteitä, palavia kaasuja sekä laimentamattomia happoja tai liuottimia! Niihin kuuluvat bensiini, väriohennusaineet, tai polttoöljy, jotka voivat muodostaa räjähdysherkkiä höyryjä tai seoksia pyörrevirtauksen seurauksena imuilman kanssa, lisäksi asetoni, laimentamattomat hapot ja liuottimet, koska ne syövyttävät laitteessa käytettyjä materiaaleja.
– Älä koskaan lakaise/imuroi voimakkaasti alkaalisten ja happamien puhdistusaineiden kanssa reagoivia metallipölyjä (esim. alumiini, magnesium, sinkki), ne muodostavat räjähtäviä kaasuja.
– Älä lakaise/ime mitään palavaa tai hehkuvaa.
– Oleskelu vaara-alueella on kielletty. Käyttö räjähdysalttiissa tiloissa on kielletty.

Sopivat päällysteet

– Asfaltti
– Teollisuuslattia
– Pinnoittamaton lattia
– Betoni
– Kivilaatta

Toiminta

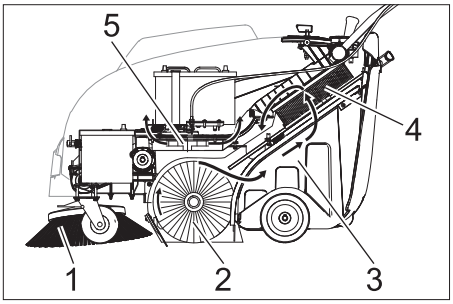

Lakaisukone toimii yliheittoperiaatteen mukaan.

– Sivuharja (1) puhdistaa lakaisupinnan nurkat ja reunat ja siirtää lian lakaisutelan kulkuradalle.
– Pyörivä lakaisutela (2) heittää lian suoraan roskasäiliöön (3).
– Astiassa pölisevä pöly erotetaan pölynsuodattimella (4) ja suodatettu puhdas ilma imetään pois imupuhaltimella (5).

Yleisiä ohjeita

Jos havaitset pakkauksesta purkaessasi kuljetusvaurioita, ota yhteyttä myyjäliikkeeseen.

– Lue laitteessa käytettävien työlaitteiden käyttö- ja turvaohjeet ja noudata niitä.
– Laitteeseen kiinnitetyt varoitus- ja opastuskilvet antavat tärkeitä ohjeita turvallista käyttöä varten.
– Tämän käyttöohjeen ohjeiden ohella on noudatettava lainmukaisia yleisiä turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä.

Varusteet ja varaosat

⚠ ***VAARA***

Vaaratilanteiden eliminoimiseksi, vain valtuutettu asiakaspalvelupiste saa korjata koneen ja vaihtaa sen varaosat.

– Vain sellaisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö on sallittua, jotka valmistaja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi.
– Saat lisätietoja varaosista osoitteesta www.karcher.fi, osiosta Huolto.

Ympäristönsuojelu

	Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittelee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.
	Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisiin keräyspisteisiin.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:
www.kaercher.com/REACH

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Korjaamme takuuaikana maksutta lisävarusteissa mahdollisesti ilmenneet häiriöt, mikäli ne ovat aiheutuneet materiaali- ja valmistusvirheistä. Takuutapauksessa pyydämme ottamaan yhteyden ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun.

Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit

⚠ ***VAARA***

Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

⚠ ***VAROITUS***

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

VARO

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja.

Symbolit laitteessa

	*Älä lakaise koneeseen palavia tai hehkuvia kohteita, kuten esim. savukkeita, tulitikkuja tai vastaavia.*
	*Hihnat, sivuharjat, säiliö ja työntökahva aiheuttavat puristumis- ja leikkaantumisvaaran.*
	Palovammojen vaara Vältä kosketusta näihin pintoihin käytön aikana ja kuumentuneessa tilassa.

Turvaohjeet

Käyttöä koskevia turvaohjeita

– *Ennen lailleen käyttöä on tarkistettava yhdessä toimintalaitteiden kanssa, että se on asianmukaisessa kunnossa ja käyttöturvallisuus on taattu. Jos kunto ei ole moitteeton, laitteen ja varusteiden käyttö ei ole sallittua.*
– *Käytettäessä laitetta vaara-alueilla (esim. huoltoasemilla) on noudatettava vastaavia turvallisuusmääräyksiä. Käyttö räjähdysalttiissa tiloissa on kielletty.*
– *Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoituksenmukaisesti. Käyttäjän on huomioitava paikalliset olosuhteet ja työskennellessään laitteella kiinnitettävä huomiota muihin henkilöihin, erityisesti lapsiin.*
– *Käyttäjän tulee töiden aloittamista varmistaa, että kaikki suojavarusteet ovat asianmukaisesti paikoillaan ja toimivat.*
– *Laitteen käyttäjä on vastuussa muille henkilöille tai heidän omaisuudelleen aiheutuvista vahingoista.*
– *Käytä tiukkaa vaatetusta. Käytä kunnollisia jalkineita ja vältä väljää vaatetusta.*
– *Tarkasta lähialue ennen liikkeelle lähtöä (esim. lapsia). Huomioi riittävä näkyvyys!*
– *Jotta laitetta ei käytettäisi luvattomasti, poista aina avain virtalukosta.*
– *Laitteen tahaton liikkuminen on estettävä, kun sen luota poistutaan.*
– *Laitetta saa käyttää vain sellainen henkilö, joka on perehtynyt laitteen käsittelyyn tai on osoittanut, että on pätevä käyttämään laitetta. Lisäksi käyttäjän oltava valtuutettu kyseisen laitteen käyttöön.*
– *Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan luettuna lapset), joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joilta puuttuu käyttöön tarvittava kokemus ja tieto.*
– *Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.*

Turvaohjeet ajokäytölle

⚠ ***Vaara***

Loukkaantumisvaara!

Kaatumisvaara suurissa nousuissa.

– *Aja ajosuunnassa olevaa nousuja ja laskuja vain, jos kaltevuus on enintään 12%.*

Kaatumisvaara epästabiililla alustalla.

– *Laitetta on liikutettava ainoastaan kiinteällä alustalla.*

Kaatumisvaara liian suurissa sivunousuissa.

– *Aja poikittain ajosuuntaan olevia nousuja vain, kun kaltevuus on enintään 12%.*

Ajonopeus pitää sovittaa kulloisiinkin olosuhteisiin.

Turvaohjeet laitteen kuljettamiseen

– *Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.*
– *Akun kaapelit on irrotettava kuljetuksen ajaksi ja laite on kiinnitettävä huolellisesti.*

Turvaohjeita akkukäyttöisille laitteille

Huomautus: Takuu on voimassa ainoastaan käytettäessä Kärcherin suosittelemia akkuja ja latauslaitteita.

– Akun valmistajan käyttöohjeita on ehdottomasti noudatettava. Huomioi akkujen käsittelyssä laissa annettuja suosituksia.
– Älä koskaan jätä tyhjää akkua lataamattomaksi, vaan lataa se uudelleen mahdollisimman pian.
– Pidä akku puhtaana ja kuivana välttääksesi virtavuotoja. Suojaa akku epäpuhtauksilta, kuten esim. metallipölyltä.
– Älä aseta työkaluja tai muita vastaavia akun päälle. Oikosulku- ja räjähdysvaara.
– Käytä aina kahta samantyyppistä akkua!
– Älä koskaan tupakoi, käsittele avotulta tai kipinää aiheuttavia laitteita akun läheisyydessä tai tilassa, jossa lataat akkua. Räjähdysvaara.
– Käytä vain napasuojattuja akkuja. Jos napasuojus on hävinnyt, korvaa se uudella.
– Älä kosketa kuumia osia, kuten esim. käyttömoottoria (palovammavaara).
– Käsittele akkuhappoa varovasti. Noudata vastaavia turvaohjeita!
– Käytetyt akut on hävitettävä EU-direktiivin 91/157 ETY mukaisesti.

Turvaohjeet hoitoa ja huoltoa varten

– *Laitteesta on sammutettava virta ja virta-avain on poistettava virtalukosta ennen laitteen huoltamista ja puhdistamista, osien vaihtamista sekä muuntamista toisenlaista toimintaa varten.*
– *Akku on kytkettävä irti ennen sähkölaitteisiin kohdistuvien töiden suorittamista.*
– *Laitteen puhdistukseen ei saa käyttää vesiletkua tai korkeapainepesuria (oikosulkuvaara tai muu vaurioitumisvaara).*
– *Laitteen korjaustöitä saa suorittaa vain valtuutetut asiakaspalvelupisteet tai kyseisen alan ammattihenkilöt, jotka tuntevat voimassaolevat turvallisuussäädökset.*
– *Noudata ammattikäytössä olevien, siirrettävien laitteiden turvatarkastusta koskevia paikallisia määräyksiä.*
– *Käytä aina tarkoitukseen soveltuvia käsineitä työskennellelläsi laitteella.*

Turvalaitteet

Laitesuoja

Laite on varustettu laitesuojan kosketuskytkimellä, joka kytkee moottori heti pois päältä, kun laitesuoja avataan.

⚠ ***VAARA***


Loukkaantumisvaara viallisen laitesuojan kosketuskytkimen johdosta!

Jos moottori ei kytkeydy pois päältä laitesuoja avattaessa, niin silloin laitesuojan kosketuskytkimessä on vika. Älä käytä laitetta enää ja anna se kunnostettavaksi.

Pääkytkin


➔ Vaaratilanteissa tai laitteen nopea poiskytkentää varten on laitteen pääkytkin käännettävä asentoon "0/OFF".
➔ Varmistamiseksi tahatonta käyttöönottoa vastaan on pääkytkin käännettävä asentoon "0/OFF" ja avain vedettävä irti.

Ohjaus- ja käyttölaitteet

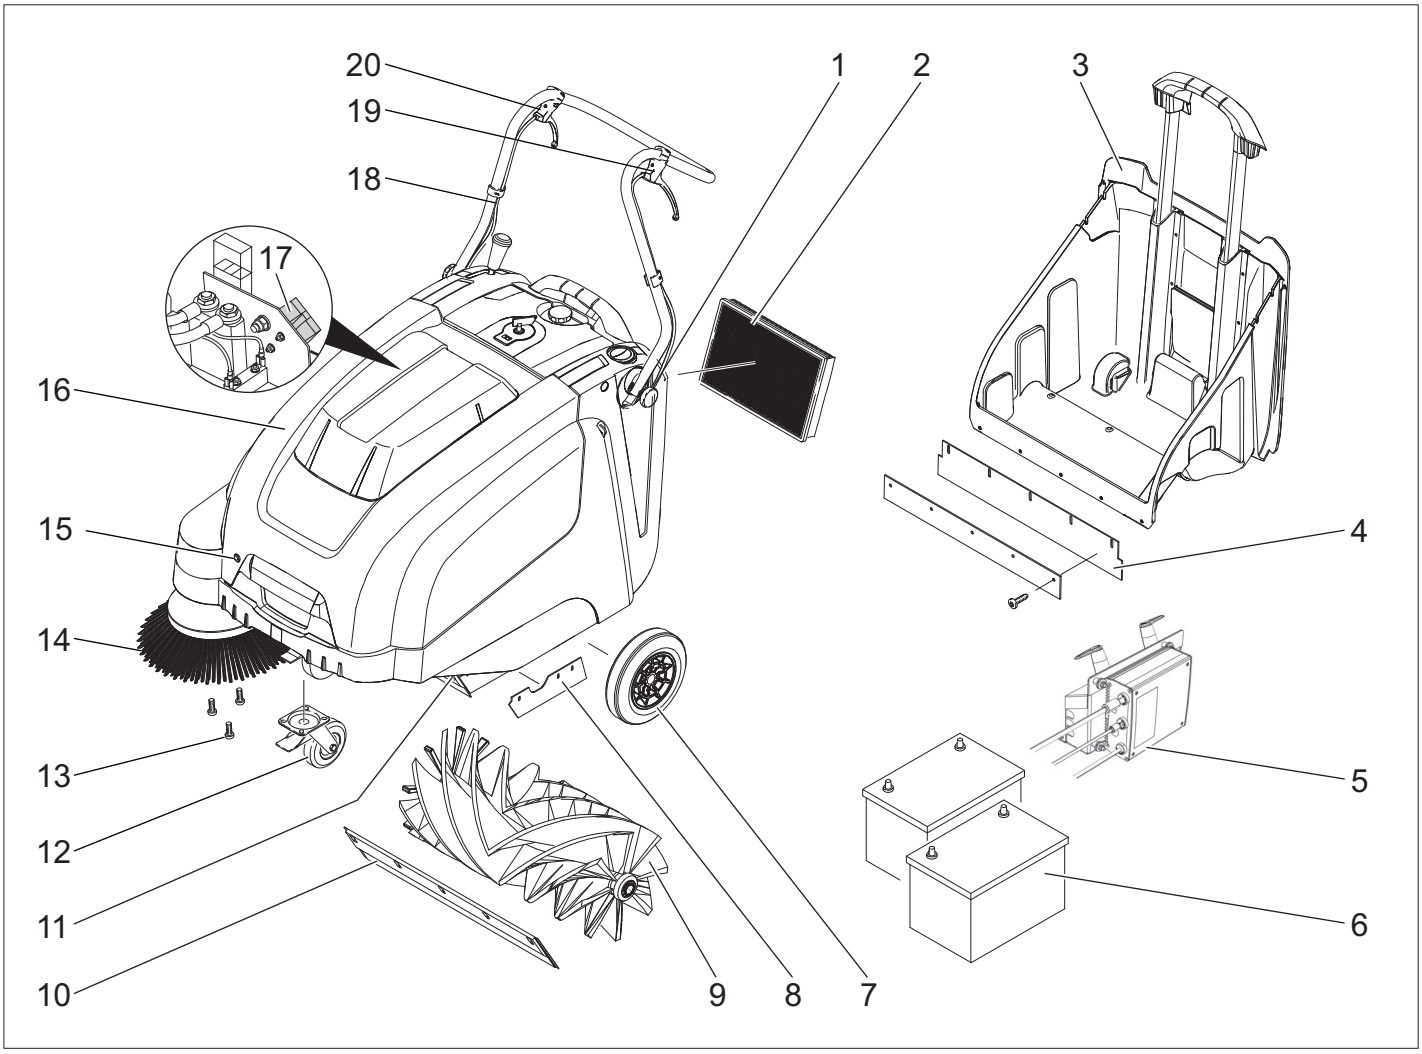


1 Työntökahvan kiinnitysruuvit (2x)
2 Pölysuodatin
3 Roskasäiliö
4 Taaimmaine tiivistyslista (roskasäiliössä)
5 Latauslaite (vain KM 75/40 W Bp Pack)
6 Akut (vain KM 75/40 W Bp Pack)
7 Käyttöpyörät
8 Sivutiivistyslista
9 Lakaisutela
10 Etumainen tiivistyslista
11 Karkealikaläppä
12 Ohjausrulla ja seisontajarru
13 Sivuharjan kiinnitys
14 Sivuharjat
15 Peitelukko
16 Pölysuoja
17 Akun latauspistoke (vain KM 75/40 W Bp)
18 Työntökahva
19 Vipu eteenpäinajoa varten
20 Vipu karkealikaläpän nostamiseen ja laskemiseen

Ohjauspaneeli

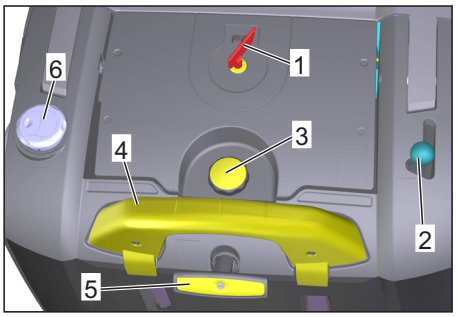

1 Pääkytkin
2 Vipu sivuharjan laskemiseen ja nostamiseen
3 Pölynsuodattimen kannen sulkuruuvi
4 Roskasäiliön sulkukahva
5 Pölysuodattimen puhdistus
6 Märkä-/kuivaläppä

Pääkytkin

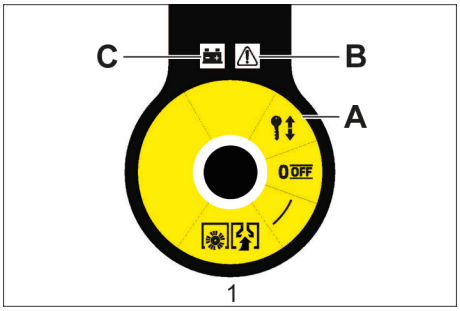


0/OFF	Moottori ei käynnissä
1	Moottori käy
A	Poista virta-avain
B	Häiriönäyttö
C	Akun valvontanäyttö

Poista virta-avain

➔ Kierrä pääkytkimen virta-avain asentoon "0" ja vedä sitten avain pois.

Laitekannen avaus

Huomautus
Laitekannen lukitus avataan pääkytkimen avaimella.

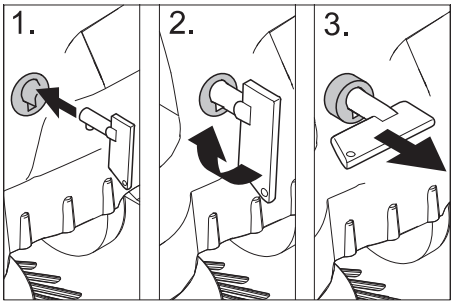

➔ Pistä pääkytkimen avain laitekannen lukkoon ja kierrä 90° myötäpäivään.
➔ Vedä laitekannen lukko avaimella ulos.
➔ Avaa laitekansi.

Laitekannen sulkeminen

➔ Sulje laitekansi, laitekannan lukitus lukkiutuu itsestään.

Ennen käyttöönottoa

Purkuohjeet

⚠ ***VAARA***
Loukkaantumisvaara, vaurioitumisvaara!
Huomioi lastattaessa laitteen paino!

Tyhjäpaino (kuljetuspaino)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Sallittu kokonaispaino	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Purkaminen lavalta

➔ Poista pakkauspahvit.
➔ Poista pyörien varmistuksena olevat puupalat ja työnnä laite käsin lavalta.
➔ Irrota seisontajarru.

Työntökaaren asentaminen paikalleen

➔ Irrota ruuvit.
➔ Aseta työntökaari oikeaan asentoon.
➔ Kiristä ruuvit.

Sivuharjan asennus

Huomautus: Ennen laitteen kippaamista, poista roskasäiliö ja käännä työntöaisa eteen. Älä jätä laitetta työntöaisan varaan.
➔ Liitä sivuharja vääntiön päälle ja ruuvaa se kiinni.

Akut

Akkua koskevat turvaohjeet

Huomioi akkujen käsittelyssä ehdottomasti seuraavat varoitukset:

	*Huomioi ohjeet, jotka ovat akun päällä, käyttöohjeessa ja ajoneuvon käyttöohjeessa!*
	*Käytä silmäsuojusta!*
	*Pidä lapset loitolla haposta ja akuista!*
	*Räjähdysvaara!*
	*Avotuli, kipinät ja tupakointi kielletty!*
	*Syöpymisvaara!*
	*Ensiapu!*
	*Varoitus!*
	*Hävittäminen!*
 Pb	*Älä heitä akkua jäteastiaan!*

⚠ ***Vaara***
Räjähdysvaara! Älä laita työkaluja tai vastaavia akun päälle, ts. ei napojen eikä kennoliitosten päälle.
⚠ ***Vaara***
Loukkaantumisvaara! Elä päästä koskaan haavoja kosketukseen lyijyn kanssa. Puhdista aina kädet lopetettuasi akkuun kohdistuvat työt.
⚠ ***VAARA***
Palo- ja räjähdysvaara!
– *Tupakointi ja avotulen käyttö ovat kiellettyjä.*
– *Tilojen, joissa akkuja ladataan, on oltava kunnolla läpituuletetut, koska akkuja ladattaessa kehittyy räjähtäviä kaasuja.*
⚠ ***Vaara***
Syöpymisvaara!
– *Huuhtele happoruiskeet silmistä tai iholta runsaalla puhtaalla vedellä.*
– *Mene sen jälkeen välittömästi lääkärin hoidettavaksi.*
– *Pese happoruiskeen saaneet vaatteet vedellä.*

Suositeltavat akut

	Tilausnro	Tilavuus	Ilmavirta
60 Ah, Huoltovapaa	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* Laite tarvitsee 2 akkua
** m^3
*** m^3/h


Akun maksimimitat

Pituus	Leveys	Korkeus
267 mm	177 mm	190 mm


Suositeltavat latauslaitteet

	Tilausnro
Latauslaite	6.654-225.0

Akkujen asennus ja liitäntä

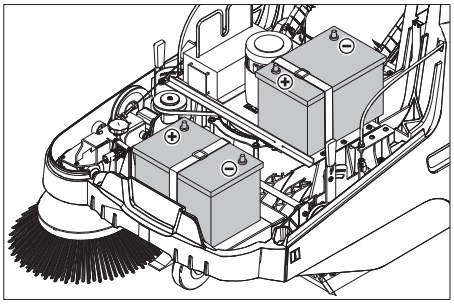

Huomautus
KM 75/40 W Bp Pack -mallissa akut ja niiden latauslaite ovat valmiiksi asennettuina.
➔ Avaa laitekansi.
➔ Aseta akut moottorikannattimeen.
➔ Varmista akut kiinnityshihnoilla.

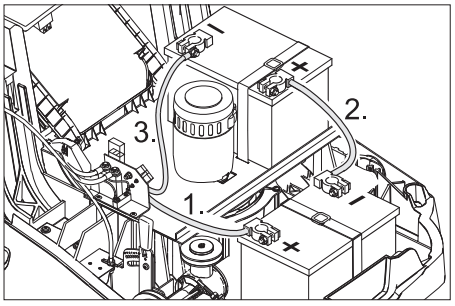

➔ Liitä napaliitin (punainen kaapeli) plusnapaan (+).
➔ Kiinnitä yhdyskaapelit akkuihin.
➔ Liitä napaliitin miinusnapaan (-).
Huomautus: Tarkasta, että akun navat ja napaliittimet on suojattu riittävästi napasuojarasvalla.
Käytä vain napasuojattuja akkuja. Jos napasuojus on hävinnyt, korvaa se uudella.
VARO
Lataa akut ennen laitteen käyttöön ottamista.

Akkujen lataus

⚠ ***Vaara***

Loukkaantumisvaara! Latauslaitetta saa käyttää vain jos sen verkkokaapeli on ehjä. Rikkoutunut verkkokaapeli on ehdottomasti vaihdatettava valmistajalla, asiakaspalvelulla ja ammattihenkilöllä.

⚠ ***VAARA***

Sähköiskunvaara. Huomioi sähköverkko ja sulakkeet. Käytä latauslaitetta vain kuivissa tiloissa, joissa on riittävä tuuletus.

Huomautus: Tyhjän akun latausaika on n. 12 tuntia.

⚠ ***Vaara***

Loukkaantumisvaara! Noudata turvallisuusmääräyksiä akkujen käsittelyssä. Huomioi latauslaitteen valmistajan käyttöohje.

Lataaminen - KM 75/40 W Bp Pack


Huomio: Akut saa ladata vain huoneenlämmössä!

Ohje: Laitteessa on sarjavarusteena huoltovapaat akut.

➔ Avaa laitesuoja.

➔ Yhdistä laturin verkkopistoke pistorasiaan.

Ohje: Laturi on elektronisesti säädelty ja se lopettaa latausprosessin automaattisesti. Kaikki laitteen toiminnot keskeytyvät automaattisesti latausprosessin ajaksi.

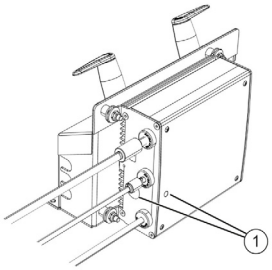

1 Akkutilan näyttö

Akkutilan näyttö ilmaisee latauksen edistymisen verkkopistokkeen ollessa yhdistettynä:

Akkuja ladataan	Vilkkuu vihreänä
Akut on ladattu	Palaa vihreänä
Laturin häiriö	Palaa punaisena
Virhetaulukon virhe n vallitsee	Vilkkuu punaisena n kertaa tauolla

Virhetaulukko:

1	Akkua ei ole yhdistetty
2	Akun navat väärin
3	Akku on syväpurkautunut
4	Latausominaiskäyrän ongelma
5	Verkkolaite liian kuuma
6	Laitteistovika
7	Tiedonvaihtovirhe (verkkolaitetila)

Akun pitkän käyttöiän varmistamiseksi tulee akku aina ladata täyteen.

Lataaminen - KM 75/40 W Bp

➔ Avaa laitekansi.

➔ Työnnä latauslaitteen latausjohto lakaisukoneen latauspistokkeeseen

➔ Liitä latauslaitteen virtapistoke ja kytke latauslaite päälle.

Latausmenettelyn jälkeen

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Vedä verkkokaapeli irti.

➔ Kierrä verkkojohto latauslaitteen kaapelinkannattimen ympärille.

➔ Sulje laitekupu.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Kytke latauslaite pois päältä ja irrota se verkosta.

➔ Irrota laitteen latauskaapeli.

➔ Sulje laitekupu.

Akun poistaminen

➔ Avaa laitekansi.

➔ Irrota napaliitin miinusnavasta (-).

➔ Irrota akkujen liitäntäjohdot.

➔ Irrota napaliitin plusnavasta (+).

➔ Avaa pidikehihnat.

➔ Poista akut.

➔ Hävitä käytetty akku voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Käyttöönotto

Yleisiä ohjeita

⚠ ***VAARA***

Loukkaantumisvaara! Sammuta laite ennen roskasäiliön poistamista.

Huomautus: Käytä laitetta vain laitekuomun ollessa suljettuna.

➔ Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle.

➔ Sammuta moottori.

➔ Lukitse seisontajarru.

Tarkastus- ja huoltotyöt

➔ Tarkasta akun latautumistila.

➔ Tarkasta sivuharja.

➔ Tarkasta lakaisutela.

➔ Puhdista pölysuodatin.

➔ Tyhjennä roskasäiliö.

Huomautus: Kuvaus, katso lukua Hoito ja huolto.

Käyttö

⚠ ***Vaara***

Käytettäessä laitetta pidempään yhtäjaksoisesti saattaa sen tärinä aiheuttaa käsissä verenkiertohäiriöitä.

Yleispätevää käyttöaikaa ei voida ilmoittaa, sillä käyttöaika riippuu monista eri tekijöistä:

– Jos käyttäjällä on verenkierto-ongelmia (usein kylmät sormet, tunnottomuutta tai kutinaa sormissa).

– Alhainen lämpötila laitteen käyttöpaikalla. Suojaa kätesi lämpimillä hansikkailla.

– Liian tiukka ote haittaa verenkiertoa.

– Laitetta on parempi käyttää pitäen taukoja välillä.

Mikäli laitteen säännöllisen, pitkäaikaisen käytön yhteydessä ilmenee oireita, kuten esimerkiksi sormien kylmyys, tunnottomuus tai kutina, suosittelemme lääkärintarkastusta.

Laitteen käynnistys

➔ Irrota seisontajarru.

Käynnistä moottori.

➔ Kierrä virta-avain asentoon "1".

Huomautus: Lakaisutela ja sivuharja pyörivät.

Laitteen ajaminen

Ajaminen eteenpäin

➔ Vedä eteenpäinajovipua.

Huomautus: Ajonopeutta voidaan säätää portaattomasti eteenpäinajo-vivun asentoa säätämällä.

Tyhjäkäynti

➔ Vapauta eteenpäinajovipu. Laite pysähtyy.

Ajaminen esteiden yli

Ajaminen enintään 30 mm korkuisten kiinteiden esteiden yli:

➔ Nosta karkealikaläppä.

➔ aja hitaasti ja varovasti eteenpäin yli.

Ajaminen yli 30 mm korkeiden kiinteiden esteiden yli:

➔ ajo esteiden yli on sallittu vain sopivan rampin avulla.

Lakaisukäyttö

⚠ ***Vaara***

Loukkaantumisvaara! Kun karkealikaläppä on avattu, lakaisutela voi singota kiviä tai sepeliä eteenpäin. Kiinnitä huomiota siihen, ettei henkilöitä, eläimiä tai esineitä vaaranneta.

VARO

Älä lakaise pakkausnauhoja, lankoja tai muuta sellaista sisään, tämä voi johtaa lakaisumekaniikan vaurioitumiseen.

Huomautus: Jotta saavutettaisiin optimaalinen puhdistustulos, ajonopeus sovitettava olosuhteiden mukaiseksi.

Lakaisu karkealikaläppä nostettuna

Huomautus: Nosta karkealikaläppä suurempia esineitä (korkeus enintään 50 mm) sisään lakaistaessa, esim. savukerasiat, hetkeksi ylös.

Nosta karkealikaläppä.

➔ Vedä karkealikaläpän nostovivusta.

Karkealikaläpän laskeminen alas:

➔ Irrota ote karkealikaläpän nostovivusta.

Huomautus: Optimaalinen puhdistustuloksen voi saavattaa vain, kun karkealikaläppä on laskettuna täysin alas.

Lakaisu sivuharjoilla



➔ Työnnä sivuharjan laskuvipu eteen. Sivuharja laskeutuu.

Kuivan pohjan lakaiseminen

Huomautus: Roskasäiliö on tyhjennettävä käytön aikana säännöllisin väliajoin.

Huomautus: Pölysuodatin on puhdistettava käytön aikana säännöllisin väliajoin.



➔ Sulje märkä-/kuivaläppä.

Kostean tai märän pohjan lakaiseminen

➔ Avaa märkä-/kuivaläppä.

Huomautus: Näin suodatin suojataan kosteudelta.

Akun valvontanäyttö

Akun valvontanäyttö ilmaisee akkujen latauslaitteen käytön aikana:



täynnä	vihreä valo palaa
30 % tehosta jäljellä	keltainen valo palaa
10 % tehosta jäljellä	punainen valo vilkkuu
Syväpurkaussuojaus, laite kytkeytyy pois päältä	punainen valo palaa

Häiriönäyttö

Häiriönäyttö, onko laitteessa jokin vika:



Moottoriohjauksen häiriö	Vilkkuu punaisena

Pölysuodattimen puhdistus



➔ Liikuta suodatinpuhdistimen kahvaa useaan kertaan ulos ja sisään.

Roskasäiliön tyhjennys

⚠ ***VAARA***

Loukkaantumisvaara! Sammuta laite ennen roskasäiliön poistamista.

Huomautus: Roskasäiliötä tyhjennettäessä on varottava, että tiivistelista ei vahingoitu.

Huomautus: Roskasäiliön maksimi sallittu kuormitus on 40 kg.

➔ Puhdista pölysuodatin.
➔ Vedä roskasäiliön sulkukahva ylös.
➔ Vedä roskasäiliö ulos.
➔ Tyhjennä roskasäiliö.
➔ Työnnä roskasäiliö sisään.
➔ Paina roskasäiliön sulkukahva alas.

Laitteen kytkeminen pois päältä

Sammuta moottori.

➔ Kierrä virta-avain asentoon "0".




➔ Nosta sivuharjat ylös.
➔ Lukitse seisontajarru.
➔ Kierrä pääkytkimen virta-avain asentoon "0" ja vedä sitten avain pois.

Kuljetus

⚠ ***VAARA***

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.

➔ Sammuta moottori.
➔ Kierrä pääkytkimen virta-avain asentoon "0" ja vedä sitten avain pois.
➔ Lukitse seisontajarru.
➔ Varmista laite renkaiden kohdalta kiiloilla.
➔ Varmista laite kiinnityshihnoilla tai köysillä.
➔ Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, varmista laite liukumisen ja kaatumisen varalta kulloinkin voimassa olevien ohjesääntöjen mukaisesti.

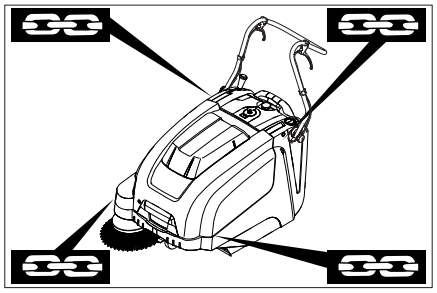

1 Kiinnityskohta työntökaaren yläpuolella
2 Kiinnityskohta laitekannen alla

Huomautus: Huomioi perusrungossa sijaitsevien kiinnitysalueiden merkinnät (ketjusymbolit).

Huomautus: Älä päästä suojaputkissa tai paljaana olevia säätövaijereita nurjahtamaan.

Säilytys

⚠ ***VAARA***

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaara! Huomioi säilytettäessä laitteen paino.

Seisonta-aika

Jos lakaisukonetta ei käytetä pitempään aikaa, on huomioitava seuraavat kohdat:

➔ Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle.
➔ Sammuta moottori.
➔ Kierrä pääkytkimen virta-avain asentoon "0" ja vedä sitten avain pois.
➔ Lukitse seisontajarru.
➔ Varmista, että lakaisukone pysyy paikoillaan.
➔ Nosta lakaisutela ylös. Tee se lukitsemalla säätövipu ylimpään reikään.
➔ Nosta sivuharjat ylös.
➔ Puhdista lakaisukone sisä- ja ulkopuolelta.
➔ Pysäköi laite suojattuun ja kuivaan paikkaan.
➔ Irrota akut liittimistään.
➔ Lataa akut sekä suorita lataus sen jälkeen n. 2 kuukauden välein.

Hoito ja huolto

Yleisiä ohjeita

– Laitteen korjaustöitä saa suorittaa vain valtuutetut asiakaspalvelupisteet tai kyseisen alan ammattihenkilöt, jotka tuntevat voimassaolevat turvallisuussäädökset.
– Siirrettävien, ammattikäyttöön tarkoitettujen laitteiden käytössä on noudatettava laitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä.

Puhdistaminen

VARO

Vaurioitumisvaara! Laitteen puhdistukseen ei saa käyttää vesiletkua tai korkeapainepesuria (oikosulkuvaara tai muu vaurioitumisvaara).

HUOMIO

Irrota latauslaitteen verkkopistoke pistorasiasta ennen puhdistustöitä.

Irrota akun plusnapa ennen puhdistustöitä.

Laitteen sisäpuhdistus

⚠ ***Vaara***

Loukkaantumisvaara! Käytä pölynsuojamaskia ja suojalaseja.

➔ Avaa laitekansi.
➔ Puhdista laite liinalla.
➔ Puhalla laite puhtaaksi paineilmalla.
➔ Sulje laitekupu.

Laitteen ulkoinen puhdistus

➔ Puhdista laite kostealla, miedolla pesulipeällä kostutetulla liinalla.

Huomautus: Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita.

Huoltovälit

Asiakkaan suorittama huolto

Päivittäinen huolto:

➔ Tarkasta, ovatko lakaisutela ja sivuharjat kuluneita ja onko niihin takertunut nauhoja.
➔ Tarkasta kaikkien ohjauselementtien toiminto.
➔ Tarkasta kaikkien valvontalamppujen toiminta.

Viikoittainen huolto:

➔ Tarkasta käyttöhihnojen kireys, kuluneisuus ja toiminto.
➔ Tarkasta liukuvarsien ja liikkuvien osien kitkaton kulku.
➔ Tarkasta tiivistyslistojen säätö ja kuluneisuus lakaisualueella.
➔ Tarkasta lakaisutelan lakaisupeili.
➔ Puhdista pölysuodatin.

Huomautus: Katso kuvaus luvusta Huoltotyöt.

Huomautus: Kaikki asiakkaan tehtäviin kuuluvat huolto- ja ylläpitotyöt on annettava koulutetun ammattihenkilön tehtäväksi. Tarvittaessa voi aina käyttää Kärcher-myyntiliikkeen huoltopalveluja.

Asiakaspalvelun suorittama huolto

Huolto ensimmäisen kuukauden tai 5 käyttötunnin jälkeen:

➔ Ensimmäisen tarkastuksen suoritus.

Huolto 50 käyttötunnin välein

Huolto 100 käyttötunnin välein tai puolivuosittain

Huolto 300 käyttötunnin välein

Huolto 500 käyttötunnin välein tai vuosittain

Huomautus: Takuun voimassaolo edellyttää, että valtuutettu Kärcher -asiakaspalvelu suorittaa kaikki takuuaikana ajankohtaiset huolto- ja kunnossapitotyöt huoltovihkon mukaisesti.

Huoltotoimenpiteet

Esivalmistelu:

➔ Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle.

➔ Kierrä pääkytkimen virta-avain asentoon "0" ja vedä sitten avain pois.

➔ Lukitse seisontajarru.

Yleiset turvaohjeet

⚠ ***VAARA***

Loukkaantumisvaara!

Sammuttamisen jälkeen moottorin jälkikäynti kestää n. 3 - 4 sekuntia. Tänä aikana on oltava ehdottomasti kaukana käyttöalueesta.

⚠ ***VAROITUS***

Anna laitteen riittävästi jäähtyä ennen kaikkia huolto- ja korjaustöitä.

Älä kosketa kuumia osia, kuten käyttömoottoria.

HUOMIO

Irrota latauslaitteen verkkopistoke pistorasiasta ennen huoltotöitä.

Irrota akun plusnapa ennen huoltotöitä.


HUOMIO

Poista akut ja roskasäiliö sekä käännä työntöaisa eteen ennen laitteen kääntämistä. Älä sijoita laitetta työntöaisan päälle.

Laitteen moottori on sammutettava ennen kaikkia puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä sekä osien vaihtamisia.

Ajokäytön vaijerin säätö

Säätö on tarpeen, kun laitteen vetovoima ei ylämäkeen ajettaessa ole riittävä.

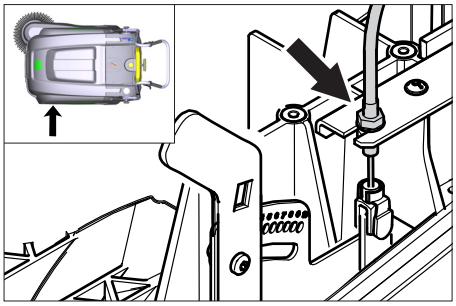

➔ Avaa laitekansi.

➔ Löysää vastamutteria.

➔ Kierrä säätöruuvia.

➔ Kiristä vastamutteri.

Lakaisutelan tarkastus

➔ Lukitse seisontajarru.

➔ Poista roskasäiliö.

➔ Poista nauhat tai narut lakaisutelasta.

Lakaisutelan vaihto

Vaihto on tarpeen, jos lakaisutulos huononee silmin nähden harjasten kulumisen myötä.

HUOMIO

Akut on poistettava ennen laitteen kääntämistä.


Älä sijoita laitetta työntöaisan päälle.

➔ Lukitse seisontajarru.

➔ Poista roskasäiliö.

➔ Poista akut.

➔ Kippaa laite taaksepäin.

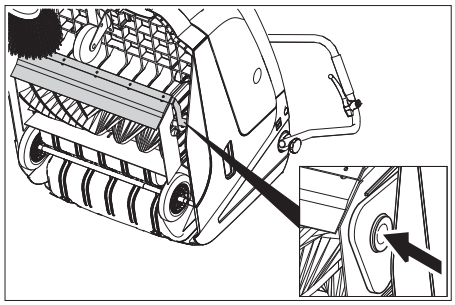

➔ Kohota karkealikaläppää, paina, paina laakerin kuppi sisään ja käännä lakaisutela eteenpäin.

➔ Poista lakaisutela.

➔ Työnnä uusi lakaisutela voimansiirtotappiin (vasemmalla).

➔ Napsauta vastakkaisella puolella laakerikuppi lakaisutelankannattimen reikään.

VARO

Vaurioitumisvaara! Huomioi, että yhtään harjasta ei jää kiinni lakaisutelankannattimen reikään.

Huomautus: Uuden lakaisutelan asennuksen jälkeen lakaisupeili on säädettävä uudelleen.


Lakaisutelan lakaisupeilin tarkastus ja säätö

➔ Aja lakaisukone tasaisella ja sileälle pohjalle, joka on selvästi pölyn tai liidun peittämä

➔ Lukitse seisontajarru.

➔ Anna lakaisutelan pyöriä n. 15-30 sekuntia.

➔ Nosta lakaisukonetta edestä ja aja sivuun.

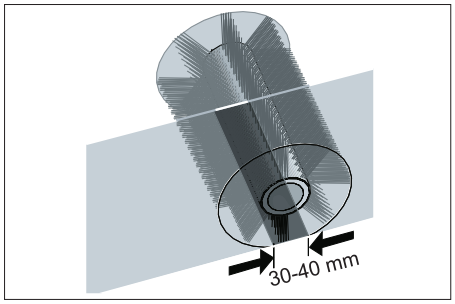


Lakaisupeilin (lakaisutelan maahankosketuspinnan) muoto muodostaa tasaisen suorakulman, joka on 30-40 mm leveä.

Säätöalue	(-) 1...10 (+)
Minimi lakaisupeili	1
Maksimi lakaisupeili	10
Uusi lakaisutela	1...3

Lakaisupeilien säätö:

➔ Avaa laitekansi.

➔ Siirrä vasenta ja oikeaa säätövipua ja lukitse samassa kohtaa oleviin reikiin.

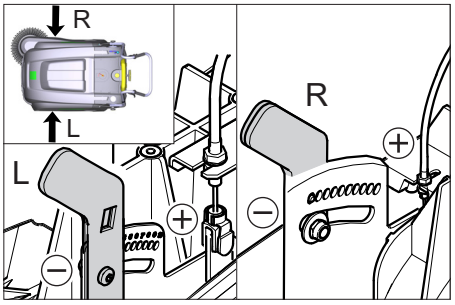

– Säätövivun lukitus syvemmällä olevaan reikään (+): Lakaisutelan kosketuspinta levenee

– Säätövivun lukitus ylempänä olevaan reikään (-): Lakaisutelan kosketuspinta kapenee

➔ Tarkasta lakaisupeili.

Sivuharjan vaihto

Vaihto on tarpeen, jos lakaisutulos huononee silmin nähden harjasten kulumisen myötä.

Huomautus: Ennen laitteen kippaamista, poista roskasäiliö ja käännä työntöaisa eteen. Älä jätä laitetta työntöaisan varaan.

➔ Kierrä irti sivuharjan alapinnan 3 ruuvia.

➔ Poista sivuharja.


➔ Aseta uusi sivuharja vääntiöineen paikalleen ja ruuvaa kiinni.

Sivuharjan alaslaskun säätö

Säätö on tarpeen, jos lakaisutulos huononee silmin nähden harjasten kulumisen myötä.

➔ Avaa laitekansi.

➔ Löysää siipimutteri.

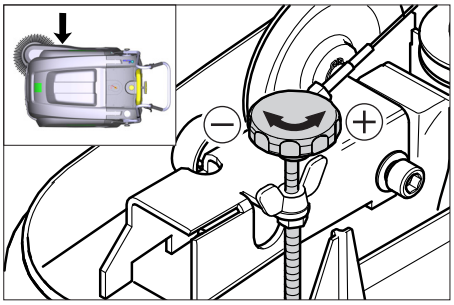


➔ Kierrä säätöruuvia.

➔ Kiristä siipimutteri.

Karkealikaläpän noston säätö

– Säätö on tarpeen, jos karkealikaläppää ei voi avata tarpeeksi.

– Jos lakaisutulos huononee, esim. etuhuulen kulumisesta johtuen, käyttövaijeria on löysättävä.

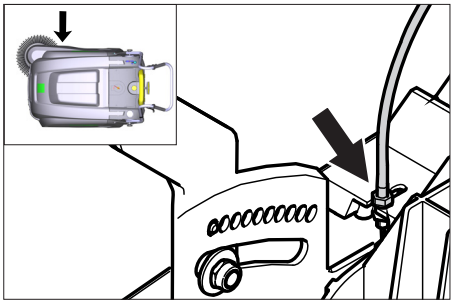

➔ Avaa laitekansi.

➔ Löysää vastamutteria.

➔ Kierrä säätöruuvia.

➔ Kiristä vastamutteri.


Tiivistyslistojen säätö ja vaihto

Huomautus: Ennen laitteen kippaamista, poista roskasäiliö ja käännä työntöaisa eteen. Älä jätä laitetta työntöaisan varaan.

■ **Etumainen tiivistyslista**

➔ Irrota tiivistelistan kiinnitys.

➔ Säädä tai vaihda tiivistyslista.

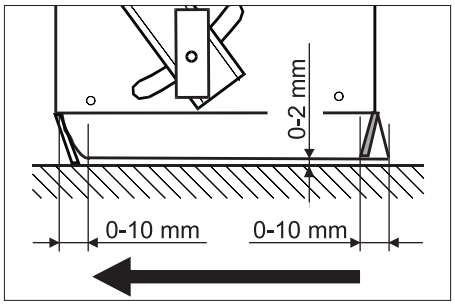

➔ Säädä tiivistyslistan etäisyys lattiasta siten, että sen reuna kääntyy 0-10 mm taaksepäin.
➔ Suorista tiivistyslista.
➔ Kiristä tiivistelistan kiinnitys.

■ **Takimmainen tiivistyslista**

➔ Poista roskasäiliö.
➔ Irrota tiivistelistan kiinnitys.
➔ Säädä tai vaihda tiivistyslista.
➔ Säädä tiivistyslistan etäisyys lattiasta siten, että sen reuna kääntyy 0-10 mm taaksepäin.
➔ Kiristä tiivistelistan kiinnitys.

■ **Sivuttaiset tiivistyslistat**

➔ Irrota tiivistelistan kiinnitys.
➔ Säädä tai vaihda tiivistyslista.
➔ Työnnä laitteen alle maks. 2 mm paksunen alusta etäisyyden säätämistä varten.
➔ Suorista tiivistyslista.
➔ Kiristä tiivistelistan kiinnitys.

Pölynsuodattimen vaihto


⚠ ***VAROITUS***

Ennen pölynsuodattimen vaihtoa on roskasäiliö tyhjennettävä. Käytä pölynsuojamaskia kun työskentelet suodatinjärjestelmässä. Noudata hienopölyjen käsittelyä koskevia turvallisuusmääräyksiä.

VARO

Vaurioitumisvaara!

➔ *Älä pese pölysuodatin.*
➔ Lukitse seisontajarru.
➔ Puhdista pölysuodatin.

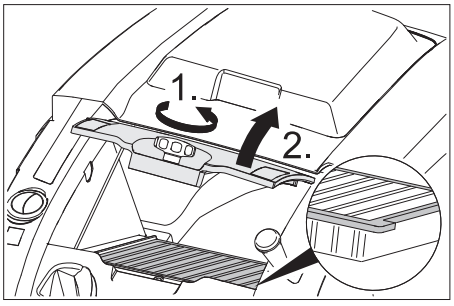

➔ Avaa pölynsuodatinkannen sulkuruuvi vastapäivään kiertämällä.
➔ Nosta pölynsuodatinkansi pois.
➔ Vaihda pölynsuodatin. Huomioi pölynsuodattimen oikea asento (katso kuvaa).
➔ Kierrä sulkuruuvi kiinni vasteeseen asti.


VARO

Jos sulkuruuvia ei kierretä vasteeseen asti, voi syntyä vaurioita.

Huomautus: Kun asetat uuden suodattimen paikalleen, älä vaurioita suodattimen lamelleja.

Sulakkeet/releen vaihto

■ **KM 75/40 W Bp**

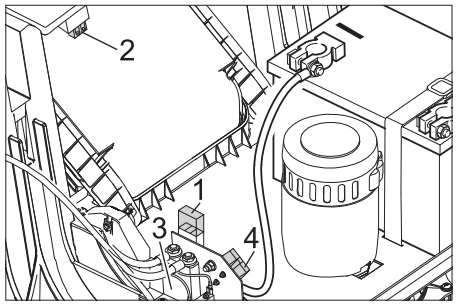

1 Sulake F1 (50 A)
2 Sulake F2 (2 A)
3 Rele
4 Akun latauspistoke

➔ Avaa laitesuoja.
➔ Vaihda viallinen sulake tai rele.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

Sulake on akun napaliittimessä.

Tarvikkeet

Sivuharja, pehmeä	**6.905-626.0**
Sisäpintojen hienopölylle, kosteudenkestävä.	
Lakaisutela, pehmeä	**6.906-886.0**
Luonnonharjaksilla: erityisesti hienopölyn lakaisemiseen tasaisilta lattioilta sisätiloissa. Ei kosteudenkestävä, älä käytä abrasiivisilla pinnoilla!	
Lakaisutela, kova	**6.906-885.0**
Piintyneen lian irrottamisseen ulkoalueilla, kosteudenkestävä.	
Lakaisutela, antistaattinen	**6.906-950.0**
Saattisesti latautuville pinnoille kuten matot ja keinoruoho.	
Matonlakaisuyksikkö	**2.641-571.0**
Sisältö: Nukkasihti, antistaattinen lakaisutela, 3 ohjausrullaa	

EY-vaatimusten-mukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

Tuote: Imulakaisukone
Tyyppi: 1.049-xxx

Yksiselitteiset EU-direktiivit
2006/42/EY (+2009/127/EY)
2014/30/EU
2000/14/EY
Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Sovelletut kansalliset standardit

Sovellettu yhdenmukaisuuden analysointimenetelmä
2000/14/EY: Liite V
Äänen tehotaso dB(A)
Mitattu: 86
Taattu: 88

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johtokunnan puolesta ja sen valtakirjalla.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. Reiser
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentointivastaava:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Häiriöapu

Häiriö	Apu
Laitetta ei voida käynnistää	Laitesuojan kosketuskytkin on kytkenyt laitteen pois päältä. Laitesuojan sulkeminen
	Akkujen lataus
	Ylikuormitussuojan tarkastus
	Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun
Moottori on käynnissä, mutta laite ei aja	Ajokäytön vaijerin säätö
	Tarkasta kiilahihna
	Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun
Laite jää seisomaan ylämäkeen ajettaessa	Aja pienempää ylämäkeä
	Ylikuormitussuojan tarkastus
	Ajokäytön vaijerin säätö
	Tarkasta kiilahihna
	Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun
Lakaisutela ei pyöri, häiriönäyttö palaa punaisena	Käännä pääkytkin asentoon "OFF" ja tarkasta, onko harjatelaan juuttunut vierasesineitä. Aja tarvittaessa pienempää nousua. Käännä pääkytkin jälleen päälle. Kun tämä toimenpide on suoritettu neljä kertaa, ohjaus tekee 2 minuuttia kestävän pakko-jäähdytystauon. Tänä aikana laitetta ei voi käynnistää.
Laite ei lakaise kunnolla	Tarkasta lakaisutela ja sivuharjojen kuluneisuus, tarvittaessa vaihda uusiin
	Tarkasta karkealikaläpän toiminto
	Löysää karkealikaläpän käyttövaijeria (säätöruuvi)
	Tarkasta hihnan kireys ja toiminta, uusi tarvittaessa.
	Säädä lakaisupeilit
	Vaihda lakaisutela
	Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun
Laite pölisee	Tarkasta karkealikaläpän toiminto
	Löysää karkealikaläpän käyttövaijeria (säätöruuvi)
	Tarkasta pölynsuodatin, puhdista tai vaihda Älä pese pölysuodatin.
	Tyhjennä roskasäiliö
	Vaihda roskasäiliön tiivisteprofiili
	Tarkasta pölynsuodattimen tiiviste
	Tarkasta tiivistyslistojen kuluneisuus, tarvittaessa säädä tai vaihda
Huono lakaisu reuna-alueella	Säädä sivuharjan alaslaskua
	Vaihda sivuharja uuteen
	Laske sivuharja alas
	Tarkasta sivuharjan käyttöhihna
	Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun
Sivuharjan nosto ei toimi	Tarkasta sivuharjannoston käyttövaijeri
	Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun
Uusi lakaisutela hankaa roskasäiliötä	Korjaa lakaisypeilin säätöä lukitsemalla molemmat säätövivut seuraaviin korkeammalla oleviin reikiin (1...3).

Tekniset tiedot

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Laitteen tiedot			
Pituus x leveys x korkeus (työntöaisa uloskäännettynä)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Pituus x leveys x korkeus (työntöaisa sisäänkäännettynä)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Paino (ilman akkuja)	kg	79	79
Paino (akkujen kanssa)	kg	125	125
Sallittu kokonaispaino	kg	205	205
Ajo- ja lakaisunopeus	km/h	4,5	4,5
Nousukyky (maks.)	%	12	12
Lakaisutelan halkaisija	mm	265	265
Sivuharjan halkaisija	mm	410	410
Pintateho maks.	m^2/h	3400	3400
Työleveys ilman sivuharjaa	mm	550	550
Työleveys sivuharjan kanssa	mm	750	750
Lakaisutavara-astioiden tilavuus	l	40	40
Suojatyyppi tippuvedeltä suojattu	--	IPX 3	IPX 3
Moottori			
Tyyppi	--	Tasavirtakestomagneettomoottori Pyörimissuunta oikeaan	
Jännite	V	24	24
Nimellisvirta	A	22	22
Nimellisteho	W	400	400
Kierrosluku	1/min	2750	2750
Suojatyyppi	--	IP 20	IP 20
Akku			
Tyyppi	--	--	2x 12 V GiV
Kapasiteetti	Ah	--	60 (5h)
Paino	kg	--	23
Latausaika, kun akku täysin tyhjä	h	--	12
Käyttöaika useamman latauskerran jälkeen	h	--	ca. 1,5-2
Latauslaite			
Verkkojännite	V~	--	230
Lähtöjännite	V	--	24
Latausvirta	A	--	10
Verkkotaajuus	Hz	--	50/60
Sähkösulakkeet			
Keskus	A	50	50
Varoke ohjaus	A	2	--
Tyhjäksipurkusuojaus	--	releellä	releellä
Latauslaite		---	T4A / 250 V AC
Suodatin- ja imujärjestelmä			
Hienopölynsuodattimen suodatinpinta	m^2	1,8	1,8
Käyttökategoria ei terveydelle vaarallisten pölyjen suodatin	--	L	L
Imujärjestelmän nimellisalipaine	mbar	5	5
Imujärjestelmän nimellistilavuusvirta	l/s	45	45
Ympäristöolosuhteet			
Käyttölämpötila	°C	-5 – +40	-5 – +40
Latauslämpötila		---	Huoneenlämpö
Ilmankosteus, ei kasteleva	%	0 - 90	0 - 90
Mitatut arvot EN 60335-2-72 mukaisesti			
Äänenpainetaso L_{pA}	dB(A)	71	71
Epävarmuus K_{pA}	dB(A)	3	3
Äänitehotaso L_{WA} + epävarmuus K_{WA}	dB(A)	88	88
Epävarmuus K_{WA}		2	2
Käsi-käsivarsi tärinäarvo	m/s^2	3,7	3,7
Epävarmuus K	m/s^2	0,2	0,2

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς . . . . . EL 1
Λειτουργία . . . . . EL 1
Γενικές υποδείξεις . . . . . EL 1
Υποδείξεις ασφαλείας . . . . . EL 2
Στοιχεία χειρισμού και λειτουργίας . . . . . EL 3
Πριν τη θέση σε λειτουργία . . . EL 4
Έναρξη λειτουργίας . . . . . EL 5
Λειτουργία . . . . . EL 5
Διακοπή της λειτουργίας . . . . . EL 6
Φροντίδα και συντήρηση . . . . . EL 6
Εξαρτήματα . . . . . EL 9
Δήλωση Συμμόρφωσης των ΕΕ EL 9
Αντιμετώπιση βλαβών . . . . . EL 10
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . EL 11

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία σ' αυτές τις οδηγίες χειρισμού.

– Αυτό το σάρωθρο προορίζεται για τη σάρωση ακάθαρτων επιφανειών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
– Η συσκευή αυτή προορίζεται για επαγγελματική χρήση σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, καταστήματα, γραφεία και εταιρείες ενοικιάσεως.
– Προτού την χρησιμοποιήσετε, ελέγχετε την κατάσταση και την ασφάλεια λειτουργίας της μηχανής και των εξαρτημάτων της. Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή εάν η κατάσταση της δεν είναι άψογη.
– Η μηχανή δεν ενδείκνυται για τη σάρωση σκόνης που είναι επικίνδυνη για την υγεία.
– Η μηχανή δεν πρέπει να υποστεί οποιαδήποτε τροποίηση.
– Η μηχανή είναι κατάλληλη μόνο για τα δάπεδα που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.
– Η μηχανή επιτρέπεται να κινείται μόνο στις εγκεκριμένες από τον επιχειρηματία ή εξουσιοδοτημένα από αυτόν άτομα επιφάνειες.
– Γενικά ισχύει: Κρατάτε μακριά από το μηχάνημα εύφλεκτα υλικά (κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς).


Προβλέψιμη κακή χρήση

– Μην σκουπίζετε/αναρροφάτε ποτέ εκρηκτικά υγρά, εύφλεκτα αέρια και πυκνά οξέα και διαλύτες! Σε αυτά ανήκουν η βενζίνη, το νέφτι ή το πετρέλαιο θέρμανσης, τα οποία μπορούν να αναμειχθούν με τον αέρα αναρρόφησης και να δημιουργήσουν εκρηκτικούς ατμούς ή μείγματα. Επιπλέον, η ακετόνη, τα αδιάλυτα οξέα και διαλυτικά μέσα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση στο υλικό της μηχανής.
– Μην σκουπίζετε/αναρροφάτε αντιδραστικές μεταλλικές σκόνες (π.χ. αλουμίνιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρος), καθώς δημιουργούν εκρηκτικά αέρια σε συνδυασμό με ισχυρά αλκαλικά ή όξινα απορρυπαντικά.
– Μην σκουπίζετε/αναρροφάτε αντικείμενα που καίγονται ή έχουν σχηματίσει καύτρα.
– Απαγορεύεται η παραμονή στην περιοχή κινδύνου. Απαγορεύεται η χρήση σε χώρους όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης.

Κατάλληλα δάπεδα

– Άσφαλτος
– Βιομηχανικά δάπεδα
– Δάπεδα χωρίς αρμούς
– Σκυρόδεμα
– Λιθόστρωτο

Λειτουργία

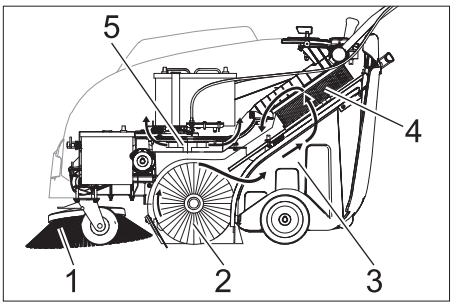

Το μηχανικό σάρωθρο λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή του σαρώματος.

– Η πλευρική σκούπα (1) καθαρίζει γωνίες και άκρες της επιφάνειας σκουπίσματος και μεταφέρει τους ρύπους στην πορεία του κυλίνδρου σκουπίσματος.
– Ο περιστροφικός κύλινδρος σκουπίσματος (2) ωθεί τα απορρίμματα απευθείας στον κάδο απορριμμάτων (3).
– Η στροβιλιζόμενη στο δοχείο σκόνη διαχωρίζεται στο φίλτρο σκόνης (4) και ο φιλτραρισμένος καθαρός αέρας αναρροφάται μέσω του αναρροφητήρα (5).

Γενικές υποδείξεις

Αν κατά την αφαίρεση της συσκευασίας διαπιστώσετε ζημίες που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά, ειδοποιήστε αμέσως τον προμηθευτή σας.

– Διαβάστε και τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας και τις υποδείξεις ασφαλείας των διατάξεων εργασίας που είναι τοποθετημένες στη συσκευή.
– Οι προειδοποιητικές πινακίδες και οι πινακίδες υποδείξεων που είναι τοποθετημένες στο μηχάνημα, παρέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ακίνδυνη λειτουργία.
– Εκτός από τις υποδείξεις στο εγχειρίδιο λειτουργίας πρέπει να λάβετε παράλληλα υπόψη και τους γενικούς κανονισμούς ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων που προβλέπει ο νομοθέτης.

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

⚠ ***ΚΙΝΔΥΝΟΣ***

Για την αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων, οι επιδιορθώσεις και η τοποθέτηση ανταλλακτικών θα πρέπει να εκτελούνται μόνον από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

– Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία έχουν την έγκριση του κατασκευαστή. Τα γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά παρέχουν την εγγύηση της ασφαλούς και άψογης λειτουργίας της μηχανής.
– Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά μπορείτε να λάβετε στη διεύθυνση www.kaercher.com, τομέας Εξυπηρέτησης.

Προστασία περιβάλλοντος

	Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συσκευασίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστημα επαναχρησιμοποίησης.
	Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρονται σε σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτόν η διάθεση παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα συστήματα συλλογής.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: ***www.kaercher.com/REACH***

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια αντιπροσωπεία μας. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευής, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

⚠ ***ΚΙΝΔΥΝΟΣ***

Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

⚠ ***ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ***

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

Σύμβολα επάνω στη συσκευή

	*Μην σκουπίζετε καιγόμενα ή πυρακτωμένα αντικείμενα, π.χ. τσιγάρα, σπίρτα ή παρόμοια αντικείμενα.*
	*Κίνδυνος σύνθλιψης και θραύσης στον ιμάντα, την πλευρική σκούπα, το δοχείο και τη λαβή οδήγησης.*
	Κίνδυνος εγκαυμάτων Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας καθώς και σε καυτή κατάσταση αποφεύγετε την επαφή με αυτές τις επιφάνειες.

Υποδείξεις ασφαλείας

Υποδείξεις ασφαλείας για το χειρισμό

– *Προτού την χρησιμοποιήσετε, ελέγχετε την κατάσταση και την ασφάλεια λειτουργίας της μηχανής και των εξαρτημάτων της. Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή εάν η κατάσταση της δεν είναι άψογη.*
– *Κατά τη χρήση της συσκευής σε επικίνδυνους χώρους (π.χ. σε πρατήρια καυσίμων) πρέπει να τηρούνται οι ανάλογες προδιαγραφές ασφαλείας. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σε χώρους όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης.*
– *Ο χειριστής της συσκευής πρέπει να την χρησιμοποιεί σύμφωνα με τους κανονισμούς. Λαμβάνετε πάντα υπόψη τις τοπικές συνθήκες και και λάβετε υπόψη την παρουσία άλλων ανθρώπων, και ιδιαίτερα παιδιών, κατά την χρήση της συσκευής.*
– *Πριν την έναρξη της εργασίας, ο χειριστής πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλες οι προστατευτικές διατάξεις είναι σωστά τοποθετημένες και λειτουργούν.*
– *Ο χειριστής της συσκευής είναι υπεύθυνος για ατυχήματα σε άλλα άτομα ή την περιουσία τους.*
– *Ο χειριστής πρέπει να φορά στενά ρούχα. Φοράτε σταθερά παπούτσια και αποφεύγετε τα φαρδιά ρούχα.*
– *Πριν βάλετε μπρος ελέγξτε το χώρο γύρω από τη συσκευή (π.χ. για παιδιά). Φροντίστε να έχετε καλή ορατότητα!*
– *Για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής, βγάλτε το κλειδί.*
– *Κατά την εγκατάλειψη, η συσκευή πρέπει να ασφαλίζεται έναντι ακούσιας κίνησης.*
– *Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα, τα οποία έχουν γνώση του χειρισμού ή έχουν αποδείξει την ικανότητά τους για χειρισμό και έχουν λάβει ρητή εντολή για τη χρήση της συσκευής.*
– *Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα (και από παιδιά) με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ούτε από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώσεις.*
– *Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.*

Υποδείξεις ασφαλείας για την κίνηση

⚠ ***Κίνδυνος***

Κίνδυνος τραυματισμού!

Κίνδυνος ανατροπής, όταν η κλίση του εδάφους είναι πολύ ανοδική.

– *Επιτρέπεται η κίνηση προς τα εμπρός σε επιφάνειες με κλίση μόνον έως 12%.*

Κίνδυνος ανατροπής, όταν το έδαφος είναι ασταθές.

– *Οδηγείτε το μηχάνημα μόνο σε σταθερό έδαφος.*

Κίνδυνος ανατροπής, όταν η κλίση στα άκρα είναι μεγάλη.

– *Η ανοδική κλίση, εγκάρσια προς τη διεύθυνση της κίνησης, μπορεί να είναι μόνο έως 12%.*

Η ταχύτητα κίνησης πρέπει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες.

Υποδείξεις ασφαλείας για τη μεταφορά της συσκευής

– *Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.*
– *Κατά τη μεταφορά της συσκευής, αποσυνδέστε την μπαταρία και στερεώστε καλά τη συσκευή.*

Υποδείξεις ασφαλείας για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία

Υπόδειξη: Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές που συνιστά η εταιρία Kärcher.

– Πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή του συσσωρευτή. Λαμβάνετε υπόψη τις συστάσεις του νομοθέτη σχετικά με το χειρισμό των συσσωρευτών.
– Ποτέ μην αφήνετε τους συσσωρευτές εκφορτισμένους αλλά φορτίζετέ τους το συντομότερο δυνατό.
– Οι συσσωρευτές πρέπει να διατηρούνται πάντοτε καθαροί και στεγνοί προς αποφυγή τυχόν ρευμάτων διαρροής. Προστατέψτε τους συσσωρευτές από ρύπους, π.χ. από μεταλλικές σκόνες.
– Μην τοποθετείτε εργαλεία ή παρόμοια αντικείμενα επάνω στον συσσωρευτή. Κίνδυνος βραχυκυκλώματος και έκρηξης.
– Χρησιμοποιείτε πάντα 2 μπαταρίες ίδιου τύπου!
– Απαγορεύεται η χρήση ακάλυπτης φλόγας, ο σχηματισμός σπινθήρων ή το κάπνισμα πλησίον του συσσωρευτή ή στο χώρο επαναφόρτισής του. Κίνδυνος έκρηξης.
– Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες με κάλυμμα πόλων. Αντικαταστήστε το κάλυμμα πόλων σε περίπτωση απώλειας.
– Μην αγγίζετε καυτά εξαρτήματα, π.χ. τον κινητήρα (κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων).
– Προσοχή κατά το χειρισμό των υγρών των συσσωρευτών. Τηρείτε τις σχετικές προδιαγραφές ασφαλείας!
– Οι μεταχειρισμένοι συσσωρευτές πρέπει να διατίθενται με οικολογικό τρόπο σύμφωνα με την οδηγία 91/ 157 ΕΟΚ.

Υποδείξεις ασφαλείας για φροντίδα και συντήρηση

– *Πριν από το καθάρισμα και τη συντήρηση της συσκευής, την αντικατάσταση εξαρτημάτων ή την αλλαγή σε άλλο τρόπο λειτουργίας, πρέπει να απενεργοποιείται η συσκευή και εν ανάγκη να αφαιρείται το κλειδί της μίζας.*
– *Κατά την εκτέλεση εργασιών στο ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να αποσυνδέετε τη μπαταρία.*
– *Το καθάρισμα της συσκευής δεν επιτρέπεται να γίνεται με λάστιχο ή με ψεκασμό νερού υψηλής πίεσης (κίνδυνος βραχυκυκλωμάτων ή άλλων ζημιών).*
– *Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα συνεργεία εξυπηρέτησης πελατών ή από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο έχει εξοικειωθεί με όλες τις σημαντικές προδιαγραφές ασφαλείας.*
– *Δώστε προσοχή στον έλεγχο ασφαλείας, σύμφωνα με τις τοπικά ισχύουσες προδιαγραφές, σχετικά με τις μεταβαλλόμενες κατά τόπο συσκευές βιομηχανικής χρήσης.*
– *Εκτελείτε τις εργασίες στη συσκευή φορώντας πάντα τα κατάλληλα γάντια.*

Διατάξεις ασφαλείας

Καπό μηχανήματος

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με διακόπτη επαφής καπό που απενεργοποιεί τον κινητήρα μόλις ανοίξει το καπό της συσκευής.


⚠ ***ΚΙΝΔΥΝΟΣ***

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ελαττωματικού διακόπτη επαφής καπό!

Εάν ο κινητήρας δεν απενεργοποιείται όταν ανοίγει το καπό της συσκευής, ο διακόπτης επαφής του καπό είναι ελαττωματικός. Μην λειτουργείτε πλέον τη συσκευή και δώστε την για επισκευή.


Γενικός διακόπτης

➔ Σε καταστάσεις κινδύνου ή για τη γρήγορη απενεργοποίηση της συσκευής, περιστρέψτε τον γενικό διακόπτη στη θέση "0/OFF".
➔ Για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση, στρέψτε τον γενικό διακόπτη στη θέση "0" και βγάλτε το κλειδί.

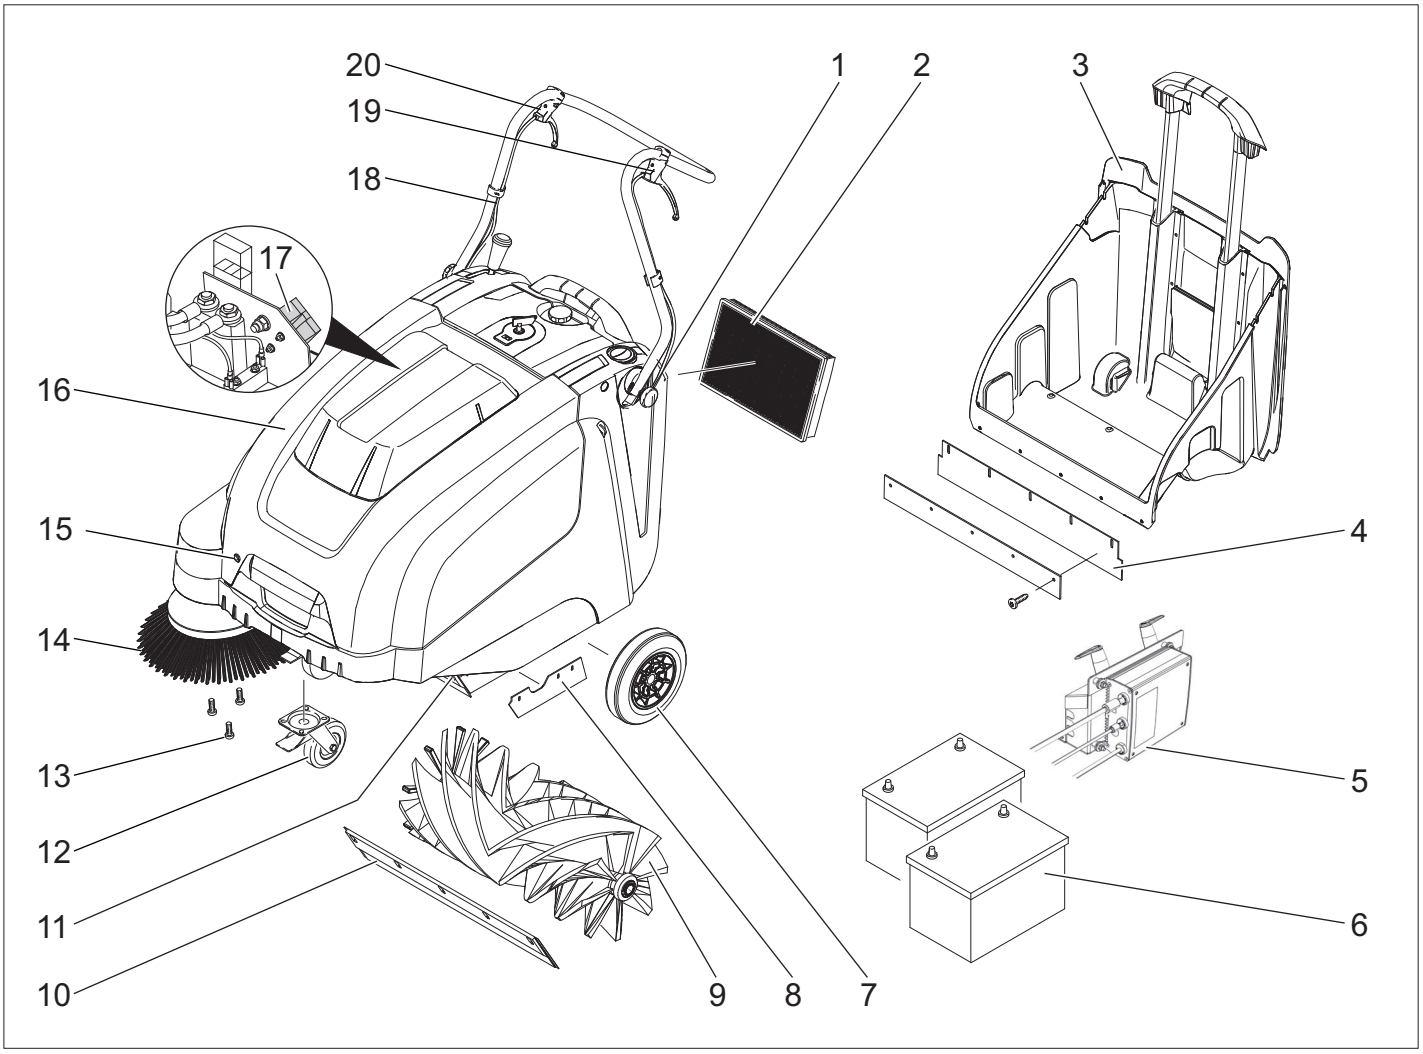


1 Κοχλίας συγκράτησης της λαβής ώθησης (2x)
2 Φίλτρο σκόνης
3 Δοχείο απορριμμάτων
4 Οπίσθια μονωτική λωρίδα (στο δοχείο ρύπων)
5 Φορτιστής
(Μόνο KM 75/40 W Bp Pack)
6 Μπαταρίες
(Μόνο KM 75/40 W Bp Pack)
7 Κινητήριοι τροχοί
8 Πλευρική μονωτική λωρίδα
9 Κυλινδρική βούρτσα
10 Εμπρόσθια λωρίδα στεγανοποίησης
11 Κλαπέτο απορριμμάτων
12 Τροχαλία διεύθυνσης με φρένο ακινητοποίησης
13 Στερέωση της πλευρικής σκούπας
14 Πλευρική σκούπα
15 Ασφάλεια καπακιού
16 Κάλυμμα μηχανής
17 Φις φόρτισης μπαταρίας
(Μόνο KM 75/40 W Bp)
18 Λαβή μεταφοράς
19 Μοχλός κίνησης προς τα εμπρός
20 Μοχλός για ανύψωση και βύθιση του καπακιού μεγάλων απορριμμάτων

Πεδίο χειρισμού

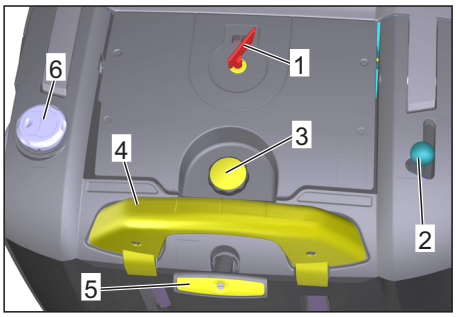

1 Κύριος διακόπτης
2 Μοχλός για χαμήλωμα και ανύψωση πλευρικής σκούπας
3 Κοχλίας ασφάλισης του καλύμματος φίλτρου σκόνης
4 Ράβδος ασφάλισης κάδου απορριμμάτων
5 Καθαρισμός φίλτρου σκόνης
6 Κλαπέτο υγρού/ξηρού σκουπίσματος

Γενικός διακόπτης

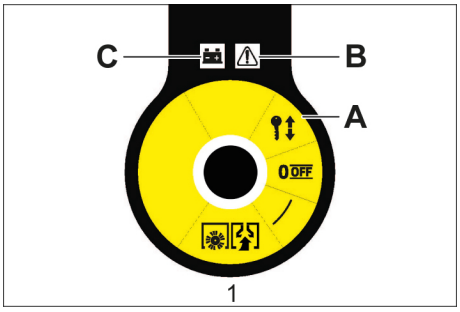


0/OFF	Κινητήρας εκτός λειτουργίας
1	Κινητήρας σε λειτουργία
A	Βγάλτε το κλειδί
B	Ένδειξη βλάβης
C	Ενδειξη συσσωρευτή

Βγάλτε το κλειδί

➔ Περιστρέψτε το κλειδί του γενικού διακόπτη πέρα από τη θέση "0" και αφαιρέστε το.

Άνοιγμα του καπό της συσκευής

Υπόδειξη
Το καπό της συσκευής ξεκλειδώνει με το κλειδί του γενικού διακόπτη.

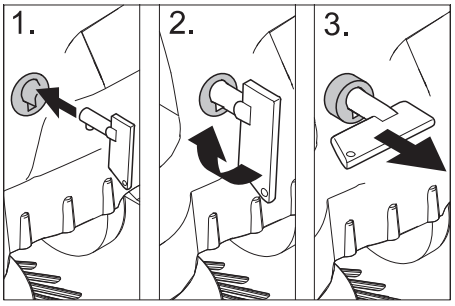

➔ Εισάγετε το κλειδί του γενικού διακόπτη στο σφράγιστρο του καπό και περιστρέψτε το κατά 90° προς τα δεξιά.
➔ Τραβήξτε το σφράγιστρο του καπό στο κλειδί.
➔ Ανοίξτε το καπό της συσκευής.

Κλείσιμο του καπό του μηχανήματος

➔ Κλείστε το καπό της συσκευής, το μάνταλο του καπό ασφαλίζει αυτόνομα.

Πριν τη θέση σε λειτουργία

Υποδείξεις εκφόρτωσης

⚠ ***ΚΙΝΔΥΝΟΣ***
Κίνδυνος τραυματισμού, κίνδυνος βλάβης! Κατά τη φόρτωση λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής!

Απόβαρο (βάρος μεταφοράς)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Εκφόρτωση

➔ Αφαιρέστε τη χάρτινη συσκευασία.
➔ Αφαιρέστε τους ξύλινους τάκους ασφάλισης των τροχών και ανυψώστε το μηχάνημα από την παλέτα με τα χέρια.
➔ Λύστε το φρένο ακκινητοποίησης.

Συναρμολόγηση της λαβής μεταφοράς

➔ Ξεβιδώστε τους κοχλίες.
➔ Ρυθμίστε τη λαβή μεταφοράς.
➔ Σφίξτε τους κοχλίες.

Συναρμολόγηση πλευρικής σκούπας

Υπόδειξη: Πριν την ανατροπή της συσκευής αφαιρέστε το δοχείο απορριμμάτων και μετακινήστε τη λαβή ώθησης προς τα εμπρός. Μην στηρίζετε το μηχάνημα πάνω στη λαβή ώθησης.
➔ Προσαρμόστε την πλευρική βούρτσα στον υποδοχέα και βιδώστε σφιχτά.

Μπαταρίες

Υποδείξεις ασφαλείας για τους συσσωρευτές

Κατά τη χρήση συσσωρευτών λάβετε οπωσδήποτε υπόψη τις ακόλουθες προειδοποιητικές υποδείξεις:

	*Προσέξτε τις υποδείξεις πάνω στον συσσωρευτή, στις οδηγίες χρήσης και στις οδηγίες λειτουργίας του οχήματος!*
	*Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά!*
	*Κρατάτε τα παιδιά μακριά από οξέα και συσσωρευτές!*
	*Κίνδυνος έκρηξης!*
	*Απαγορεύονται η φωτιά, οι σπινθήρες, το ακάλυπτο φως και το κάπνισμα!*
	*Κίνδυνος τραυματισμού από οξέα!*
	*Πρώτες βοήθειες!*
	*Προειδοποιητική παρατήρηση!*
	*Απόσυρση!*
 Pb	*Μην ρίχνετε τον συσσωρευτή στον κάδο απορριμμάτων!*

⚠ ***Κίνδυνος***
Κίνδυνος έκρηξης! Μην τοποθετείτε εργαλεία ή παρόμοια αντικείμενα πάνω στη μπαταρία, δηλ. στους τερματικούς πόλους και στη σύνδεση των στοιχείων.

⚠ ***Κίνδυνος***
Κίνδυνος τραυματισμού! Μην φέρνετε ποτέ τραύματα σε επαφή με μόλυβδο. Μετά την εκτέλεση εργασιών σε μπαταρίες πλένετε πάντοτε τα χέρια σας.

⚠ ***ΚΙΝΔΥΝΟΣ***
Κίνδυνος πυρκαγιάς και κίνδυνος έκρηξης!
– *Απαγορεύεται το κάπνισμα και η παρουσία γυμνής φλόγας.*
– *Οι χώροι μέσα στους οποίους φορτίζονται οι συσσωρευτές πρέπει να αερίζονται καλά, διότι κατά τη φόρτιση δημιουργείται εκρηκτικό αέριο.*

⚠ ***Κίνδυνος***
Κίνδυνος τραυματισμού από οξέα!
– *Ξεπλένετε τις σταγόνες οξέων που έχουν διεισδύσει στα μάτια ή στο δέρμα με άφθονο καθαρό νερό.*
– *Μετά, επισκεφθείτε αμέσως το γιατρό.*
– *Πλύνετε με νερό την ακάθαρτη στολή.*

Προτεινόμενες μπαταρίες

	Κωδ. παραγγελίας	Όγκος	Ρεύμα αέρα
60 Ah, Χωρίς συντήρηση	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* Η συσκευή χρειάζεται 2 μπαταρίες
** σε m^3
*** σε m^3/h


Μέγιστες διαστάσεις συσσωρευτή

Μήκος	Πλάτος	Ύψος
267 mm	177 mm	190 mm


Προτεινόμενοι φορτιστές

	Κωδ. παραγγελίας
Φορτιστής	6.654-225.0

Εγκατάσταση και σύνδεση μπαταρίας

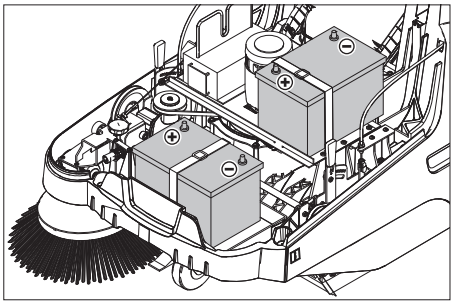

Υπόδειξη
Το KM 75/40 W Bp Pack περιλαμβάνει ενσωματωμένη μπαταρία και φορτιστή.
➔ Ανοίξτε το καπό της συσκευής.
➔ Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο φορέα του κινητήρα.
➔ Ασφαλίστε τη μπαταρία με την κατάλληλη ταινία συγκράτησης.

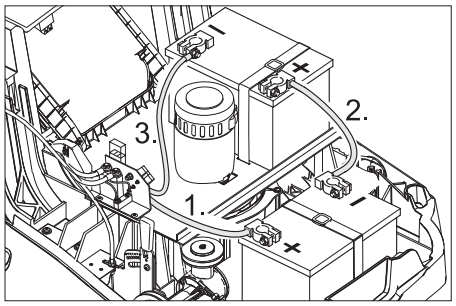

➔ Συνδέστε τον ακροδέκτη πόλου (κόκκινο καλώδιο) στο θετικό πόλο (+).
➔ Βιδώστε τον αγωγό σύνδεσης στις μπαταρίες.
➔ Συνδέστε τον ακροδέκτη πόλου στον αρνητικό πόλο (-).

Υπόδειξη: Ελέγξτε εάν οι πόλοι της μπαταρίας και οι ακροδέκτες των πόλων έχουν επαρκές προστατευτικό γράσο.
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες με κάλυμμα πόλων. Αντικαταστήστε το κάλυμμα πόλων σε περίπτωση απώλειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα φορτίστε τις μπαταρίες.

Φόρτιση μπαταριών

⚠ ***Κίνδυνος***
Κίνδυνος τραυματισμού! Ο φορτιστής μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνον εάν το καλώδιο ρεύματος δεν παρουσιάζει βλάβη. Εάν το καλώδιο ρεύματος παρουσιάσει

βλάβη, να αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατό από τον κατασκευαστή, την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ήα πό εξειδικευμένο τεχνίτη.

⚠ ***ΚΙΝΔΥΝΟΣ***

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Λάβετε υπόψη το δίκτυο παροχής ρεύματος και την ασφάλεια. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνον σε ξηρούς χώρους με επαρκή εξαερισμό.

Υπόδειξη: Η διάρκεια φόρτισης για έναν άδειο συσσωρευτή ανέρχεται σε περ. 12 ώρες.

⚠ ***Κίνδυνος***

Κίνδυνος τραυματισμού! Τηρείτε τους κανονισμούς ασφαλείας κατά το χειρισμό των συσσωρευτών. Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του φορτιστή.

Διαδικασία φόρτισης - KM 75/40 W Bp Pack


Προσοχή: Οι μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο σε θερμοκρασία δωματίου!

Υπόδειξη: Η συσκευή είναι εργοστασιακά εξοπλισμένη με μπαταρίες που δεν έχουν ανάγκη συντήρησης.

➔ Ανοίξτε το κάλυμμα συσκευής.

➔ Συνδέστε στην πρίζα το φις του καλωδίου του φορτιστή.

Υπόδειξη: Ο φορτιστής ελέγχεται ηλεκτρονικά και τερματίζει αυτόματα τη διαδικασία φόρτισης. Όλες οι λειτουργίες της συσκευής διακόπτονται αυτόματα κατά τη διαδικασία της φόρτισης.

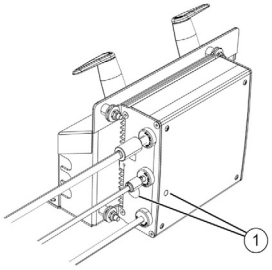

1 Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας

Όταν το φις είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, η ένδειξη της μπαταρίας δείχνει την πρόοδο της διαδικασίας φόρτισης:

Οι μπαταρίες φορτίζονται	αναβοσβήνει πράσινο
Οι μπαταρίες είναι φορτισμένες	αναμμένο πράσινο
Βλάβη στον φορτιστή	ανάβει κόκκινο
Υπάρχει σφάλμα η από τον πίνακα σφαλμάτων	αναβοσβήνει κόκκινο η φορές με διάλειμμα

Πίνακας σφαλμάτων:

1	Η μπαταρία δεν είναι συνδεδεμένη
2	Αντεστραμμένη πολικότητας μπαταρίας
3	Πλήρως εκφορτισμένη μπαταρία
4	Πρόβλημα με το διάγραμμα φόρτισης
5	Πολύ καυτό τροφοδοτικό
6	Σφάλμα ηλεκτρονικού εξαρτήματος
7	Σφάλμα επικοινωνίας (λειτουργία τροφοδοτικού)

Για να εξασφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, αυτή πρέπει να είναι πάντα πλήρως φορτισμένη.

Διαδικασία φόρτισης - KM 75/40 W Bp

➔ Ανοίξτε το καπό της συσκευής.

➔ Εισαγωγή του καλωδίου φόρτισης του φορτιστή στην υποδοχή της σκούπας

➔ Εισάγετε το φις του φορτιστή και θέστε σε λειτουργία το φορτιστή.

Μετά τη φόρτιση

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

➔ Τυλίξτε το καλώδιο δικτύου γύρω από το άγκιστρο καλωδίου του φορτιστή.

➔ Κλείστε το κάλυμμα της μηχανής.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Σβήστε το φορτιστή και αποσυνδέστε τον από το ηλεκτρικό δίκτυο.

➔ Βγάλτε το καλώδιο φόρτισης της συσκευής.

➔ Κλείστε το κάλυμμα της μηχανής.

Αφαίρεση της μπαταρίας

➔ Ανοίξτε το καπό της συσκευής.

➔ Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη από τον αρνητικό πόλο (-).

➔ Ξεβιδώστε τον αγωγό σύνδεσης των μπαταριών.

➔ Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη από το θετικό πόλο (+).

➔ Χαλαρώστε τον ιμάντα συγκράτησης.

➔ Βγάλτε έξω τη μπαταρία.

➔ Διαθέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Έναρξη λειτουργίας

Γενικές υποδείξεις

⚠ ***ΚΙΝΔΥΝΟΣ***

Κίνδυνος τραυματισμού! Απενεργοποιήστε τη συσκευή, πριν αφαιρέστε το δοχείο ρύπων.

Υπόδειξη: Ενεργοποίηση μόνο με κλειστό καπό συσκευής.

➔ Σταθμεύστε το μηχανικό σάρωθρο σε επίπεδη επιφάνεια.

➔ Σβήστε τον κινητήρα.

➔ Ασφαλίστε το χειρόφρενο.

Εργασίες ελέγχου και συντήρησης

➔ Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

➔ Ελέγξτε τις πλευρικές βούρτσες.

➔ Ελέγξτε τον κύλινδρο σκουπίσματος.

➔ Καθαρίστε το φίλτρο σκόνης.

➔ Αδειάστε το δοχείο απορριμμάτων.

Υπόδειξη: Για περιγραφή, βλ. κεφάλαιο Φροντίδα και συντήρηση.

Λειτουργία

⚠ ***Κίνδυνος***

Η χρήση της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει διαταραχές κυκλοφορίας αίματος στα χέρια, που οφείλονται σε κραδασμούς.

Η γενική διάρκεια χρήσης δεν μπορεί να προδιοριστεί, διότι αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:

– Ατομική προδιάθεση για διαταραχή κυκλοφορίας αίματος (συχνά κρύα χέρια, μούδιασμα δακτύλων).

– Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Χρησιμοποιείτε ζεστά γάντια για την προστασία των χεριών.

– Το δυνατό σφίξιμο της λαβής εμποδίζει την καλή κυκλοφορία του αίματος.

– Η αδιάκοπη λειτουργία έχει αρνητικότερα αποτελέσματα απ' ότι η λειτουργία με διακοπές.

Κατά την τακτική, μακρόχρονη χρήση της συσκευής και εφόσον εκδηλώνονται επανειλημμένα τα συμπτώματα (για παράδειγμα μούδιασμα δακτύλων, κρύα χέρια) συνιστάται να υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση.

Εκκίνηση της μηχανής

➔ Λύστε το φρένο ακκινητοποίησης.

Βάλτε μπρος τον κινητήρα.

➔ Ρυθμίστε το γενικό διακόπτη στη θέση "1".

Υπόδειξη: Ο κύλινδρος σάρωσης και η πλευρική σκούπα περιστρέφονται.

Οδήγηση της μηχανής

Κίνηση προς τα εμπρός

➔ Τραβήξτε το μοχλό κίνησης προς τα εμπρός.

Υπόδειξη: Η ταχύτητα οδήγησης μπορεί να ρυθμιστεί χωρίς διαβαθμίσεις ανάλογα με τη θέση του μοχλού εμπροσθοπορείας.

Ρελαντί

➔ Αφήστε το μοχλό κίνησης προς τα εμπρός. Το μηχάνημα ακινητοποιείται.

Υπερκέραση εμποδίων

Υπερπήδηση σταθερών εμποδίων ύψους έως 30 mm:

➔ Ανυψώστε τη θυρίδα ογκωδών απορριμμάτων.

➔ Υπερκεράστε το εμπόδιο οδηγώντας προς τα εμπρός αργά και προσεκτικά.

Υπερπήδηση σταθερών εμποδίων ύψους άνω των 30 mm:

➔ Πρέπει να περνάτε επάνω από τα εμπόδια μόνο με κατάλληλη ράμπα.

Λειτουργία σάρωσης

⚠ ***Κίνδυνος***

Κίνδυνος τραυματισμού! Όταν είναι ανοιχτό το κλαπέτο μεγάλων απορριμμάτων, μπορεί ο κύλινδρος σκουπίσματος να εκτοξεύσει πέτρες ή χαλίκια προς τα εμπρός. Προσέχετε ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για άλλα άτομα, ζώα ή αντικείμενα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αναρροφάτε ταινίες συσκευασίας, σύρματα ή παρόμοια υλικά, διότι μπορεί να καταστραφεί ο μηχανισμός σάρωσης.

Υπόδειξη: Για να επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού, η ταχύτητα οδήγησης πρέπει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες.

Σάρωση με ανυψωμένο κλαπέτο απορριμμάτων

Υπόδειξη: Για το σκούπισμα μεγάλων αντικειμένων ύψους μέχρι 50 mm, π.χ. πακέτα τσιγάρων, θα πρέπει να ανασηκώσετε για λίγο τη θυρίδα μεγάλων απορριμμάτων.

Ανυψώστε το κλαπέτο απορριμμάτων:

➔ Τραβήξτε το μοχλό ανύψωσης της θυρίδας ογκωδών απορριμμάτων.

Κατέβασμα της θυρίδας ογκωδών απορριμμάτων:

➔ Αφήστε το μοχλό ανύψωσης της θυρίδας ογκωδών απορριμμάτων.

Υπόδειξη: Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα καθαρισμού επιτυγχάνεται μόνο όταν είναι κατεβασμένη εντελώς η θυρίδα μεγάλων απορριμμάτων.

Σάρωση με πλευρικές βούρτσες



➔ Μετακινήστε το μοχλό βύθισης της πλευρικής σκούπας προς τα πάνω. Η πλευρική σκούπα χαμηλώνει.

Σάρωση στεγνών δαπέδων

Υπόδειξη: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θα πρέπει να γίνεται τακτική εκκένωση των δοχείων απορριμμάτων.

Υπόδειξη: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο σκόνης.



➔ Κλείστε τη θυρίδα υγρής/ξηρής λειτουργίας.

Σάρωση υγρών ή βρεγμένων δαπέδων

➔ Ανοίξτε τη θυρίδα υγρής/ξηρής λειτουργίας.

Υπόδειξη: Έτσι προστατεύεται το φίλτρο από την υγρασία.

Ενδειξη συσσωρευτή

Η ένδειξη της μπαταρίας εμφανίζει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας στη διάρκεια της εργασίας:



πλήρως	πράσινο φως
30% φορτισμένος	κίτρινο φως
10% φορτισμένος	κόκκινο χρώμα που αναβοσβήνει
Προστασία από πλήρη εκφόρτιση, η συσκευή απενεργοποιείται	κόκκινο φως

Ένδειξη βλάβης

Η ένδειξη βλάβης δείχνει αν υπάρχει βλάβη στη συσκευή:



Βλάβη μονάδας ελέγχου κινητήρα	αναβοσβήνει κόκκινο

Καθαρισμός φίλτρου σκόνης



➔ Μετακινήστε πολλές φορές μέσα έξω τη λαβή καθαρισμού του φίλτρου.

Άδειασμα του κάδου απορριμμάτων

⚠ ***ΚΙΝΔΥΝΟΣ***

Κίνδυνος τραυματισμού! Απενεργοποιήστε τη συσκευή, πριν αφαιρέστε το δοχείο ρύπων.

Υπόδειξη: Κατά την εκκένωση του δοχείου απορριμμάτων προσέξτε να μην υποστεί βλάβη η μονωτική λωρίδα.

Υπόδειξη: Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του δοχείου απορριμμάτων ανέρχεται σε 40 kg.

➔ Καθαρίστε το φίλτρο σκόνης.

➔ Τραβήξτε προς τα πάνω το μοχλό ασφάλισης του δοχείου ρύπων.

➔ Τραβήξτε προς τα έξω τον κάδο απορριμμάτων.

➔ Αδειάστε το δοχείο απορριμμάτων.

➔ Σπρώξτε προς τα μέσα τον κάδο απορριμμάτων.

➔ Πιέστε προς τα κάτω το μοχλό ασφάλισης του δοχείου ρύπων.

Απενεργοποίηση της μηχανής

Σβήστε τον κινητήρα.

➔ Περιστρέψτε το γενικό διακόπτη στη θέση "0".



➔ Ανυψώστε τις πλευρικές βούρτσες.

➔ Ασφαλίστε το χειρόφρενο.

➔ Περιστρέψτε το κλειδί του γενικού διακόπτη πέρα από τη θέση "0" και αφαιρέστε το.

Μεταφορά

⚠ ***ΚΙΝΔΥΝΟΣ***

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

➔ Σβήστε τον κινητήρα.


➔ Περιστρέψτε το κλειδί του γενικού διακόπτη πέρα από τη θέση "0" και αφαιρέστε το.

➔ Ασφαλίστε το χειρόφρενο.

➔ Ασφαλίστε τη μηχανή με τάκους στους τροχούς.

➔ Ασφαλίστε το μηχάνημα με ιμάντες ή σχοινιά.

➔ Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλίστε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολίσθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες.

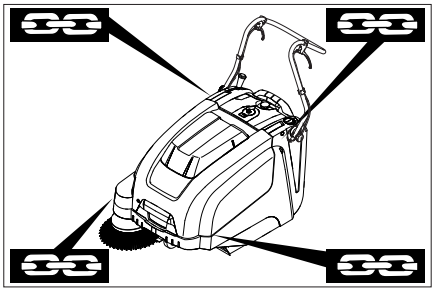

1 Περιοχή στερέωσης πάνω από τη λαβή μεταφοράς

2 Περιοχή στερέωσης κάτω από το καπό του μηχανήματος

Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη τα σημάδια για τα σημεία στερέωσης στο πλαίσιο (σύμβολα αλυσίδας).

Υπόδειξη: Μην κάμπτετε τα συρματόσχοινα.

Αποθήκευση

⚠ ***ΚΙΝΔΥΝΟΣ***

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

Διακοπή της λειτουργίας

Όταν το μηχανικό σάρωθρο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάβετε υπόψη τα εξής σημεία:

➔ Σταθμεύστε το μηχανικό σάρωθρο σε επίπεδη επιφάνεια.

➔ Σβήστε τον κινητήρα.

➔ Περιστρέψτε το κλειδί του γενικού διακόπτη πέρα από τη θέση "0" και αφαιρέστε το.

➔ Ασφαλίστε το χειρόφρενο.

➔ Ασφαλίστε τη σκούπα ώστε να μην μπορεί να κυλήσει.

➔ Ανυψώστε τον κύλινδρο σκουπίσματος. Για το σκοπό αυτό ασφαλίστε τους δύο μοχλούς ρύθμισης στην ανώτατη οπή.

➔ Ανυψώστε τις πλευρικές βούρτσες.

➔ Καθαρίστε το μηχανικό σάρωθρο εσωτερικά και εξωτερικά.

➔ Σταθμεύστε τη μηχανή σε ασφαλές και στεγνό μέρος.

➔ Αποσυνδέστε τις μπαταρίες.

➔ Φορτίστε τη μπαταρία και επαναφορτίζετέ την ανά περίπου 2 μήνες.

Φροντίδα και συντήρηση

Γενικές υποδείξεις

– Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα συνεργεία εξυπηρέτησης πελατών ή από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο έχει εξοικειωθεί με όλες τις σημαντικές προδιαγραφές ασφαλείας.

– Τα προσαρμοζόμενα ανά τόπους επαγγελματικά οχήματα υπόκεινται στον έλεγχο ασφαλείας του VDE 0701.

Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος βλάβης! Το καθάρισμα της συσκευής δεν επιτρέπεται να γίνεται με λάστιχο ή με ψεκασμό νερού υψηλής πίεσης (κίνδυνος βραχυκυκλωμάτων ή άλλων ζημιών).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από εργασίες καθαρισμού, τραβήξτε το βύσμα του φορτιστή από την πρίζα.

Πριν από εργασίες καθαρισμού, αποσυνδέστε τον θετικό πόλο της μπαταρίας.

Εσωτερικός καθαρισμός της συσκευής

⚠ ***Κίνδυνος***

Κίνδυνος τραυματισμού! Φοράτε μάσκα προστασίας από τη σκόνη και προστατευτικά γυαλιά.

➔ Ανοίξτε το καπό της συσκευής.

➔ Καθαρίστε τη μηχανή με ένα πανί.

➔ Καθαρίστε τη μηχανή με πεπιεσμένο αέρα.
➔ Κλείστε το κάλυμμα της μηχανής.

Εξωτερικός καθαρισμος της μηχανής

➔ Καθαρίζετε τη μηχανή με υγρό πανί εμποτισμένο σε διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού.

Υπόδειξη: Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά.

Διαστήματα συντήρησης

Συντήρηση από τον πελάτη

Καθημερινή συντήρηση:
➔ Ελέγξτε τον κύλινδρο σκουπίσματος για φθορές και μπερδεμένους ιμάντες.
➔ Ελέγξτε τη λειτουργία όλων των στοιχείων χειρισμού.
➔ Ελέγξτε όλες τις ενδεικτικές λυχνίες.

Εβδομαδιαία συντήρηση:
➔ Ελέγξτε την τάση, τη φθορά και τη λειτουργία των ιμάντων κίνησης.
➔ Ελέγξτε αν τα σύρματα Bowden και τα κινούμενα μέρη κινούνται ελεύθερα.
➔ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις και τις φθορές των στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων στο σημείο σάρωσης.
➔ Ελέγξτε το κάτοπτρο του κυλίνδρου σκουπίσματος.
➔ Καθαρίστε το φίλτρο σκόνης.

Υπόδειξη: Για περιγραφή, βλ. κεφάλαιο Εργασίες συντήρησης.

Υπόδειξη: Όλες οι εργασίες σέρβις και συντήρησης, σε περίπτωση συντήρησης από τον πελάτη, πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό. Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη βοήθεια ενός αντιπροσώπου της εταιρίας Kärcher.

Συντήρηση από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Εργασίες συντήρησης μετά τον πρώτο μήνα ή μετά από 5 ώρες λειτουργίας:
➔ Διεξαγωγή της πρώτης επιθεώρησης.

Συντήρηση κάθε 50 ώρες λειτουργίας

Εργασίες συντήρησης κάθε 100 ώρες λειτουργίας ή κάθε έξι μήνες

Συντήρηση κάθε 300 ώρες λειτουργίας

Εργασίες συντήρησης κάθε 500 ώρες λειτουργίας ή κάθε χρόνο

Υπόδειξη: Προς διαφύλαξη των εγγυητικών αξιώσεων, κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης όλες οι εργασίες σέρβις και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Kärcher σύμφωνα με το βιβλίο συντήρησης.

Εργασίες συντήρησης

Προετοιμασία:
➔ Σταθμεύστε το μηχανικό σάρωθρο σε επίπεδη επιφάνεια.
➔ Περιστρέψτε το κλειδί του γενικού διακόπτη πέρα από τη θέση "0" και αφαιρέστε το.
➔ Ασφαλίστε το χειρόφρενο.

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

⚠ ***ΚΙΝΔΥΝΟΣ***

Κίνδυνος τραυματισμού!

Ο κινητήρας χρειάζεται περίπου 3 - 4 δευτερόλεπτα μέχρι να σταματήσει μετά την απενεργοποίησή του. Κατά το διάστημα αυτό μην πλησιάζετε την περιοχή μετάδοσης κίνησης.

⚠ ***ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ***

Πριν από κάθε εργασία συντήρησης και επισκευής αφήνετε τη μηχανή να κρυώσει επαρκώς.

Μην αγγίζετε θερμά μέρη, όπως τον κινητήρα μετάδοσης κίνησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από εργασίες συντήρησης, τραβήξτε το βύσμα του φορτιστή από την πρίζα.

Πριν από εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε τον θετικό πόλο της μπαταρίας.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από την εκτροπή της συσκευής, πρέπει να αφαιρούνται οι μπαταρίες και ο κάδος απορριμμάτων, καθώς και να στρέφεται προς τα εμπρός η λαβή ώθησης. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή από τη λαβή ώθησης.

Πριν τον καθαρισμό, τη συντήρηση του μηχανήματος και την αντικατάσταση εξαρτημάτων, απενεργοποιείτε πάντα το μηχάνημα.

Ρύθμιση του συρματόσχοινου μετάδοσης κίνησης

Η ρύθμιση είναι απαραίτητη όταν σε περίπτωση ανηφορικής οδήγησης είναι ανεπαρκής η ελκτική δύναμη του μηχανήματος.

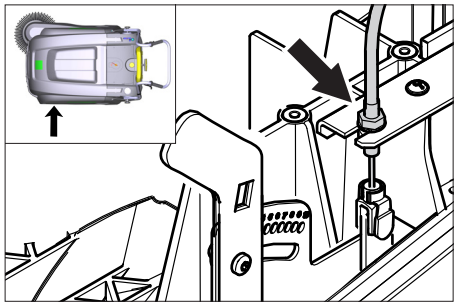

➔ Ανοίξτε το καπό της συσκευής.
➔ Λύστε το κόντρα παξιμάδι.
➔ Προσαρμόστε τον κοχλία ρύθμισης.
➔ Βιδώστε σταθερά το κόντρα παξιμάδι.

Έλεγχος της κυλινδρικής βούρτσας

➔ Ασφαλίστε το χειρόφρενο.
➔ Αφαιρέστε τον κάδο απορριμμάτων.
➔ Αφαιρέστε τυχόν ταινίες ή τα σχοινιά από την κυλινδρική βούρτσα

Αντικατάσταση της κυλινδρικής βούρτσας


Η αντικατάσταση είναι απαραίτητη σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της σάρωσης υποβαθμίζεται εμφανώς λόγω φθοράς της τρίχας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από την εκτροπή της συσκευής, πρέπει να αφαιρούνται οι μπαταρίες.

Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή από τη λαβή ώθησης.

➔ Ασφαλίστε το χειρόφρενο.
➔ Αφαιρέστ το δοχείο ρύπων.
➔ Αφαιρέστε τις μπαταρίες.
➔ Γείρετε το μηχάνημα προς τα πίσω.

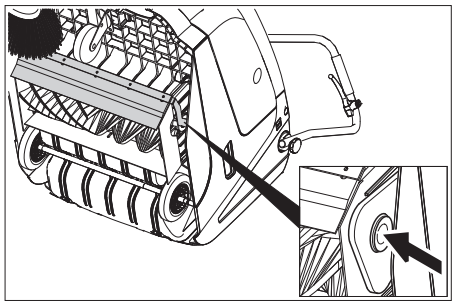

➔ Ανασηκώστε τη θυρίδα ογκωδών ρύπων, πιέστε προς τα μέσα το έδρανο και μετακινήστε τον κύλινδρο σκουπίσματος προς τα εμπρός.
➔ Αφαιρέστε την κυλινδρική βούρτσα.
➔ Εισάγετε το νέο κύλινδρο σκουπίσματος στους τριβείς μετάδοσης κίνησης (αριστερά).
➔ Στην αντίθετη πλευρά, ασφαλίστε το έδρανο στην οπή του βραχίονα του κυλίνδρου σκουπίσματος.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος βλάβης! Φροντίστε να μην συνθλιβούν οι βούρτσες στην οπή του βραχίονα κυλίνδρου σκουπίσματος.

Υπόδειξη: Μετά την τοποθέτηση του νέου κυλίνδρου σάρωσης πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου το κάτοπτρο σάρωσης.

Έλεγχος και ρύθμιση του κατόπτρου σάρωσης της κυλινδρικής βούρτσας


➔ Ανυψώστε από μπροστά τη μηχανική σκούπα και οδηγείστε την σε ένα χώρο με επίπεδο και λείο δάπεδο και πολλή σκόνη ή κιμωλία στην επιφάνειά του
➔ Ασφαλίστε το χειρόφρενο.
➔ Αφήστε τον κύλινδρο σκουπίσματος να λειτουργήσει περ. 15 - 30 δευτερόλεπτα.
➔ Ανυψώστε τη μηχανική σκούπα από μπροστά και οδηγήστε προς την άκρη.

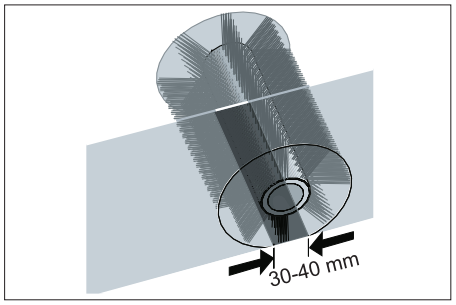

Το κάτοπτρο σκουπίσματος σχηματίζει ομοιόμορφο ορθογώνιο, με πλάτος που κυμαίνεται μεταξύ 30 -40 mm.

Εύρος ρύθμισης	(-) 1...10 (+)
Μικρό κάτοπτρο σάρωσης	1
Μεγάλο κάτοπτρο σάρωσης	10
Νέος κύλινδρος σκουπίσματος	1...3

Ρύθμιση του κατόπτρου σκουπίσματος:
➔ Ανοίξτε το καπό της συσκευής.
➔ Προσαρμόστε τον αριστερό και το δεξιό μοχλό ρύθμισης και ασφαλίστε τους στην ίδια οπή.

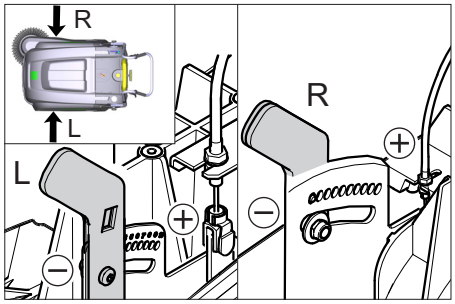

– Ασφαλίστε το μοχλό ρύθμισης στην κατώτερη οπή (+): Το κάτοπτρο σάρωσης μεγαλώνει
– Ασφαλίστε το μοχλό ρύθμισης στην ανώτατη οπή (-): Το κάτοπτρο σάρωσης μικραίνει

➔ Ελέγξτε τον καθρέφτη σκουπίσματος.

Αντικατάσταση πλευρικής βούρτσας

Η αντικατάσταση είναι απαραίτητη σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της σάρωσης υποβαθμίζεται εμφανώς λόγω φθοράς της τρίχας.


Υπόδειξη: Πριν την ανατροπή της συσκευής αφαιρέστε το δοχείο απορριμμάτων και μετακινήστε τη λαβή ώθησης προς τα εμπρός. Μην στηρίζετε το μηχάνημα πάνω στη λαβή ώθησης.

➔ Ξεβιδώστε τους 3 κοχλίες στην κάτω πλευρά της πλευρικής σκούπας.
➔ Αφαιρέστε την πλευρική βούρτσα.
➔ Εισάγετε την πλευρική σκούπα στον υποδοχέα και βιδώστε σφιχτά.

Ρύθμιση της καθόδου της πλευρικής σκούπας

Η προσαρμογή είναι απαραίτητη σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της σάρωσης υποβαθμίζεται εμφανώς λόγω φθοράς της τρίχας της πλευρικής σκούπας.


➔ Ανοίξτε το καπό της συσκευής.
➔ Χαλαρώστε τα περικόχλια.

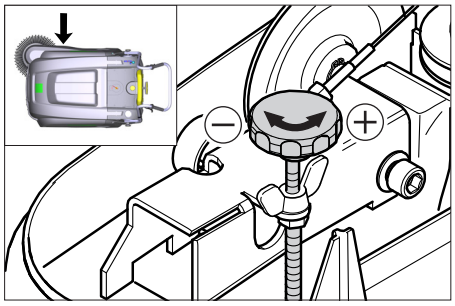

➔ Προσαρμόστε τον κοχλία ρύθμισης.
➔ Σφίξτε τα περικόχλια.

Ρύθμιση ανύψωσης της θυρίδας ογκωδών απορριμμάτων

– Η ρύθμιση είναι απαραίτητη εάν δεν ανυψώνεται αρκετά η θυρίδα ογκωδών απορριμμάτων.
– Σε περίπτωση μείωσης του αποτελέσματος καθαρισμού, π.χ. λόγω φθοράς του μετωπικού χείλους, πρέπει να μειώσετε λίγο την ένταση του συρματόσχοινου.

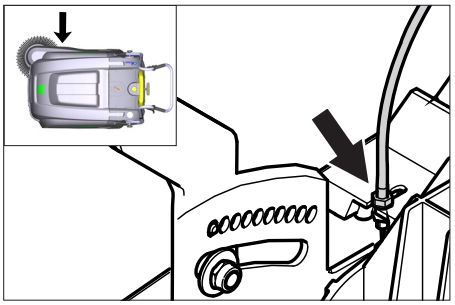


➔ Ανοίξτε το καπό της συσκευής.
➔ Λύστε το κόντρα παξιμάδι.
➔ Προσαρμόστε τον κοχλία ρύθμισης.
➔ Βιδώστε σταθερά το κόντρα παξιμάδι.

Ρύθμιση και αντικατάσταση των στεγανοποιητικών λωρίδων

Υπόδειξη: Πριν την ανατροπή της συσκευής αφαιρέστε το δοχείο απορριμμάτων και μετακινήστε τη λαβή ώθησης προς τα εμπρός. Μην στηρίζετε το μηχάνημα πάνω στη λαβή ώθησης.

■ **Μετωπικό στεγανοποιητικό παρέμβυσμα**

➔ Χαλαρώστε τη στερέωση της στεγανοποιητικής λωρίδας.
➔ Προσαρμόστε ή αντικαταστήστε τη μονωτική λωρίδα.

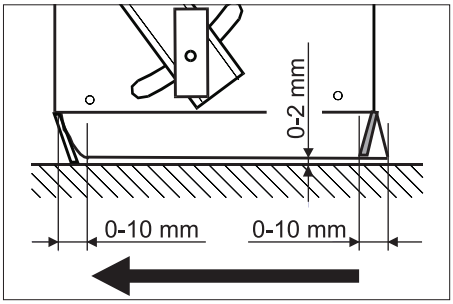

➔ Η απόσταση της μονωτικής λωρίδας από το έδαφος πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε να αναδιπλώνεται προς τα πίσω με ιχνηλάτηση 0 -10 mm.
➔ Ευθυγραμμίστε το στεγανοποιητικό παρέμβυσμα.
➔ Σφίξτε τη διάταξη στερέωσης της λωρίδας στεγανοποίησης.

■ **Οπίσθιο στεγανοποιητικό παρέμβυσμα**

➔ Αφαιρέστε τον κάδο απορριμμάτων.
➔ Χαλαρώστε τη στερέωση της στεγανοποιητικής λωρίδας.
➔ Προσαρμόστε ή αντικαταστήστε τη μονωτική λωρίδα.
➔ Η απόσταση της μονωτικής λωρίδας από το έδαφος πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε να αναδιπλώνεται προς τα πίσω με ιχνηλάτηση 0 -10 mm.
➔ Σφίξτε τη διάταξη στερέωσης της λωρίδας στεγανοποίησης.

■ **Πλευρικά στεγανοποιητικά παρεμβύσματα**

➔ Χαλαρώστε τη στερέωση της στεγανοποιητικής λωρίδας.
➔ Προσαρμόστε ή αντικαταστήστε τη μονωτική λωρίδα.
➔ Τοποθετήστε από κάτω ένα υπόστρωμα πάχους 2 mm για να ρυθμίσετε την απόσταση από το δάπεδο.
➔ Ευθυγραμμίστε το στεγανοποιητικό παρέμβυσμα.
➔ Σφίξτε τη διάταξη στερέωσης της λωρίδας στεγανοποίησης.

Αντικατάσταση φίλτρου σκόνης


⚠ ***ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ***

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας αλλαγής φίλτρου σκόνης αδειάστε τον κάδο απορριμμάτων. Κατά την εκτέλεση εργασιών στο σύστημα του φίλτρου χρησιμοποιείτε μάσκα προστασίας από τη σκόνη. Λάβετε υπόψη τις προδιαγραφές ασφαλείας για το χειρισμό λεπτόκκοκης σκόνης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς!

➔ *Μην πλένετε το φίλτρο σκόνης.*
➔ Ασφαλίστε το χειρόφρενο.
➔ Καθαρίστε το φίλτρο σκόνης.

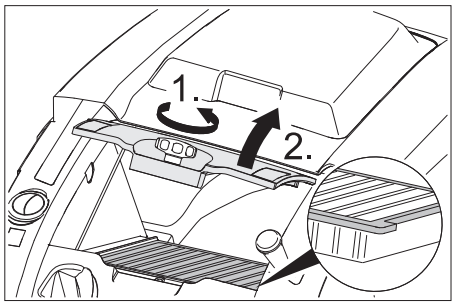

➔ Σφίξτε τον κοχλία ασφάλισης του καλύμματος του φίλτρου σκόνης προς τα αριστερά.
➔ Ανασηκώστε το κάλυμμα του φίλτρου σκόνης.
➔ Αντικαταστήστε το φίλτρο σκόνης. Φροντίστε για την σωστή τοποθέτηση του φίλτρου σκόνης (βλ. εικόνα).
➔ Βιδώστε τον κοχλία ασφάλισης ως το τέρμα.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν ο κοχλίας ασφάλισης δεν βιδωθεί ως το τέρμα, είναι δυνατό να προκληθεί ζημία.

Υπόδειξη: Κατά την εγκατάσταση νέου φίλτρου, προσέξτε ώστε να παραμείνουν άθικτα τα ελάσματα.

Αντικατάσταση ασφάλειας/ρελέ

■ **KM 75/40 W Bp**

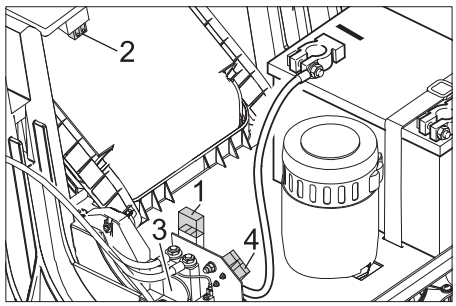

1 Ασφάλεια F1 (50 A)
2 Ασφάλεια F2 (2 A)
3 Ρελέ
4 Φις φόρτισης μπαταρίας

➔ Ανοίξτε το κάλυμμα συσκευής.
➔ Αντικαταστήστε τη χαλασμένη ασφάλεια ή το ρελέ.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

Η ασφάλεια βρίσκεται στον ακροδέκτη της μπαταρίας.

Εξαρτήματα

Πλευρική σκούπα, μαλακή	**6.905-626.0**
Για λεπτή σκόνη σε εσωτερικούς χώρους, ανθεκτική στην υγρασία.	
Κύλινδρος σκουπίσματος, μαλακός	**6.906-886.0**
Με φυσικές τρίχες: ειδικά για το σκούπισμα λεπτής σκόνης σε λείο εσωτερικό δάπεδο. Μη ανθεκτικό στην υγρασία, να μην χρησιμοποιείται σε τραχιές επιφάνειες!	
Κύλινδρος σκουπίσματος, σκληρός	**6.906-885.0**
Για την αφαίρεση επίμονων λεκέδων σε εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικός στην υγρασία.	
Κύλινδρος σκουπίσματος, αντιστατικός	**6.906-950.0**
Για επιφάνειες που αναπτύσσουν στατικό ηλεκτρισμό, όπως είναι τα χαλιά ή οι συνθετικοί χλοοτάπητες	
Μονάδα σάρωσης χαλιών	**2.641-571.0**
Περιλαμβάνει: Φίλτρο χνουδιών, αντιστατικό κύλινδρο σάρωσης, 3πλό τροχίσκο οδήγησης	

Δήλωση Συμμόρφωσης των ΕΕ

Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της ΕΕ. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποιήσεων του μηχανήματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας.

Προϊόν: Μηχανικό σάρωθρο
Τύπος: 1.049-xxx

Σχετικές οδηγίες των ΕΕ
2006/42/ΕΚ (+2009/127/ΕΚ)
2014/30/ΕΕ
2000/14/ΕΚ
Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Εφαρμοσθέντα εθνικά πρότυπα

Εφαρμοσθείσα διαδικασία συμμόρφωσης
2000/14/ΕΚ: Παράρτημα V
στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A)
Μετρημένη: 86
Εγγυημένη: 88

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή και με πληρεξούσιο από το διοικητικό συμβούλιο.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Υπεύθυνος εγγράφων τεκμηρίωσης:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Αντιμετώπιση βλαβών

Βλάβη	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν ξεκινά	Ο διακόπτης επαφής του καπό απενεργοποίησε τη συσκευή. Κλείσιμο του καπό του μηχανήματος
	Φόρτιση μπαταριών
	Έλεγχος της ασφάλειας υπερφόρτωσης
	Ειδοποιήστε την υπηρεσία σέρβις της εταιρίας Kärcher
Ο κινητήρας λειτουργεί, αλλά η συσκευή δεν κινείται	Ρύθμιση του συρματόσχοινου μετάδοσης κίνησης
	Ελέγξτε τους τραπεζοειδείς ιμάντες
	Ειδοποιήστε την υπηρεσία σέρβις της εταιρίας Kärcher
Το μηχάνημα σταματά κατά την κίνηση σε μεγάλη ανοδική κλίση	Κινηθείτε σε διαδρομή με ελάχιστη κλίση
	Έλεγχος της ασφάλειας υπερφόρτωσης
	Ρύθμιση του συρματόσχοινου μετάδοσης κίνησης
	Ελέγξτε τους τραπεζοειδείς ιμάντες
	Ειδοποιήστε την υπηρεσία σέρβις της εταιρίας Kärcher
Ο κύλινδρος σκουπίσματος ακινητοποιείται, η ένδειξη βλάβης ανάβει με κόκκινο	Περιστρέψτε το γενικό διακόπτη στη θέση "OFF" και ελέγξτε τη βούρτσα για αντικείμενα που μπορεί να έχουν κολλήσει επάνω της. Ανεβαίνετε κατά περίπτωση σε επιφάνειες με μικρότερη κλίση. Ενεργοποιήστε ξανά το γενικό διακόπτη. Έπειτα από επανάληψη της διαδικασίας αυτής τέσσερις φορές, το σύστημα ελέγχου εκτελεί αναγκαστική παύση 2 λεπτών για ψύξη. Στο διάστημα αυτό δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της συσκευής.
Η μηχανή δεν σαρώνει σωστά	Ελέγξτε την κυλινδρική και τις πλευρικές βούρτσες για τυχόν φθορές. Εν ανάγκη αντικαταστήστε τις.
	Ελέγξτε τη λειτουργία του κλαπέτου χονδρών ρύπων
	Χαλαρώστε το συρματόσχοινο της θυρίδας ογκωδών απορριμμάτων (κοχλίας ρύθμισης)
	Ελέγξτε την ένταση και τη λειτουργικότητα του ιμάντα και εν ανάγκη κάνετε αντικατάσταση
	Ρυθμίστε το κάτοπτρο σάρωσης
	Αντικατάσταση του κυλίνδρου σκουπίσματος
	Ειδοποιήστε την υπηρεσία σέρβις της εταιρίας Kärcher
Η μηχανή δημιουργεί σκόνη	Ελέγξτε τη λειτουργία του κλαπέτου χονδρών ρύπων
	Χαλαρώστε το συρματόσχοινο της θυρίδας ογκωδών απορριμμάτων (κοχλίας ρύθμισης)
	Ελέγξτε, καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο σκόνης Μην πλένετε το φίλτρο σκόνης.
	Αδειάστε το δοχείο απορριμμάτων.
	Αντικαταστήστε το προφίλ στεγανότητας στον κάδο απορριμμάτων
	Ελέγξτε τη μόνωση του φίλτρου σκόνης
	Ελέγξτε το βαθμό φθοράς των στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων. Εν ανάγκη ρυθμίστε ή αντικαταστήστε
Αναποτελεσματική σάρωση στις άκρες	Ρυθμίστε εκ νέου το σύστημα χαμηλώματος πλευρικής σκούπας
	Αντικαταστήστε τις πλευρικές σκούπες
	Βύθιση της πλευρικής σκούπας
	Ελέγξτε τον ιμάντα μετάδοσης κίνησης της πλευρικής σκούπας
	Ειδοποιήστε την υπηρεσία σέρβις της εταιρίας Kärcher
Το σύστημα ανύψωσης πλευρικής σκούπας δεν λειτουργεί	Ελέγξτε το συρματόσχοινο ανύψωσης της πλευρικής σκούπας
	Ειδοποιήστε την υπηρεσία σέρβις της εταιρίας Kärcher
Ο νέος κύλινδρος σκουπίσματος αγγίζει το δοχείο ρύπων	Διορθώστε τη ρύθμιση του κατόπτρου σάρωσης, ασφαλίζοντας τους δύο μοχλούς ρύθμισης στην εκάστοτε ανώτατη οπή (1...3)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Χαρακτηριστικά συσκευών			
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (με ανοικτή λαβή ώθησης)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (με κλειστή λαβή ώθησης)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Βάρος (χωρίς μπαταρίες)	kg	79	79
Βάρος (με μπαταρίες)	kg	125	125
Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος	kg	205	205
Ταχύτητα κίνησης και σκουπίσματος	km/h	4,5	4,5
Επιτρεπόμενη κλίση εδάφους (μέγ.)	%	12	12
Διάμετρος κυλινδρικής βούρτσας	mm	265	265
Διάμετρος πλευρικών βουρτσών	mm	410	410
Απόδοση επιφανείας μέγ.	m^2/h	3400	3400
Πλάτος εργασίας χωρίς πλευρικές βούρτσες	mm	550	550
Πλάτος εργασίας με πλευρική βούρτσα	mm	750	750
Όγκος δοχείου απορριμμάτων	l	40	40
Είδος προστασίας - προστασία από σταγόνες νερού	--	IPX 3	IPX 3
Κινητήρας			
Τύπος	--	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος μόνιμου μαγνήτη Στροφή προς τα δεξιά	
Τάση	V	24	24
Ονομαστική ένταση ρεύματος	A	22	22
Ονομαστική ισχύς	W	400	400
Αριθμός στροφών	1/min	2750	2750
Είδος προστασίας	--	IP 20	IP 20
Μπαταρία			
Τύπος	--	--	2x 12 V GiV
Απόδοση	Ah	--	60 (5h)
Βάρος	kg	--	23
Χρόνος φόρτισης πλήρως εκφορτισμένου συσσωρευτή	h	--	12
Διάρκεια λειτουργίας ύστερα από πολλαπλές φορτίσεις	h	--	ca. 1,5-2
Φορτιστής			
Τάση ηλεκτρικού δικτύου	V~	--	230
Τάση εξόδου	V	--	24
Ρεύμα φόρτισης	A	--	10
Συχνότητα δικτύου	Hz	--	50/60
Ηλεκτρική προστασία			
Κεντρική	A	50	50
Ασφάλεια μονάδας ελέγχου	A	2	--
Προστασία από εκφόρτιση	--	μέσω ηλεκτρονόμου	μέσω ηλεκτρονόμου
Φορτιστής		---	T4A / 250 V AC
Σύστημα φίλτρου και αναρρόφησης			
Επιφάνεια φίλτρου - φίλτρο λεπτόκκοκης σκόνης	m^2	1,8	1,8
Κατηγορία εφαρμογής φίλτρου για σκόνη μη επικίνδυνη για την υγεία	--	L	L
Ονομαστική υποπίεση συστήματος αναρρόφησης	mbar	5	5
Ονομαστική παροχή όγκου συστήματος αναρρόφησης	l/s	45	45
Περιβαλλοντικές συνθήκες			
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	-5 έως +40	-5 έως +40
Θερμοκρασία φόρτωσης		---	Θερμοκρασία δωματίου
Υγρασία αέρα, χωρίς συμπύκνωση	%	0 - 90	0 - 90
Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-72			
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L_{pA}	dB(A)	71	71
Αβεβαιότητα K_{pA}	dB(A)	3	3
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L_{WA} + Αβεβαιότητα K_{WA}	dB(A)	88	88
Αβεβαιότητα K_{WA}		2	2
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα	m/s^2	3,7	3,7
Αβεβαιότητα K	m/s^2	0,2	0,2

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

Kurallara uygun kullanım . . . . . TR 1
Fonksiyon . . . . . TR 1
Genel bilgiler . . . . . TR 1
Güvenlik uyarıları. . . . . TR 2
Kullanım ve çalışma elemanları TR 3
Cihazı çalıştırmaya başlamadan önce. . . . . TR 4
İşletime alma . . . . . TR 5
Çalıştırma . . . . . TR 5
Durdurma. . . . . TR 6
Koruma ve Bakım . . . . . TR 6
Aksesuar . . . . . TR 8
AB uygunluk bildirisi . . . . . TR 8
Arızalarda yardım . . . . . TR 9
Teknik Bilgiler . . . . . TR 10

Kurallara uygun kullanım

Bu cihazı sadece bu kullanım kılavuzundaki bilgilere uygun olarak kullanın.

- Bu süpürme makinesi, iç ve dış alanlarda kirlenmiş yüzeyleri temizlemek için üretilmiştir.
- Cihaz, otellerde, okullarda, hastanelerde, fabrikalarda, dükkanlarda, ofislerde ve ev sahibi işletmelerde ticari kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihaz, çalışma düzenekleriyle birlikte kullanılmadan önce düzgün durum ve çalışma güvenliği kontrollerinden geçirilmelidir. Eğer hasar veya eksik var ise kullanılmamalıdır.
- Cihaz, zararlı tozların emilmesi için uygun değildir.
- Cihaz üzerinde değişiklikler yapılmamalıdır.
- Cihaz, sadece kullanım kılavuzunda açıklanan zeminler için uygundur.
- Sadece işletmeci veya yetkilisi tarafından, makine kullanımı için onaylanmış yüzeyler temizlenmelidir.
- Genel olarak şu geçerlidir: Kolay tutuşabilen maddeleri cihazdan uzak tutun (Patlama/yanma tehlikesi).


Öngörülebilir hatalı kullanım

- Asla patlayıcı sıvılar, yanıcı gazlar ve de inceltilmiş asit ve çözücü süpürmeyiniz/madde temizlemeyiniz! Buna, emilen havayal girdaba tutulduğu zaman patlayıcı buharlar oluşturabilen benzin, tiner veya motorin de dahil edilir, ayrıca aseton, inceltilmiş asit ve çözücü madde de sayılabilir, çünkü bunlar cihazda kullanılmakta olan malzemelere bulaşabilir.
- Reaktif metal tozlarını (örn. alüminyum, magnezyum, çinko), kesinlikle süpürmeyin/emdirmeyin, bu tozlar güçlü alkali ya da asitli temizlik maddeleri ile bağlantılı olarak patlayıcı gazlar oluşturur.
- Yanan veya kor halindeki maddeleri süpürmeyiniz/temizlemeyiniz.
- Tehlike bölgesinde bulunmak yasaktır. Patlama tehlikesi olan odalarda cihazın çalıştırılması yasaktır.

Uygun zeminler

- Asfalt
- Sanayi zeminleri
- Çimentolu döşeme
- Beton
- Kaldırım taşları

Fonksiyon

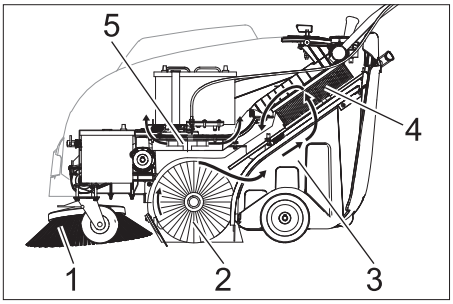

Süpürme makinesi, kontra prensibine göre çalışır.

- Yan fırça (1), süpürme yüzeyinin kenarlarını ve köşelerini temizler ve kiri döner silindirin şeridine gönderir.
- Döner silindir (2) kiri doğrudan süpürge haznesine (3) aktarır.
- Haznede girdaba tutulan toz, toz filtresi (4) üzerinden ayrılır ve filtrelenen temiz hava emiş fanından (5) emilir.

Genel bilgiler

Ambalajı açarken bir nakliye hasarı tespit edilirse, satış merkezinizi bilgilendirin.

- Cihaza takılmış olan çalışma tertibatlarının kullanma kılavuzunu ve güvenlik uyarılarını okuyun ve dikkate alın.
- Cihazın üzerindeki uyarı ve bilgi tabelaları tehlikesiz kullanım için önemli bilgiler verir.
- Kullanım kılavuzundaki uyarıların yanında yerel yönetimin belirlediği güvenlik ve kaza önleme talimatları dikkate alınmalıdır.

Aksesuarlar ve yedek parçalar

⚠ ***TEHLIKE***

Tehlikeleri önlemek için, onarımlar ve yedek parça montajı sadece yetkili müşteri hizmetleri tarafından yapılmalıdır.

- Sadece üretici tarafından onaylanmış aksesuar ve yedek parçalar kullanılmalıdır. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenli ve arızasız bir biçimde çalışmasının güvencesidir.
- Yedek parçalar hakkında diğer bilgileri, www.kaercher.com adresindeki Servis bölümünden alabilirsiniz.

Çevre koruma

	Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilecekleri yerlere gönderin.
	Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Aküler, yağ ve benzeri maddeler doğaya ulaşmamalıdır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

www.kaercher.com/REACH

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde aksesuarınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanızı gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

Kullanım kılavuzundaki semboller

⚠ ***TEHLIKE***

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlike için.

⚠ ***UYARI***

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

TEDBIR

Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

Cihazdaki simgeler

	*Örn; sigara, kibrit ya da benzeri yanıcı ya da kızgın cisimleri süpürmeyin.*
	*Kayış, yan fırça, hazne, sürgü demirinde sıkışma ve kesilme tehlikesi.*
	Yanık tehlikesi Çalışırken ve sıcak durumdayken bu yüzeylerle temastan kaçının.

Güvenlik uyarıları

Kullanıma yönelik güvenlik uyarıları

– *Cihaz, çalışma düzenekleriyle birlikte kullanılmadan önce düzgün durum ve çalışma güvenliği kontrollerinden geçirilmelidir. Eğer hasar veya eksik var ise kullanılmamalıdır.*
– *Tehlikeli alanlarda (örneğin benzin istasyonu) cihazın kullanılması durumunda gerekli emniyet tedbirlerinin dikkate alınması gerekir. Patlama tehlikesi olan odalarda cihazın çalıştırılması yasaktır.*
– *Kullanıcı personel cihazı talimatlara uygun olarak kullanmalıdır. Personel, yerel kuralları dikkate almalı ve çalışma sırasında özellikle çocuklar olmak üzere 3. şahıslara dikkat etmelidir.*
– *Çalışmaya başlamadan önce, kullanım personeli tüm koruma tertibatlarının düzgün şekilde takılmış olduğundan ve çalıştığından emin olmalıdır.*
– *Cihazın kullanım personeli, diğer insanlarla veya mallarıyla oluşan kazalardan sorumludur.*
– *Kullanım personelinin sıkı oturan giysiler giymesine dikkat edin. Sağlam ayakkabılar giyin ve gevşek giysilerden kaçının.*
– *Harekete geçmeden önce yakındaki bölgeyi kontrol edin (örn. çocuklar). Görüşün yeterli olmasına dikkat edin!*
– *Cihazın yetkisiz bir şekilde kullanılmasını önlemek için, anahtar çekilmelidir.*
– *Ayrılırken cihaz istenmeyen hareketlere karşı emniyete alınmalıdır.*
– *Cihaz, sadece kullanım konusunda eğitim almış ya da kullanım konusundaki yeteneklerini ispatlamış ve kullanım için açık bir şekilde görevlendirilmiş kişiler tarafından kullanılmalıdır.*
– *Bu cihaz, (çocuklar dahil olmak üzere) fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.*
– *Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.*

Sürüş moduna yönelik güvenlik uyarıları

⚠ ***Tehlike***

Yaralanma tehlikesi!

Çok büyük eğimlerde devrilme tehlikesi.

– *Aracı sürüş yönünde sadece % 12kadar rampalarda ve eğimlerde sürün.*

Stabil olmayan zeminlerde devrilme tehlikesi.

– *Cihazı sadece sabitlenmiş zeminlerde hareket ettirin.*

Çok büyük yan eğimde devrilme tehlikesi.

– *Aracı sadece sürüş yönünün enine doğru maksimum %12lerde sürün.*

Sürüş hızı ilgili koşullara adapte edilmelidir.

Cihazın taşınmasına yönelik güvenlik uyarıları

– *Taşıma sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.*
– *Cihazı taşımak için akü kutup başlarını ayırın ve cihazı güvenli şekilde sabitleyin.*

Aküyle çalıştırılan cihazlara yönelik güvenlik uyarıları

Not: Sadece Kärcher tarafından tavsiye edilen aküler ve şarj cihazlarını kullanın, garanti yükümlülüğü bulunmaktadır.

– Akü üreticisi ve şarj cihazı üreticisinin kullanma talimatlarına mutlaka uyulmalıdır. Akülerin kullanılmasına yönelik yasalara dikkat edin.
– Aküleri kesinlikle boşalmış durumda bırakmayın, aksine mümkün olduğunca kısa süre içinde tekrar şarj edin.
– Kaçak akımları önlemek için aküleri her zaman temiz ve kuru tutun. Metal tozları gibi kirlerden koruyun.
– Her hangi bir alet ya da benzeri cisimleri akünün üzerine koymayın. Kısa devre ve patlama tehlikesi.
– Her zaman aynı tipte 2 akü kullanın!
– Kesinlikle akünün yakınında ya da akü şarj bölümünde açık ateşle çalışmayın, kıvılcım oluşturmayın ya da sigara içmeyin. Patlama tehlikesi.
– Sadece kutup kapaklı aküler kullanın. Kaybederseniz kutup kapağını değiştirin.
– Tahrik motoru giri sıcak parçalara dokunmayın (yanma tehlikesi).
– Akü asidiyle çalışırken dikkatli olun. İlgili güvenlik talimatlarına dikkat edin!
– Kullanılmış aküleri, 91/ 157 EWG sayılı AB yönetmeliğine uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edin.

Koruma ve bakıma yönelik güvenlik uyarıları

– *Cihazın temizlenmesi ve bakımı, parçaların değiştirilmesi ya da başka bir fonksiyona geçişten önce, cihaz kapatılmalı ve kontak anahtarı çekilmelidir.*
– *Elektrik sistemindeki çalışmalar sırasında akü kutup başları sökülmelidir.*
– *Cihazı, hortumu veya tazyikli suyla temizlenmemelidir (kısa devre veya başka hasar tehlikesi).*
– *Onarımlar, sadece yetkili müşteri hizmetleri merkezleri ya da geçerli tüm güvenlik kuralları hakkında bilgi sahibi olan bu bölgeye ait teknisyenler tarafından yapılmalıdır.*
– *Ticari amaçla kullanılan yeri değiştirilmiş cihazlara yönelik geçerli yerel güvenlik kontrolüne dikkat edin.*
– *Cihazdaki çalışmaları her zaman uygun eldivenlerle yapın.*

Güvenlik düzenekleri

Cihaz kaputu

Cihaz, cihaz kapağı açılır açılmaz motoru kapatan bir kapak kontak şalteri ile donatılmıştır.


⚠ ***TEHLİKE***

Arızalı kapak kontak şalteri nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Cihaz kapağı açıldığında motor kapanmıyorsa, kapak kontak şalteri arızalıdır. Cihazı artık çalıştırmayın ve tamir ettirin.


Ana şalter

➔ Tehlikeli durumlarda veya cihazı hızlı şekilde kapatmak için ana şalteri "0" konumuna getirin.
➔ İstenmeden çalıştırmaya karşı emniyete almak için, ana şalteri “0” konumuna getirin ve anahtarı çekin.

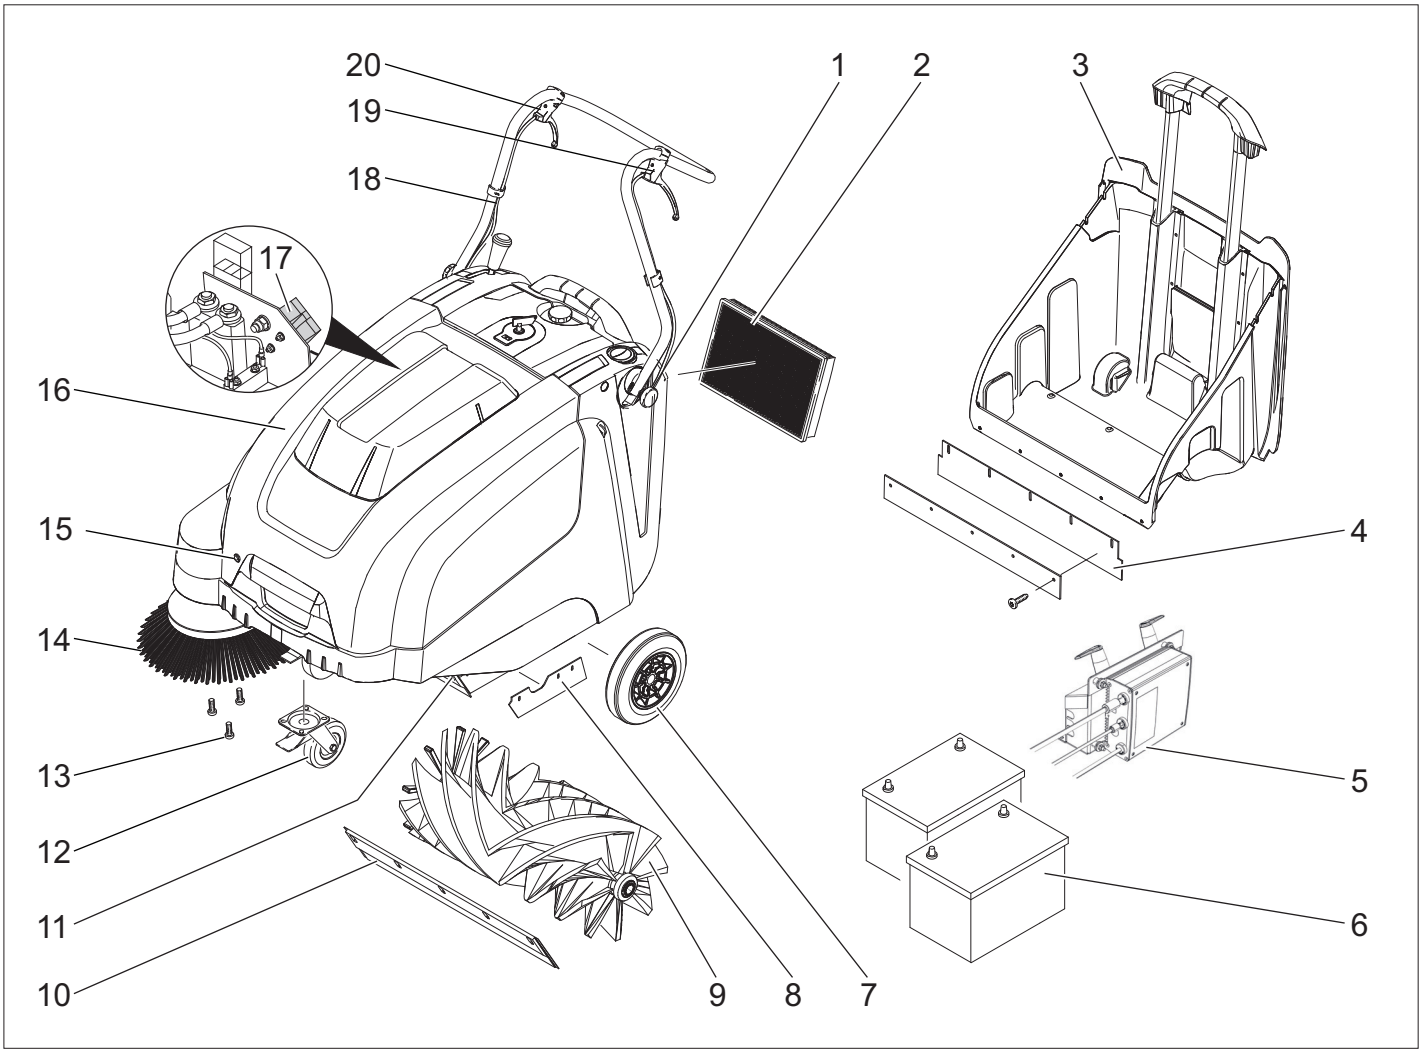


1 İtme kolunu sabitleme cıvatası (2x)
2 Toz filtresi
3 Süpürme haznesi
4 Arka conta çıtası (süpürme haznesinde)
5 Şarj cihazı
(Sadece KM 75/40 W Bp Pack)
6 Aküler
(Sadece KM 75/40 W Bp Pack)
7 Tahrik tekerlekleri
8 Yan conta çıtası
9 Döner silindir
10 Ön sızdırmaz çıta
11 Kaba kir kapakçığı
12 El freniyle birlikte direksiyon makarası
13 Yan fırça sabitlemesi
14 Yan fırça
15 Kapak kilidi
16 Cihaz kapağı
17 Akü şarj soketi
(Sadece KM 75/40 W Bp)
18 İtme yayı
19 İleri hareket kolu
20 Kaba kir kapağını kaldırma ve indirme kolu

Kumanda alanı

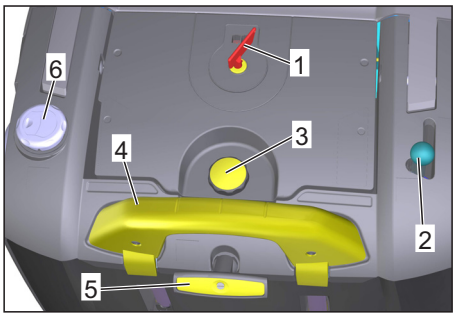

1 Ana şalter
2 Yan fırçayı indirme ve kaldırma kolu
3 Toz filtresi kapağının vidalı tapası
4 Süpürme haznesinin vidalı tapası
5 Toz filtresinin filtre temizliği
6 Islak/kuru kapakçık

Ana şalter

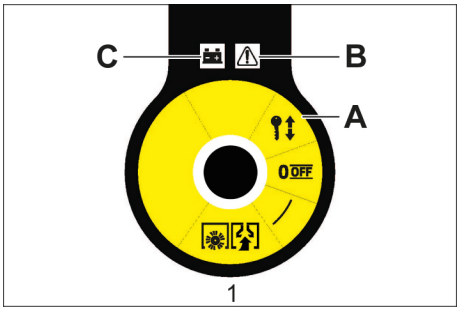


0/OFF	Motor kapalı
1	Motor açık
A	Anahtarı çekin
B	Arıza göstergesi
C	Akü göstergesi

Anahtarı çekin

➔ Ana şalterin anahtarını "0" konumuna getirin ve çekin.

Cihaz kapağının açılması

Not
Cihaz kapağının kilidi ana şalterin anahtarıyla açılır.

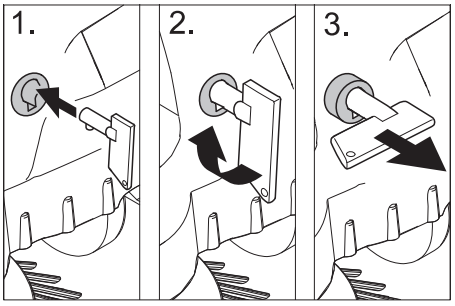

➔ Ana şalterin anahtarını kapak kilidine sokun ve saat yönünde 90° döndürün.
➔ Kapak kilidini anahtardan dışarı çekin.
➔ Cihaz kapağını açın.

Cihaz kapağının kapatılması

➔ Cihaz kapağını kapatın, kapak kilidi kendiliğinden kilitlenir.

Cihazı çalıştırmaya başlamadan önce

İndirme bilgileri

⚠ ***TEHLIKE***
Yaralanma tehlikesi, hasar tehlikesi!
Yükleme sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin!

Boş ağırlık (taşıma ağırlığı)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Müsaade edilen toplam ağırlık	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

İndirme

➔ Kartonu çıkartın.
➔ Tekerlekleri emniyete almak için kullanılan ahşap takozları çıkartın ve cihazı elinizle paletten kaldırın.
➔ Park frenini çözün.

İtme demirinin takılması

➔ Cıvataları gevşetin.
➔ İtme kolunu dikin.
➔ Cıvataları sıkın.

Yan fırçaların takılması

Not: Cihazın yatırılmasından önce süpürme haznesini çıkartın ve itme kolunu öne çevirin. Cihazı itme kolunun üzerinde durdurmayın.

➔ Yan süpürgeleri taşıyıcıya takın ve sıkıca takın.

Aküler

Akülerin güvenlik uyarıları

Akülerdeki çalışmalar sırasında aşağıdaki uyarıları mutlaka dikkate alın:

	*Akü, kullanım kılavuzu ve araç kullanım kılavuzundaki uyarılara dikkat edin!*
	*Koruyucu gözlük kullanın!*
	*Çocukları asit ve akülerden uzak tutun!*
	*Patlama tehlikesi!*
	*Ateş, kıvılcım, açık ışık ve sigara içmek yasaktır!*
	*Yaralanma tehlikesi!*
	*İlk yardım!*
	*Uyarı notu!*
	*Tasfiye edilmesi!*
 Pb	*Aküyü çöp bidonuna atmayın!*

⚠ ***Tehlike***
Patlama tehlikesi! Akünün üzerine, yani uç kutupları ve hücre konektörlerine herhangi bir alet ya da benzeri bir madde koymayın.

⚠ ***Tehlike***
Yaralanma tehlikesi! Yaraları kesinlikle kurşunla temas ettirmeyin. Akülerdeki çalışmalardan sonra ellerinizi yıkayın.

⚠ ***TEHLIKE***
Yangın ve patlama tehlikesi!
– *Sigara içmek ve açık ateş yasaktır.*
– *Akülerin şarj edildiği bölümler, şarj işlemi sırasında yüksek oranda patlayıcı gazlar oluştuğu için iyi şekilde havalandırılmış olmalıdır.*

⚠ ***Tehlike***
Yaralanma tehlikesi!
– *Göz ya da deriye asit temas etmesi durumunda, gözünüzü ya da derinizi bol temiz suyla yıkayın.*
– *Daha sonra zaman kaybetmeden doktora gidin.*
– *Kirlenmiş giysileri suyla yıkayın.*

Tavsiye edilen aküler

	Sipariş No.	Hacim	Hava akımı
60 Ah, Bakım gerektirmiyor	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* Cihaz 2 aküye ihtiyaç duyar
** m cinsinde³
** m cinsinde³/s


Maksimum akü ölçüleri

Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
267 mm	177 mm	190 mm

Tavsiye edilen şarj cihazları


	Sipariş No.
Şarj cihazı	6.654-225.0

Akülerin takılması ve bağlanması

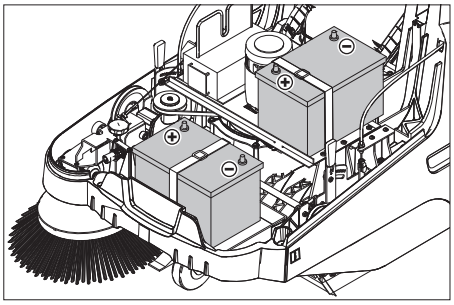

Not
KM 75/40 W Bp Packhazı daha önceden takılmıştır.

➔ Cihaz kapağını açın.
➔ Aküleri montaj taşıyıcısına koyun.
➔ Aküleri tutucu bantla emniyete alın.

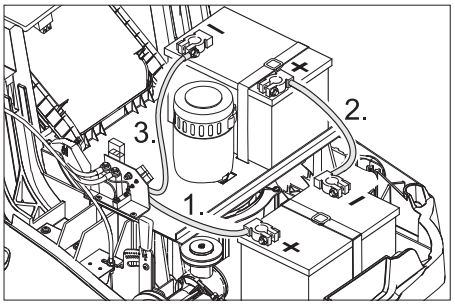

➔ Kutup terminalini (kırmızı kablo) artı kutba (+) bağlayın.
➔ Bağlantı hattını akülere vidalayın.
➔ Kutup terminalini eksi kutba (-) bağlayın.

Not: Akü kutuplarında ve kutup terminallerinde kutup koruyucu gresle yeterli düzeyde koruma kontrolü yapın.
Sadece kutup kapaklı aküler kullanın. Kaybederseniz kutup kapağını değiştirin.

TEDBIR
Cihazı devreye sokmadan önce aküleri şarj edin.

Akülerin şarj edilmesi

⚠ ***Tehlike***

Yaralanma tehlikesi! Şarj cihazı, sadece elektrik kablosu hasar görmemişse çalıştırılmalıdır. Hasar görmüş bir elektrik kablosu, zaman kaybetmeden üretici, müşteri hizmetleri ya da kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

⚠ ***TEHLIKE***

Elektrik çarpma tehlikesi. Akım hattı şebekesi ve sigortaya dikkat edin. Şarj cihazını sadece yeterli havalandırma bulunan kuru bölümlerde kullanın.

Not: Akü boşken şarj süresi yaklaşık 12 saattir.

⚠ ***Tehlike***

Yaralanma tehlikesi! Akülerle uğraşırken güvenlik talimatlarını dikkate alın. Şarj cihazı üreticisinin kullanım talimatını dikkate alın.

Şarj işlemi - KM 75/40 W Bp Pack


Dikkat: Piller sadece oda sıcaklığında şarj edilmelidir!

Uyarı: Cihaz, standart olarak bakım gerektirmeyen akülerle donatılmıştır.

➔ Cihaz kapağını açın.

➔ Şarj aletinin elektrik fişini prize takın.

Uyarı: Şarj aleti elektronik olarak ayarlanmıştır ve şarj işlemini otomatik olarak tamamlar. Şarj işlemi sırasında cihazın tüm fonksiyonları otomatik olarak durdurulur.

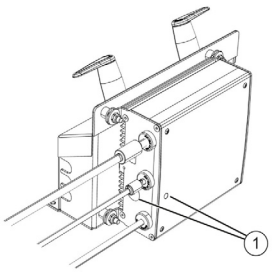

1 Akü durumu göstergesi

Akü durum göstergesi, elektrik fişi takılmış durumdayken şarj işleminin ilerleyişini gösterir:

Aküler şarj ediliyor	Yeşil renkte yanıp sönüyor
Aküler şarj edildi	Yeşil renkte yanıyor
Şarj aletinde arıza	Kırmızı renkte yanıyor
Hata tablosundaki hata n mevcut	Bir duraklamayla birlikte n kez kırmızı renkte yanıp sönüyor

Hata tablosu:

1	Akü bağlanmadı
2	Akü ters polaritesi
3	Akü aşırı boşalmış
4	Şarj özelliğiyle ilgili sorun
5	Güç kaynağı çok sıcak
6	Donanım hatası
7	İletişim hatası (güç kaynağı modu)

Akü ömrünün uzun olmasını sağlamak için akünün her zaman tam olarak şarj edilmesi gerekir.

Şarj işlemi - KM 75/40 W Bp

➔ Cihaz kapağını açın.

➔ Şarj cihazının şarj kablosunu süpürgenin şarj fişine takın

➔ Şarj cihazının elektrik fişini takın ve şarj cihazını çalıştırın.

Şarj işleminden sonra

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Elektrik kablosunu çıkartın.

➔ Elektrik kablosunu şarj cihazındaki kablo tutucusunun etrafına sarın.

➔ Cihaz kapağını kapatın.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Şarj cihazını kapatın ve şebekeden ayırın.

➔ Şarj kablosunu cihazdan sökün.

➔ Cihaz kapağını kapatın.

Akünün sökülmesi

➔ Cihaz kapağını açın.

➔ Kutup terminalini eksi kutuptan (-) sökün.

➔ Akülerin bağlantı hattını sökün.

➔ Kutup terminalini artı kutuptan (-) sökün.

➔ Tutucu bandı çözün.

➔ Aküyü dışarı alın.

➔ Kullanılmış aküyü geçerli düzenlemelere göre tasfiye edin.

İşletime alma

Genel bilgiler

⚠ ***TEHLIKE***

Yaralanma tehlikesi! Süpürme haznesini çıkartmadan önce cihazı kapatın.

Not: İşletime alma sadece cihaz kapağı kapalıyken gerçekleşmelidir.

➔ Süpürme makinesini düz bir yüzeye bırakın.

➔ Motoru stop edin.

➔ Park frenini kilitleyin.

Kontrol ve bakım çalışmaları

➔ Akülerin şarj seviyesini kontrol edin.

➔ Yan süpürgeleri kontrol edin.

➔ Döner silindiri kontrol edin.

➔ Toz filtresini temizleyin.

➔ Süpürge haznesini boşaltın.

Not: Açıklama için Bkz. Temizlik ve bakım bölümü.

Çalıştırma

⚠ ***Tehlike***

Cihazın uzun süre çalışması, titreşim nedeniyle ellerdeki kan dolaşım sisteminde sorunlara neden olabilir.

Bir çok etki faktörüne bağlı olduğu için genel geçerli kullanım verileri belirlenememektedir.

– Kötü kan dolaşımı olan kişisel mizaç (parmakların sık aralıklarla soğuması, uyuşması).
– Düşük çevre sıcaklığı. Ellerinizi korumak için sıcak tutan eldivenler kullanın.
– Sıkıca tutmak kan akışına zarar verir.
– Kesintisiz bir çalışma, molalarla ara verilmiş çalışmadan daha kötüdür.

Cihazın düzenli, uzun süreli kullanılması ve söz konusu belirtilerin (Örn; parmakların uyuşması, soğuk parmaklar) tekrarlanarak ortaya çıkması durumunda, bir doktora muayene olmanızı öneriyoruz.

Cihazı çalıştırma

➔ Park frenini çözün.

Motoru çalıştırın.

➔ Ana şalteri "1" konumuna getirin.

Not: Süpürme merdanesi ve yan fırça döner.

Cihazı sürme

İleri sürme

➔ İleri hareket kolunu çekin.

Not: Sürüş hızı, kolun ileri hareket konumuna bağlı olarak kademesiz ayarlanabilir.

Rölanti

➔ İleri hareket kolunu bırakın. Cihaz olduğu yerde kalır.

Engellerin üstünden geçilmesi

30 mm'ye kadar sabit engellerin üstünden geçilmesi:

➔ Kaba kir kapağını kaldırın.

➔ Yavaş ve dikkatlice ileri doğru üstünden geçin.

30 mm'nin üstündeki sabit engellerin üstünden geçilmesi:

➔ Engellerin üstünden sadece uygun bir rampayla geçilebilir.

Süpürme modu:

⚠ ***Tehlike***

Yaralanma tehlikesi! Döner silindir, açık kaba kir kapakçığında taşları veya taş kırıntılarını öne doğru fırlatıp atar. Kişilerin, hayvanların veya cisimlerin zarar görmemesine dikkat edin.

TEDBIR

Paket bantları, teller veya benzeri cisimleri süpürmeyin, bunlar süpürge mekaniğinin zarar görmesine neden olur.

Not: En uygun temizleme sonucunu elde etmek için, sürüş hızı ortama uyarlanmalıdır.

Kaldırılmış kaba kir kapakçığıyla süpürme

Not: Örn; sigara paketleri gibi 50 mm'lik yüksekliğe sahip büyük parçaları süpürmek için kaba kir kapağı kısa süreli kaldırılmalıdır.

Kaba kir kapakçığının kaldırılması:

➔ Kaba kir kapağını kaldırma kolunu çekin.

Kaba kir kapağının indirilmesi:

➔ Kaba kir kapağını kaldırma kolunu bırakın.

Not: Sadece kaba kir kapakçığı tümüyle indirilmişken optimum bir temizleme sonucu elde edilebilir.

Yan süpürgelerle süpürme



➔ Yan fırçayı indirme kolunu öne getirin. Yan fırça indirilir.

Kuru zemini süpürme

Not: Süpürme haznesi, çalışma sırasında düzenli aralıklarla boşaltılmalıdır.
Not: Çalışma sırasında, toz filtresi düzenli aralıklarla temizlenmelidir.



➔ Islak/kuru kapağını kapatın.

Nemli veya ıslak zeminleri temizlemek

➔ Islak/kuru kapağını açın.
Not: Filtre, bu şekilde nemden korunur.

Akü göstergesi

Akü göstergesi, çalışma sırasında akülerin şarj seviyesini gösterir:



dolu	Yeşil olarak yanar
Kalan kapasite % 30	sarı olarak yanar
Kalan kapasite % 10	Kırmızı olarak yanıp söner
Boşalmaya karşı koruma, cihaz kapanır	Kırmızı olarak yanar

Arıza göstergesi

Arıza göstergesi cihazda bir arıza olup olmadığını gösterir:



Motor kumandası arızası	Kırmızı renkte yanıp sönüyor

Toz filtresinin temizlenmesi



➔ Filtre temizleme kolunu birkaç kez dışarı çekin ve içeri itin.

Süpürge haznesinin boşaltılması

⚠ ***TEHLIKE***
Yaralanma tehlikesi! Süpürme haznesini çıkartmadan önce cihazı kapatın.
Not: Süpürme haznesini boşaltırken conta çıtasının zarar görmemesine dikkat edin.
Not: Süpürme haznesinin izin verilen maksimum yükü 40 kg

➔ Toz filtresini temizleyin.
➔ Süpürme haznesinin kapatma kolunu yukarı çekin.
➔ Süpürme haznesini dışarı çekin.
➔ Süpürge haznesini boşaltın.
➔ Süpürme haznesini içeri itin.
➔ Süpürme haznesinin kapatma kolunu aşağı bastırın.

Cihazın kapatılması

Motoru stop edin.
➔ Ana şalteri "0" konumuna getirin.




➔ Yan fırçaları kaldırın.
➔ Park frenini kilitleyin.
➔ Ana şalterin anahtarını "0" konumuna getirin ve çekin.

Taşıma

⚠ ***TEHLIKE***
Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

➔ Motoru stop edin.
➔ Ana şalterin anahtarını "0" konumuna getirin ve çekin.
➔ Park frenini kilitleyin.
➔ Cihazı tekerleklerden takozlar koyarak emniyet altına alın.
➔ Cihazı gergili kemerlerle veya halatlarla emniyet altına alın.
➔ Araçlarda taşıma sırasında, cihazı geçerli yönetmeliklere göre kaymaya ve devrilmeye karşı emniyete alın.

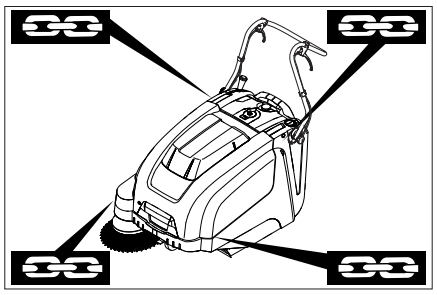

1 İtme kolu üzerinden sabitleme bölgesi
2 Cihaz kapağı altındaki sabitleme bölgesi
Not: Ana çerçevedeki sabitleme bölgesinin işaretlerini dikkate alın (Zincir sembolü).
Not: Bowden kablosu ya da telleri bükmeyin.

Depolama

⚠ ***TEHLIKE***
Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

Durdurma

Süpüme makinesi uzun süre boyunca kullanılmadığı zaman aşağıdaki hususları dikkate alın:

➔ Süpürme makinesini düz bir yüzeye bırakın.
➔ Motoru stop edin.
➔ Ana şalterin anahtarını "0" konumuna getirin ve çekin.
➔ Park frenini kilitleyin.
➔ Süpürme makinesini kaymaya karşı emniyete alın.
➔ Döner silindiri kaldırın. Bu amaçla iki ayar kolunu en üstteki deliğe oturtun.
➔ Yan fırçaları kaldırın.
➔ Süpürme makinesini içten ve dıştan temizleyin.
➔ Cihazı korumalı ve kuru bir yere bırakın.
➔ Akülerin kutup başlarını çıkartın.
➔ Aküleri şarj edin ve yaklaşık 2 aylık aralıklarla şarj etmeye devam edin.

Koruma ve Bakım

Genel bilgiler

– Onarımlar, sadece yetkili müşteri hizmetleri merkezleri ya da geçerli tüm güvenlik kuralları hakkında bilgi sahibi olan bu bölgeye ait teknisyenler tarafından yapılmalıdır.
– Yeri değiştirilmiş, mesleki amaçlarla kullanılan cihazlar, VDE 0701güvenlik kontrolüne tâbidir.

Temizlik

TEDBIR
Hasar görme tehlikesi! Cihazı, hortumu veya tazyikli suyla temizlenmemelidir (kısa devre veya başka hasar tehlikesi).
DIKKAT
Temizlik işlemlerinden önce şarj aletinin fişini prizden çekin.
Temizlik işlemlerinden önce pilin artı kutbunu çıkarın.

Cihazın iç temizliği

⚠ ***Tehlike***
Yaralanma tehlikesi! Toz koruyucu maske ve koruyucu gözlük takın.

➔ Cihaz kapağını açın.
➔ Cihazı bir bezle temizleyin.
➔ Cihaza tazyikli havayla üfleme yapın.
➔ Cihaz kapağını kapatın.

Cihazın dış temizliği

➔ Cihazı, hafif yıkama çözeltisine batırılmış nemli bir bezle temizleyin.
Not: Agresif temizlik maddesi kullanmayın.

Bakım aralıkları

Müşteri talebi sonucunda bakım

Günlük bakım:
➔ Süpürme merdanesinde ve yan fırçada aşınma ve sarılmış bant kontrolü yapın.
➔ Tüm kumanda elemanlarına ait fonksiyonu kontrol edin.
➔ Tüm kontrol lambalarına çalışma kontrolü yapın.
Haftalık bakım:
➔ Tahrik kayışının gerilimi, aşınması ve çalışmasını kontrol edin.
➔ Kumanda telleri ve hareketli parçalara kolay çalışma kontrolü yapın.
➔ Döner bölgedeki sızdırmaz çıtalarda ayar ve aşınma kontrolü yapın.
➔ Döner silindirin süpürme aynasını kontrol edin.
➔ Toz filtresini temizleyin.
Not: Açıklama için Bkz. Bakım çalışmaları bölümü.
Not: Müşterinin talebi sonucundaki tüm servis ve bakım çalışmaları, yetkili bir uzman tarafından uygulanmalıdır. İhtiyaç anında, her zaman bir Kärcher yetkili servisine başvurulabilir.

Müşteri hizmeti talebi sonucunda bakım

İlk aydan ya da 5 çalışma saatinden sonra bakım:
➔ İlk bakımı uygulayın.
Her 50 çalışma saatinde bakım
Her 100 çalışma saatinde ya da altı ayda bir bakım
Her 300 çalışma saatinde bakım

Her 500 çalışma saatinde ya da her yıl bakım

Not: Garanti taleplerini sağlamak için, garanti işleyiş süresi esnasında tüm servis ve bakım çalışmaları yetkili Kärcher-müşteri hizmeti departmanınca bakım kitapçığına göre yapılmalıdır.

Bakım çalışmaları

Ön hazırlık:

➔ Süpürme makinesini düz bir yüzeye bırakın.

➔ Ana şalterin anahtarını "0" konumuna getirin ve çekin.

➔ Park frenini kilitleyin.

Genel güvenlik uyarıları

⚠ ***TEHLIKE***

Yaralanma tehlikesi!

Motorun, durdurulduktan sonra yaklaşık 3 - 4 saniye ek çalışmaya ihtiyacı vardır. Bu zaman aralığında mutlaka çalışma bölgesinden uzak durun.

⚠ ***UYARI***

Tüm bakım ve onarım çalışmalarından önce cihazı yeterli düzeyde soğutmaya bırakın.

Tahrik motoru gibi sıcak parçalara dokunmayın.

DIKKAT

Bakım işlemlerinden önce şarj aletinin fişini prizden çekin.

Bakım işlemlerinden önce pilin artı kutbunu çıkarın.


DIKKAT

Cihazı yatırmadan önce, pilleri ve kir kabını çıkarın ve itme kolunu ileri doğru çevirin. Cihazı itme kolunun üzerine koymayınız.

Cihazdaki temizlik ve bakım çalışmalarından ve parçaları değiştirmeden önce cihaz kapatılmalıdır.

Sürüş tahriki telinin ayarlanması

Rampa çıkışlarında cihazın tahrik kuvveti yetersizse, bir ayarlama gereklidir.

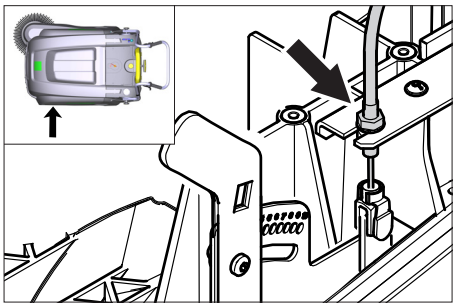

➔ Cihaz kapağını açın.

➔ Kontra somunu gevşetin.

➔ Ayar cıvatasının ayarını değiştirin.

➔ Kontra somunu vidalayın.

Döner silindirin kontrolü

➔ Park frenini kilitleyin.

➔ Süpürme haznesini çıkartın.

➔ Bantları veya ipleri döner silindirden çıkartın.

Döner silindirin değiştirilmesi

Değişim, fırça kıllarının aşınması sonucunda fırçanın fonksiyonu olumsuz yönde etkilendiği takdirde gerekli olur.

DIKKAT


Piller cihazı yatırmadan önce çıkarılmalıdır. Cihazı itme kolunun üzerine koymayınız.

➔ Park frenini kilitleyin.

➔ Süpürme haznesini çıkartın.

➔ Pilleri çıkarın.

➔ Cihazı geriye yatırın.

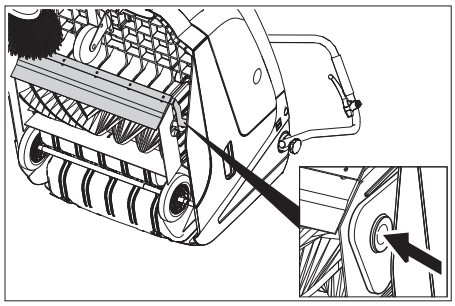

➔ Kaba kir kapağını kaldırın, ana yatağı içeri bastırın ve süpürme merdanesini öne doğru çevirin.

➔ Döner silindiri dışarı çıkartın.

➔ Yeni süpürme merdanesini tahrik muylusuna (sol) oturtun.

➔ Karşı tarafta, ana yatağı süpürme merdanesi salıncağının deliğine oturtun.

TEDBIR

Hasar tehlikesi! Süpürme merdanesi salıncağının deliğine sert kılların sıkışmamasına dikkat edin.

Not: Yeni süpürme merdanesinin montajından sonra süpürge seviyesi yeniden ayarlanmalıdır.


Döner silindire ait süpürge aynasının kontrol edilmesi ve ayarlanması

➔ Toz veya kireçle kaplı olan süpürme makinesini önden kaldırın ve düz ve kaygan bir zeminde sürün.

➔ Park frenini kilitleyin.

➔ Süpürme merdanesini yaklaşık 15-30 saniye döndürün.

➔ Süpürme makinesini önden kaldırın ve yana sürün.

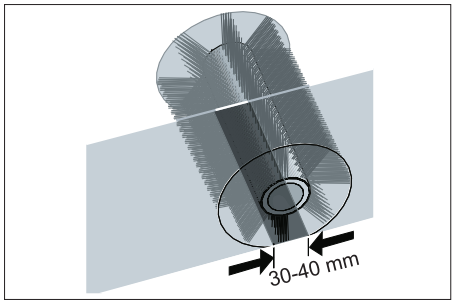


Süpürge aynasının biçimi, 30-40 mm genişlikte, eşit oranda bir dörtgen oluşturur.

Ayar aralığı	(-) 1...10 (+)
Minimum süpürme seviyesi	1
Maksimum süpürme seviyesi	10
Yeni süpürme merdanesi	1...3

Süpürme aynasının ayarlanması:

➔ Cihaz kapağını açın.

➔ Sol ve sağ ayar kolunun ayarını değiştirin ve aynı deliğe oturtun.

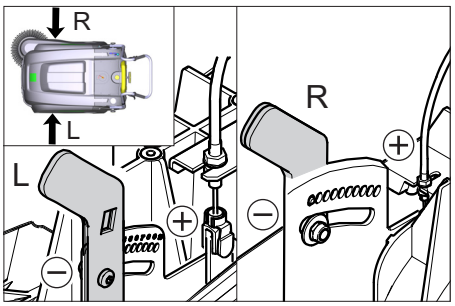

– Ayar kolu daha derindeki deliğe oturtulursa (+): Süpürme yüzeyi büyür

– Ayar kolu daha yüksekteki deliğe oturtulursa (-): Süpürme yüzeyi küçülür

➔ Süpürme aynasını kontrol edin.

Yan süpürgelerin değiştirilmesi

Değişim, fırça kıllarının aşınması sonucunda fırçanın fonksiyonu olumsuz yönde etkilendiği takdirde gerekli olur.

Not: Cihazın yatırılmasından önce süpürme haznesini çıkartın ve itme kolunu öne çevirin. Cihazı itme kolunun üzerinde durdurmayın.

➔ Yan fırçanın alt tarafındaki 3 cıvatayı sökün.

➔ Yan fırçayı çıkartın.


➔ Yeni yan süpürgeyi taşıyıcıya takın ve vidalayın.

Yan fırça inmesinin ayarlanması

Ayarlama, fırça kıllarının aşınması sonucunda yan fırçanın süpürme sonucunun olumsuz yönde etkilendiği takdirde gerekli olur.

➔ Cihaz kapağını açın.

➔ Kanatlı somunu gevşetin.

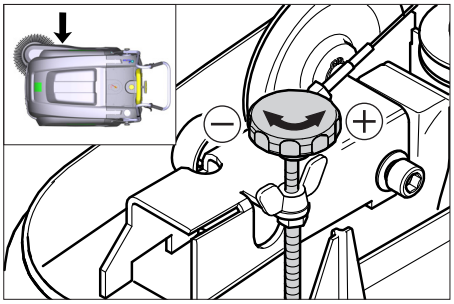


➔ Ayar cıvatasının ayarını değiştirin.

➔ Kanatlı somunu sıkın.

Kaba kir kapağı kalkmasının ayarlanması

– Ayarlama, kaba kir kapağı yeterli miktarda kaldırılamazsa gerekli olur.

– Örn; ön dudağın aşınması sonucu süpürme sonucu kötüleşirse, tel biraz bırakılmalıdır.

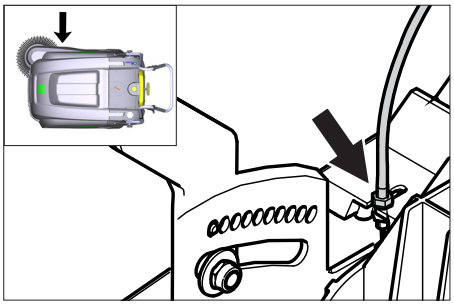

➔ Cihaz kapağını açın.

➔ Kontra somunu gevşetin.

➔ Ayar cıvatasının ayarını değiştirin.

➔ Kontra somunu vidalayın.


Sızdırmaz çıtaların ayarlanması ve değiştirilmesi

Not: Cihazın yatırılmasından önce süpürme haznesini çıkartın ve itme kolunu öne çevirin. Cihazı itme kolunun üzerinde durdurmayın.

■ **Ön sızdırmaz çıta**

➔ Conta çıtasının sabitlemesini gevşetin.

➔ Conta çıtasını ayarlayın ya da değiştirin.

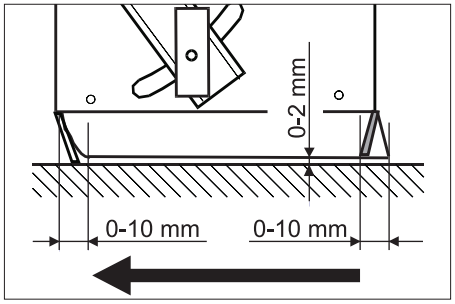

➔ Conta çıtasının zemin mesafesini, 0 -10 mmtacak şekilde ayarlayın.

➔ Sızdırmaz çıtayı hizalayın.

➔ Conta çıtasının sabitlemesini sıkın.

■ **Arka sızdırmaz çıta**

➔ Süpürme haznesini çıkartın.

➔ Conta çıtasının sabitlemesini gevşetin.

➔ Conta çıtasını ayarlayın ya da değiştirin.

➔ Conta çıtasının zemin mesafesini, 0 -10 mmtacak şekilde ayarlayın.

➔ Conta çıtasının sabitlemesini sıkın.

■ **Yan sızdırmaz çıtalar**

➔ Conta çıtasının sabitlemesini gevşetin.

➔ Conta çıtasını ayarlayın ya da değiştirin.

➔ Zemin aralığını ayarlamak için, maksimum 2 mm kalınlıktaki altlığa alta sokun.

➔ Sızdırmaz çıtayı hizalayın.

➔ Conta çıtasının sabitlemesini sıkın.

Toz filtresinin değiştirilmesi

⚠ ***UYARI***

Toz filtresinin değiştirilmesine başlamadan önce süpürge haznesini boşaltın. Filtre sisteminde çalışırken toz koruyucu maske takın. Ince tozlarla uğraşırken güvenlik talimatlarını dikkate alın.


TEDBIR

Zarar görme tehlikesi!

➔ *Toz filtreyi yıkamayın.*

➔ Park frenini kilitleyin.

➔ Toz filtresini temizleyin.

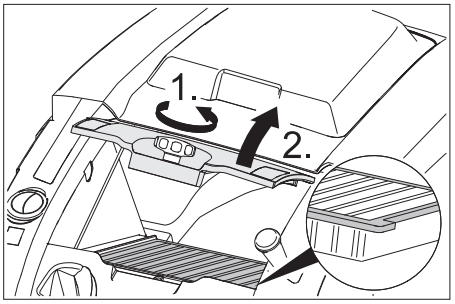

➔ Toz filtresi kapağının vidalı tapasını saat yönünün tersine doğru döndürün.

➔ Toz filtresi kapağını kaldırın.

➔ Toz filtresini değiştirin. Toz filtresi kapağının doğru montaj konumunda olmasına dikkat edin (Bkz. Şekil).

➔ Vidalı tapayı tahdide kadar döndürerek kapatın.


TEDBIR

Vidalı tapa tahdide kadar döndürülerek kapatılmazsa, hasarlar olabilir.

Not: Yeni filtrenin takılmasında, disklerin zararsız kalmasına dikkat edin.

Sigorta/rölenin değiştirilmesi

■ **KM 75/40 W Bp**

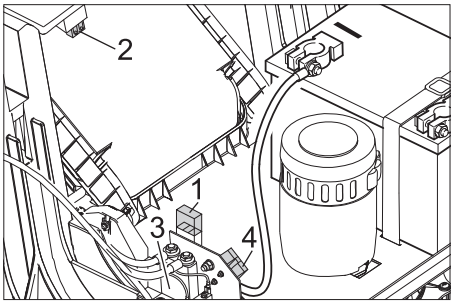

1 Sigorta F1 (50 A)
2 Sigorta F2 (2 A)
3 Röle
4 Akü şarj soketi

➔ Cihaz kapağını açın.

➔ Arızalı sigorta ya da röleyi yenileyin.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

Sigorta akü terminalinde bulunur.

Aksesuar

Yan fırça; yumuşak	**6.905-626.0**
İç yüzeylerdeki ince toz için; ıslanmaya dayanıklı.	
Süpürme silindiri, yumuşak	**6.906-886.0**
Doğal kıllarla: özellikle iç yüzeylerdeki kaygan zeminlerde ince tozun süpürülmesi için. Islanmaya dayanıklı değildir, aşındırıcı yüzeyler için kullanmayın!	
Süpürme silindiri, sert	**6.906-885.0**
Dış bölgelerde sıkı yapışmış kirin temizlenmesi için, ıslanmaya dayanıklı.	
Süpürme merdanesi, antistatik	**6.906-950.0**
Halılar veya yapay çimler gibi statik olarak yüklenebilen yüzeyler için	
Halı süpürme ünitesi	**2.641-571.0**
İçindekiler: Toz süzgeci, antistatik süpürme silindiri, 3	

AB uygunluk bildirisi

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makinenin konsepti ve tasarımı ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle AB yönetmeliklerinin temel teşkil eden ilgili güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun olduğunu bildiririz. Onayımız olmadan cihazda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçerliliğini yitirir.

Ürün: Süpürme makinesi
Tip: 1.049-xxx

İlgili AB yönetmelikleri
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/EU
2000/14/EG

Kullanılmış olan uyumlu standartlar
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018

Kullanılmış ulusal standartlar

Kullanılan uyumluluk değerlendirme yöntemleri
2000/14/EG: Ek V

Ses şiddeti dB(A)
Ölçülen: 86
Garanti edilen: 88

Aşağıda imzası olan kişiler, yönetim kurulu adına ve yönetim kurulunun yetkisine sahip olarak hareket eder.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. Reiser
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokümantasyon sorumlusu:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Arızalarda yardım

Arıza	Arızanın giderilmesi
Cihaz çalıştırılamıyor	Kapak kontak şalteri cihazı kapattı. Cihaz kaputunu kapatma
	Akülerin şarj edilmesi
	Aşırı yük emniyetinin kontrol edilmesi
	Kärcher-müşteri hizmetini bilgilendirin
Motor çalışıyor, ancak cihaz hareket etmiyor	Sürüş tahriki telinin ayarlanması
	V kayışlarının kontrol edilmesi
	Kärcher-müşteri hizmetini bilgilendirin
Bir rampayı çıkarken cihaz olduğu yerde kalıyor	Daha düşük eğimli bir yolu çıkın
	Aşırı yük emniyetinin kontrol edilmesi
	Sürüş tahriki telinin ayarlanması
	V kayışlarının kontrol edilmesi
	Kärcher-müşteri hizmetini bilgilendirin
Süpürme merdanesi hareketsiz, arıza göstergesi kırmızı renkte yanıyor	Ana şalteri "OFF" konumuna getirin, fırçaya sıkışmış nesneler olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse daha düşük bir eğimi tırmanın. Ana şalteri tekrar açın. Bu işlem dört kez tekrarlandıktan sonra, kumanda soğutma amacıyla 2 dakikalık zorunlu bir mola verir. Bu süre sırasında cihaz çalıştırılamaz.
Cihaz doğru süpürmüyor	Döner silindirde ve yan süpürgelerde aşınma kontrolü yapın, gerekirse silindiri değiştirin
	Kaba kir kapakçığının çalışmasını kontrol edin
	Kaba kir kapağının telini bırakın (ayar cıvatası)
	Kayışa gerilim ve çalışma kontrolü yapın, ihtiyaç anında değiştirin
	Süpürme aynasını ayarlayın
	Süpürme silindirini değiştirin
	Kärcher-müşteri hizmetini bilgilendirin
Cihaz toz kaldırıyor	Kaba kir kapakçığının çalışmasını kontrol edin
	Kaba kir kapağının telini bırakın (ayar cıvatası)
	Toz filtresini kontrol edin, temizleyin veya değiştirin Toz filtreyi yıkamayın.
	Süpürge haznesini boşaltın
	Süpürme haznesindeki conta profilini değiştirin
	Toz filtresindeki contanın kontrol edilmesi
	Sızdırmaz çıtalarda aşınma kontrolü yapın, ihtiyaç anında fırçaları ayarlayın veya değiştirin.
Kenar bölgede kötü süpürme	Yan fırça inmesini ayarlayın
	Yan süpürgeleri değiştirin
	Yan fırçanın indirilmesi
	Yan fırça tahrik kayışının kontrol edilmesi
	Kärcher-müşteri hizmetini bilgilendirin
Yan fırça kaldırma çalışmıyor	Yan fırça kaldırmanın telini kontrol edin
	Kärcher-müşteri hizmetini bilgilendirin
Yeni süpürme merdanesi süpürme haznesini sıyırıyor	Süpürme seviyesinin ayarını düzeltin, bu amaçla iki ayar kolunu daha yüksekteki ilgili deliğe (1...3) oturtun

Teknik Bilgiler

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Cihaz bilgiler			
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (itme kolu katlanıp kapatılmış)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (itme kolu katlanıp açılmış)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Ağırlık (aküler hariç)	kg	79	79
Ağırlık (akülerle birlikte)	kg	125	125
Müsaade edilen toplam ağırlık	kg	205	205
Sürüş ve süpürme hızı	km/h	4,5	4,5
Tırmanma kapasitesi (max.)	%	12	12
Döner silindir çapı	mm	265	265
Yan süpürge çapı	mm	410	410
Maksimum yüzey gücü	m^2/h	3400	3400
Yan süpürgeleri olmayan çalışma genişliği	mm	550	550
Yan fırçalarla birlikte çalışma genişliği	mm	750	750
Süpürge haznesinin hacmi	l	40	40
Su damla korumalı koruma türü	--	IPX 3	IPX 3
Motor			
Tip:	--	Doğru akım sabit mıktanıslı motor Dönme yönü sağa	
Gerilim	V	24	24
Nominal akım	A	22	22
Nominal güç	W	400	400
Devir	1/min	2750	2750
Koruma şekli	--	IP 20	IP 20
Akü			
Tip:	--	--	2x 12 V GiV
Kapasite	Ah	--	60 (5h)
Ağırlık	kg	--	23
Tam olarak boşalmış akünün şarj süresi	h	--	12
Birden çok kez şarj edildikten sonra çalışma süresi	h	--	ca. 1,5-2
Şarj cihazı			
Şebeke gerilimi	V~	--	230
Çıkış gerilimi	V	--	24
Şarj akımı	A	--	10
Şebeke frekansı	Hz	--	50/60
Elektrik sigortası			
Merkezi	A	50	50
Kumanda sigortası	A	2	--
Boşalma koruması	--	Röle üzerinden	Röle üzerinden
Şarj cihazı		---	T4A / 250 V AC
Filtre ve emme sistemi			
İnce toz filtresi filtre yüzeyi	m^2	1,8	1,8
Sağlığı tehdit eden tozlar için filtre kullanım kategorisi	--	L	L
Emme sisteminin nominal vakumu	mbar	5	5
Emme sisteminin nominal hacim akımı	l/s	45	45
Çevre koşulları			
Çalışma sıcaklığı	°C	-5 ila +40	-5 ila +40
Şarj sıcaklığı		---	Oda sıcaklığı
Hava nemi, çiy ile ıslanmamıştır	%	0 - 90	0 - 90
60335-2-72			
Ses basıncı seviyesi L_{pA}	dB(A)	71	71
Güvensizlik K_{pA}	dB(A)	3	3
Ses basıncı seviyesi L_{WA} + Güvensizlik K_{WA}	dB(A)	88	88
Güvensizlik K_{WA}		2	2
El-kol titreşim değeri	m/s^2	3,7	3,7
Güvensizlik K	m/s^2	0,2	0,2

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Использование по назначению . . . . . RU 1
Назначение . . . . . RU 1
Общие указания . . . . . RU 1
Указания по технике безопасности . . . . . RU 2
Описание элементов управления и рабочих узлов . . . . . RU 4
Перед началом работы . . . . . RU 5
Начало работы . . . . . RU 6
Эксплуатация . . . . . RU 6
Вывод из эксплуатации . . . . . RU 7
Уход и техническое обслуживание . . . . . RU 8
Принадлежности . . . . . RU 10
Заявление о соответствии EU RU 10
Помощь в случае неполадок. RU 11
Технические данные . . . . . RU 12

Использование по назначению

Используйте данный прибор исключительно в соответствии указаниями данного руководства по эксплуатации.

- Данная подметающая машина предназначена для подметания загрязненных поверхностей в помещении и на улице.
- Устройство предусмотрено для промышленного использования, например, в гостиницах, школах, больницах, фабриках, магазинах, офисах и бюро по аренде недвижимости.
- Перед началом работы аппарат и рабочие приспособления следует проверить на их надлежащее состояние и их соответствие требованиям безопасности. Если состояние прибора не является безупречным, использовать его не разрешается.
- Прибор не предназначен для сбора опасной для здоровья пыли.
- Запрещается вносить изменения в прибор.
- Прибор предназначен только для работы на поверхностях, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
- Прибор может передвигаться только по поверхностям, допущенным руководством предприятия или их представителем для использования подметательных машин.
- В качестве общего положения действует следующее правило: не допускать соприкосновения прибора с легковоспламеняющимися веществами (опасность взрыва/пожара).


Умышленное неправильное применение

- Никогда не выполняйте подметания/всасывания прибором взрывоопасных жидкостей, горючих газов, а также концентрированных кислот и растворителей!
- Запрещается уборка/всасывание реактивной металлической пыли (например, алюминия, магния, цинка) в соединении с сильными щелочными или кислотными моющими средствами. Это может привести к возникновению взрывоопасных газов.
- Не допускать подметания/всасывания прибором горящих или тлеющих предметов.
- Запрещено находиться в опасной зоне. Эксплуатация прибора во взрывоопасных зонах запрещается.

Подходящие поверхности

- Асфальт
- Промышленные полы
- Сплошной (наливной) пол
- Бетон
- Брусчатка

Назначение

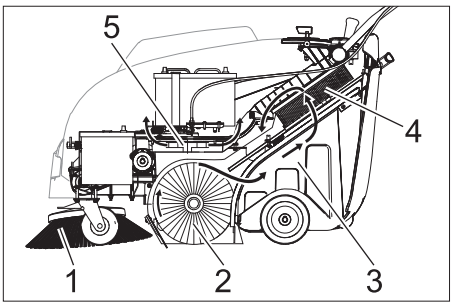

Подметающая машина работает по принципу набрасывания.

- Боковая щетка очищает углы и кромки загрязненной поверхности и перемещает грязь в направляющую поворотного валика.
- Вращающийся поворотный валик (2) подает грязь прямо в емкость для грязи.
- Пыль, поднимающаяся в емкости для мусора, отделяется пылевым фильтром (4), а отфильтрованный чистый воздух отсасывается всасывающей воздуходувкой (5).

Общие указания

При обнаружении во время распаковывания аппарата повреждений, полученных в результате транспортировки, следует немедленно обратиться в торговую организацию, продавшую вам данное изделие.

- Прочтите указания по технике безопасности, а также руководство по эксплуатации рабочего оборудования, прикрепленного к устройству, и соблюдайте их.
- Предупредительные и указательные таблички, прикрепленные к прибору, содержат важную информацию, необходимую для безопасной эксплуатации прибора.
- Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в руководстве по эксплуатации, необходимо также соблюдать общие положения законодательства по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.

Принадлежности и запасные детали

⚠ ***ОПАСНОСТЬ***

Во избежание опасности, ремонт и установку запасных деталей должны выполнять только авторизированные сервисные центры.

- Разрешается использовать исключительно те принадлежности и запасные детали, использование которых было одобрено изготовителем. Использование оригинальных принадлежностей и оригинальных запасных деталей гарантирует Вам надежную работу прибора.
- Дальнейшую информацию о запчастях вы найдете на сайте www.kaercher.com в разделе Service.

Защита окружающей среды

	Упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку вместе с бытовыми отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.
	Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

www.kaercher.com/REACH

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.
При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190
3 год выпуска
0 столетие выпуска
1 десятилетие выпуска
9 вторая цифра месяца выпуска
0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 /(2)013.

Символы в руководстве по эксплуатации

⚠ ***ОПАСНОСТЬ***
Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.
⚠ ***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ***
Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.
ОСТОРОЖНО
Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к легким травмам или повлечь материальный ущерб.

Символы на устройстве

	*Не сметать горящие или тлеющие предметы, например, такие как сигареты, спички и тому подобное.*
	*Опасность защемления и пореза о ремень, боковые щетки, бак, ведущую дугу.*
	Опасность ожога Избегать контакта с этими поверхностями во время работы и при нагревании.

Указания по технике безопасности

Указания по безопасности при эксплуатации

- *Перед началом работы аппарат и рабочие приспособления следует проверить на их надлежащее состояние и их соответствие требованиям безопасности. Если состояние прибора не является безупречным, использовать его не разрешается.*
- *При использовании устройства в опасных зонах (например, на автозаправочных станциях) следует соблюдать соответствующие правила техники безопасности. Эксплуатация устройства во взрывоопасных зонах запрещается.*
- *Обслуживающее лицо обязано использовать прибор в соответствии с назначением. Обслуживающее лицо должнл учитывать местные особенности и при работе с прибором следить за третьими лицами, находящимися поблизости, особенно детьми.*
- *Перед началом работы оператор должен убедиться в том, что все предохранительные устройства находятся на месте и работают должным образом.*
- *Оператор устройства несет ответственность за возникновение несчастных случаев с участием других людей или имущества.*
- *Следить за тем, чтобы оператор носил плотно прилегающую одежду. Носить прочную обувь и избегать ношения свободной одежды.*
- *Перед началом движения проверить мертвую зону (например, на наличие детей). Обеспечить достаточный обзор!*
- *Во избежание несанкционированного использования прибора следует вынимать ключ.*
- *При оставлении зафиксировать устройство от непреднамеренного смещения.*
- *Работать с прибором разрешается исключительно лицам, которые прошли инструктаж по эксплуатации или подтвердили свою квалификацию по обслуживанию и на которых возложено использование прибора.*
- *Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний.*
- *Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.*

Указания по безопасности в режиме движения

⚠ ***Опасность***
Опасность получения травм!
Опасность опрокидывания прибора на слишком крутых склонах.
- *В направлении движения допускается езда только по подъемам и уклонам до 12%.*

Опасность опрокидывания на нестабильном грунте.
- *Разрешается перемещать прибор только по прочному основанию.*

Опасность опрокидывания прибора при большом боковом уклоне.
- *В направлениях, поперечных к направлению движения, допускается передвижение только по склонам макс. до 12%.*

Скорость движения корректировать в зависимости от условий.

Указания по безопасности при транспортировке машины

- *При транспортировке следует обратить внимание на вес устройства.*
- *При транспортировке устройства отсоединить клеммы аккумулятора и надежно закрепить устройство.*

Указания по безопасности для устройств, работающих от аккумуляторной батареи

Указание: Право на гарантийное обслуживание сохраняется только в случае использования рекомендуемых фирмой Kärcher аккумуляторов и зарядных устройств.
- Следует обязательно соблюдать инструкцию по эксплуатации производителя аккумулятора и зарядного устройства. Соблюдайте указания законодательства по обращению с аккумуляторами.
- Никогда не оставляйте разряженный аккумулятор, и как можно скорее снова зарядите его.
- Поддерживайте аккумуляторы всегда в чистом и сухом виде во избежание утечки тока. Защищать от попадания грязи, например, металлической пыли.
- Не класть инструменты или подобные предметы на аккумулятор. Опасность короткого замыкания и взрыва.
- Всегда применять 2 батареи одинакового типа!
- Ни в коем случае не обращаться с огнем, искрить или курить вблизи аккумулятора или в аккумуляторной. Опасность взрыва.
- Использовать только батареи с защитным покрытием полюсов. Заменить защитное покрытие в случае его потери.
- Не прикасаться к горячим узлам, например, к приводному двигателю (опасность ожога).
- Осторожное обращение с аккумуляторным электролитом. Соблюдайте соответствующие правила техники безопасности!
- Использованные аккумуляторы следует утилизировать, согласно Директиве EC 91/ 157 EWG, без ущерба для окружающей среды.

Указания по безопасности при уходе и техническом обслуживании

– *Перед очисткой и проведением технического обслуживания, замены деталей или настройки на другие функции устройство следует выключить и вынуть ключ зажигания.*
– *При проведении работ с электрической установкой необходимо отсоединить аккумуляторную батарею.*
– *Не разрешается чистить прибор из водяного шланга или струей воды под высоким давлением (опасность короткого замыкания и других повреждений).*
– *Проведением ремонтных работ разрешается заниматься только авторизованным сервисным центрам, или специалистами в этой сфере, которые ознакомлены с соответствующими предписаниями правил техники безопасности.*
– *Учитывать проверку на предмет безопасности в соответствии с действующими местными предписаниями для передвижных приборов, используемых в промышленности.*
– *Работать с устройством следует всегда только в соответствующих защитных рукавицах.*

Предохранительные устройства

Крышка устройства

Устройство оснащено контактным выключателем на крышке, который отключает двигатель при открытии крышки устройства.

⚠ ***ОПАСНОСТЬ***


Опасность травмирования из-за неисправного контактного выключателя на крышке!

Если двигатель не отключается при открытии крышки устройства, контактный выключатель на крышке неисправен. Прекратить эксплуатацию устройства и отдать его в ремонт.

Главный выключатель


➔ В опасных ситуациях или для быстрого выключения устройства установить главный выключатель в положение «0/OFF».
➔ Для предохранения от непредвиденного ввода в эксплуатацию повернуть главный выключатель в положение «0/OFF» и вытянуть ключ.

Описание элементов управления и рабочих узлов

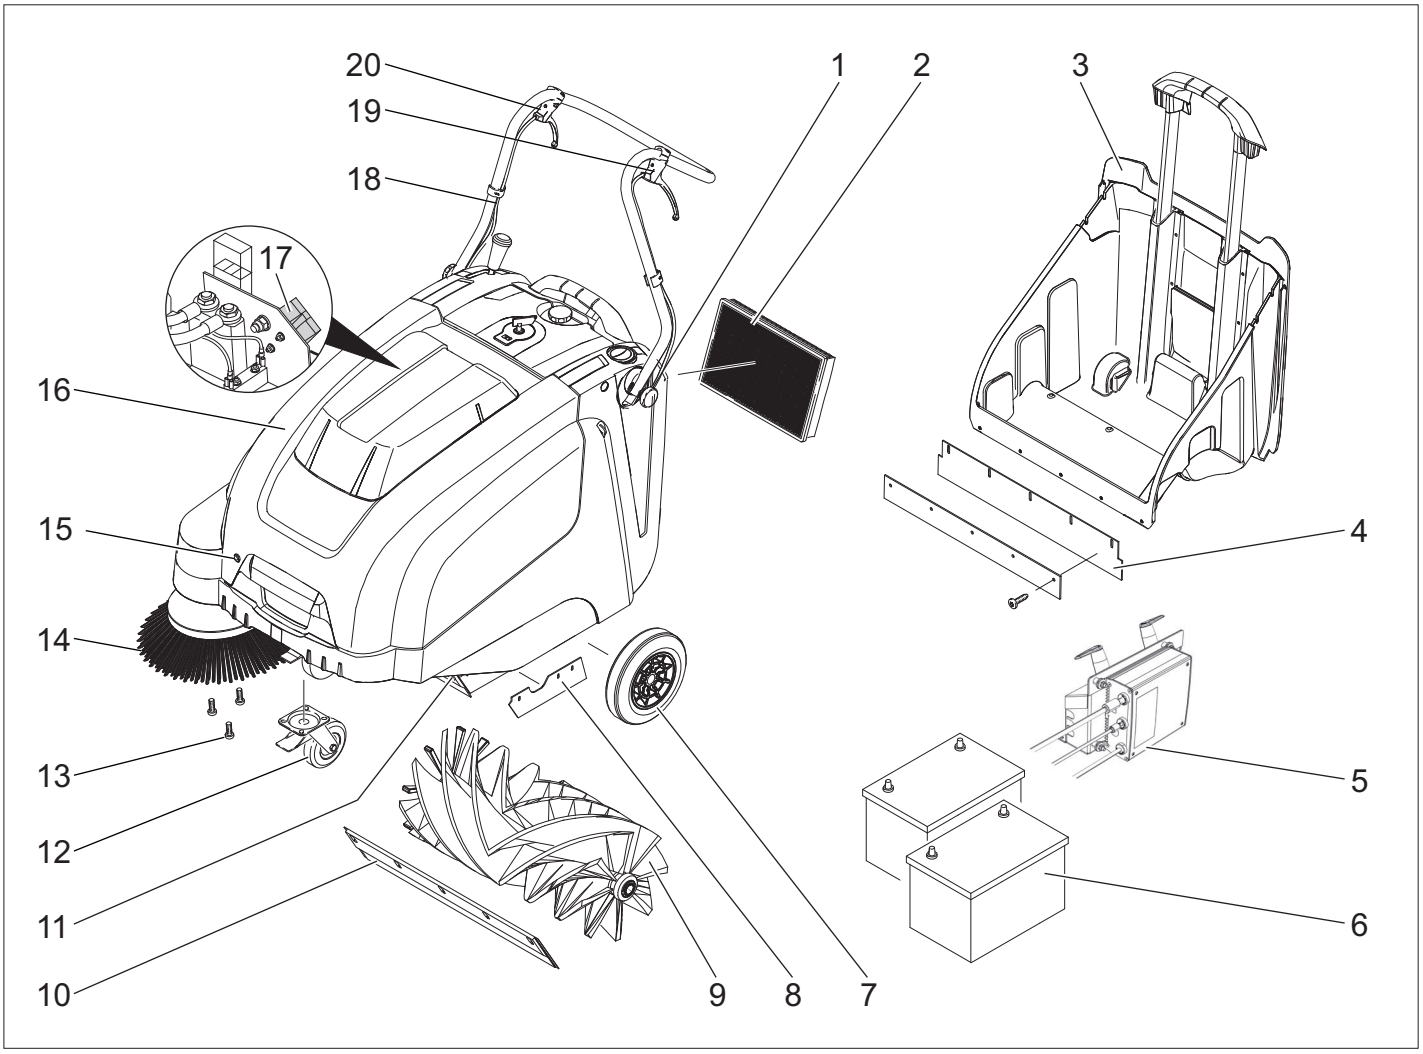


1 Винт для закрепления буксирной скобы (2x)
2 Пылевой фильтр
3 Резервуар для сбора мусора
4 Задняя уплотнительная планка (на баке сбора мусора):
5 Зарядное устройство (Только KM 75/40 W Bp Pack)
6 Аккумуляторные батареи (Только KM 75/40 W Bp Pack)
7 Ведущие шестерни
8 Боковая уплотнительная планка
9 Подметающий вал
10 Передняя уплотнительная планка
11 Заслонка для крупных частиц грязи
12 Управляющий ролик со стояночным тормозом
13 Крепление боковой щетки
14 Боковая щетка
15 Защелка крышки
16 Крышка прибора
17 Штекер зарядки аккумуляторной батареи (Только KM 75/40 W Bp)
18 ведущая дуга
19 Рычаг движения вперед
20 Рычаг для подъема и опускания клапана для крупных частиц грязи.

Панель управления

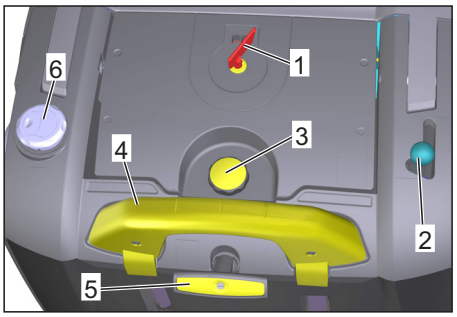

1 Главный выключатель
2 Рычаг для опускания и поднимания боковой щетки
3 Заглушка крышки фильтра пыли
4 Скоба резервуара для сбора мусора
5 Фильтрочистка для пылевого фильтра
6 Заслонка для чистки в сухом/влажном режиме

Главный выключатель

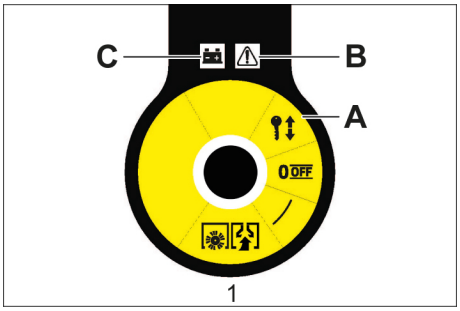

0/OFF	Выключить двигатель
1	Включить двигатель
A	Извлечь ключ
B	Индикация неисправностей
C	Индикатор аккумулятора


Извлечь ключ

➔ Повернуть ключ главного выключателя наружу через ноль и вынуть.

Открыть капот устройства

Указание

Корпус устройства отпирается ключом главного выключателя.

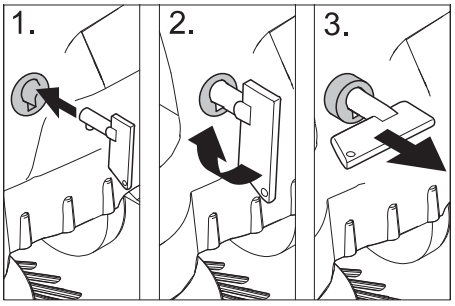

➔ Вставить ключ главного выключателя в замок крышки и повернуть на 90° по часовой стрелке.

➔ Вытянуть замок крышки на ключе.

➔ Открыть крышку устройства.

Закрыть капот устройства

➔ Закрыть крышку прибора, замок крышки закроется самостоятельно.

Перед началом работы

Указания при разгрузке

⚠ ***ОПАСНОСТЬ***

Опасность для здоровья, опасность повреждения!

При погрузке следует обратить внимание на вес устройства.

Порожний вес (транспортный вес)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Допустимый общий вес	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Выгрузка аппарата

➔ Снять коробку.

➔ Удалить деревянные колодки, служащие для сохранения колес, и рукой поднять устройство с поддона.

➔ Отпустите стояночный тормоз.

Смонтировать ведущую дугу

➔ Открутить винты.

➔ Установить в вертикальное положение толкающую скобу.

➔ Затянуть винты.

Установить подметающий вал

Указание: Перед опрокидыванием прибора извлечь сборник-накопитель и потянуть вперед за ведущую дугу. Не оставлять прибор на ведущей дуге.

➔ Надеть боковую щетку на захватное устройство и крепко затянуть.

Аккумуляторы

Указания по технике безопасности по обращению с аккумуляторами

При обращении с аккумуляторами следует соблюдать следующие предупредительные указания:

	*Соблюдать указания на аккумуляторе, в инструкции по пользованию и руководстве по эксплуатации прибора!*
	*Носить защиту для глаз!*
	*Не допускать детей к электролиту и аккумуляторам!*
	*Опасность взрыва!*
	*Запрещается разведение огня, искрение, открытые источники света и курение!*
	*Опасность получения химических ожогов!*
	*Первая помощь!*
	*Предупредительная маркировка!*
	*Утилизация!*
 Pb	*Не выбрасывать аккумулятор в мусорный контейнер!*

⚠ ***Опасность***

Взрывоопасность! Не класть инструменты или подобные предметы на аккумулятор, т.е. конечные полюса и на соединители элементов.

⚠ ***Опасность***

Опасность получения травм! Кокогда не прикасаться ранами к свинцовым элементам. После работ с аккумулятором необходимо очистить руки.

⚠ ***ОПАСНОСТЬ***

Опасность возгорания и взрыва!

– *Запрещается курение и разведение открытого огня.*

– *Помещение, в котором заряжаются аккумуляторы, должно хорошо проветриваться, так как при зарядке выделяется легко взрывающийся газ.*

⚠ ***Опасность***

Опасность получения химических ожогов!

– *При попадании брызг электролита в глаза или на кожу промыть большим количеством чистой воды.*

– *После этого незамедлительно обратиться к врачу.*

– *Грязную одежду застирать.*

Рекомендуемые аккумуляторы

	№ заказа:	**Вместимость**	**Поток воздуха**
60 Ah, Необслуживаемый	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* для работы устройства необходимо 2 аккумулятора

** в $м^3$

*** в $м^3/ч$


Максимальные габариты аккумуляторов

Длина	Ширина	высота
267 mm	177 mm	190 mm

Рекомендуемые зарядные устройства

	№ заказа:
Зарядное устройство	6.654-225.0

Установить и подключить аккумуляторные батареи

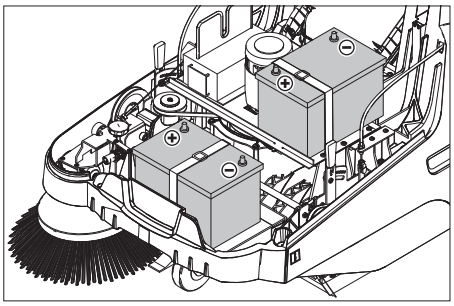


Указание

В модели KM 75/40 W Bp Pack батареи и зарядное устройство уже встроены.

➔ Открыть крышку устройства.

➔ Установить аккумулятор на несущую балку двигателя.

➔ Зафиксировать аккумуляторные батареи стягивающим ремешком.

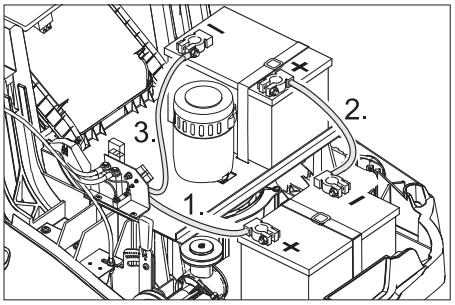

➔ Подключить полюсный зажим (красный кабель) к полюсу (+).

➔ Привинтить соединительный проводник к аккумулятору.

➔ Подключить полюсный зажим к отрицательному полюсу (-).

Указание: Проверить, надежно ли защищает смазка полюса аккумулятора и зажимы.

Использовать только батареи с защитным покрытием полюсов. Заменить защитное покрытие в случае его потери.

ОСТОРОЖНО

Перед началом работы прибора зарядить аккумуляторы.

Зарядка аккумуляторов

⚠ ***Опасность***

Опасность получения травм! Зарядное устройство можно применять только если не поврежден кабель питания. Поврежденный кабель сетевого питания немедленно заменить через производителя, сервистную службу или с помощью квалифицированного лица.

⚠ ***ОПАСНОСТЬ***

Опасность поражения электрическим током. Принимать во внимание параметры электрической сети и предохранителей. Зарядное устройство следует применять только в сухих помещениях с достаточной вентиляцией

Указание: Время зарядки разряженного аккумулятора составляет прибл. 12 часов.

⚠ ***Опасность***

Опасность получения травм! При обращении с аккумуляторами соблюдать правила техники безопасности. Соблюдать инструкцию по эксплуатации, изданную изготовителем зарядного прибора.

Процесс зарядки - KM 75/40 W Bp Pack


Внимание: аккумуляторные батареи можно заряжать только при температуре помещения!

Примечание: В стандартной комплектации устройство оснащено необслуживаемыми аккумуляторами.

➔ Открыть крышку устройства.

➔ Вставить штепсельную вилку зарядного устройства в розетку.

Примечание: Зарядное устройство имеет электронное управление и автоматически завершает процесс зарядки. Все функции устройства во время зарядки прерываются автоматически.

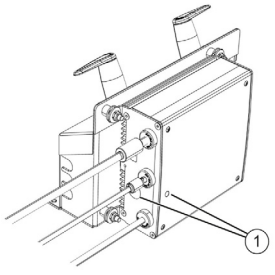

1 Индикатор уровня заряда аккумулятора

Когда штепсельная вилка вставлена в розетку, индикатор уровня заряда аккумулятора показывает прогресс процесса зарядки:

Аккумуляторы заряжаются	Мигает зеленым
Аккумуляторы заряжены	Горит зеленым
Неисправность зарядного устройства	Горит красным
Существует ошибка n из таблицы ошибок.	Мигает красным n раз с паузой

Таблица ошибок:

1	Аккумулятор не подключен
2	Перепутаны полюсы аккумулятора
3	Аккумулятор глубоко разряжен
4	Проблема с зарядной характеристикой
5	Блок питания слишком горячий
6	Аппаратная ошибка
7	Ошибка связи (режим блока питания)

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумулятора, аккумулятор всегда должен быть полностью заряжен.

Процесс зарядки - KM 75/40 W Bp

➔ Открыть крышку устройства.

➔ Подключить зарядный кабель зарядного устройства в гнездо зарядки подметальной машины

➔ Включить в сеть штепсельную вилку и включить зарядное стройство.

После завершения процесса зарядки

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ вытащить штепсельную вилку.

➔ Намотать сетевой кабель вокруг держателя кабеля зарядного устройства.

➔ Закройте крышку прибора.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Выключить зарядное устройство и отсоединить его от сети.

➔ Отключить зарядный кабель от аппарата.

➔ Закройте крышку прибора.

Вынуть аккумулятор

➔ Открыть крышку устройства.

➔ Отключить полюсный зажим от отрицательного полюса (-).

➔ Отвинтить соединительные провода аккумуляторов.

➔ Отключить полюсный зажим от положительного полюса (+).

➔ Ослабить стягивающий ремешок.

➔ Извлечь аккумуляторы.

➔ Использованный аккумулятор следует утилизировать согласно действующим предписаниям.

Начало работы

Общие указания

⚠ ***ОПАСНОСТЬ***

Опасность получения травм! Перед извлечением резервуара для сбора мусора прибор следует отключить.

Указание: Эксплуатировать прибор только с закрытой крышкой.

➔ Поставить подметающую машину на ровной поверхности.

➔ Выключить двигатель.

➔ Зафиксируйте стояночный тормоз.

Работы проверке и техническому обслуживанию

➔ Проверить уровень зарядки аккумуляторов.

➔ Проверить боковые щетки.

➔ Проверить подметающий вал.

➔ Очистить фильтр для пыли.

➔ Опорожнить резервуар для сбора мусора.

Указание: Описание см. в главе "Уход и техническое обслуживание".

Эксплуатация

⚠ ***Опасность***

Более продолжительное использование аппарата может привести к нарушению кровообращения в руках, вызванному вибрацией.

Невозможно указать конкретное время использование аппарата, так как это зависит от нескольких факторов:

– Личная предрасположенность к плохому кровообращению (часто зябнущие пальцы, формикация пальцев).
– Низкая внешняя температура. Для защиты рук носите теплые перчатки.
– Прочная хватка препятствует кровообращению.
– Непрерывная работа хуже, чем работа с паузами.

При регулярном использовании прибора и повторном появлении соответствующих признаков (например, формикации пальцев, зябнущие пальцы) мы рекомендуем пройти врачебное обследование.

Запуск прибора

➔ Отпустите стояночный тормоз.

Запустить двигатель.

➔ Повернуть главный переключатель в положение "1".

Указание: Подметающий вал и боковые щетки вращаются.

Передвижение на аппарате

Передвижение вперед

➔ Потянуть рычаг движения вперед.

Указание: При движении вперед, в зависимости от положения рычага, скорость движения может регулироваться плавно.

Холостой ход

➔ Отпустить рычаг движения вперед. Устройство останавливается.

Преодоление препятствий

Переехать фиксированные препятствия до 30 мм:

➔ Поднять клапан сильных загрязнений.

➔ Препятствия следует преодолевать осторожно, во время движения вперед и на медленной скорости.

Переехать фиксированные препятствия свыше 30 мм:

➔ Подобные препятствия следует преодолевать только с использованием подходящей рампы.

Подметание

⚠ ***Опасность***

Опасность получения травм! При открытом клапане для крупных частиц грязи подметающий вал может отбрасывать вперед камни и щебень. Не подвергать опасности людей, животных или предметы.

ОСТОРОЖНО

Не допускать попадания в машину упаковочных лент, проволоки и т.д., так как это может привести к повреждению подметающего механизма.

Указание: Для достижения оптимального результата работы необходимо соразмерять скорость движения с местными условиями.

Подметание с приподнятой заслонкой для крупных частиц грязи

Указание: Для заметания крупных предметов высотой до 50 мм, например, сигаретных пачек, необходимо кратковременно приподнять клапан для крупных частиц грязи.

Подъем заслонки для крупных частиц грязи:

➔ Потянуть рычаг для опускания и поднимания клапана крупных загрязнений.

Опустить клапан сильных загрязнений.

➔ Отпустить рычаг для опускания и поднимания клапана крупных загрязнений.

Указание: Оптимальное качество уборки обеспечивается только при полностью опущенной заслонке для крупных частиц грязи.

Подметание с использованием боковых щеток



➔ Для опускания боковой щетки рычаг установить вперед. Боковая щетка опустится.

Подметание сухого пола

Указание: Во время работы следует регулярно удалять содержимое из резервуара для сбора мусора.

Указание: Во время работы следует регулярно очищать фильтр для пыли.



➔ Закрыть клапан для чистки в сухом/влажном режиме,

Подметание влажного или мокрого пола

➔ Открыть клапан для чистки в сухом/влажном режиме,

Указание: Таким образом фильтр защищен от воздействия влаги.

Индикатор аккумулятора

Индикатор аккумуляторной батареи во время работы показывает состояние зарядки аккумулятора:



полный	горит зеленым светом
30% остаточной мощности	горит желтым светом:
10% остаточной мощности	мигает красным цветом
защита от глубокой разрядки, аппарат отключается	горит красным светом

Индикатор неисправностей

Индикатор неисправности показывает, есть ли в устройстве неисправность:



Неисправность системы управления двигателем	мигает красным

Очистить пылевой фильтр



➔ Несколько раз выдвинуть и вдвинуть ручку чистки фильтра.

Опорожнить резервуар для сбора мусора

⚠ ***ОПАСНОСТЬ***

Опасность получения травм! Перед извлечением резервуара для сбора мусора прибор следует отключить.

Указание: При опорожнении резервуара для сбора мусора следить за тем, чтобы не повредить уплотняющую планку.

Указание: Максимально допустимая загрузка резервуара для сбора мусора составляет 40 кг.

➔ Очистить фильтр для пыли.

➔ Потянуть вверх скобу резервуара для сбора мусора.

➔ Вытащить емкость для мусора.

➔ Опорожнить резервуар для сбора мусора.

➔ Вдвинуть емкость для мусора.

➔ Нажать на скобу резервуара для сбора мусора.

Выключение прибора

Выключить двигатель.

➔ Повернуть главный переключатель в положение "0".



➔ Приподнять боковые щетки.

➔ Зафиксируйте стояночный тормоз.

➔ Повернуть ключ главного выключателя наружу через ноль и вынуть.

Транспортировка

⚠ ***ОПАСНОСТЬ***

Опасность получения травм и повреждений! При транспортировке следует обратить внимание на вес устройства.

➔ Выключить двигатель.


➔ Повернуть ключ главного выключателя наружу через ноль и вынуть.

➔ Зафиксируйте стояночный тормоз.

➔ Зафиксировать аппарат, подложив под его колеса клинья.

➔ Закрепить аппарат натяжными ремнями или канатами.

➔ При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от скольжения и опрокидывания.

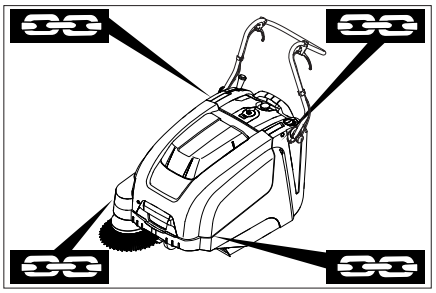

1 Область крепления по толкающей скобе

2 Область крепления под капотом устройства

Указание: Соблюдать маркировку для зон крепления на раме подметающей машины (символы цепей).

Указание: Не перегибать систему тросов или систему тросов Боудена.

Хранение

⚠ ***ОПАСНОСТЬ***

Опасность получения травм и повреждений! При хранении следует обратить внимание на вес устройства.

Вывод из эксплуатации

Если подметающая машина не используется в течение длительного времени, следует соблюдать следующие пункты:

➔ Поставить подметающую машину на ровной поверхности.

➔ Выключить двигатель.

➔ Повернуть ключ главного выключателя наружу через ноль и вынуть.

➔ Зафиксируйте стояночный тормоз.

➔ Принять меры против непроизвольного качения подметающей машины.

➔ Поднять подметающий вал. Для этого оба регулировочных рычага вставить в самое верхнее отверстие.

➔ Приподнять боковые щетки.

➔ Очистить подметающую машину снаружи и внутри.

➔ Поставить аппарат в защищенном и сухом месте.

➔ Отсоединить аккумуляторы.

➔ Аккумулятор следует зарядить, а затем заряжать прибл. каждые два месяца.

Уход и техническое обслуживание

Общие указания

– Проведением ремонтных работ разрешается заниматься только авторизованным сервисным центрам, или специалистами в этой сфере, которые ознакомлены с соответствующими предписаниями правил техники безопасности.
– Передвижные промышленные приборы проходят проверку безопасности согласно VDE 0701.

Чистка

ОСТОРОЖНО

Опасность повреждения! Не разрешается чистить прибор из водяного шланга или струей воды под высоким давлением (опасность короткого замыкания и других повреждений).

ВНИМАНИЕ

Перед проведением работ по очистке извлечь штепсельную вилку зарядного устройства из розетки.

Перед проведением работ по очистке отсоединить клемму положительного полюса аккумуляторной батареи.

Чистка аппарата изнутри

⚠ ***Опасность***

Опасность получения травм! Носить защитную маску против пыли и защитные очки.

➔ Открыть крышку устройства.
➔ Протереть аппарат тряпкой.
➔ Обдуть аппарат сжатым воздухом.
➔ Закройте крышку прибора.

Чистка аппарата снаружи

➔ Очистить аппарат, используя для этого влажную тряпку, пропитанную мягким щелочным раствором.

Указание: Использование агрессивных моющий средств не допускается.

Периодичность технического обслуживания

Техническое обслуживание, осуществляемое клиентом

Ежедневное техническое обслуживание:

➔ Проверить метущий валик и боковые щетки на износ и наличие намотавшихся лент.
➔ Проверить исправное состояние всех элементов управления.
➔ Проверить работу всех контрольных ламп.

Еженедельное техническое обслуживание:

➔ Проверить натяжение, изношенность и исправность приводных ремней.
➔ Проверить легкость хода тросов Боудена и подвижных частей.
➔ Проверить установку и износ уплотнительных планок в зоне подметания.
➔ Проверить поворотное зеркало.
➔ Очистить пылевой фильтр.

Указание: Описание см. в главе "Работы по техническому обслуживанию".

Указание: Все работы по техническому обслуживанию со стороны клиента должны проводиться квалифицированным специалистом. В случае необходимости в любой момент можно обратиться за помощью в специализированную торговую организацию фирмы Kärcher.

Техническое обслуживание, осуществляемое сервисной службой

По истечению первого месяца или 5 рабочих часов:

➔ Произвести первичную инспекцию.

Техническое обслуживание каждые 50 часов работы

Обслуживание каждые 100 часов работы или один раз в полгода:

Каждые 300 часов работы:

Обслуживание каждые 500 часов работы или ежегодно

Указание: Для сохранения права на гарантийное обслуживание все работы по техническому и профилактическому обслуживанию и в течение гарантийного срока должны проводиться уполномоченной сервисной службой фирмы Kärcher в соответствии с брошюрой по техническому обслуживанию.

Работы по техническому обслуживанию

Подготовка:

➔ Поставить подметающую машину на ровной поверхности.
➔ Повернуть ключ главного выключателя наружу через ноль и вынуть.
➔ Зафиксируйте стояночный тормоз.

Общие сведения по технике безопасности

⚠ ***ОПАСНОСТЬ***

Опасность получения травм!

После выключения двигатель вращается еще 3 - 4 секунды по инерции. В это время следует оставаться вне зоны привода.

⚠ ***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ***

Перед проведением любых работ по техническому и профилактическому обслуживанию машина должна остыть.

Не прикасаться к горячим узлам, например, к приводному двигателю.

ВНИМАНИЕ

Перед проведением работ по техническому обслуживанию извлечь штепсельную вилку зарядного устройства из розетки.

Перед проведением работ по техническому обслуживанию отсоединить клемму положительного полюса аккумуляторной батареи.


ВНИМАНИЕ

Перед опрокидыванием устройства извлечь аккумуляторные батареи и бункер, сдвинуть вперед дугообразную ручку. Не ставить устройство на дугообразную ручку.

Перед очисткой и техническим обслуживанием прибора, а также перед заменой деталей прибор необходимо выключить.

Отрегулировать гибкую тягу привода ходовой части

Регулировка необходима в том случае, если при езде по горной дороге силы тяги прибора недостаточно.

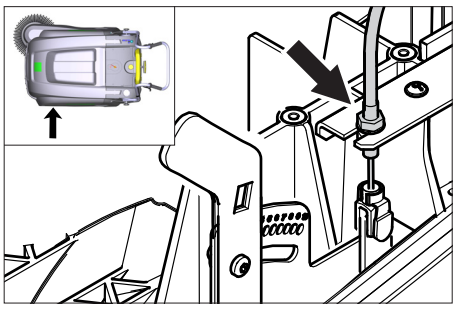

➔ Открыть крышку устройства.
➔ Отпустить контргайку.
➔ Отрегулировать установочный винт.
➔ Затянуть контргайку.

Проверка подметающего вала

➔ Зафиксируйте стояночный тормоз.
➔ Удалить емкость для мусора.
➔ Удалить с подметающего вала намотавшиеся ленты и веревки.

Замена подметающего вала


Замена становится необходимой, если вследствие износа щеток результат качество подметания заметно ухудшается.

ВНИМАНИЕ

Перед опрокидыванием устройства извлечь аккумуляторные батареи.

Не ставить устройство на дугообразную ручку.

➔ Зафиксируйте стояночный тормоз.
➔ Вынуть бак сбора мусора.
➔ Вынуть батареи.
➔ Опрокинуть прибор назад.

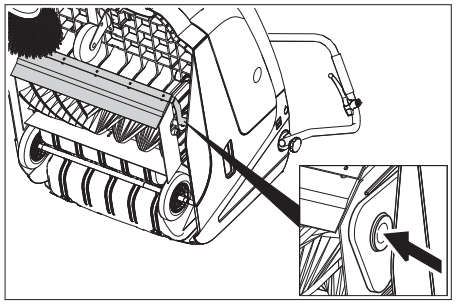

➔ Поднять клапан для крупных частиц грязи, вдавить вкладыш подшипника и наклонить подметающий вал вперед.
➔ Вынуть подметающий вал.
➔ Надеть новый подметающий вал на цапфу привода (слева).
➔ На противоположной стороне вставить вкладыш подшипника в отверстие балансира подметающего вала.


ОСТОРОЖНО

Опасность повреждения! Обратить внимание на то, чтобы в отверстии балансира подметающего вала не была зажата щетина.

Указание: После установки нового подметающего вала необходимо снова отрегулировать плоскость подметания.

Проверка и корректировка плоскости подметания для подметающего вала


➔ Приподнять уборочную машину впереди и перемещать ее по ровной и гладкой повехности, которая заведомо покрыта пылью или мелом.
➔ Зафиксируйте стояночный тормоз.
➔ Дать поворотным валикам вращаться в течении приблизительно 15-30 сек.
➔ Приподнять уборочную машину и ехать в сторону.

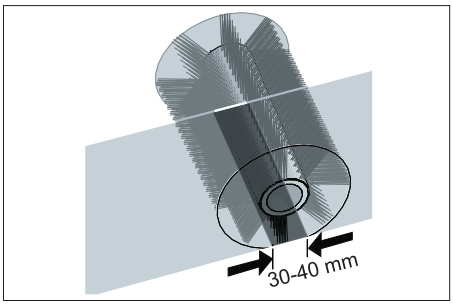

Форма поверхности уборки образует равномерный прямоугольник, ширина которого сотавляет между 30-40 мм.

Диапазон регулирования	(-) 1...10 (+)
Минимальный размер плоскости подметания	1
Максимальный размер плоскости подметания	10
Новый подметающий вал	1...3

Регулировка профиля подметания:
➔ Открыть крышку устройства.
➔ Переставить левый и правый регулировочный рычаг и вставить их в одинаковые отверстия.

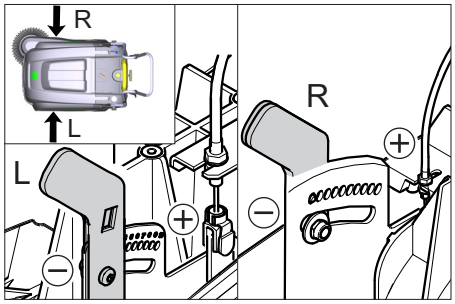


– Вставить регулировочный рычаг в отверстие, расположенное ниже (+): Профиль подметания увеличивается.
– Вставить регулировочный рычаг в отверстие, расположенное выше (-): Профиль подметания уменьшается.
➔ Проверить плоскость подметания.

Замена боковых щеток

Замена становится необходимой, если вследствие износа щеток результат качество подметания заметно ухудшается.
Указание: Перед опрокидыванием прибора извлечь сборник-накопитель и потянуть вперед за ведущую дугу. Не оставлять прибор на ведущей дуге.
➔ Вывинтить 3 винта с нижней части боковых щеток.
➔ Снять боковые щетки.
➔ Установить новую боковую щетку на захвате и закрепить ее винтом.

Отрегулировать опускание боковой щетки.


Требуется регулировка, если вследствие износа щетины значительно уменьшается чистящая способность боковой щетки.
➔ Открыть крышку устройства.
➔ Ослабить барашковую гайку.

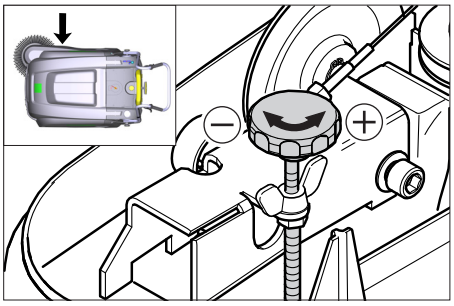

➔ Отрегулировать установочный винт.
➔ Затянуть барашковую гайку.

Отрегулировать подъем клапана сильных загрязнений

– Требуется регулировка, если клапан для сильных загрязнений поднимается недостаточно.
– Если результат уборки плох, например, из-за износа передней закраины, гибкую тягу следует немного ослабить.

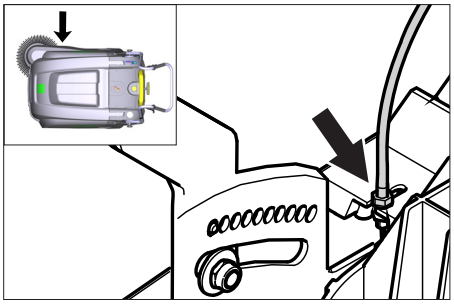


➔ Открыть крышку устройства.
➔ Отпустить контргайку.
➔ Отрегулировать установочный винт.
➔ Затянуть контргайку.

Установка и замена уплотнительных планок

Указание: Перед опрокидыванием прибора извлечь сборник-накопитель и потянуть вперед за ведущую дугу. Не оставлять прибор на ведущей дуге.

■ **Передняя уплотнительная планка**
➔ Ослабить крепление уплотнительной планки.
➔ Уплотняющую планку отрегулировать или заменить.

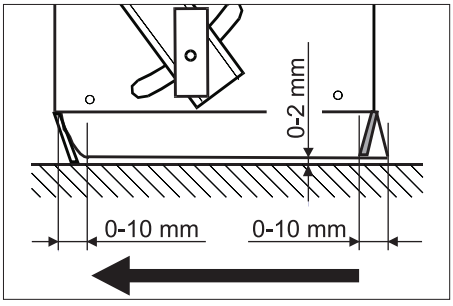


➔ Расстояние уплотнительной планки до пола установить так, чтобы при пробеге по инерции она отклонялась назад на 0 - 10 мм.
➔ Откорректировать уплотнительную планку.
➔ Затянуть крепление уплотнительной планки.

■ **Задняя уплотнительная планка**
➔ Удалить емкость для мусора.
➔ Ослабить крепление уплотнительной планки.
➔ Уплотняющую планку отрегулировать или заменить.
➔ Расстояние уплотнительной планки до пола установить так, чтобы при пробеге по инерции она отклонялась назад на 0 - 10 мм.
➔ Затянуть крепление уплотнительной планки.

■ **Боковые уплотнительные планки**
➔ Ослабить крепление уплотнительной планки.
➔ Уплотняющую планку отрегулировать или заменить.
➔ Для настройки расстояния до пола использовать подкладки толщиной максимально 2 мм.
➔ Откорректировать уплотнительную планку.
➔ Затянуть крепление уплотнительной планки.

Замена пылевого фильтра


⚠ ***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ***
До начала замены пылевого фильтра удалить содержимое из резервуара для сбора мусора. При работе с фильтровальной установкой носить маску для защиты от пыли. Соблюдайте предписания по технике безопасности в отношении обращения с мелкой пылью.
ОСТОРОЖНО
Опасность повреждения!
➔ *Пылевой фильтр не нужно промывать.*
➔ Зафиксируйте стояночный тормоз.
➔ Очистить фильтр для пыли.

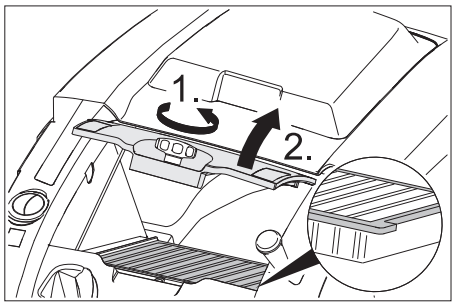

➔ Заглушку крышки фильтра пыли открутить против часовой стрелки.
➔ Поднять крышку пылевого фильтра.
➔ Заменить пылевой фильтр Обратить внимание на правильное положение установки пылевого фильтра (см. рисунок).
➔ Закрутить заглушку до упора.
ОСТОРОЖНО
Если заглушка не будет закручена до упора, это может привести к поломке.
Указание: При установке нового фильтра следить за тем, чтобы пластины не были повреждены.

Замена предохранителя/ реле

- **KM 75/40 W Bp**

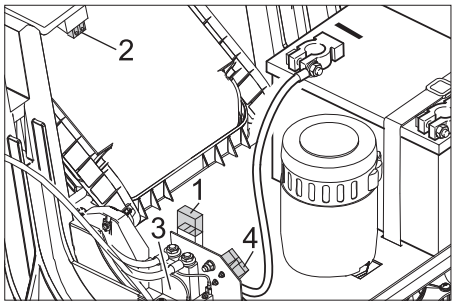

1 Предохранитель F1 (50 A)
2 Предохранитель F2 (2 A)
3 Реле
4 Зарядный штекер аккумулятора

➔ Открыть крышку устройства.
➔ Заменить неисправный предохранитель или реле.

- **KM 75/40 W Bp Pack**

Предохранитель расположен на клемме аккумулятора.

Принадлежности

Боковые щетки, мягкие	**6.905-626.0**
Для тонкой пыли на внутренних поверхностях, влагостойкие.	
Поворотный валик, мягкий	**6.906-886.0**
Из натуральной щетины: специально для подметания мелкой пыли на гладких полах во внутренних помещениях. Не стойкая к влаге, не использовать для абразивных поверхностей!	
Поворотный валик, жесткий	**6.906-885.0**
Для удаления прочно приставшей грязи вне помещений, влагостойкий.	
Подметающий вал, антистатический	**6.906-950.0**
Для поверхностей, подвергающихся статической нагрузке, таких, как ковры или искусственные покрытия	
Единица уборки ковер	**2.641-571.0**
Содержит: Фильтр для задержания волокон, антистатическая цилиндрическая щетка, тройной направляющий ролик	

Заявление о соответствии EU

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам EU. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

Продукт Подметально-всасывающая машина
Тип: 1.049-xxx

Основные директивы EU
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2014/30/EC
2000/14/EC
Примененные гармонизированные нормы
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Примененные внутригосударственные нормы

Примененный порядок оценки соответствия
2000/14/EC: Приложение V
Уровень мощности звука дБ(A)
Измерено: 86
Гарантировано: 88

Нижеподписавшиеся лица действуют от имени и по доверенности Правления.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. Reiser
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Уполномоченный сотрудник по ведению документооборота:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Помощь в случае неполадок

Неполадка	Способ устранения
Прибор не запускается	Контактный выключатель на крышке отключил устройство. Закрыть крышку устройства
	Зарядка аккумуляторов
	Проверить перергрузочный предохранитель
	Обратиться в сервисную службу Kärcher
Двигатель работает, но аппарат не едет	Отрегулировать гибкую тягу привода ходовой части
	Проверить клиновой ремень
	Обратиться в сервисную службу Kärcher
Устройство при въезде на подъем останавливается.	Передвигаться по пути с меньшим подъемом.
	Проверить перергрузочный предохранитель
	Отрегулировать гибкую тягу привода ходовой части
	Проверить клиновой ремень
	Обратиться в сервисную службу Kärcher
Подметающий вал остановился, индикация неисправностей светится красным	Перевести главный выключатель в положение „OFF“ ("ВЫКЛ"), проверить щетку на наличие зажатых предметов. При необходимости передвигаться по поверхности с незначительным уклоном. Снова включить главный выключатель. После четырехкратного повторения этого процесса, система управления выполняет принудительную остановку на 2 минуты для охлаждения. В это время прибор невозможно запустить.
Аппарат не подметает должным образом	Проверить изношенность подметающего вала и боковых щеток, при необходимости заменить
	Проверить работу заслонки для крупных частиц грязи
	Ослабить гибкую тягу клапана грубых загрязнений (установочный винт)
	Проверить натяжения и работу ремня, при необходимости заменить
	Отрегулировать профиль подметания
	Замена подметающего вала
	Обратиться в сервисную службу Kärcher
Аппарат сильно пылит	Проверить работу заслонки для крупных частиц грязи
	Ослабить гибкую тягу клапана грубых загрязнений (установочный винт)
	Проверить пылевой фильтр, произвести чистку или заменить Пылевой фильтр не нужно промывать.
	Удалить содержимое из резервуара для сбора мусора
	Заменить уплотнительную планку на емкости для мусора
	Проверить уплотнение на пылевом фильтре
	Проверить изношенность уплотнительных планок, при необходимости, отрегулировать или заменить
Плохое качество метения по краям	Дополнительно отрегулировать опускание боковой щетки
	Заменить боковые щетки
	Опустить боковые щетки
	Проверить приводные ремни боковой щетки
	Обратиться в сервисную службу Kärcher
Поднятие боковой щетки не работает	Проверить гибкую тягу поднятия боковой щетки
	Обратиться в сервисную службу Kärcher
Новый подметающий вал трется о стенки резервуара для сбора мусора	Откорректировать регулировку профиля подметания, для чего вставить оба регулировочных рычага в соответствующее отверстие, расположенное выше (1...3)

Технические данные

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Характеристики прибора			
Длина x ширина x высота (ведущая дуга откинута)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Длина x ширина x высота (ведущая дуга сложена)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Вес (без аккумуляторных батарей)	kg	79	79
Вес (с аккумуляторными батареями)	kg	125	125
Допустимый общий вес	kg	205	205
Скорость движения и уборки	km/h	4,5	4,5
Способность подъема в гору (макс.)	%	12	12
Диаметр подметающего вала	mm	265	265
Диаметр боковых щеток	mm	410	410
Макс. обрабатываемая поверхность	m^2/h	3400	3400
Рабочая ширина, без боковых щеток	mm	550	550
Рабочая ширина, с боковыми щетками	mm	750	750
Объем резервуара для сбора мусора	l	40	40
Тип защиты, каплезащитный	--	IPX 3	IPX 3
Двигатель			
Тип	--	Двигатель постоянного тока на постоянных магнитах Направление вращения вправо	
Напряжение	V	24	24
Номинальный ток	A	22	22
Номинальная мощность	W	400	400
Число оборотов	1/min	2750	2750
Тип защиты	--	IP 20	IP 20
Аккумулятор			
Тип	--	--	2x 12 V GiV
Производительность	Ah	--	60 (5h)
Вес	kg	--	23
Время зарядки для полностью разряженного аккумулятора	h	--	12
Продолжительность работы после многократной зарядки	h	--	ca. 1,5-2
Зарядное устройство			
Напряжение сети	B~	--	230
Выходное напряжени	V	--	24
Зарядный ток	A	--	10
Частота сети	Hz	--	50/60
Электрическая блокировка			
Центральная	A	50	50
Система управления предохранителем	A	2	--
Защита от глубокого разряда	--	посредством реле	посредством реле
Зарядное устройство		---	T4A / 250 V AC
Система фильтрования и всасывания			
Поверхность фильтра тонкой очистки	m^2	1,8	1,8
Применяемая категория фильтра для неопасной для здоровья пыли	--	L	L
Номинальное разрежение, система всасывания	mbar	5	5
Номинальный объем потока, система всасывания	l/s	45	45
Условия окружающей среды			
рабочая температура	°C	от -5 до +40	от -5 до +40
Температура заряда		---	Температура в помещении
Влажность воздуха, без образования росы	%	0 - 90	0 - 90
Значение установлено согласно EN 60335-2-72			
Уровень шума дб$_a$	dB(A)	71	71
Опасность K_{pA}	dB(A)	3	3
Уровень мощности шума L_{WA} + опасность K_{WA}	dB(A)	88	88
Опасность K_{WA}		2	2
Значение вибрации рука-плечо	m/s^2	3,7	3,7
Опасность K	m/s^2	0,2	0,2

Сохраняется право на внесение техни- ческих изменений.

A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Rendeltetésszerű használat . . HU 1
Funkció . . . . . HU 1
Általános megjegyzések . . . . . HU 1
Biztonsági tanácsok. . . . . HU 2
Kezelési- és funkciós elemek . HU 3
Üzembevétel előtt . . . . . HU 4
Üzembevétel . . . . . HU 5
Üzem . . . . . HU 5
Leállítás . . . . . HU 6
Ápolás és karbantartás . . . . . HU 6
Tartozékok. . . . . HU 8
EU konformitási nyiltakozat . . . HU 8
Segítség üzemzavar esetén . . HU 9
Műszaki adatok . . . . . HU 10

Rendeltetésszerű használat

Ezt a készüléket kizárólag a jelen kezelési útmutatóban megadottaknak megfelelően használja.

- A seprőgép bel- és kültéri szennyezett felületek seprésére készült.
- A készülék ipari használatra, szállodákban, iskolákban, kórházakban, gyárakban, üzletekben, irodákban és bérleményekben történő használatra készült.
- A készülék és a munkaberendezés szabályszerű állapotát és üzembiztonságát használat előtt ellenőrizni kell. Ha a készülék állapota nem kifogástalan, akkor nem szabad használni.
- A készülék nem alkalmas egészségre ártalmas por felszívására.
- A készüléken nem szabad változtatásokat végrehajtani.
- A készülék csak az üzemeltetési útmutatóban szereplő padlózatokra alkalmas.
- Csak a gyártóvállalat vagy annak megbízottja által géphasználatra jóváhagyott felületeken szabad vele közlekedni.
- Általánosságban érvényes: Gyúlékony anyagokat a készüléktől távol kell tartani (Robbanás-/Tűzveszély).


Előrelátható hibás használat

- Soha ne seperjen fel/szívjon fel robbanékony folyadékot, éghető gázokat valamint savakat és oldószereket! Ebbe beletartozik a benzin, a hígító vagy a fűtőolaj, amelyek a beszívott levegővel robbanékony gőzöket vagy keverékeket alkothatnak, továbbá az aceton, hígítatlan savak és oldószerek, mivel ezek a készülékben használt anyagokat megtámadják.
- Soha ne seperjen fel/szívjon fel reaktív fémporokat (pl. alumínium, magnézium, cink), ezek erősen lúgos vagy savas tisztítószerekkel vegyülve robbanékony gázokat termelnek.
- Ne seperjen fel/szívjon fel égő vagy izzó tárgyakat.
- A veszélyes területen tartózkodni tilos. Robbanásveszélyes helyiségekben nem szabad üzemeltetni.

Alkalmas burkolatok

- Aszfalt
- Ipari padló
- Esztrich
- Beton
- Burkolókövek

Funkció

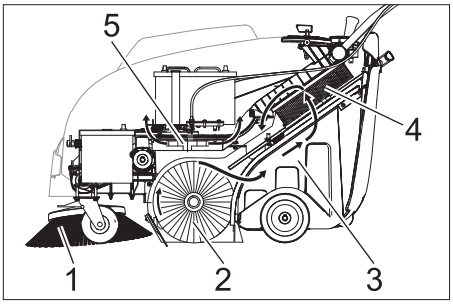

A seprőgép a szemét bedobálásának elvén működik.

- Az oldalkefe (1) a seprendő felület sarkait és széleit tisztítja meg és a piszkot a seprőhenger pályájára továbbítja.
- A forgó seprőhenger (2) a piszkot egyenesen a szeméttartályba (3) továbbítja.
- A tartályban felkavart port a porszűrő (4) leválasztja és a megszűrt tiszta levegőt a szívóventilátor (5) elszívja.

Általános megjegyzések

Amennyiben kicsomagoláskor szállítási sérülést észlel, akkor értesítse az elárusítóhelyet.

- Olvassa el és vegye figyelembe a készüléken felhelyezett munkaberendezések használati utasítását és biztonsági utasításait.
- A készüléken elhelyezett figyelmeztető és tájékoztató táblák fontos tájékoztatást adnak a veszélytelen üzemeltetésről.
- Az üzemeltetési útmutatóban szereplő megjegyzések mellett a törvényhozó általános biztonsági- és balesetvédelmi előírásait is figyelembe kell venni.

Tartozékok és pótalkatrészek

⚠ ***VESZÉLY***

Veszélyek elkerülés végett az alkatrészek javítását és beépítését csak jóváhagyott szerviz szolgálat végezheti el.

- Csak olyan tartozékokat és alkatrészeket szabad használni, amelyeket a gyártó jóváhagyott. Az eredeti tartozékok és az eredeti alkatrészek biztosítják azt, hogy a készüléket biztonságosan és zavartalanul lehessen üzemeltetni.
- További információkat az alkatrészekről a www.kaercher.com címen talál a 'Service' oldalakon.

Környezetvédelem

	A csomagolási anyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a csomagolást a házi szemétbe, hanem vigye el egy újrahasznosító helyre.
	A használt készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító helyen kell elhelyezni. Az elemeknek, olajnak és hasonló anyagoknak nem szabad a környezetbe kerülni. Ezért kérjük, a használt készülékeket megfelelő gyűjtőrendszeren keresztül távolítsa el.

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

www.kaercher.com/REACH

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat a tartozékokon a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban

⚠ ***VESZÉLY***

Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

⚠ ***FIGYELMEZTETÉS***

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

VIGYÁZAT

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely könnyű sérüléshez vagy kárhoz vezethet.

A készülék szimbólumai

	*Ne seperjen fel égő vagy izzó tárgyakat, mint például cigarettákat, gyufákat vagy hasonlókat.*
	*Összenyomás- és nyíródási veszély a hajtószíjon, oldalseprűkön, tartályokon, tolókengyeleken.*
	Égésisérülés-veszély Működés közben és felmelegedett állapotban kerülje az érintkezést ezekkel a felületekkel.

Biztonsági tanácsok

Biztonsági felhívások a kezeléshez

– *A készülék és a munkaberendezés szabályszerű állapotát és üzembiztonságát használat előtt ellenőrizni kell. Ha a készülék állapota nem kifogástalan, akkor nem szabad használni.*
– *A készülék veszélyes területen (például benzinkútnál) történő használatakor figyelembe kell venni a megfelelő biztonsági előírásokat. Tilos a készüléket robbanásveszélyes helyiségekben működtetni.*
– *A kezelőszemélynek a készüléket rendeltetésszerűen kell használni. Figyelembe kell vennie a helyi adottságokat, és a készülékkel való munka közben figyelnie kell a harmadik személyekre, különösen a gyermekekre.*
– *A munka megkezdése előtt a kezelőszemélynek meg kell győződnie arról, hogy minden biztonsági berendezés előírásszerűen fel van-e helyezve és működik-e.*
– *A készülék kezelőszemélye felel más személyeket vagy az ő tulajdonaikat ért balesetért.*
– *Ügyelni kell arra, hogy a kezelőszemély szűk ruházatot viseljen. Erős cipőt kell viselni és kerülni kell a lazán hordott ruházatot.*
– *Odahajtás előtt ellenőrizni kell a közeli területet (pl. gyermekek). Ügyelni kell a megfelelő látási viszonyokra!*
– *A készülék jogosulatlan használatának elkerülésére a kulcsot ki kell húzni.*
– *Ha elmegy a készülék közeléből, biztosítsa véletlen mozgatás ellen.*
– *A készüléket csak olyan személyek használhatják, akiket a kezelésre kioktattak vagy igazolni tudják, hogy képesek a készülék kezelésére és akiket a használattal kifejezetten megbíztak.*
– *Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező személyek (ideértve a gyermekeket is), illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek nem használhatják.*
– *Gyerekeket felügyelni kell, annak biztosításáért, hogy a készülékkel ne játszanak.*

Biztonsági felhívások a haladási üzemmódhoz

⚠ ***Veszély***

Sérülésveszély!

Borulásveszély túl nagy emelkedőnél.

– *Menetirányban csak max. 12%-os emelkedőkön vagy lejtőkön hajtson.*

Borulásveszély instabil talajnál.

– *A készüléket kizárólag szilárd talajon mozgassa.*

Borulásveszély túl nagy oldalsó dőlésszögnél.

– *Menetiránnyal átlósan csak max. 12%-os emelkedőkre hajtson fel.*

A haladási sebességet az adott körülményekhez kell igazítani.

Biztonsági felhívások a készülék szállításához

– *Szállítás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.*
– *A készülék szállításánál az akkumulátort le kell kötni és a készüléket biztosan rögzíteni kell.*

Biztonsági utasítások akkumulátorral üzemeltetett készülékekhez

Megjegyzés: Csak akkor áll fenn garancia igény, ha a Kärcher által ajánlott akkumulátorokat és töltőkészülékeket használja.

– Az akkumulátor gyártójának és a töltő készülék gyártójának használati előírásait feltétlenül figyelembe kell venni. Vegye figyelembe a törvényhozó javaslatait az akkumulátorral való érintkezésnél.
– Az akkumulátort soha ne hagyja lemerült állapotban állni, hanem mielőbb töltse fel.
– A kóboráram elkerülése végett az akkumulátort tartsa tisztán és szárazon. Óvja szennyeződésektől, pédául fém portól.
– Ne helyezzen semmilyen szerszámot vagy hasonló tárgyat az akkumulátorra. Rövidzárlat és robbanásveszély.
– Mindig 2 egyforma típusú akkumulátort használjon!
– Akkumulátor vagy akkumulátor töltőhely közelében semmi esetre se dolgozzon nyílt lánggal, ne okozzon szikrát és nem dohányozzon. Robbanásveszély.
– Csak pólus burkolattal rendelkező akkumulátort használjon. Ha a pólus burkolat elveszne, akkor azt pótolni kell.
– Ne érintse meg a készülék forró részeit, például a hajtómotorját (égésveszély).
– Bánjon óvatosan az akkumulátorsavval. Kövesse a megfelelő biztonsági előírásokat!
– Az elhasznált akkumulátorokat, az 91/157 EWG EG irányelvnek megfelelően, környezetkímélő módon távolítsa el.

Biztonsági felhívások az ápoláshoz és a karbantartáshoz

– *A készülék tisztítása és karbantartása, az alkatrészek kicserélése vagy más funkcióra való átállítása előtt ki kell kapcsolni a készüléket és ki kell húzni a gyújtáskulcsot.*
– *Az elektromos berendezésen történő munka esetén az akkumulátort le kell választani.*
– *A készülék tisztítása nem történhet locsolótömlővel vagy nagynyomású vízsugárral (zárlat- vagy egyéb károsodás veszélye).*
– *A javításokat kizárólag olyan engedéllyel rendelkező vevőszolgálati központok vagy az adott szakterülten jártas szakemberek végezhetik, akik tisztában vannak az összes fontos vonatkozó biztonsági előírással.*
– *Ügyeljen a helyváltoztató iparilag használt készülékekre vonatkozó helyileg érvényes előírásokra.*
– *A készüléken végzendő munkákat mindig erre alkalmas kesztyűvel végezze.*

Biztonsági berendezések

Készülékburkolat

A készülék fel van szerelve egy burkolat érintkezőkapcsolóval, amely kikapcsolja a motort, amint a készülék burkolatát kinyitják.

⚠ ***VESZÉLY***


Sérülésveszély a hibás burkolat érintkezőkapcsoló miatt!

Ha a motor nem kapcsol ki, amikor a készülék burkolatát kinyitják, akkor a burkolat érintkezőkapcsolója meghibásodott. Ne működtesse a készüléket, és javíttassa meg.

Főkapcsoló


➔ Vészhelyzetekben vagy a készülék gyors kikapcsolásához fordítsa a készülék főkapcsolóját „0/OFF“ állásba.
➔ Akaratlan üzembe helyezés elleni biztosításként forgassa a főkapcsolót „0/OFF“ állásba és húzza ki a kulcsot.

Kezelési- és funkciós elemek

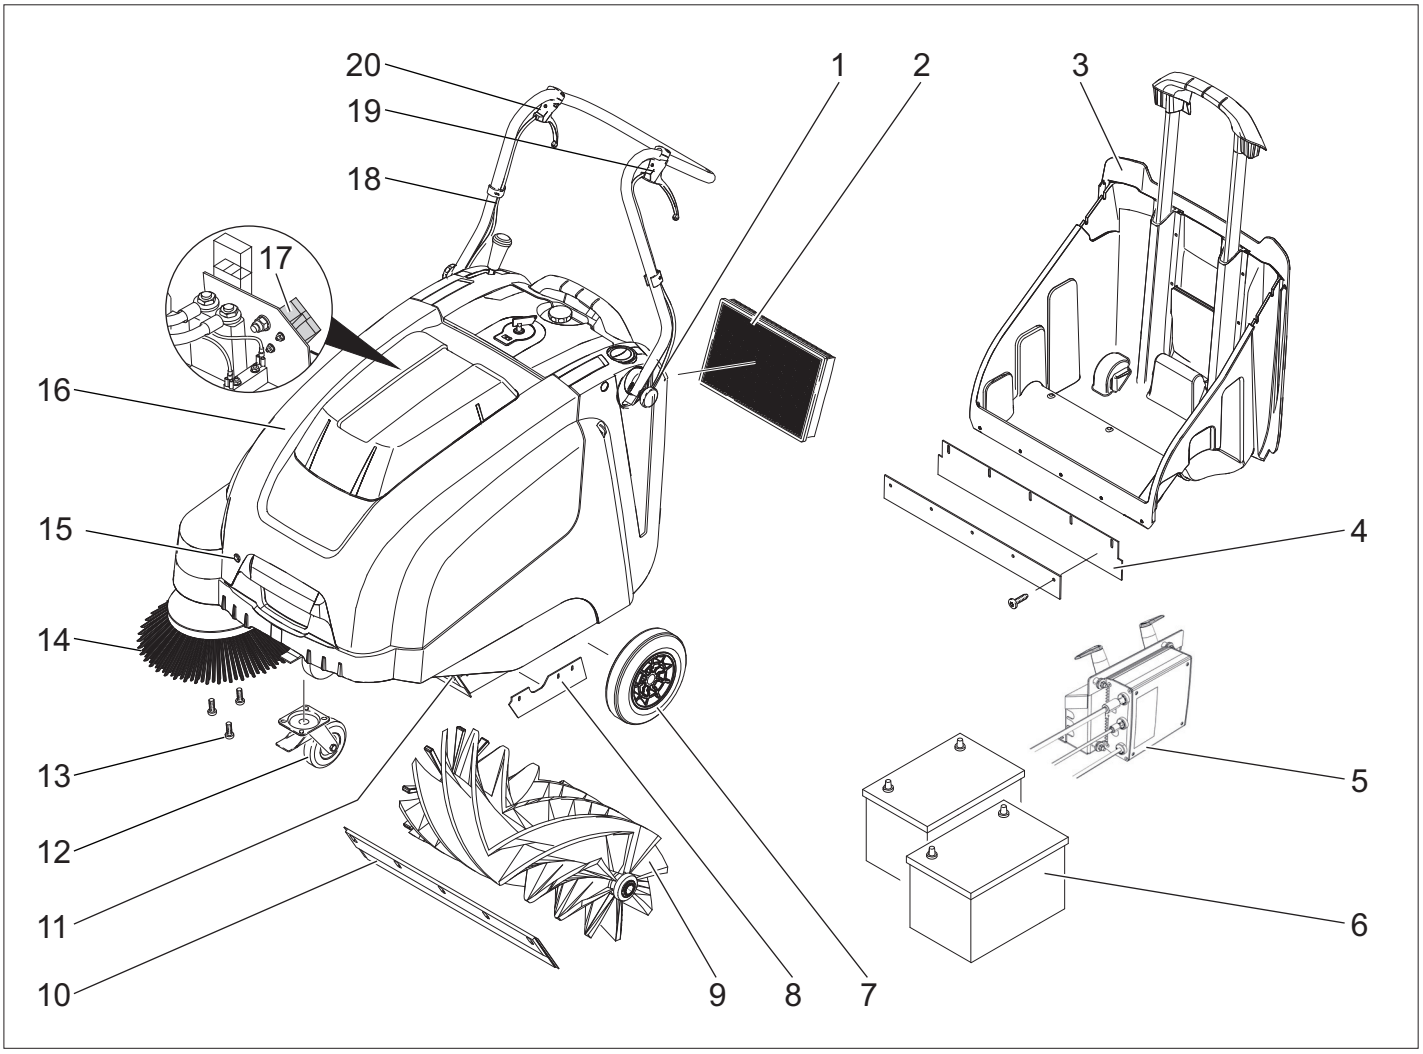


1 Csavar a tolókengyel rögzítéséhez (2x)
2 Porszűrő
3 Felsepert anyagok tartálya
4 Hátsó tömítőléc (a szeméttartálynál)
5 Töltő készülék
(Csak KM 75/40 W Bp Pack)
6 Akkumulátorok
(Csak KM 75/40 W Bp Pack)
7 Hajtókerekek
8 Oldalsó tömítőléc
9 Seprőhenger
10 Elülső tömítőléc
11 Durva szemét csapófedele
12 Vezető görgő rögzítőfékkel
13 Az oldalkefe rögzítése
14 Oldalkefék
15 Ház fedelének zárja
16 Készülék fedél
17 Akkumulátor töltő dugója
(Csak KM 75/40 W Bp)
18 Tolókengyel
19 Kar az előremenethez
20 Kar a durva szemét csapófedél felemelésére és leengedésére.

Kezelőpult

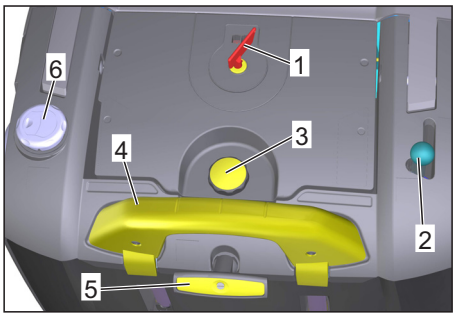

1 Főkapcsoló
2 Kar az oldalkefe leengedésére és felemelésére
3 A porszűrő fedél zárócsavarja
4 A szeméttartály zárókengyele
5 Szűrőtisztítás porszűrőhöz
6 Nedves-/száraz fedél

Főkapcsoló

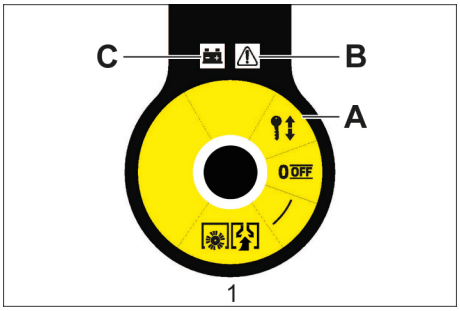


0/OFF	Motor ki
1	Motor be
A	Kulcsot kihúzni
B	Üzemzavar kijelző
C	Akkumulátor kijelző

Kulcsot kihúzni

➔ A főkapcsoló kulcsát a „0“ álláson túlforgatni és kihúzni.

Készülék borítás kinyitása

Megjegyzés
A készülék burkolatát a főkapcsoló kulcsával lehet kioldani.

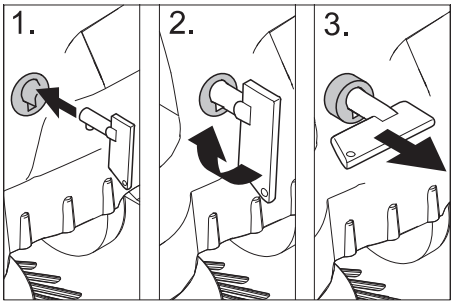

➔ A főkapcsoló kulcsát helyezze a burkolat reteszébe és fordítsa el 90°-kal az óra járásával megegyezően.
➔ A burkolat reteszét a kulcsnál kihúzni.
➔ Készülék burkolatának kinyitása.

Készülék borításának lezárása

➔ A készülék burkolatát bezárni, a burkolat retesze magától lezár.

Üzembevétel előtt

Lerakodási útmutatások

⚠ ***VESZÉLY***
Sérülésveszély, rongálódásveszély!
Berakodás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát!

Önsúly (szállítási súly)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Megengedett összsúly	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Lerakás

➔ Távolítsa el a kartont.
➔ A kerekek biztosítására szolgáló fa ékeket eltávolítani és a gépet kézzel leemelni a raklapról.
➔ Oldja ki a rögzítőféket.

Tolókengyel felszerelése

➔ Csavarokat kioldani.
➔ Állítsa fel a tolókengyelt.
➔ Húzza meg a csavarokat.

Oldalkeféket felszerelni

Megjegyzés: A készülék lebillentése előtt a szeméttartályt kivenni és a tolókengyelt előre fordítani. A készüléket ne állítsa a tolókengyelre.

➔ Oldalkefét a menesztőre ráhúzni és szorosan lecsavarozni.

Akkumulátorok

Akkumulátorok biztonsági előírásai

Az akkumulátorokkal való érintkezésnél feltétlenül vegye figyelembe a következő figyelmeztetéseket:

	*Vegye figyelembe az akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetéseket a használati útmutatóban és a jármű üzemeltetési utasításában!*
	*Viseljen szemvédőt!*
	*A gyerekeket tartsa távol a savaktól és az akkumulátoroktól!*
	*Robbanásveszély!*
	*Tilos tűz, szikra, nyílt láng használata és a dohányzás!*
	*Marásveszély!*
	*Elsősegély!*
	*Figyelmeztető megjegyzés!*
	*Hulladék elszállítás!*
 Pb	*Az akkumulátort ne dobja a szemeteskukába!*

⚠ ***Veszély***
Robbanásveszély! Ne helyezzen semmilyen szerszámot vagy hasonló tárgyat az akkumulátorra, azaz az végpólusokra és cellák összekötésére.

⚠ ***Veszély***
Sérülésveszély! A sebek soha ne érintkezzenek ólommal. Az akkumulátoron való munka után mindig tisztítsa meg a kezét.

⚠ ***VESZÉLY***
Tűz- és robbanásveszély!
– *Dohányzás és nyílt láng használata tilos.*
– *A helyiségekben, ahol akkumulátorokat töltenek, legyen alapos a szellőzés, mivel töltéskor könnyen berobbanó gáz keletkezik.*

⚠ ***Veszély***
Marásveszély!
– *A szembe fröccsent vagy a bőrre jutott savat bő vízzel ki- ill. le kell öblíteni.*
– *Utána haladéktalanul orvoshoz kell menni.*
– *Elpiszkolódott ruházatot vízzel kell kimosni.*

Javasolt akkumulátorok

	Megrendelési szám	Térfogat	Levegőáramlás
60 Ah, Nem igényel karbantartást	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* A készülékhez 2 akkumulátor szükséges
** m-ben^3
*** m-ben^3/h


Maximális akkumulátor méretek

Hossz	szélesség	magasság
267 mm	177 mm	190 mm

Javasolt töltő készülékek


	Megrendelési szám
Töltőkészülék	6.654-225.0

Az akkumulátorok behelyezése és összekötése

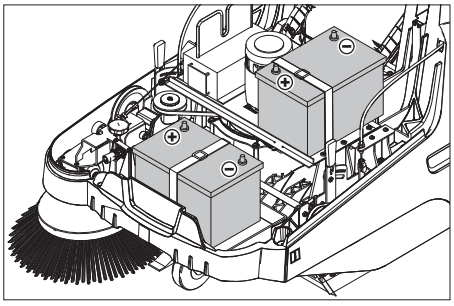

Megjegyzés
A KM 75/40 W Bp Pack változatnál az akkumulátorok és a töltőkészülék már be van építve.

➔ Készülék burkolatának kinyitása.
➔ Az akkumulátorokat a motortartóra állítani
➔ Az akkumulátorokat a megfelelő hevederrel biztosítani.

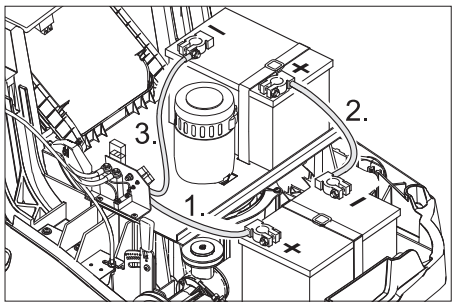

➔ A póluskapcsot (piros kábel) a pozitív pólushoz (+) kösse be.
➔ Az összekötővezetéket az akkumulátorhoz csavarni.
➔ A póluskapcsot a negatív pólushoz (-) kösse be.

Megjegyzés: Ellenőrizze az akkumulátorok pólusainál, és a póluskapcsoknál a pólus védőzsír általi megfelelő védelmét.
Csak pólus burkolattal rendelkező akkumulátort használjon. Ha a pólus burkolat elveszne, akkor azt pótolni kell.

VIGYÁZAT
A készülék üzembehelyezése előtt töltse fel az akkumulátorokat.

Az akkumulátorok töltése

⚠ ***Veszély***

Sérülésveszély! A töltő készüléket csak akkor szabad üzembe helyezni, ha a hálózati kábel nem sérült. A megrongálódott hálózati csatlakozókábelt azonnal ki kell cseréltetni a gyártóval, a szervizzel vagy szakemberrel.

⚠ ***VESZÉLY***

Sérülésveszély áramütés által. Az áramköri táplálásra és a biztosítékokra ügyelni kell. A töltőkészüléket csak száraz, megfelelő szellőzéssel rendelkező helyiségekben szabad használni.

Megjegyzés: Üres akkumulátornál a töltési idő kb. 12 óra.

⚠ ***Veszély***

Sérülésveszély! Az akkumulátorral való érintkezésnél vegye figyelembe a biztonsági előírásokat. Vegye figyelembe a töltő készülék gyártójának használati utasítását.

A KM 75/40 W Bp Pack feltöltése


Vigyázat: Az akkumulátorokat csak szobahőmérsékleten szabad tölteni!

Útmutatás: A készülék alapfelszereltsége tartalmazza a karbantartásmentes akkumulátorokat is.

➔ Nyissa fel a készülék burkolatát.

➔ A töltő hálózati csatlakozóját csatlakoztassa a csatlakozóhoz.

Útmutatás: A töltő elektromos szabályozóval rendelkezik, ennek következtében a töltő automatikusan befejezi a töltést Töltéskor a készülék minden funkciója automatikusan megszakad.

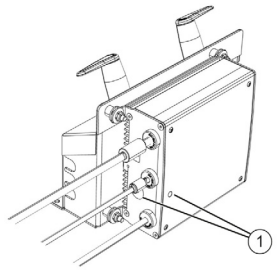

1 Akkumulátor állapotjelző

A hálózati csatlakozó csatlakoztatását követően az akkumulátor állapotjelzője kijelzi a töltési folyamatot:

Az akkumulátorok töltődnek	zöld színnel villog
Az akkumulátorok feltöltődtek	zölden világít
A töltőnél üzemzavar történt	piros színnel világít
Felmerült hibatáblázatban említett n hiba	pirosan villog n alkalommal és szünetekkel

Hibatáblázat:

1	Az akkumulátor nincs csatlakoztatva
2	Az akkumulátor polaritása fordított
3	Az akkumulátort mélykisülés érte
4	A töltési jelleggörbénél hiba történt
5	A tápegység túlmelegedett
6	Hardverhiba
7	Kommunikációs hiba (tápegység üzemmód)

Az akkumulátor hosszú élettartamának biztosításához töltse fel az akkumulátort teljesen.

Töltési eljárás - KM 75/40 W Bp

➔ Készülék burkolatának kinyitása.

➔ A töltő készülék töltőkábelét helyezze be az seprőgép töltő csatlakozójába

➔ Dugja be a töltő készülék hálózati dugóját és kapcsolja be a töltő készüléket.

Töltés után

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Húzza ki a hálózati kábelt.

➔ A hálózati kábelt tekerje a töltőkészülék kábel tartójára.

➔ Zárja le a készülék fedelét.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Kapcsolja ki a töltő készüléket és húzza ki a hálózatból.

➔ Húzza ki a töltő kábelt a készüléken.

➔ Zárja le a készülék fedelét.

Akkumulátor kiszerelése

➔ Készülék burkolatának kinyitása.

➔ A póluskapcsot válassza le a negatív pólusról (-).

➔ Csavarja le az akkumulátor összekötővezetékeit.

➔ A póluskapcsot válassza le a pozitív pólusról (+).

➔ Oldja ki a hevedert.

➔ Akkumulátort kivenni.

➔ A használt akkumulátort az érvényes előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Üzembevétel

Általános megjegyzések

⚠ ***VESZÉLY***

Sérülésveszély! Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kiveszi a szeméttartályt.

Megjegyzés: Üzembevétel csak zárt készülékborító esetén.

➔ A seprőgépet sík területen állítsa le.

➔ Állítsa le a motort.

➔ Rögzítőfék rögzítése.

Ellenőrzési- és karbantartási munkálatok

➔ Az akkumulátor töltési állapotát ellenőrizni.

➔ Oldalkefét megvizsgálni.

➔ Seprőhengert ellenőrizni.

➔ Porszűrőt letisztítani.

➔ A szeméttartályt kiüríteni.

Megjegyzés: A leírást lásd az "Ápolás és karbantartás" fejezetben.

Üzem

⚠ ***Veszély***

A készülék hosszabb használati ideje esetén a kezekben vibráció okozta vérkeringési zavar léphet fel.

Általánosan érvényes használati időt nem lehet meghatározni, mert ez több befolyásoló tényezőtől függ:

– Személyes hajlam a rossz vérkeringésre (gyakran hideg ujjak, ujjak bizsergése).

– Alacsony környezeti hőmérséklet. Viseljen meleg kesztyűt a kéz védelmére.

– Az erős markolás gátolja a vérkeringést.

– A folyamatos üzem rosszabb, mint a szünetekkel megszakított üzem.

A készülék rendszeres, hosszan tartó használatánál és a megfelelő jelek (például ujjak zsibbadása, hideg ujjak) ismételt előfordulásánál orvosi vizsgálatot ajánlunk.

A készülék beindítása

➔ Oldja ki a rögzítőféket.

Motor elindítása.

➔ A kulcsos kapcsolót forgassa a „1“ helyzetbe.

Megjegyzés: A seprőhenger és az oldalkefék forognak.

Készülék vezetése

Haladás előre

➔ Az előremenet kart meghúzni.

Megjegyzés: A menetsebességet a kar állásától függően előrefelé fokozatmentesen lehet szabályozni.

Üresmenet

➔ Az előremenet kart elengedni. A készülék megáll.

Áthaladás akadályokon

Áthaladás szilárdan álló akadályokon 30 mm-ig:

➔ Durva szemét csapófedelének felemelése.

➔ Lassan és óvatosan előrefele áthajtani.

Áthaladás szilárdan álló 30 mm fölötti akadályokon:

➔ Ilyen akadályokon csak alkalmas rámpával szabad áthajtani.

Seprő üzem

⚠ ***Veszély***

Sérülésveszély! Nyitott durva szemét csapófedél esetén a seprőhenger követ vagy murvát dobhat előre. Győződjön meg róla, hogy személyek, állatok vagy tárgyak nincsenek veszélyben.

VIGYÁZAT

Ne seperjen fel csomagolószalagot, drótot vagy hasonlót, ez a seprőmechanika rongálódásához vezethet.

Megjegyzés: Optimális tisztítási eredmény elérése érdekében, a menetsebességet az adottságoknak megfelelően kell kiválasztani.

Seprés a durva szemét csapófedelének felemelt helyzetében

Megjegyzés: 50 mm-nél alacsonyabb darabok, pl. cigarettás dobozok felseprésekor rövidebb időre fel kell emelni a durva szemét csapófedelét.

Durvaszemét zárófedelének felemelése:

➔ Kapcsolókart meghúzni a durva szemét csapófedelének felemeléséhez.

Durva szemét csapófedelének leengedése:

➔ Kapcsolókart elengedni a durva szemét csapófedelének felemeléséhez.

Megjegyzés: Csak teljesen leengedett durva szemét csapófedellel lehet optimális tisztítási eredményt elérni.

Seprés oldalkefével



➔ Az oldalkefe leengedése kart előre állítani. Az oldalkefét leengedi.

Száraz padló seprése

Megjegyzés: Üzem alatt a felsepert anyagok tartályát rendszeres időközönként ki kell üríteni.

Megjegyzés: Üzem alatt a porszűrőt rendszeres időközönként le kell tisztítani.



➔ Nedves-/száraz fedelet bezárni.

Nedves vagy vizes padló seprése

➔ Nedves-/száraz fedelet kinyitni.

Megjegyzés: Ezzel óvható a szűrő a nedvességtől.

Akkumulátor kijelző

Az akkumulátor kijelzője az üzem alatt az akkumulátorok töltési állapotát mutatja:



tele	zölden világít
30% maradék kapacitás	sárgán világít
10% maradék kapacitás	pirosan villog
Mélykisülés elleni védelem, a készülék kikapcsol	pirosan világít

Üzemzavarjelzés

A hibajelző a készüléknél felmerült hibákat jelzi:



Motorvezérlési hiba	pirosan villog

Porszűrőt letisztítani



➔ A szűrőtisztítás fogantyúját többször kihúzni és betolni.

A felsepert anyagok tartályának kiürítése

⚠ ***VESZÉLY***

Sérülésveszély! Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kiveszi a szeméttartályt.

Megjegyzés: A szeméttartály kiürítésekor ügyeljen arra, hogy a tömítőléc ne sérüljön meg.

Megjegyzés: A szeméttartály maximális megengedett telítettsége 40 kg.

➔ Porszűrőt letisztítani.
➔ A szeméttartály zárókengyelét felhúzni.
➔ Húzza ki a szeméttartályt.
➔ A szeméttartályt kiüríteni.
➔ Tolja be a szeméttartályt.
➔ A szeméttartály zárókengyelét lefelé tolni.

A készülék kikapcsolása

Állítsa le a motort.

➔ A kulcsos kapcsolót forgassa a „0“ helyzetbe.




➔ Oldalkefét felemelni.
➔ Rögzítőfék rögzítése.
➔ A főkapcsoló kulcsát a „0“ álláson túlforgatni és kihúzni.

Szállítás

⚠ ***VESZÉLY***

Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.

➔ Állítsa le a motort.
➔ A főkapcsoló kulcsát a „0“ álláson túlforgatni és kihúzni.
➔ Rögzítőfék rögzítése.
➔ A készülék kerekeit ékekkel biztosítsa.
➔ A készüléket feszítő szíjjakkal vagy kötéllel biztosítsa.
➔ Járművel történő szállítás esetén a készüléket az adott irányelveknek megfelelően kell csúszás és borulás ellen biztosítani.

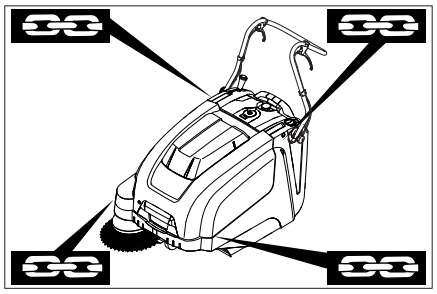

1 Rögzítési terület a tolókengyel fölött
2 Rögzítési terület a készülékfedél alatt

Megjegyzés: Vegye figyelembe a rögzítési területek jelzéseit az alapvázon (lánc szimbólumok).

Megjegyzés: Ne hajlítsa meg a Bowden huzalokat.

Tárolás

⚠ ***VESZÉLY***

Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.

Leállítás

Ha az utcaseprő gépet hosszabb ideig nem használják, kérjük a következő pontokat figyelembe venni:

➔ A seprőgépet sík területen állítsa le.
➔ Állítsa le a motort.
➔ A főkapcsoló kulcsát a „0“ álláson túlforgatni és kihúzni.
➔ Rögzítőfék rögzítése.
➔ Biztosítsa a seprőgépet elgördülés ellen.
➔ Seprőhengert felemelni. Ehhez mindkét beállítókart a felső furatba bekattintani.
➔ Oldalkefét felemelni.
➔ Tisztítsa meg az seprőgépet belül és kívül.
➔ A készüléket védett és száraz helyiségben állítsa le.
➔ Kösse ki az akkumulátorokat.
➔ Az akkumulátorokat töltse fel és kb. 2 havonta töltse utána.

Ápolás és karbantartás

Általános megjegyzések

– A javításokat kizárólag olyan engedéllyel rendelkező vevőszolgálati központok vagy az adott szakterülten jártas szakemberek végezhetik, akik tisztában vannak az összes fontos vonatkozó biztonsági előírással.
– Az iparban használatos, helyváltoztatásra képes készülékekre a VDE 0701 szabvány szerinti biztonsági felülvizsgálatok érvényesek.

Tisztítás

VIGYÁZAT

Sérülésveszély! A készülék tisztítása nem történhet locsolótömlővel vagy nagynyomású vízsugárral (zárlat- vagy egyéb károsodás veszélye).

FIGYELEM

Tisztítási munkálatok előtt a töltőgép hálózati dugóját húzza ki a dugaszolóaljzatból. Tisztítási munkálatok előtt csatlakoztassa le a póluscsipeszt akkumulátor pozitív pólusáról.

A készülék belső tisztítása

⚠ ***Veszély***

Sérülésveszély! Viseljen porvédő maszkot és védőszemüveget.

➔ Készülék burkolatának kinyitása.
➔ A készüléket ronggyal tisztítsa.
➔ Készüléket sűrített levegővel fújja ki.
➔ Zárja le a készülék fedelét.

A készülék külső tisztítása

➔ A készüléket kívülről nedves, enyhe mosólúgba áztatott ronggyal tisztítsa.

Megjegyzés: Ne használjon erős tisztítószereket.

Karbantartási időközök

Karbantartás a Vevő részéről

Napi karbantartás:

➔ Ellenőrizze a seprőhenger és az oldalseprők kopását és, hogy nem tekeredtek-e rá szalagok.
➔ Vizsgálja meg minden kezelési elem funkcióját.
➔ Vizsgálja meg minden kontroll lámpa funkcióját.

Heti karbantartás:

➔ Ellenőrizze a hajtószíj feszültségét, kopását és funkcióját.
➔ Ellenőrizni, hogy a Bowden huzalok és mozgó alkatrészek könnyen járnak-e.
➔ Tömítőlécek beállítását és kopását a seprés területén ellenőrizni.
➔ A seprőhenger sepréstükrét megvizsgálni.
➔ Porszűrőt megtisztítani.

Megjegyzés: Leírást lásd a "Karbantartási munkák" fejezetben.

Megjegyzés: A vásárló által végzett minden szerviz- és karbantartási munkát, képzett szakembernek kell elvégezni. Igény szerint bármikor be lehet vonni egy Kärcher-szakkereskedőt.

Karbantartás a Vevőszolgálat részéről

Karbantartási munkák az első hónap vagy 5 üzemóra után:

➔ Első ellenőrzés elvégzése.

Karbantartás 50 üzemóránként

Karbantartás 100 üzemóránként vagy félévente

Karbantartás 300 üzemóránként

Karbantartás 500 üzemóránként vagy évente

Megjegyzés: A garanciaigények megóvása érdekében, a garancia ideje alatt minden szerviz- és karbantartási munkát jóváhagyott Kärcher szerviz szolgálatnak kell elvégezni, a karbantartási füzetnek megfelelően.

Karbantartási munkák

Előkészítés:

➔ A seprőgépet sík területen állítsa le.

➔ A főkapcsoló kulcsát a „0“ álláson túlforgatni és kihúzni.

➔ Rögzítőfék rögzítése.

Általános biztonsági előírások

⚠ ***VESZÉLY***

Sérülésveszély!

A motornak kb. 3 - 4 másodperc utánjárásra van szüksége a leállítás után. Ezen idő alatt feltétlenül távol kell maradni a hajtómotor környékétől.

⚠ ***FIGYELMEZTETÉS***

Minden karbantartási- és javítási munka előtt hagyja kellőképpen kihűlni a készüléket.

Ne érintse meg a készülék forró részeit, például a hajtómotorját.

FIGYELEM

Karbantartási munkálatok előtt a töltőgép hálózati dugóját húzza ki a dugaszolóaljzatból.

Karbantartási munkálatok előtt csatlakoztassa le a póluscsipeszt akkumulátor pozitív pólusáról.


FIGYELEM

A készülék felbillentése előtt vegye ki az akkumulátorokat és a seprőtartályt, majd hajlítsa előre a tolókengyelt. A készüléket ne állítsa a tolókengyelre.

A készüléket tisztítás és karbantartás, valamint alkatrészek cseréje előtt kapcsolja ki.

A hajtómű Bowden huzalának beálltása

Állításra akkor van szükség, ha hegymenetben a készülék hajtóereje nem elegendő.

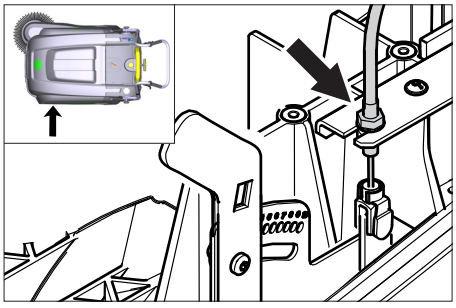

➔ Készülék burkolatának kinyitása.

➔ Ellenanyát meglazítani.

➔ Az állítócsavart beállítani.

➔ Az ellenanyát meghúzni.

Seprőhengert ellenőrizni

➔ Rögzítőfék rögzítése.

➔ Vegye le a szeméttartályt.

➔ Távolítsa el a szalagokat vagy zsinegeket a seprőhengerről.

Seprőhenger cseréje

A cserére akkor van szükség, ha a sörték kopása következtében a seprés hatásfoka láthatóan lecsökken.

FIGYELEM

A készülék felbillentése előtt az akkumulátorokat el kell távolítani.


A készüléket ne állítsa a tolókengyelre.

➔ Rögzítőfék rögzítése.

➔ Vegye ki a felsepert anyagok tartályát.

➔ Vegye ki az akkumulátort.

➔ Döntse hátra a készüléket.

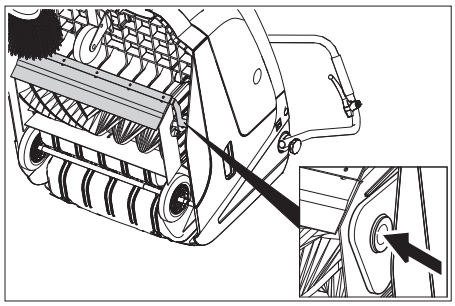

➔ A durva szemét csapófedelet felemelni, csapágyat benyomni és a seprőhengert előre fordítani.

➔ Seprőhengert kivenni.

➔ Az új seprőhengert a hajtótengely csapjára (balra) felhelyezni.

➔ A szembe lévő oldalon a csapágyat a seprőhenger himbájának furatába bepattintani.

VIGYÁZAT

Sérülésveszély! Ügyeljen arra, hogy a sörték ne szoruljanak be a seprőhenger himbájának furatába.

Megjegyzés: Az új seprőhenger beépítése után a sepréstükröt újra be kell állítani.


Ellenőrizze és állítsa be a seprőhenger sepréstükrét

➔ Elöl emelje meg a seprőgépet és álljon vele sík és sima talajra, amelyet szemmel láthatóan por vagy kréta fed.

➔ Rögzítőfék rögzítése.

➔ A seprőhengert kb. 15-30 másodpercig hagyja járni.

➔ A seprőgépet elöl megemelni és oldalra hajtani vele.

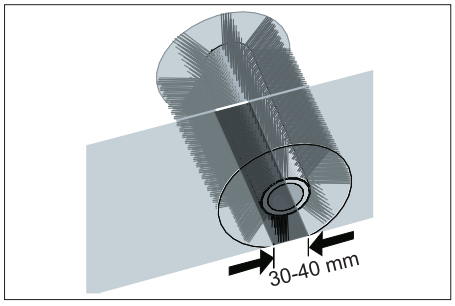


A sepréstükör alakja egyenletes négyszöget képez, amelynek szélessége 30-40 mm közé esik.

Beállítási tartomány	(-) 1...10 (+)
Minimális sepréstükör	1
Maximális sepréstükör	10
Új seprőhenger	1...3

Sepréstükör beállítása:

➔ Készülék burkolatának kinyitása.

➔ Bal és jobb beállítókart állítani és ugyanabba a furatba bepattintani.

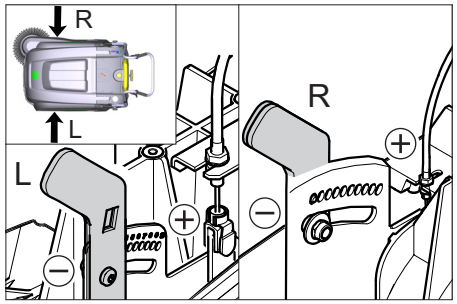

– A beállítókart a mélyebben lévő furatba bepattintani (+): A sepréstükör nagyobb lesz

– A beállítókart a magasabban lévő furatba bepattintani (-): A sepréstükör kisebb lesz

➔ Sepréstükröt ellenőrizni.

Oldalseprő cseréje

A cserére akkor van szükség, ha a sörték kopása következtében a seprés hatásfoka láthatóan lecsökken.

Megjegyzés: A készülék lebillentése előtt a szeméttartályt kivenni és a tolókengyelt előre fordítani. A készüléket ne állítsa a tolókengyelre.

➔ Csavarja ki a 3 csavart az oldalkefe alsó oldalán.

➔ Oldal kefét levenni.


➔ Az új oldalkefét a menesztőre ráhúzni és szorosan lecsavarozni.

Oldalkefe leengedés beállítása

Állításra akkor van szükség, ha a sörték kopása következtében az oldalkefék seprés hatásfoka láthatóan lecsökken.

➔ Készülék burkolatának kinyitása.

➔ A szárnyasanyát kioldani.

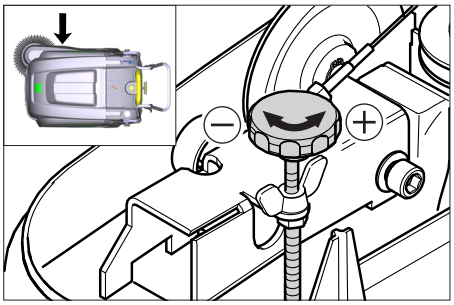


➔ Az állítócsavart beállítani.

➔ A szárnyasanyát meghúzni.

A durva szemét csapófedél felemelésének beállítása

– Állításra akkor van szükség, ha a durva szemét fedelét nem lehet kellő mértékben felemelni.
– Ha a seprési eredmény rosszabb lesz, pl. az első ajkak kopása miatt, a Bowden huzalt egy kicsit meg kell lazítani.

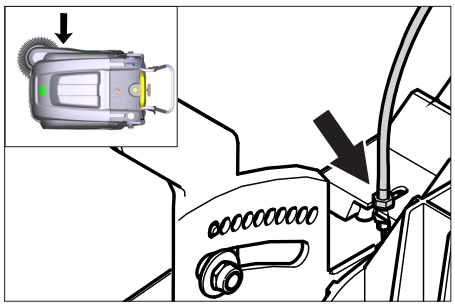


➔ Készülék burkolatának kinyitása.
➔ Ellenanyát meglazítani.
➔ Az állítócsavart beállítani.
➔ Az ellenanyát meghúzni.

Tömítőlécek beállítása és cserélése

Megjegyzés: A készülék lebillentése előtt a szeméttartályt kivenni és a tolókengyelt előre fordítani. A készüléket ne állítsa a tolókengyelre.

■ **Elülső tömítőléc**

➔ A tömítőléc rögzítését oldani.
➔ A tömítőlécet utánállítani vagy kicserélni.

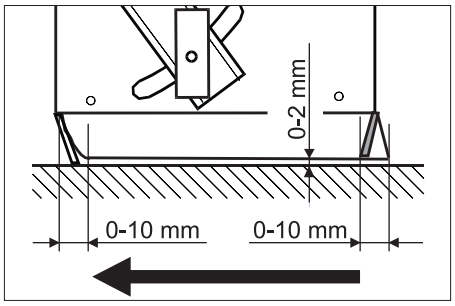

➔ A tömítőléc fenéktávolságát úgy beállítani, hogy az 0-10 mm-es utánfutással hátafele állítódjon.
➔ Tömítőlécet kiigazítani.
➔ A tömítőléc rögzítését meghúzni.

■ **Hátsó tömítőléc**

➔ Vegye le a szeméttartályt.
➔ A tömítőléc rögzítését oldani.
➔ A tömítőlécet utánállítani vagy kicserélni.
➔ A tömítőléc fenéktávolságát úgy beállítani, hogy az 0-10 mm-es utánfutással hátafele állítódjon.
➔ A tömítőléc rögzítését meghúzni.

■ **Oldalsó tömítőlécek**

➔ A tömítőléc rögzítését oldani.
➔ A tömítőlécet utánállítani vagy kicserélni.
➔ A padlótáv beállításához maximum 2 mm vastag alátétet alátolni.
➔ Tömítőlécet kiigazítani.
➔ A tömítőléc rögzítését meghúzni.

Porszűrő kicserélése


⚠ ***FIGYELMEZTETÉS***

A porszűrő cseréjének elkezdése előtt a szeméttartályt ki kell üríteni. A szűrőberendezésen történő munkavégzéskor porvédő maszkot viselni. A nagyon finom por kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat betartani.

VIGYÁZAT

Károsodás veszélye!

➔ *Porszűrőt ne mossa ki.*
➔ Rögzítőfék rögzítése.
➔ Porszűrőt letisztítani.

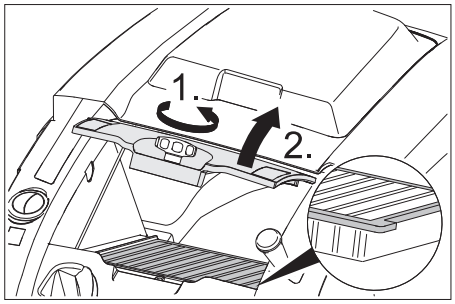

➔ A porszűrő zárócsavarját az óra járásával ellentétesen kicsavarni.
➔ A porszűrő fedelét felemelni.
➔ Porszűrőt kicserélni. Ügyeljen a porszűrő helyes beépítésére (lásd az ábrát).
➔ A zárócsavart ütközésig becsavarni.


VIGYÁZAT

Ha a zárócsavart nem csavarja be ütközésig, akkor ez rongálódáshoz vezethet.

Megjegyzés: Az új szűrő beszerelésekor ügyelni kell arra, hogy a lamellák ne rongálódjanak meg.

Biztosíték/relé csere

■ **KM 75/40 W Bp**

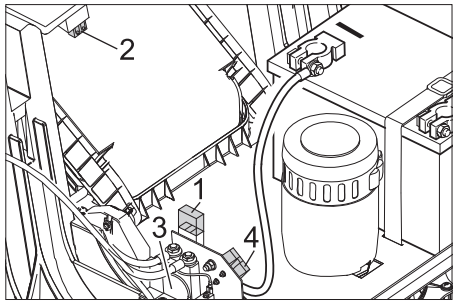

1 F1 biztosíték (50 A)
2 F2 biztosíték (2 A)
3 Relé
4 Akkumulátor töltő dugó

➔ Nyissa fel a készülék burkolatát.
➔ Cserélje ki a meghibásodott biztosítékot vagy relét.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

A biztosíték az akkumulátor póluskapcsain található.

Tartozékok

Oldalkefe, lágy	**6.905-626.0**
Belső felületeken lévő finom porhoz, nedvességálló.	

Seprőhenger, puha	**6.906-886.0**
Természetes sörtékkel: kifejezetten zárt terek sima padlóján található finompor sepréséhez. Nem nedvességálló, ne alkalmazza abrazív felületekhez!	

Seprőhenger, kemény	**6.906-885.0**
Erősen tapadó kültéri piszok eltávolításához, nedvességálló.	

Seprőhenger, antisztatikus	**6.906-950.0**
Statikusan feltöltődő felületekhez, mint pl. szőnyegek vagy műfű	

Szőnyeg seprőegység	**2.641-571.0**
Tartalmaz: Szálszűrő, antisztatikus seprőhenger, kormánygörgő 3-szor	

EU konformitási nyiltakozat

Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EU irányelvek vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a nyilatkozat elveszti érvényességét. A készülék megfelel az EU-ban és Magyarországon (HU) harmonizált szabványoknak.

Termék: Seprő-szívógép
Típus: 1.049-xxx

Vonatkozó európai közösségi irányelvek:
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2014/30/EU
2000/14/EK

Alkalmazott harmonizált szabványok:
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018

Alkalmazott összehangolt normák:

Követett megfelelés megállapítási eljárás:
2000/14/EK: V. függelék

Hangteljesítményszint dB(A)
Mért: 86
Garantált: 88

Az aláírók az igazgatóság megbízásából és teljes körű meghatalmazásával járnak el.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. Reiser
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

A dokumentáció összeállításáért felelős:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Segítség üzemzavar esetén

Üzemzavar	Elhárítás
A készüléket nem lehet beindítani	A burkolat érintkezőkapcsolója kikapcsolta a készüléket. Gépburkolat zárva
	Az akkumulátorok töltése
	Túlterhelésbiztosító ellenőrzése
	Értesítse a Kärcher Vevőszolgálatát
Motor jár, de a készülék nem halad	A hajtómű Bowden huzalának beálltása
	Ékszíj ellenőrzése
	Értesítse a Kärcher Vevőszolgálatát
A készülék emelkedőn megáll	Kisebb emelkedős utat válasszon
	Túlterhelésbiztosító ellenőrzése
	A hajtómű Bowden huzalának beálltása
	Ékszíj ellenőrzése
	Értesítse a Kärcher Vevőszolgálatát
A seprőhenger megáll, az üzemzavar kijelző pirosan világít	A főkapcsolót „OFF“ -ra fordítani, a kefét beszorult tárgyakra ellenőrizni. Adott esetben alacsonyabb emelkedőn haladjon. Főkapcsolót ismét bekapcsolni. Az eljárás négyszeri megismétlése után a vezérlés 2 perces kényszer szünetet hajt végre a lehűléshez. Ez alatt az idő alatt a készüléket nem lehet elindítani.
A készülék nem seper rendesen	Ellenőrizze a seprőhenger és az oldalseprők kopását, igény szerint cserélje ki.
	A durva szemét csapófedelének működését megvizsgálni
	A durva szemét csapófedelének Bowden huzalán engedni (állítócsavar)
	Ellenőrizze szíjak feszességét és működését, igény szerint cserélje ki.
	Sepréstükröt utánállítani
	Seprőhenger cseréje
	Értesítse a Kärcher Vevőszolgálatát
A készülék porol	A durva szemét csapófedelének működését megvizsgálni
	A durva szemét csapófedelének Bowden huzalán engedni (állítócsavar)
	Porszűrőt megvizsgálni, letisztítani vagy kicserélni Porszűrőt ne mossa ki.
	Ürítse ki a felsepert anyagok tartályát
	A szeméttartály tömítőprofiljait kicserélni
	A porszűrő tömítését ellenőrizni
	Tömítőlécek elkopását megvizsgálni, szükség esetén beállítani vagy kicserélni
Rossz seprés perem területeken	Oldalkefe leengedés utánállítása
	Cserélje ki az oldalseprőt
	Oldalkefét leengedni
	Az oldalkefe hajtószíját ellenőrizni
	Értesítse a Kärcher Vevőszolgálatát
Az oldalkefe felemelés nem működik.	Az oldalkefe-emelő Bowden huzalát ellenőrizni
	Értesítse a Kärcher Vevőszolgálatát
Az új seprőhenger hozzáér a szeméttartályhoz	A sepréstükör beállításának igazítása, ehhez mindkét beállítókart a magasabban lévő furatba (1...+) bepattintani

Műszaki adatok

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Készülék adatok			
Hosszúság x szélesség x magasság (tolókengyel kinyitva)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Hosszúság x szélesség x magasság (tolókengyel becsukva)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Súly (akkumulátorok nélkül)	kg	79	79
Súly (akkumulátorokkal)	kg	125	125
Megengedett összsúly	kg	205	205
Menet- és seprési sebesség	km/h	4,5	4,5
Kapaszkodóképesség (max.)	%	12	12
Seprőhenger-átmérő	mm	265	265
Oldalseprő-átmérő	mm	410	410
Max. területi teljesítmény	m^2/h	3400	3400
Munkaszélesség oldalseprő nélkül	mm	550	550
Munkaszélesség oldalkefével	mm	750	750
Szeméttartály térfogata	l	40	40
Védettség csepegő víz ellen védett	--	IPX 3	IPX 3
Motor			
Típus	--	Egyenáramú állandó mágneses motor Forgásirány jobbra	
Feszültség	V	24	24
Névleges áram	A	22	22
Névleges teljesítmény	W	400	400
Fordulatszám	1/min	2750	2750
Védelmi fokozat	--	IP 20	IP 20
Akkumulátor			
Típus	--	--	2x 12 V GiV
Kapacitás	Ah	--	60 (5h)
Súly	kg	--	23
Töltési idő teljesen lemerült akkumulátornál	h	--	12
Üzemidő többszöri töltés után	h	--	ca. 1,5-2
Töltőkészülék			
Hálózati feszültség	V~	--	230
Kimenő feszültség	V	--	24
Töltőáram	A	--	10
Hálózati frekvencia	Hz	--	50/60
Elektromos biztosíték			
Központi	A	50	50
Vezérlés biztosítéka	A	2	--
Mélykisülési védelem	--	Reléken keresztül	Reléken keresztül
Töltőkészülék		---	T4A / 250 V AC
Szűrő- és szívórendszer			
Szűrőfelület finom porszűrő	m^2	1,8	1,8
Szűrő felhasználási kategóriája egészségre nem ártalmas pornál	--	L	L
Névleges nyomáshiány szívó rendszer	mbar	5	5
Névleges volumen áram szívó rendszer	l/s	45	45
Környezeti feltételek			
Üzemi hőmérséklet	°C	-5 - +40	-5 - +40
Töltési hőmérséklet		---	Helyiség-hőmérséklet
Levegő páratartalom, nem harmatozott	%	0 - 90	0 - 90
Az EN 60335-2-72 szerint megállapított értékek			
Hangnyomás szint L_{pA}	dB(A)	71	71
Bizonytalanság K_{pA}	dB(A)	3	3
Hangnyomás szint L_{WA} + bizonytalanság K_{WA}	dB(A)	88	88
Bizonytalanság K_{WA}		2	2
Kéz-kar vibrációs kibocsátási érték	m/s^2	3,7	3,7
Bizonytalanság K	m/s^2	0,2	0,2

Műszaki változtatások joga fenntartva.

Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řiďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Používání v souladu s určením CS 1
Funkce . . . . . CS 1
Obecná upozornění . . . . . CS 1
Bezpečnostní pokyny . . . . . CS 2
Ovládací a funkční prvky . . . . . CS 3
Před uvedením do provozu . . . CS 4
Uvedení do provozu . . . . . CS 5
Provoz . . . . . CS 5
Odstavení . . . . . CS 6
Ošetřování a údržba . . . . . CS 6
Příslušenství . . . . . CS 8
EU prohlášení o shodě . . . . . CS 8
Pomoc při poruchách. . . . . CS 9
Technické údaje . . . . . CS 10

Používání v souladu s určením

Přístroj používejte pouze v souladu s údaji v tomto návodu k obsluze.

- Tento zametací stroj je určen k zametání znečištěných ploch ve vnitřním a venkovním prostoru.
- Zařízení je určeno pro komerční účely pro použití v hotelech, školách, nemocnicích, továrnách, obchodech, kancelářích a pro podnikání v oblasti pronájmu.
- Přístroj s pracovními zařízením musíte před použitím zkontrolovat ohledně řádného stavu a bezpečnosti provozu. Pokud jejich stav není bez závad, nelze je používat.
- Přístroj není vhodný k odsávání prachů ohrožujících zdraví.
- Na přístroji neprovádějte žádné úpravy.
- Přistroj je určen pouze pro povrchy určené v návodu.
- Najíždět smíte jen na plochy schválené pro použití stroje podnikatelem nebo jeho zmocněncem.
- Obecně platí: Snadno vznětlivé látky udržujte v dostatečné vzdálenosti od přístroje (nebezpečí výbuchu/požáru).


Možné nesprávné použití

- Nikdy přístrojem nemeťte/nenasávejte jakékoliv hořlaviny či zápalné látky jako jsou explozivní kapaliny, hořlavé plyny, neředěné kyseliny, rozpouštědla, K tomu patří benzín, ředidla barev nebo topné oleje, které při smíšení s nasávaným vzduchem mohou tvořit výbušné plyny nebo směsi, dále aceton, nezředěné kyseliny nebo rozpouštědla, které napadají materiály použité na přístroji.
- Nikdy nezametejte/nevysávejte reaktivní kovový prach (např. hliník, hořčík, zinek), neboť ve spojení se silně alkalickými nebo kyselými čisticími prostředky vytvářejí výbušné plyny.
- Nikdy přístrojem nemeťte/nenasávejte hořící či doutnající předměty!
- Pobyt v ohroženém prostoru je zakázán. Nikdy nepracujte v prostorách, ve kterých hrozí nebezpečí exploze!

Vhodné podlahy

- asfalt
- průmyslová podlaha
- potěr
- beton
- dlažba

Funkce

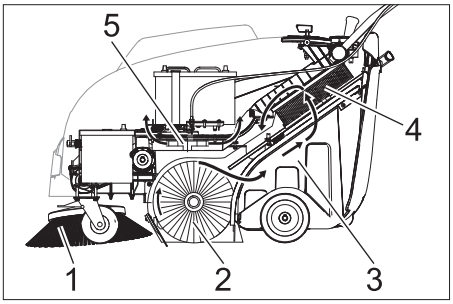

Zametací stroj pracuje na principu přesuvu.

- Postranní metla (1) čistí rohy a hrany zametací plochy a dopravuje nečistoty do dráhy zametacího válce.
- Otáčející se zametací válec (2) dopravuje nečistoty přímo do nádoby na nametený materiál (3).
- Prach rozvířený v nádrži se třídí prostřednictvím prachového filtru (4) a přefiltrovaný čistý vzduch se odsává sacím dmychadlem (5).

Obecná upozornění

Pokud při vybalování najdete škody vzniklé při přepravě, spravte svého prodejce.

- Přečtěte si a dodržujte provozní návod a bezpečnostní pokyny pracovních zařízení, která jsou na stroji umístěna.
- Štítek na přístroji s varováním a pokyny uvádí důležité pokyny pro bezpečný provoz.
- Kromě pokynů uvedených v návodu k použití je nutné dodržovat všeobecné bezpečnostní předpisy a předpisy pro prevenci úrazů stanovené zákonem.

Příslušenství a náhradní díly

⚠ ***NEBEZPEČÍ***

Aby nedošlo k ohrožení, smí opravy a montáže náhradních dílů provádět pouze autorizovaná zákaznická služba.

- Smí se používat pouze příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly skýtají záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.
- Další informace o náhradních dílech najdete na www.kaercher.com v části Service.

Ochrana životního prostředí

	Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domovního odpadu, ale odevzdejte jej k opětovnému zužitkování.
	Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které je třeba znovu využít. Baterie, olej a podobné látky se nesmějí dostat do okolního prostředí. Použitá zařízení proto odevzdejte na příslušných sběrných místech

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:
www.kaercher.com/REACH

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou naší distribuční společností. Případné poruchy na příslušenství odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní vada. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší autorizované středisko služeb zákazníkům.

Symboly použité v návodu k obsluze

⚠ ***NEBEZPEČÍ***

Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

⚠ ***VAROVÁNÍ***

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

UPOZORNĚNÍ

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.

Symboly na přístroji

	*Nikdy nezametejte hořící či doutnající předměty, jako např. cigarety, zápalky nebo podobně.*
	*Nebezpečí skřípnutí nebo říznutí u řemenů, postranních metel, nádrží a posuvného ramene.*
	Nebezpečí popálení Zabraňte kontaktu s těmito povrchy během provozu a v zahřátém stavu.

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny pro obsluhu

– *Přístroj s pracovními zařízením musíte před použitím zkontrolovat ohledně řádného stavu a bezpečnosti provozu. Pokud jejich stav není bez závad, nelze je používat.*
– *Používáte-li přístroj v nebezpečných prostorách (např. benzinová pumpa), dodržujte bezpodmínečně příslušné bezpečnostní předpisy. Nikdy nepracujte v prostorách, ve kterých hrozí nebezpečí exploze!*
– *Uživatel smí přístroj používat pouze k účelům, ke kterým byl přístroj vyroben. Při práci s přístrojem je uživatel povinen dbát místních specifik a brát při práci zřetel na třetí osoby, zvláště děti.*
– *Před začátkem práce se musí obsluhující přesvědčit, zda jsou všechna ochranná zařízení správně připojena a funkční.*
– *Obsluhující personál je zodpovědný za kolize s jinými osobami nebo jejich majetkem.*
– *Dbejte na přiléhavé oblečení obsluhujícího personálu. Používejte pevnou obuv a nenoste volné oděvy.*
– *Před vyjetím zkontrolujte okolní prostor (např. děti). Dbejte na dostatečný rozhled!*
– *Aby se zabránilo použití zařízení nepovolanou osobou, je třeba vždy vyndat klíč.*
– *Při odchodu musí být zařízení zajištěno proti neúmyslnému pohybu.*
– *Přístroj smějí používat jen osoby, které jsou obeznámeny s manipulací nebo prokázaly schopnost jej obsluhovat a které jsou používáním výslovně pověřeny.*
– *Toto zařízení nesmějí používat děti a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí.*
– *Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.*

Bezpečnostní pokyny pro jízdní provoz

⚠ ***Pozor!***
Nebezpečí poranění!
Nebezpečí převrácení při přílišných stoupáních.
– *V směru jízdy provozujte zařízení pouze na stoupání a klesání do 12 %.*

Nebezpečí převrácení při nestabilním podkladu.
– *S přístrojem pohybujte výhradně na zpevněném podkladu.*

Nebezpečí převrácení při příliš velkém bočním náklonu.
– *Šikmo ke směru jízdy zdolávejte pouze stoupání do max. 12%.*

Rychlost jízdy musíte přizpůsobit daným poměrům.

Bezpečnostní pokyny pro přepravu přístroje

– *Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.*
– *Při přepravě přístroje, odpojte akumulátor a přístroj upevněte.*

Bezpečnostní upozornění pro přístroje na baterie

Upozornění: Záruční nárok vzniká pouze při používání baterií doporučených Kärcher.
– Pokyny k beterii výrobce baterie a výrobce nabíječky musíte bezpodmínečně respektovat. Dbejte na zákony při zacházení s bateriemi.
– Baterie nikdy nenechte stát ve vybitém stavu, ale co nejdříve je dobijte.
– Abyste se vyvarovali svodového proudu, udržujte baterie stále čisté a suché. Chraňte před nečistotami, například z kovového prachu.
– Na baterii nepokládejte nástroje ani nic podobného. Nebezpečí zkratu a výbuchu.
– Vždy používejte 2 baterie stejného typu!
– V blízkosti baterie nebo v nabíječce baterie nikdy nezacházejte s otevřeným plamenem, netvořte jiskry ani nekuřte. Nebezpečí exploze.
– Používejte pouze baterie se zakrytím pólu. Zakrytí pólu v případě ztráty vyměňte.
– Nedotýkejte se horkých dílů, například hnacího motoru (nebezpečí popálení).
– Dávejte pozor při práci s elektrolytem. Dodržujte příslušné bezpečnostní předpisy!
– Vypotřebovaných baterií se zbavujte ekologicky podle směrnice EU 91/ 157 EWG.

Bezpečnostní pokyny pro péči a údržbu

– *Před čištěním a údržbou zařízení, výměnou dílů nebo přestavením na jinou funkci je třeba zařízení vypnout a vytáhnout klíč ze zapalování.*
– *Při pracích prováděných na elektrickém zařízení je třeba odpojit akumulátor.*
– *Zařízení nesmíte čistit proudem vody z hadice ani vodním vysokotlakým paprskem (nebezpečí zkratů či jiných škod).*
– *Údržbu smí provádět jen příslušný servis nebo odborníci v této oblasti, kteří jsou seznámeni se všemi příslušnými bezpečnostními předpisy.*
– *Dodržujte bezpečnostní kontrolu podle místně platných předpisů pro mobilní průmyslově využívané přístroje.*
– *Práce na zařízení provádějte vždy ve vhodných rukavicích.*

Bezpečnostní zařízení

Kryt přístroje


Přístroj je vybaven kontaktním spínačem krytu, který vypne motor, jakmile se kryt přístroje otevře.

⚠ ***NEBEZPEČÍ***
Nebezpečí zranění v důsledku vadného kontaktního spínače krytu!
Pokud se motor při otevření krytu přístroje nevypne, je kontaktní spínač krytu vadný. Vypněte přístroj a nechte jej opravit.

Hlavní vypínač


➔ V nebezpečných situacích nebo pro rychlé vypnutí přístroje přepněte hlavní vypínač do polohy „0/OFF“.
➔ Pro ochranu před neúmyslným uvedením do provozu otočte hlavní vypínač do polohy „0/OFF“ a klíček vyjměte.

Ovládací a funkční prvky

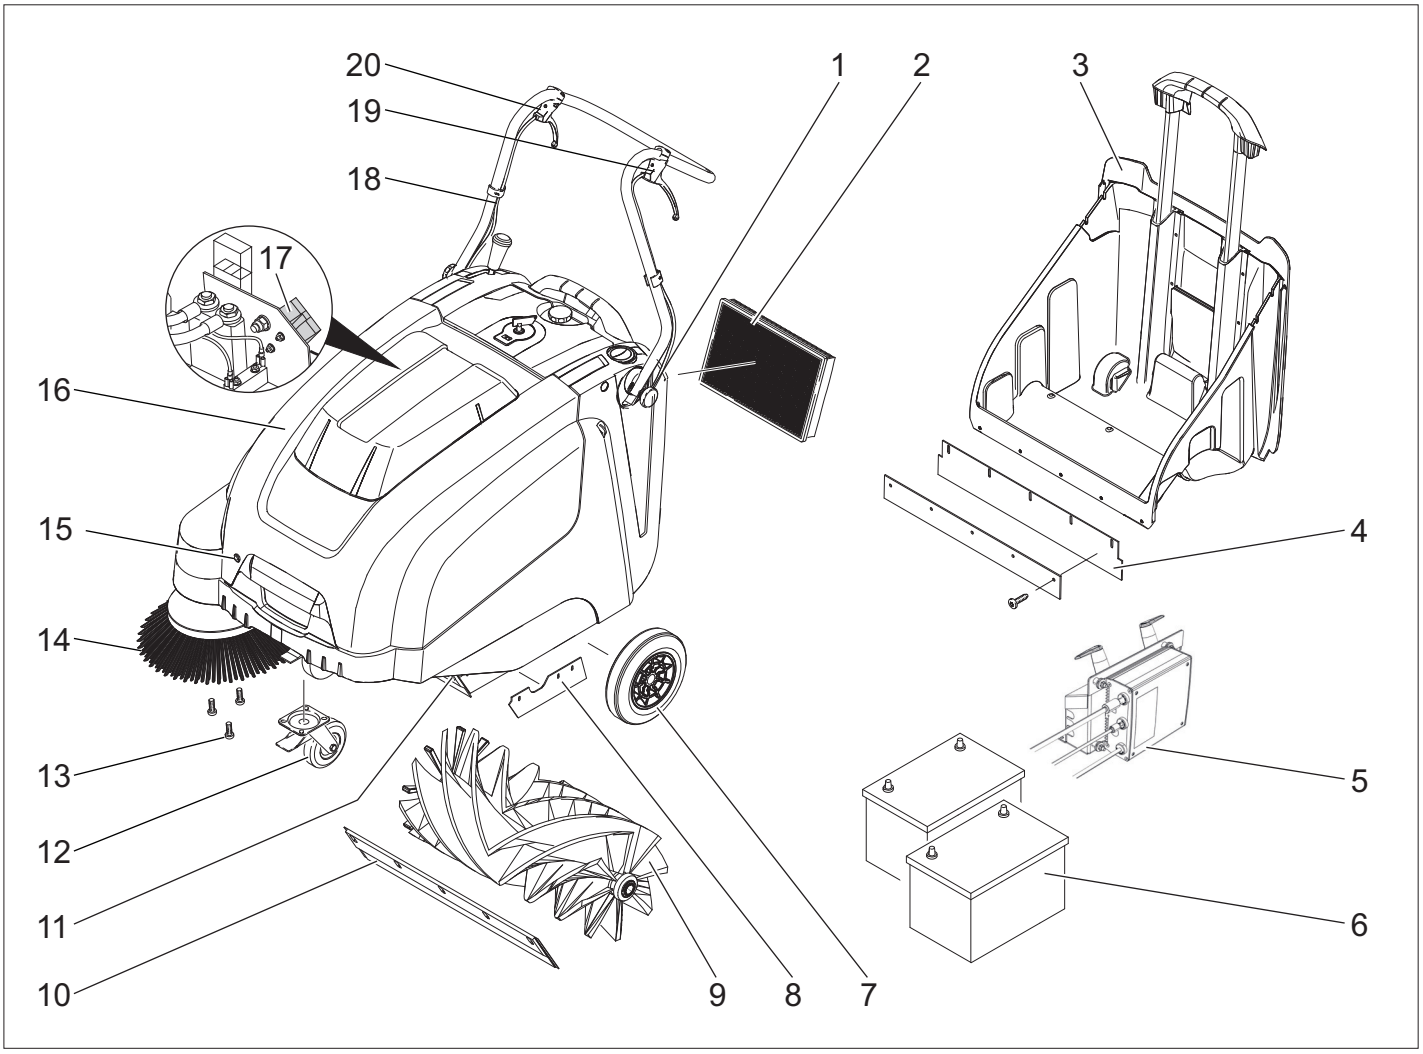


1 Šroub pro upevnění posuvného ramene (2 x)
2 Prachový filtr
3 Nádoba na nametené nečistoty
4 Zadní těsnicí lišta (u nádoby na nametené nečistoty)
5 Nabíječka (pouze KM 75/40 W Bp Pack)
6 Baterie (pouze KM 75/40 W Bp Pack)
7 Hnací kola
8 Postranní těsnicí lišta
9 Zametací válec
10 Přední těsnicí lišta
11 Klapka na hrubé nečistoty
12 Vodící kladka s brzdou
13 Upevnění postranní metly
14 Postranní metla
15 Uzávěr kapoty
16 Kryt přístroje
17 Zástrčka pro nabíjení baterií (pouze KM 75/40 W Bp)
18 Posuvné rameno
19 Páka pro jízdu vpřed
20 Páka ke zvedání a spouštění klapky na hrubé nečistoty

Ovládací panel

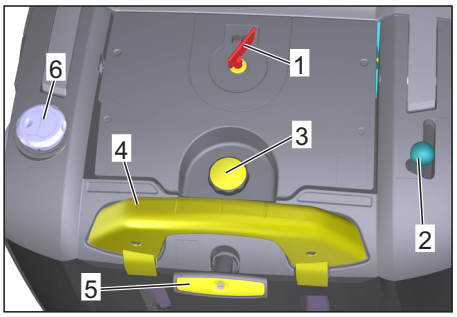

1 Hlavní spínač
2 Páka ke spouštění a zvedání postranní metly
3 Uzavírací šroub krytu prachového filtru
4 Uzavírací rameno nádoby na nametené nečistoty
5 Očišťování pro prachový filtr
6 Mokrý / suchý ventil

Hlavní spínač

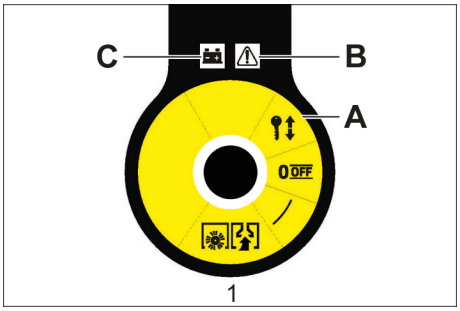


0/OFF	Vypněte motor
1	Zapněte motor
A	Vytáhněte klíč
B	Ukazatel poruch
C	Zobrazení baterie

Vytáhněte klíč

➔ klíč hlavního vypínače otočte až za polohu "0" a vytáhněte ho.

Otevření kapoty zařízení

Upozornění
Kapota zařízení se odemyká klíčem hlavního vypínače.

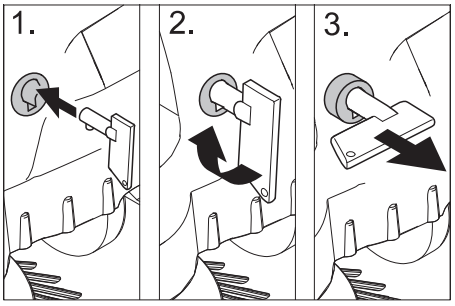

➔ Klíč hlavního vypínače zasuňte do uzávěru kapoty a otočte jím o 90° ve směru hodinových ručiček.
➔ Uzávěr kapoty vytáhněte u klíče.
➔ Otevřete kapotu zařízení.

Uzavření kapoty zařízení

➔ Uzavřete kapotu zařízení, zámek kapoty zapadá samočinně.

Před uvedením do provozu

Pokyny pro vykládku

⚠ ***NEBEZPEČÍ***
Nebezpečí poranění, nebezpečí poškození!
Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě!

Vlastní hmotnost (přepravní hmotnost)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Povolená celková hmotnost	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Vykládka

➔ Odstraňte karton.
➔ Odstraňte dřevěné kolíky sloužící k aretaci koleček a zařízení ručně zvedněte z palety.
➔ Povolte parkovací brzdu.

Namontujte posuvné rameno

➔ Povolte šrouby.
➔ Nastavte posuvné rameno rovně.
➔ Dotáhněte šrouby.

Montáž postranní metly

Upozornění: Před sklopením zařízení vyjměte nádobu na nametené nečistoty a posuvné rameno vykloňte dopředu. Zařízení neodstavujte na posuvném rameni.

➔ Postranní metlu nasaďte na unašeč a řádně utáhněte.

Baterie

Bezpečnostní pokyny baterie

Při manipulaci s bateriemi bezpodmínečně dbejte na tyto výstrahy:

	*Dodržujte pokyny uvedené na baterii, v návodu k použití a v návodu k obsluze vozidla.*
	*Noste chránič očí!*
	*Chraňte děti před kyselinou a bateriemi!*
	*Nebezpečí exploze!*
	*Zákaz ohně, jisker, otevřeného světla a kouření!*
	*Nebezpečí poleptání!*
	*První pomoc!*
	*Výstražné zařízení!*
	*Likvidace odpadu!*
 Pb	*Baterii neodhazujte do kontejneru na odpadky!*

⚠ ***Nebezpečí***
Nebezpečí exploze! Na baterie, tj. na koncové póly ani na spojnici buněk nepokládejte nástroje ani nic podobného.

⚠ ***Nebezpečí***
Nebezpečí úrazu! Rány nesmějí nikdy přijít do styku s olovem. Po práci na bateriích si vždy očistěte ruce.

⚠ ***NEBEZPEČÍ***
Nebezpečí požáru a exploze!
– *Kouření a používání otevřeného ohně jsou zakázány.*
– *Prostory, v nichž se nabíjejí baterie, musejí být dobře větrány, protože při nabíjení vzniká vysoce výbušný plyn.*

⚠ ***Nebezpečí***
Nebezpečí poleptání!
– *Kyselinu vystříklou do oka nebo na pokožku vymyjte případně opláchněte velkým množstvím čisté vody.*
– *Potom bezodkladně vyhledejte lékaře.*
– *Potřísněné oblečení vymyjte vodou.*

Doporučené baterie

	Objednací č.	Objem	Průtok vzduchu
60 Ah, Bezúdržbové	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* v přístroji je potřeba 2 baterií
** m^3
*** v m^3/h


Max. rozměry baterie

Délka	Šířka	Výška
267 mm	177 mm	190 mm

Doporučené nabíječky


	Objednací č.
Nabíječka	6.654-225.0

Vložení a zapojení baterií

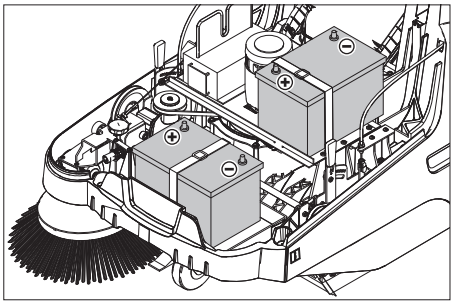

Upozornění
U varianty KM 75/40 Bp Pack jsou baterie a nabíječka již vestavěné.

➔ Otevřete kapotu zařízení.
➔ Baterie postavte na držák baterie.
➔ Baterie zajistěte přídržnou páskou.

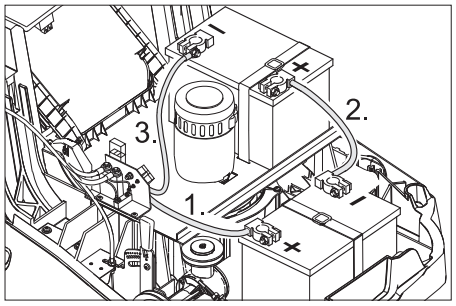

➔ Připojte akumulátorovou svorku pólu (červený kabel) na kladný pól (+)
➔ Připojovací vedení přišroubujte k baterii.
➔ Akumulátorovou svorku pólu připojte na záporný pól (-).

Upozornění: Zkontrolujte, zda jsou póly baterie a svorky pólu dostatečně chráněny tukem na ochranu pólů.
Používejte pouze baterie se zakrytím pólu. Zakrytí pólu v případě ztráty vyměňte.

UPOZORNĚNÍ
Před zapnutím přístroje baterie nabijte.

Nabití baterií

⚠ ***Pozor***

Nebezpečí poranění Nabíječku můžete provozovat jen tehdy, když síťový kabel není poškozen. Poškozený síťový kabel neprodleně nechte vyměnit výrobce, zákaznickou službu nebo odborníka.

⚠ ***NEBEZPEČÍ***

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Dbejte na elektrickou síť a jištění. Nabíječku lze používat pouze v suchých prostorách s dostatečným větráním.

Upozornění: Doba nabíjení vybitého akumulátoru je asi 12 hodin.

⚠ ***Pozor***

Nebezpečí poranění Dbejte na bezpečnostní předpisy při zacházení s bateriemi. Dodržujte návod k použití výrobce nabíječky.

Nabíjení - KM 75/40 W Bp Pack


Pozor: Baterie je možné nabíjet pouze při pokojové teplotě!

Upozornění: Přístroj je sériově vybaven bezúdržbovými bateriemi.

➔ Otevřete kryt přístroje.

➔ Zapojte síťovou zástrčku nabíječky do zásuvky.

Upozornění: Nabíječka je ovládána elektronicky a sama ukončí nabíjení. Všechny funkce přístroje se při nabíjení automaticky přeruší.

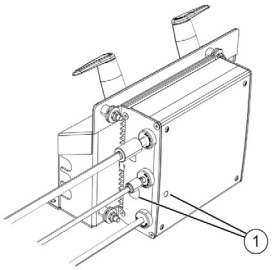

1 Indikátor stavu baterie

Indikátor stavu baterie ukazujte při zapojené síťové zástrčce postup nabíjení:

Baterie se nabíjejí	bliká zeleně
Baterie jsou nabité	svítí zeleně
Porucha nabíječky	svítí červeně
Vyskytla se chyba n z tabulky chyb	bliká červeně n-krát s pauzou

Tabulka chyb:

1	Baterie není připojena
2	Baterie přepólovaná
3	Baterie hluboce vybitá
4	Problém s charakteristikou nabíjení
5	Síťový zdroj je příliš horký
6	Hardwarová chyba
7	Chyba komunikace (režim síťového zdroje)

Pro zajištění dlouhé životnosti baterie by měla být baterie vždy plně nabitá.

Nabíjení - KM 75/40 W Bp

➔ Otevřete kapotu zařízení.

➔ Nabíjecí kabel nabíječky zastrčte do zdířky zametacího stroje

➔ Zastrčte síťovou zástrčku nabíječky a nabíječku zapněte.

Po nabíjení

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Vyjměte síťový kabel ze zásuvky.

➔ Přívodní síťové vedení oviňte kolem kabelového držáku nabíječky.

➔ Zavřete kapotu zařízení.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Nabíječku vypněte a odpojte od sítě.

➔ Vytáhněte nabíjecí kabel na přístroji.

➔ Zavřete kapotu zařízení.

Vymontujte akumulátor

➔ Otevřete kapotu zařízení.

➔ Odpojte akumulátorovou svorku od záporného pólu (-).

➔ Připojovací vedení odšroubujte od baterie.

➔ Odpojte akumulátorovou svorku od kladného pólu (+).

➔ Povolte přídržný pás.

➔ Vyjměte baterii.

➔ Opotřebované akumulátory zlikvidujte dle platných předpisů.

Uvedení do provozu

Obecná upozornění

⚠ ***NEBEZPEČÍ***

Nebezpečí úrazu! Před vyjmutím nádoby na nametené nečistoty zařízení vypněte.

Upozornění: Zařízení provozujte jen se zavřenou kapotou.

➔ Zametací stroj odstavte na rovné ploše.

➔ Vypněte motor.

➔ Aretujte brzdu.

Zkušební a údržbové práce

➔ Zkontrolujte stav nabití baterií.

➔ Zkontrolujte postranní metlu.

➔ Zkontrolujte zametací válec.

➔ Očistěte prachový filtr.

➔ Vyprázdněte nádobu na nametené nečistoty.

Upozornění: Popis viz kapitola Péče a údržba.

Provoz

⚠ ***Pozor!***

Delší zacházení s přístrojem může vést k vibrací podmíněným poruchám prokrvení rukou.

Obecně platná doba užívání nemůže být stanovena, protože závisí na více faktorech.

– Sklony ke špatnému průtoku krve (často studené prsty, brnění prstů).
– Nízká teplota okolí. Nostě teplé rukavice k ochraně rukou.
– Pevné uchopení zabraňuje průtoku krve.
– Nepřerušovaný provoz je horší než provoz přerušovaný pauzami.

Při pravidelném, dlouhodobém používání přístroje a při opětovném objevení se odpovídajících příznaků (například brnění prstů, studené prsty) doporučujeme lékařské vyšetření.

Startování zařízení

➔ Povolte parkovací brzdu.

Spusťte motor.

➔ Hlavní vypínač otočte do polohy "1".

Upozornění: Zametací válec a postranní metla se otáčejí.

Pojíždění přístroje

Jízda vpřed

➔ Zatáhněte za páku pro jízdu vpřed.

Upozornění: Rychlost jízdy lze spojitě regulovat v závislosti na poloze páky pro jízdu vpřed.

Chod naprázdno

➔ Uvolněte páku pro jízdu vpřed. Zařízení zůstane stát.

Přejíždění překážek

Přejíždění pevných překážek do rozměru 30 mm:

➔ Nadzvedněte klapku na hrubé nečistoty.

➔ Přejeďte pomalu a opatrně jízdou vpřed.

Přejíždění pevných překážek větších než 30 mm:

➔ Překážky lze přejíždět jen s pomocí vhodné rampy.

Zametací provoz

⚠ ***Nebezpečí***

Nebezpečí úrazu! Při otevřené klapce na hrubé nečistoty může zametací válec metat dopředu kameny nebo štěrk. Dbejte na to, aby nedošlo k ohrožení osob, zvířat nebo předmětů.

UPOZORNĚNÍ

Nemeťte balící pásky, dráty nebo podobné, může to vést k poškození zametací mechaniky.

Upozornění: Pro dosažení optimální čisticího výsledku by měla být rychlost jízdy přizpůsobena podmínkám.

Zametejte s nadzvednutou klapkou na hrubé nečistoty

Upozornění: Mají-li být zameteny větší kusy až do výšky 50 mm, např. krabičky od cigaret, musí se klapka na hrubé nečistoty krátce zvednout.

Zvednout klapku na hrubé nečistoty:

➔ Zatáhněte za páku ke zvednutí klapky na hrubé nečistoty.

Spustit klapku na hrubé nečistoty:

➔ Uvolněte páku ke zvednutí klapky na hrubé nečistoty.

Upozornění: Optimálního výsledku čištění docílíme pouze s úplně spuštěnou klapkou na hrubé nečistoty.

Zametání s postranní metlou



➔ Posuňte páku za účelem spuštění postranní metly dopředu. Postranní metla se spustí.

Zametání suché podlahy

Upozornění: Při provozu by měla být nádoba na nametený materiál v pravidelných intervalech vyprazdňována.

Upozornění: Při provozu by měl být prachový filtr v pravidelných intervalech očišťován.



➔ Zavřete mokrý / suchý ventil.

Zametání vlhké nebo mokré podlahy

➔ Otevřete mokrý / suchý ventil.

Upozornění: Tak je filtr chráněn před vlhkostí.

Zobrazení baterie

Zobrazení baterie ukazujte během provozu stav nabití baterií:



plně nabitá	svítí zeleně
30% zbytková kapacita	svítí žlutě
10% zbytková kapacita	bliká červeně
Ochrana před úplným vybitím, přístroj se vypne	svítí rudě

Indikace poruch

Indikace poruchy signalizuje, zda nemá přístroj poruchu:



Porucha ovládání motoru	bliká červeně

Očištění prachového filtru



➔ Držadlo čištění filtru několikrát vytáhněte a zasuňte.

Vyprázdnění nádoby na nametené nečistoty

⚠ ***NEBEZPEČÍ***

Nebezpečí úrazu! Před vyjmutím nádoby na nametené nečistoty zařízení vypněte.

Upozornění: Při vyprazdňování nádoby na nametené nečistoty dbejte na to, aby se nepoškodila těsnicí lišta.

Upozornění: Maximální povolené zatížení nádoby na nametené nečistoty činí 40 kg.

➔ Očistěte prachový filtr.
➔ Přitáhněte uzavírací třmen nádoby na nametené nečistoty nahoru.
➔ Vytáhněte nádobu na nametené nečistoty.
➔ Vyprázdněte nádobu na nametené nečistoty.
➔ Zasuňte nádobu na nametené nečistoty.
➔ Zatlačte uzavírací třmen nádoby na nametené nečistoty dolů.

Vypnutí zařízení

Vypněte motor.

➔ Hlavní vypínač otočte do polohy "0".




➔ Zvedněte postranní metlu.
➔ Aretujte brzdu.
➔ klíč hlavního vypínače otočte až za polohu "0" a vytáhněte ho.

Přeprava

⚠ ***NEBEZPEČÍ***

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.

➔ Vypněte motor.
➔ klíč hlavního vypínače otočte až za polohu "0" a vytáhněte ho.
➔ Aretujte brzdu.
➔ Kolečka přístroje zajistěte klíny.
➔ Přístroj zajistěte popruhy nebo lany.
➔ Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte zařízení proti skluzu a překlopení podle platných předpisů.

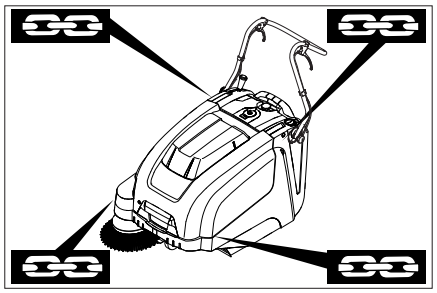

1 Oblast upevnění nad posuvným ramenem
2 Oblast upevnění pod kapotou zařízení

Upozornění: Respektujte označení pro oblasti upevnění na základním rámu (symboly řetězu).

Upozornění: Bovdenová nebo tažná lanka nepřehýbejte.

Ukládání

⚠ ***NEBEZPEČÍ***

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.

Odstavení

Když přístroj není delší čas používán, dbejte prosím na toto:

➔ Zametací stroj odstavte na rovné ploše.
➔ Vypněte motor.
➔ klíč hlavního vypínače otočte až za polohu "0" a vytáhněte ho.
➔ Aretujte brzdu.
➔ Zametací stroj zajistěte proti posunu.
➔ Zametací válec nadzvedněte. Přitom zaaretujte obě nastavovací páčky v nejvyšším otvoru.
➔ Zvedněte postranní metlu.
➔ Zametací stroj očistěte zevnitř i zvenku.
➔ Přístroj odstavte na chráněném a suchém místě.
➔ Odpojte baterie.
➔ Baterie nabijte a totéž proveďte znovu za ca. 2 měsíce.

Ošetřování a údržba

Obecná upozornění

– Údržbu smí provádět jen příslušný servis nebo odborníci v této oblasti, kteří jsou seznámeni se všemi příslušnými bezpečnostními předpisy.
– Zařízení používaná na různých místech ke komerčním účelům podléhají bezpečnostní kontrole podle VDE 0701.

Čištění

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození! Zařízení nesmíte čistit proudem vody z hadice ani vodním vysokotlakým paprskem (nebezpečí zkratů či jiných škod).

POZOR

Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku nabíječky ze zásuvky.

Před čištěním odpojte kladný pól baterie.

Vnitřní čištění přístroje

⚠ ***Nebezpečí***

Nebezpečí úrazu! Noste protiprachovou masku a ochranné brýle.

➔ Otevřete kapotu zařízení.
➔ Přístroj čistěte hadříkem.
➔ Přístroj vysajte nasucho.
➔ Zavřete kapotu zařízení.

Vnější čištění přístroje

➔ Přístroj otřete vlhkým, v nepříliš silném pracím roztoku namočeným hadříkem.

Upozornění: Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Intervaly údržby

Údržba prováděná zákazníkem

Denní údržba:

➔ Kartáčové válce a boční koště zkontrolujte ohledně opotřebení a navinuté pásky.
➔ Zkontrolujte funkci všech obslužných prvků.
➔ Zkontrolujte funkci všech kontrolek.

Týdenní údržba:

➔ Zkontrolujte napětí, opotřebení a funkci pohonného řemenu.
➔ Zkontrolujte, zda jdou bowdenová lanka a pohyblivé části zlehka.
➔ Zkontrolujte nastavení a opotřebení těsnících lišt v oblasti metení.
➔ Zkontrolujte sběrný prostor zametacího válce.
➔ Vyčistěte prachový filtr.

Upozornění: Popis viz kapitola Údržbářské práce.

Upozornění: Všechny servisní a údržbářské práce při údržbě prováděné zákazníkem musí vykonávat kvalifikovaný odborník. V případě potřeby můžete kdykoliv přizvat specializovaného obchodníka firmy Kärcher.

Údržba prováděná zákaznickou službou

Údržba po prvním měsíci nebo 5 provozních hodinách:

➔ Proveďte prvotní prohlídku.

Údržba každých 50 provozních hodin

Údržba každých 100 provozních hodin nebo půlročně

Údržba každých 300 provozních hodin

Údržba každých 500 provozních hodin nebo ročně

Upozornění: Aby byly zachovány záruční nároky, je třeba, aby během záruční lhůty prováděla veškeré servisní a údržbové práce oprávněná zákaznická služba firmy Kärcher a to v souladu se schématem údržby.

Údržba

Příprava:

➔ Zametací stroj odstavte na rovné ploše.

➔ klíč hlavního vypínače otočte až za polohu "0" a vytáhněte ho.

➔ Aretujte brzdu.

Obecné bezpečnostní pokyny

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu!

Motor vyžaduje po vypnutí doběh v trvání asi 3 - 4 vteřin. Během tohoto intervalu se držte v dostatečné vzdálenosti od prostoru pohonu.

⚠ VAROVÁNÍ

Před údržbovými a opravárenskými pracemi je třeba nechat zařízení dostatečně vychladnout.

Nedotýkejte se horkých dílů, jakými je hnací motor.

POZOR

Před provedením údržby vytáhněte síťovou zástrčku nabíječky ze zásuvky.

Před provedením údržby odpojte kladný pól baterie.


POZOR

Před naklopením zařízení vyjměte baterie a násypku a otočte táhlo vpřed. Neodstavujte zařízení na posuvné madlo.

Před čištěním a údržbou zařízení a výměnou jednotlivých dílů je třeba zařízení vypnout.

Nastavení bovdenového lanka pohonu pojezdu

Seřízení je nutné, když při jízdě do kopce začne být hnací síla zařízení nedostatečná.

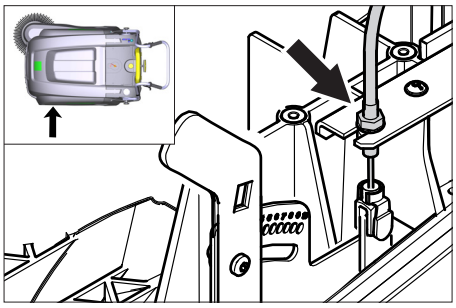

➔ Otevřete kapotu zařízení.

➔ Uvolněte kontramatici.

➔ Změňte nastavení stavěcího šroubu.

➔ Utáhněte kontramatici.

Kontrola zametacího válce

➔ Aretujte brzdu.

➔ Odstraňte nádobu na nametené nečistoty.

➔ Z kartáčového válce sejměte pásky nebo provazy.

Výměnta kartáčového válce

Výměna je nutná, když se výsledky zametání v důsledku opotřebení žíní viditelně zhoršují.

POZOR

Před sklopením zařízení vyjměte baterie.


Neodstavujte zařízení na posuvné madlo.

➔ Aretujte brzdu.

➔ Vyjměte nádobu na nametené nečistoty.

➔ Vyjměte baterie.

➔ Zařízení nakloňte dozadu.

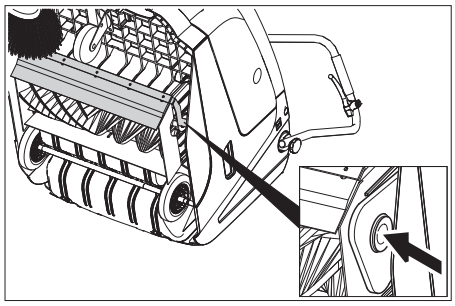

➔ Nadzvedněte klapku na hrubé nečistoty, nasaďte ložiskovou pánev a překlopte zametací válec dopředu.

➔ Vyjměte zametací válec.

➔ Nasaďte nový zametací válec na hnací čep (vlevo).

➔ Na protilehlé straně zaaretujte ložiskovou pánev do otvoru kyvné páky zametacího válce.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození! Dbejte na to, aby se v otvoru kyvné páky zametacího válce nezachytily žíně.

Upozornění: Po montáži nového zametacího válce musí být sběrný prostor nově nastaven.


Kontrola a nastavení sběrného prostoru zametacího válce

➔ Zametací stroj vpředu nadzvedněte a najeďte na rovnou a hladkou podlahu, která je viditelně pokrytá prachem nebo křídou.

➔ Aretujte brzdu.

➔ Nechte zametací válec otáčet se cca 15-30 vteřin.

➔ Zametací stroj vpředu nadzvedněte a zajeďte ke straně.

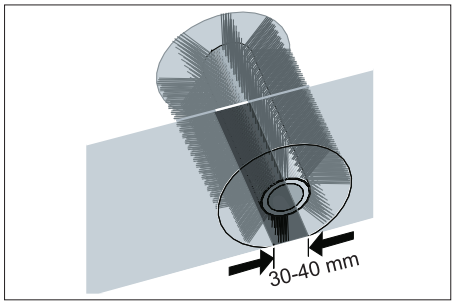


Tvar sběrného prostoru představuje rovnoměrný čtyřúhelník o šířce 30-40 mm.

Nastavitelný rozsah	(-) 1...10 (+)
Minimální sběrný prostor	1
Maximální sběrný prostor	10
Nový zametací válec	1...3

Nastavte sběrný prostor:

➔ Otevřete kapotu zařízení.

➔ Upravte polohu levé a pravé stavěcí páčky a zaaretujte je do téhož otvoru.

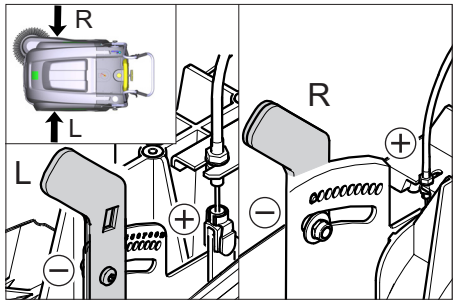

– Nastavovací páčky zaaretujte do níže ležícího otvoru (+): sběrný prostor se zvětšuje

– Nastavovací páčky zaaretujte do výše ležícího otvoru (-): sběrný prostor se zmenšuje

➔ Zkontrolujte zametací zrcátko.

Výměna bočního koštěte

Výměna je nutná, když se výsledky zametání v důsledku opotřebení žíní viditelně zhoršují.

Upozornění: Před sklopením zařízení vyjměte nádobu na nametené nečistoty a posuvné rameno vykloňte dopředu. Zařízení neodstavujte na posuvném rameni.

➔ Vyšroubujte 3 šrouby na dolní straně postranní metly.

➔ Odejměte postranní kartáče.


➔ Novou postranní metlu nasaďte na unašeč a řádně utáhněte.

Nastavte spouštění postranní metly.

Změna seřízení je nutná, když se výsledky zametání v důsledku opotřebení žíní viditelně zhoršují.

➔ Otevřete kapotu zařízení.

➔ Povolte křídlové matice.

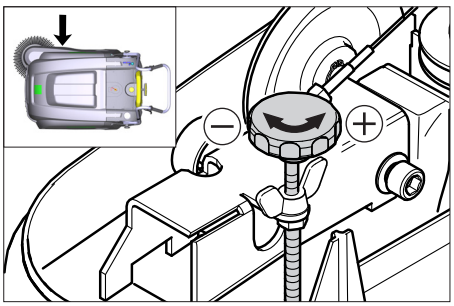


➔ Změňte nastavení stavěcího šroubu.

➔ Utáhněte křídlové matice.

Nastavení zvedání klapky na hrubé nečistoty

– Změna seřízení je nutná, když se již klapka na hrubé nečistoty nedá zvednout dostatečně daleko.
– Když se zhoršuje výsledek zametání např. v důsledku opotřebení čelní chlopně, je třeba trochu popustit bowdenové lanko.

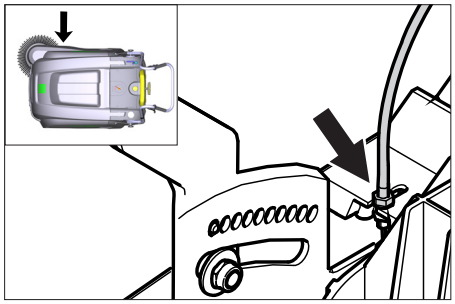


➔ Otevřete kapotu zařízení.
➔ Uvolněte kontramatici.
➔ Změňte nastavení stavěcího šroubu.
➔ Utáhněte kontramatici.

Nastavení / výměna těsnicích lišt

Upozornění: Před sklopením zařízení vyjměte nádobu na nametené nečistoty a posuvné rameno vykloňte dopředu. Zařízení neodstavujte na posuvném rameni.

■ **Přední těsnicí lišta**
➔ Povolte upevnění těsnicí lišty.
➔ Nastavte nebo vyměňte těsnicí lištu.

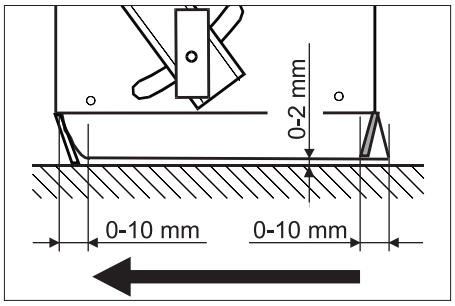

➔ Vzdálenost těsnicí lišty od země nastavte tak, aby se při doběhu v intervalu 0-10 mm přemístila dozadu.
➔ Těsnicí lištu narovnejte.
➔ Přitáhněte upevnění těsnicí lišty.

■ **Zadní těsnící lišta**
➔ Odstraňte nádobu na nametené nečistoty.
➔ Povolte upevnění těsnicí lišty.
➔ Nastavte nebo vyměňte těsnicí lištu.
➔ Vzdálenost těsnicí lišty od země nastavte tak, aby se při doběhu v intervalu 0-10 mm přemístila dozadu.
➔ Přitáhněte upevnění těsnicí lišty.

■ **Postranní těsnící lišty**
➔ Povolte upevnění těsnicí lišty.
➔ Nastavte nebo vyměňte těsnicí lištu.
➔ Dolů vsuňte podložku o síle maximálně 2 mm, kterou se nastaví vzdálenost od země.
➔ Těsnicí lištu narovnejte.
➔ Přitáhněte upevnění těsnicí lišty.

Výměna prachového filtru


⚠ ***VAROVÁNÍ***

Před zahájením výměny prachového filtru vyprázdněte nádobu na nametené nečistoty. Během prací na filtračním zařízení noste protiprašný respirátor. Dodržujte bezpečnostní předpisy o zacházení s jemným prachem.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození!

➔ *Prachový filtr nemyjte.*
➔ Aretujte brzdu.
➔ Očistěte prachový filtr.

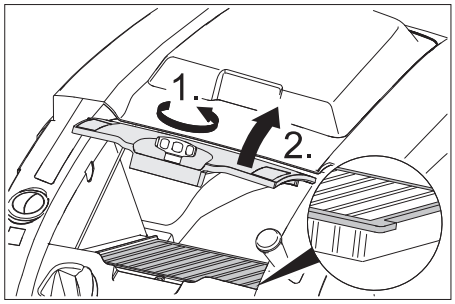

➔ Povolte uzavírací šroub víka prachového filtru otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček.
➔ Zvedněte víko prachového filtru.
➔ Vyměňte prachový filtr. Dbejte na správnou polohu prachového filtru (viz ilustraci).
➔ Uzavírací šroub zašroubujte nadoraz.


UPOZORNĚNÍ

Jestliže nebude uzavírací šroub zašroubován až nadoraz, může dojít k poškození.

Upozornění: Při montáži nového filtru dohlížejte na to, aby lamely zůstaly nepoškozené.

Výměna pojistky/relé

■ **KM 75/40 W Bp**

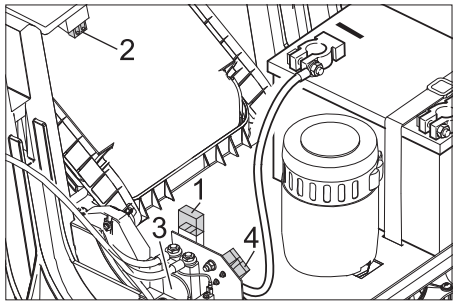

1 Pojistka F1 (50 A)
2 Pojistka F2 (2 A)
3 Relé
4 Zástrčka pro nabíjení baterií

➔ Otevřete kryt přístroje.
➔ Vyměňte vadnou pojistku nebo relé.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

Pojistka je umístěna na bateriové pólové svorce.

Příslušenství

Postranní metla měkká	**6.905-626.0**
Na jemný prach na vnitřních plochách, odolná vůči vlhkosti.	

Zametací válec, měkký	**6.906-886.0**
S přírodními štětinami: zvláště vhodnými k zametání jemného prachu na hladkých podlahách ve vnitřních prostorách. Není odolný vůči vlhku a nehodí se k použití na abrazivní povrchy!	

Zametací válec, tvrdý	**6.906-885.0**
K odstranění přilnavých nečistot ve vnějším prostoru, odolná vůči vlhkosti.	

Zametací válec, antistatický	**6.906-950.0**
K použití u povrchů jako jsou koberce nebo umělý trávník, které se nabíjí statickou energií	

Jednotka na zametání koberců	**2.641-571.0**
Zahrnuje: sítko na fuflíky, antistatický zametací válec, trojitou vodicí kladku	

EU prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic EU. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: zametací stroj s odsávacím zařízením
Typ: 1.049-xxx

Příslušné směrnice EU:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2014/30/EU
2000/14/ES
Použité harmonizační normy
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Použité národní normy

Použitý postup posuzování shody:
2000/14/ES: Příloha V
Hladinu akustického dB(A)
Namerenou: 86
Garantovanou: 88

Níže podepsaní jednají z pověření a se zplnomocněním představenstva společnosti.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. Reiser
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Zplnomocněná osoba pro sestavení dokumentace:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Pomoc při poruchách

Porucha	Odstranění
Přístroj nelze nastartovat	Kontaktní spínač krytu vypnul přístroj. Zavírání krytu přístroje
	Nabíjení baterií
	Zkontrolujte pojistku proti přetížení
	Informujte zákaznickou službu firmy Kärcher
Motor běží, ale zařízení nejede	Nastavení bovdenového lanka pohonu pojezdu
	Kontrola klínového řemene
	Informujte zákaznickou službu firmy Kärcher
Při jízdě do kopce se zařízení zastaví	Jeďte po cestě s nižším stoupáním
	Zkontrolujte pojistku proti přetížení
	Nastavení bovdenového lanka pohonu pojezdu
	Kontrola klínového řemene
	Informujte zákaznickou službu firmy Kärcher
Zametací válec stojí, ukazatel poruch svítí červeně	Otočte hlavní vypínač do polohy "OFF" a prohlédněte kartáč, zda v něm není zaklíněn nějaký předmět. Případně zmenšete najížděné stoupání. Znovu zapněte hlavní vypínač. Po čtyřnásobném opakování tohoto procesu provede řídicí jednotka nucenou dvouminutovou přestávku k ochlazení. Po tuto dobu nelze zařízení nastartovat.
Přístroj nezametá pořádně	Zkontrolujte opotřebení kartáčového válce a bočních košťat, případně vyměňte
	Kontrola klapky na hrubé nečistoty
	Popuštění bovdenového lanka klapky na hrubé nečistoty (stavěcí šroub)
	Zkontrolujte napnutí a funkčnost řemene, v případě potřeby ho vyměňte
	Nastavení sběrného prostoru
	Výměna zametacího válce
	Informujte zákaznickou službu firmy Kärcher
Přístroj práší	Kontrola klapky na hrubé nečistoty
	Popuštění bovdenového lanka klapky na hrubé nečistoty (stavěcí šroub)
	Zkontrolujte, očistěte nebo vyměňte prachový filtr Prachový filtr nemyjte.
	Vyprázdněte nádobu na nametené nečistoty
	Výměna těsnění nádoby na nametené nečistoty
	Kontrola těsnění na prachovém filtru
	Zkontrolujte, zda nejsou opotřebené těsnící lišty, v případě nutnosti je nastavte nebo vyměňte.
Špatné zametání na okrajích	Nastavení spouštění postranní metly
	Vyměňte boční košťata
	Spuštění postranní metly
	Kontrola hnacího řemene postranní metly
	Informujte zákaznickou službu firmy Kärcher
Zvedání postranní metly nefunguje	Kontrola bowdenového lanka zvedacího mechanismu postranní metly
	Informujte zákaznickou službu firmy Kärcher
Nový zametací válec se lehce dotýká nádoby na nametené nečistoty	Opravte nastavení sběrného prostoru; přitom zaaretujte obě stavěcí páčky do aktuálně výše ležícího otvoru (1...3)

Technické údaje

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Údaje o zařízení			
Délka x šířka x výška (posuvné rameno vyklopeno)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Délka x šířka x výška (posuvné rameno zaklopeno)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Hmotnost (bez baterií)	kg	79	79
Hmotnost (s bateriemi)	kg	125	125
Povolená celková hmotnost	kg	205	205
Rychlost jízdy a zametání	km/h	4,5	4,5
Stoupání (max.)	%	12	12
Průměr kartáčových válců	mm	265	265
Průměr bočních košťat	mm	410	410
Plošný výkon max.	m^2/h	3400	3400
Pracovní šířka bez postranní metly	mm	550	550
Pracovní šířka s postranní metlou	mm	750	750
Objem nádoby na nametené nečistoty	l	40	40
Druh krytí chráněný proti kapající vodě	--	IPX 3	IPX 3
Motor			
Typ	--	Stejnosměrný elektromotor s trvalým magnetem Směr otáčení vpravo	
Napětí	V	24	24
Jmenovitý proud	A	22	22
Jmenovitý výkon	W	400	400
Otáčky	1/min	2750	2750
Ochrana	--	IP 20	IP 20
Baterie			
Typ	--	--	2x 12 V GiV
Kapacita	Ah	--	60 (5h)
Hmotnost	kg	--	23
Nabíjení při plně vybité baterii	h	--	12
Délka provozu po více nabitích	h	--	ca. 1,5-2
Nabíječka			
Napětí sítě	V~	--	230
Výstupní napětí	V	--	24
Nabíjecí proud	A	--	10
Frekvence sítě	Hz	--	50/60
Elektrické jištění			
Centrální	A	50	50
Pojistka řízení	A	2	--
Ochrana proti úplnému vybití	--	přes relé	přes relé
Nabíječka		---	T4A / 250 V AC
Filtrace a sání			
Filtrační plochý sáček filtr na jemný prach	m^2	1,8	1,8
Kategorie použití filtr pro prachy neohrožující zdraví	--	L	L
Jmenovitý podtlak sací systém	mbar	5	5
Jmenovitý objemový proud sací systém	l/s	45	45
Podmínky prostředí			
Provozní teplota	°C	-5 až +40	-5 až +40
Teplota při dobíjení		---	Pokojová teplota
Vzdušná vlhkost, ne orosené	%	0 - 90	0 - 90
Zjištěné hodnoty dle EN 60335-2-72			
Hladina akustického tlaku L_{pA}	dB(A)	71	71
Kolísavost K_{pA}	dB(A)	3	3
Hladina akustického výkonu L_{WA} + Kolísavost K_{WA}	dB(A)	88	88
Kolísavost K_{WA}		2	2
Hodnota vibrace ruka-paže	m/s^2	3,7	3,7
Kolísavost K	m/s^2	0,2	0,2

Technické změny jsou vyhrazeny.

Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Namenska uporaba . . . . . SL 1
Delovanje. . . . . SL 1
Splošna navodila . . . . . SL 1
Varnostna navodila . . . . . SL 2
Upravljalni in funkcijski elementi SL 3
Pred zagonom . . . . . SL 4
Zagon . . . . . SL 5
Obratovanje . . . . . SL 5
Mirovanje naprave . . . . . SL 6
Vzdrževanje. . . . . SL 6
Pribor . . . . . SL 8
Izjava EU o skladnosti . . . . . SL 8
Pomoč pri motnjah. . . . . SL 9
Tehnični podatki . . . . . SL 10

Namenska uporaba

Ta stroj uporabljajte izključno v skladu s podatki v Navodilu za obratovanje.

- Ta stroj za pometanje je namenjen pometanju umazanih površin v notranjem in zunanjem območju.
- Ta naprava je predvidena za industrijsko uporabo, npr. v hotelih, šolah, bolnišnicah, tovarnah, trgovinah, pisarnah in posredniških trgovinah.
- Pred uporabo se mora preizkusiti neoporečno stanje stroja z delovnimi pripomočki in obratovalna varnost. Če stanje ni brezhibno, stroja ne smete uporabljati.
- Stroj ni primeren za sesanje zdravju nevarnega prahu.
- Na stroju se ne smejo izvajati nikakršne spremembe.
- Stroj je primeren le za obloge, ki so navedene v navodilu za obratovanje.
- Stroj sme voziti le po površinah, ki jih je podjetje ali njegov pooblaščenec dovolil za uporabo stroja.
- Na splošno velja: V bližini stroja se ne smejo nahajati lahko vnetljive snovi (nevarnost eksplozij/požara).


Predvidljiva napačna uporaba

- Nikoli ne pometajte/sesajte eksplozivnih tekočin, vnetljvih plinov ter nerazredčenih kislin ali topil! K tem spadajo bencin, barvno razredčilo ali kurilno olje, ki lahko pri mešanju s sesalnim zrakom tvorijo eksplozivno paro ali mešanice, poleg tega tudi aceton, nerazredčene kisline in topila, ker uničujejo materiale, uporabljene v stroju.
- Nikoli ne pometajte/sesajte reaktivnega kovinskega prahu (npr. aluminij, magnezij, cink), le-ti tvorijo v povezavi z močno alkalnimi ali kislimi čistilnimi sredstvi eksplozivne pline.
- Ne pometajte/sesajte predmetov, ki gorijo ali tlijo.
- Prepovedano je zadrževanje v območju nevarnosti. Prepovedana je uporaba v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozij.

Primerne podlage

- Asfalt
- Industrijska tla
- Estrih
- Beton
- Tlakovci

Delovanje

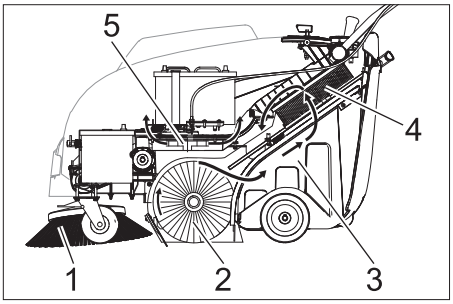

Pometalni stroj deluje po načelu pregrinjanja.

- Stransko omelo (1) čisti kote in robove pometalne površine in potiskajo umazanijo v pas pometalnega valja.
- Vrtljivi pometalni valj (2) potiska umazanijo neposredno v zbiralnik smeti (3).
- Prah, ki se dviga v zbiralniku, se preko filtra za prah (4) loči in filtrirani čisti zrak se vsesa skozi sesalni ventilator (5).

Splošna navodila

Če pri razpakiranju ugotovite transportne poškodbe, obvestite prodajno hišo.

- Preberite navodilo za obratovanje in varnostna opozorila delovnih priprav, ki so nameščena na napravi.
- Na stroju pritrjene tablice z opozorili in navodili vsebujejo pomembna navodila za varno obratovanje.
- Poleg opozoril v navodilu za obratovanje se morajo upoštevati splošni varnostni predpisi in predpisi zakonodajalca o preprečevanju nesreč.

Pribor in nadomestni deli

⚠ ***NEVARNOST***

Za preprečitev nevarnosti sme popravila in vgradnjo nadomestnih delov izvajati zgolj avtoriziran uporabniški servis.

- Uporabljati se smejo le pribor in nadomestni deli, ki jih dopušča proizvajalec. Originalni pribor in originalni nadomestni deli zagotavljajo varno in nemoteno obratovanje naprave.
- Dodatne informacije o nadomestnih delih najdete na strani www.kaercher.com v območju "Service".

Varstvo okolja

	Embalaža je primerna za recikliranje. Prosimo, da embalaže ne odvržete med gospodinjske odpadke, temveč jo odložite v zbiralnik za ponovno obdelavo.
	Stare naprave vsebujejo dragocene reciklirne materiale, ki jih je treba odvajati za ponovno uporabo. Baterije, olje in podobne snovi ne smejo priti v okolje. Zato stare naprave zavrzite v ustrezne zbiralne sisteme.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

www.kaercher.com/REACH

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na Vašem priboru, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis.

Simboli v navodilu za obratovanje

⚠ ***NEVARNOST***

Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

⚠ ***OPOZORILO***

Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vodila do težkih telesnih poškodb ali smrti.

PREVIDNOST

Za možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lahkih poškodb ali materialne škode.

Simboli na napravi

	*Ne pometajte gorečih ali tlečih predmetov, kot so cigaretni ogorki, vžigalice ali podobno.*
	*Nevarnost zmečkanja in ureznin na jermenu, stranskem omelu, zbiralniku, potisnem stremenu.*
	Nevarnost opeklin Med obratovanjem in v segretem stanju se izogibajte stiku s temi površinami.

Varnostna navodila

Varnostni napotki za upravljanje

– *Pred uporabo se mora preizkusiti neoporečno stanje stroja z delovnimi pripomočki in obratovalna varnost. Če stanje ni brezhibno, stroja ne smete uporabljati.*
– *Pri uporabi naprave v nevarnih področjih (npr. bencinske črpalke) je treba upoštevati ustrezne varnostne predpise. Prepovedana je uporaba v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozij.*
– *Uporabnik mora napravo namensko uporabljati. Pri tem mora upoštevati lokalne pogoje in pri delu paziti na druge osebe, predvsem na otroke.*
– *Pred začetkom dela se mora upravljavec prepričati, da so vse varnostne priprave pravilno nameščene in delujejo.*
– *Upravljavec aparata je odgovoren za nesreče z drugimi osebami ali njihovo lastnino.*
– *Pazite na tesno prilegajočo se obleko upravljavca. Nosite trdno obutev in izogibajte se ohlapni obleki.*
– *Pred zagonom kontrolirajte okolico (npr. otroci). Pazite na zadostno vidljivost!*
– *Da bi preprečili nepooblaščeno uporabo stroja, je potrebno izvleči ključ.*
– *Ko zapustite napravo, jo zavarujte pred nepooblaščenim premikanjem.*
– *Stroj smejo uporabljati le osebe, ki so poučene o rokovanju, ali ki so dokazale svoje znanje o rokovanju s strojem ter so izrecno pooblaščene za uporabo.*
– *Osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem ne smejo uporabljati naprave.*
– *Otroke je potrebno nadzorovati, da bi zagotovili, da se z napravo ne igrajo.*

Varnostni napotki za vožnjo

⚠ ***Nevarnost***
Nevarnost poškodb!
Nevarnost prekucnitve pri prevelikih vzponih.
– *V smeri vožnje vozite na vzpone in padce le do 12%.*
Nevarnost prekucnitve na nestabilni podlagi.
– *Stroj premikajte izključno na utrjeni podlagi.*
Nevarnost prekucnitve pri prevelikem stranskem nagibu.
– *Prečno na smer vožnje vozite le na vzpone do maksimalno 12%.*
Hitrost vožnje je treba prilagoditi vsakokratnim razmeram.

Varnostni napotki za transport naprave

– *Pri transportu upoštevajte težo naprave.*
– *Za transport naprave odklopite baterijo in napravo varno pritrdite.*

Varnostni napotki za baterijske naprave

Opozorilo: Garancija velja le, če uporabljate baterije in polnilnike, ki jih priporoča podj. Kärcher.
– Obvezno je treba upoštevati navodila za obratovanje proizvajalca baterij in proizvajalca polnilnika. Pri rokovanju z baterijami upoštevajte priporočila zakonodajalca.
– Baterij nikoli ne puščajte v izpraznjenem stanju, temveč jih čim prej ponovno napolnite.
– Da preprečite uhajanje toka, baterije vedno vzdržujte čiste in suhe. Zavarujte jih pred nečistočami, npr. kovinskim prahom.
– Na baterije ne polagajte orodja ali podobnega. Nevarnost kratkega stika in eksplozij.
– Vedno uporabite 2 bateriji enakega tipa!
– V bližini baterije ali v polnilnem prostoru nikoli ne smete delati z odprtim ognjem, ustvarjati isker ali kaditi. Nevarnost eksplozij.
– Uporabljajte le baterije s pokritimi poli. Pokrov pola v primeru izgube nadomestite.
– Ne dotikajte se vročih delov, na primer pogonskega motorja (nevarnost opeklin).
– Bodite previdni pri ravnanju z baterijsko kislino. Upoštevajte ustrezne varnostne predpise!
– Porabljene baterije se morajo v skladu z Direktivo EU 91/157 EGS zavreči okolju prijazno.

Varnostni napotki za nego in vzdrževanje

– *Pred čiščenjem in vzdrževanjem aparata, zamenjavo delov ali preklopom na drugo funkcijo je potrebno aparat izklopiti in izvleči ključ za vžig.*
– *Pri delih na električni napravi je potrebno odklopiti baterijo.*
– *Čiščenje stroja se ne sme izvajati z gibko cevjo ali visokotlačnim vodnim curkom (nevarnost kratkih stikov ali drugih poškodb).*
– *Servisiranje smejo izvajati le odobreni uporabniški servisi ali strokovnjaki za to področje, ki so seznanjeni z vsemi pomembnimi varnostnimi predpisi.*
– *Upoštevajte varnostne preglede v skladu z lokalno veljavnimi predpisi za komercialno uporabljane aparate, ki se premeščajo.*
– *Dela na napravi vedno izvajajte s primernimi rokavicami.*

Varnostne naprave

Pokrov naprave


Naprava je opremljena s kontaktnim stikalom pokrova, ki izklopi motor takoj, ko se odpre pokrov naprave.

⚠ ***NEVARNOST***
Nevarnost telesnih poškodb zaradi okvarjenega kontaktnega stikala pokrova!
Če se motor ne izklopi, ko se odpre pokrov naprave, je kontaktno stikalo pokrova okvarjeno. Naprave ne uporabljajte ali jo dajte v popravilo.

Glavno stikalo


➔ V nevarnih situacijah ali za hiter izklop naprave, obrnite glavno stikalo na položaj“0/OFF”.
➔ Za zavarovanje proti nehotenemu zagonu, obrnite glavno stikalo na položaj “0/OFF” in izvlecite ključ.

Upravljalni in funkcijski elementi

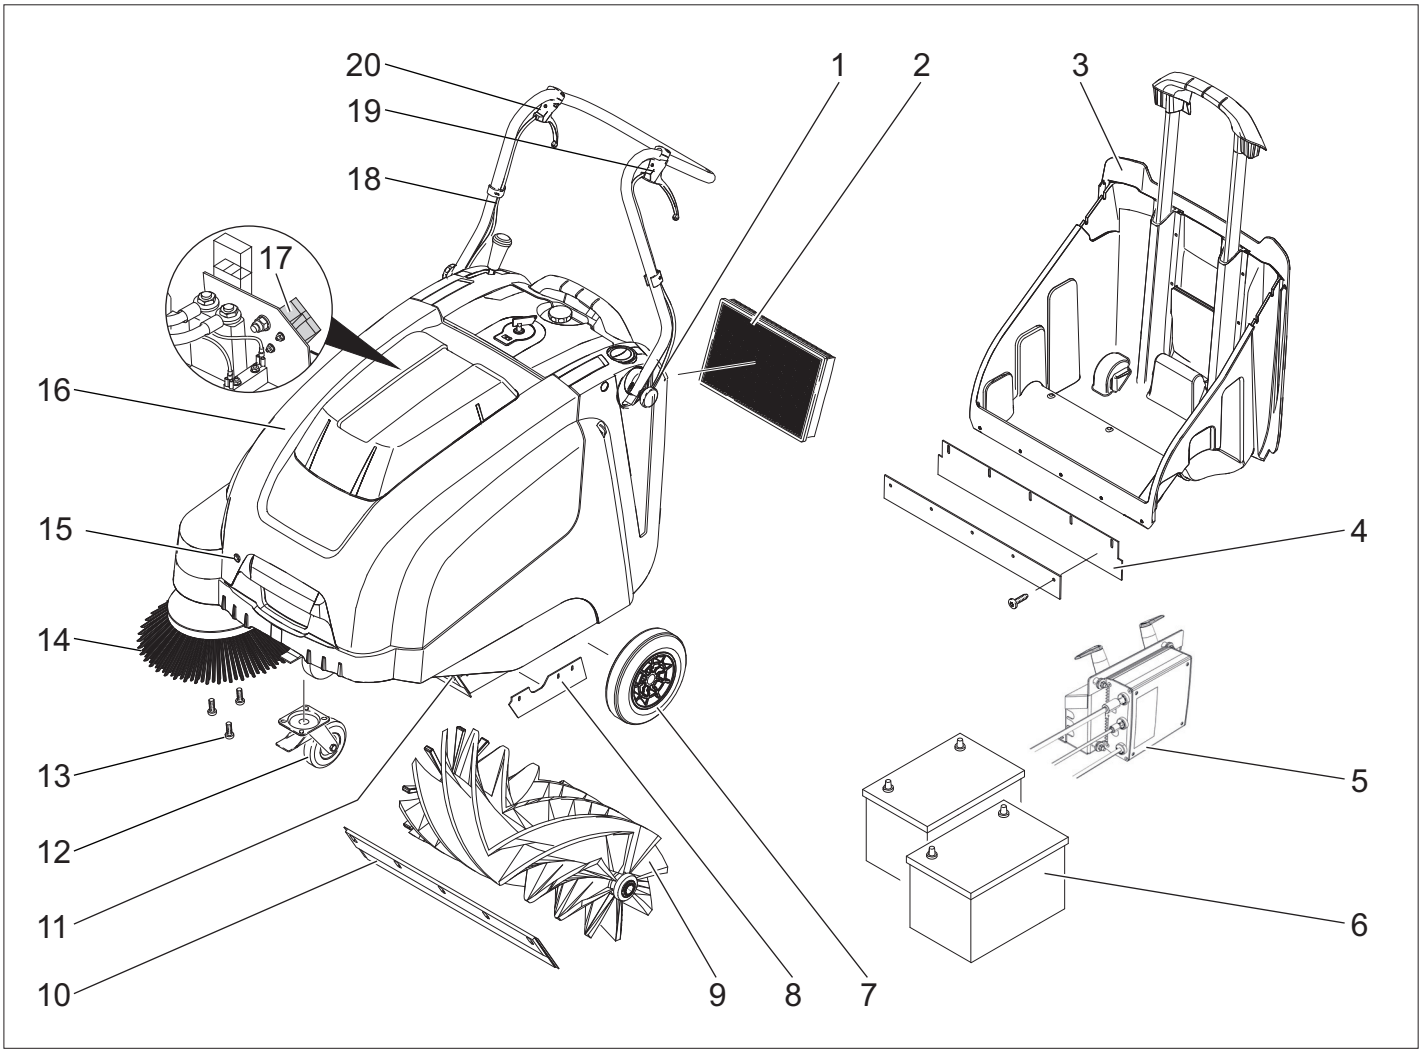


1 Vijak za pritrditev potisnega stremena (2x)
2 Filter za prah
3 Zbiralnik smeti
4 Zadnja tesnilna letev (na zbiralniku smeti)
5 Polnilnik (Le KM 75/40 W Bp Pack)
6 Baterije (Le KM 75/40 W Bp Pack)
7 Pogonska kolesa
8 Stranska tesnilna letev
9 Pometalni valj
10 Sprednja tesnilna letev
11 Loputa za večjo umazanijo
12 Krmilni valj s fiksirno zavoro
13 Pritrditev stranskega omela
14 Stranko omelo
15 Zapiralo pokrova
16 Pokrov naprave
17 Vtič za polnjenje baterije (Le KM 75/40 W Bp)
18 Potisno streme
19 Ročica za vožnjo naprej
20 Ročica za dviganje in spuščanje lopute za grobo umazanijo

Upravljalno polje

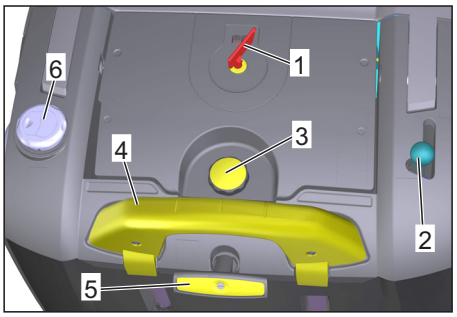

1 Glavno stikalo
2 Ročica za dviganje in spuščanje stranskega omela
3 Zaporni vijak pokrova filtra za prah
4 Zaporni ročaj zbiralnika smeti
5 Čiščenje filtra za filter za prah
6 Moker/suh pokrov

Glavno stikalo

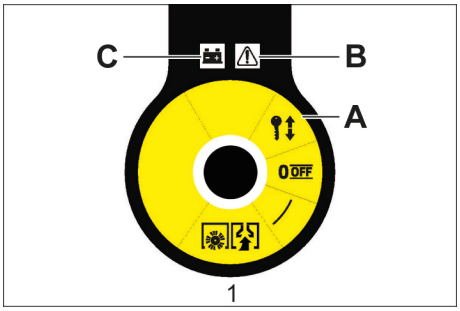

0/OFF	Izklop motorja
1	Vklop motorja
A	Izvlecite ključ
B	Prikaz motnje
C	Baterijski prikaz


Izvlecite ključ

➔ Ključ glavnega stikala obrnite preko položaja „0“ in izvlecite.

Odpiranje pokrova stroja

Napotek

Pokrov naprave se deblokira s ključem glavnega stikala.

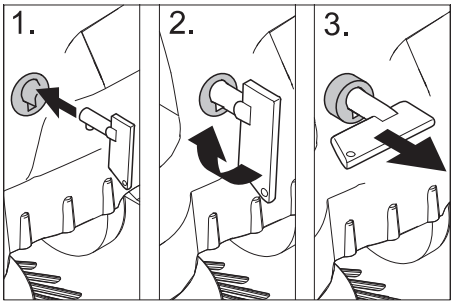

➔ Ključ glavnega stikala vtaknite v zapiralo pokrova in obrnite za 90° v smeri urinega kazalca.
➔ Zapiralo pokrova izvlecite za ključ.
➔ Odprite pokrov ohišja.

Zapiranje pokrova stroja

➔ Zaprite pokrov stroja, zapiralo pokrova se zapahne samodejno.

Pred zagonom

Napotki za razkladanje

⚠ ***NEVARNOST***

Nevarnost telesne poškodbe, nevarnost materialne poškodbe!

Pri nakladanju upoštevajte težo naprave!

Prazna teža (transportna teža)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Dopustna skupna teža	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Razkladanje

➔ Odstranite karton.
➔ Odstranite lesene panje za zavarovanje koles in stroj ročno dvignite s palete.
➔ Sprostite fiksirno zavoro.

Montiranje potisnega stremena

➔ Odvijte vijake.
➔ Naravnajte potisno streme.
➔ Privijte vijake.

Montiranje stranskega omela

Opozorilo: Pred prevračanjem aparata snemite zbiralnik smeti in potisno streme zasukajte naprej. Aparata ne postavljajte na potisno streme.

➔ Stransko omelo nataknite na sojemalnik in trdno privijte.

Baterije

Varnostna navodila za baterije

Pri rokovanju z baterijami obvezno upoštevajte sledeča opozorila:

	*Upoštevajte navodila na baterij, v Navodilu za uporabo in v Navodilu za obratovanje vozila!*
	*Nosite zaščito za oči!*
	*Otroci se ne smejo dotikati kislin in baterij!*
	*Nevarnost eksplozije!*
	*Prepovedan ogenj, iskre, odprta svetloba in kajenje!*
	*Nevarnost razjedanja!*
	*Prva pomoč!*
	*Opozorilni zaznamek!*
	*Odstranitev odpadnega materiala!*
 Pb	*Baterije ne odvrzite v smetnjak!*

⚠ ***Nevarnost***

Nevarnost eksplozije! Na baterijo, t.j. na pole in celične povezave, ne polagajte orodja ali podobnih predmetov.

⚠ ***Nevarnost***

Nevarnost poškodb! Rane ne smejo nikoli priti v stik s svincem. Po delu na baterijah si vedno očistite roke.

⚠ ***NEVARNOST***

Nevarnost požara in eksplozije!

– *Prepovedano je kajenje in odprt ogenj.*
– *Prostore, v katerih se polnijo baterije, je potrebno dobro prezračiti, saj ob polnjenju nastaja močno eksplozivni plin.*

⚠ ***Nevarnost***

Nevarnost razjedanja!

– *Če pride kislina v stik z očmi ali kožo, sperite z veliko količino čiste vode.*
– *Nato takoj obiščite zdravnika.*
– *Umazana oblačila izperite z vodo.*

Priporočljive baterije

	Naroč. št.	Prostornina	Zračni tok
60 Ah, Brez vzdrževanja	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* Naprava potrebuje 2 bateriji
** v m^3
*** v m^3/h


Maksimalne dimenzije baterije

Dolžina	Širina	Višina
267 mm	177 mm	190 mm

Priporočljivi polnilniki

	Naroč. št.
Polnilnik	6.654-225.0


Vgradnja in priključitev baterij

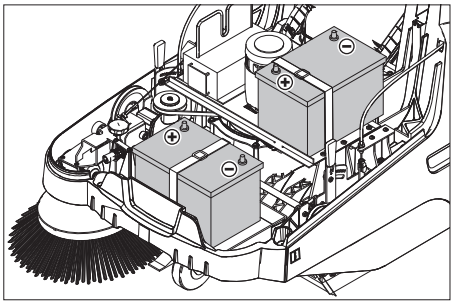

Napotek

Pri KM 75/40 W Bp Pack so baterije in polnilnik že vgrajeni.

➔ Odprite pokrov ohišja.
➔ Baterije postavite na nosilec motorja.
➔ Baterije zavarujte z vsakokratnim držalnim trakom.

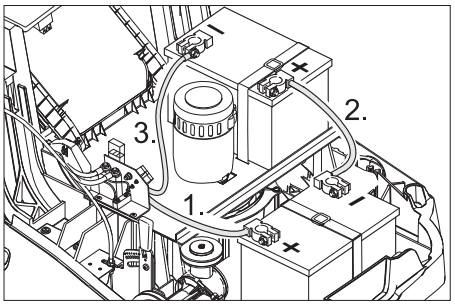

➔ Polno sponko (rdeč kabel) priključite na plus pol (+).
➔ Vezno napeljavo privijte na baterije.
➔ Polno sponko priključite na minus pol (-).

Opozorilo: Z zaščitno mastjo preizkusite, ali so baterijski poli in polne sponke zadovoljivo zaščiteni.

Uporabljajte le baterije s pokritimi poli. Pokrov pola v primeru izgube nadomestite.

PREVIDNOST

Pred zagonom stroja napolnite baterije.

Polnjenje baterij

⚠ ***Nevarnost***

Nevarnost poškodb! Polnilnik se sme vklopiti le, če omrežni kabel ni poškodovan. Poškodovan omrežni kabel mora proizvajalec, uporabniški servis ali kvalificirana oseba takoj zamenjati.

⚠ ***NEVARNOST***

Nevarnost zaradi električnega udara. Upoštevajte električno omrežje in zaščito. Polnilnik uporabljajte le v suhih prostorih z zadostnim prezračevanjem.

Opozorilo: Čas polnjenja prazne aku baterije znaša ca. 12 ur.

⚠ ***Nevarnost***

Nevarnost poškodb! Pri rokovanju z baterijo upoštevajte varnostne predpise. Upoštevajte navodilo za uporabo proizvajalca polnilnika.

Polnjenje - KM 75/40 W Bp Pack


Pozor: Akumulatorje lahko polnite samo pri sobni temperaturi!

Navodilo: Naprava je serijsko opremljena z baterijami brez vzdrževanja.

➔ Odprite pokrov naprave.

➔ Omrežni vtič polnilnika vtaknite v vtičnico.

Navodilo: Polnilnik je elektronsko reguliran in samodejno zaključi postopek polnjenja. Vse funkcije naprave se med postopkom polnjenja avtomatsko prekinejo.

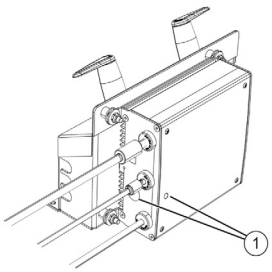

1 Prikaz stanja baterije

Prikaz stanja baterije pri vtaknjenem omrežnem vtiču kaže napredek postopka polnjenja:

Baterije se polnijo	utripa zeleno
Baterije so napolnjene	sveti zeleno
Motnja na polnilniku.	sveti rdeče
Prisotna je napaka n iz tabele napak	n-krat utripa rdeče s premori

Tabela napak:

1	Baterija ni priključena
2	Polarnost baterije je obrnjena
3	Globoko izpraznjena baterija
4	Težava s karakteristiko polnjenja
5	Napajalna enota je prevroča
6	Napaka strojne opreme
7	Napaka komunikacije (način napajalne enote)

Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo baterije, mora biti baterija vedno popolnoma napolnjena.

Polnjenje - KM 75/40 W Bp

➔ Odprite pokrov ohišja.

➔ Polnilni kabel polnilnika vtaknite v polnilno pušo na stroju za pometanje

➔ Omrežni vtič polnilnika vtaknite v vtičnico in vklopite polnilnik.

Po končanem polnjenju

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Iztaknite omrežni kabel.

➔ Omrežni kabel navijte okoli nosilca kabla polnilnika.

➔ Zaprite pokrov naprave.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Polnilnik izklopite in ločite od omrežja.

➔ Polnilni kabel izvlecite iz stroja.

➔ Zaprite pokrov naprave.

Odstranitev baterije

➔ Odprite pokrov ohišja.

➔ Polno sponko na minus polu (-) odklopite.

➔ Privijte vezno napeljavo baterij.

➔ Polno sponko na plus polu (-) odklopite.

➔ Sprostite držalni trak.

➔ Izvlecite baterijo.

➔ Izrabljeno baterijo odvrzite v skladu z veljavnimi določili.

Zagon

Splošna navodila

⚠ ***NEVARNOST***

Nevarnost poškodb! Stroj izklopite preden se sname zbiralnik smeti.

Opozorilo: Zagon le pri zaprtem pokrovu stroja.

➔ Stroj za pometanje postavite na ravno površino.

➔ Ugasnite motor.

➔ Blokirajte fiksirno zavoro.

Preverjanje in vzdrževanje

➔ Preverite polnilno stanje baterij.

➔ Preverite stransko omelo.

➔ Preverite pometalni valj.

➔ Očistite filter za prah.

➔ Izpraznite zbiralnik smeti.

Opozorilo: Za opis glejte poglavje Nega in vzdrževanje.

Obratovanje

⚠ ***Nevarnost***

Daljša uporaba naprave lahko privede do vibracijsko pogojenih motenj prekrvavitve rok.

Splošno veljavnega časa uporabe ni možno določiti, saj je ta odvisen od številnih dejavnikov:

– osebno nagnjenje k slabi prekrvavitvi (pogosto hladni prsti, mravljinčasti prsti).
– nizka temperatura okolice. Za zaščito rok nosite tople rokavice.
– Trdno prijemanje ovira prekrvavitev.
– Neprekinjeno obratovanje je slabše kot delo s premori.

Pri redni daljši uporabi naprave in pri ponavljajočem pojavu določenih simptomov (na primer mravljinci ali hladni prsti) svetujemo zdravniški pregled.

Zagon stroja

➔ Sprostite fiksirno zavoro.

Zaženite motor.

➔ Glavno stikalo obrnite na položaj „1“.

Opozorilo: Pometalni valj in stransko omelo se vrtita.

Vožnja stroja

Vožnja naprej

➔ Potegnite ročico za vožnjo naprej.

Opozorilo: Hitrost vožnje se lahko brezstopenjsko regulira glede na položaj ročica za vožnjo naprej.

Prosti tek

➔ Spustite ročico za vožnjo naprej. Stroj se zaustavi.

Prevoz ovir

Prevoz nepremičnih ovir do 30 mm:

➔ Dvignite loputo za večjo umazanijo.

➔ počasi in previdno prevozite v smeri naprej.

Prevoz nepremičnih ovir nad 30 mm:

➔ ovire smete prevoziti le s pomočjo ustreznega odra.

Pometanje

⚠ ***Nevarnost***

Nevarnost poškodb! Pri odprti loputi za večjo umazanijo lahko pometalni valji kamne ali pesek odbijejo naprej. Pazite na to, da ne ogrožate ljudi, živali ali predmetov.

PREVIDNOST

Ne smete pometati paketnih trakov, žic ali podobnega, ker to lahko povzroči poškodbe pometalne mehanike.

Opozorilo: Za dosego optimalnega čistilnega učinka se mora hitrost vožnje prilagoditi pogojem.

Pometanje z dvignjeno loputo za večjo umazanijo

Opozorilo: Za pometanje večjih delov do višine 50 mm, npr. cigaretnih škatlic, je potrebno za kratek čas dvigniti loputo za večjo umazanijo.

Dvignite loputo za večjo umazanijo:

➔ Potegnite ročico za dviganje lopute za večjo umazanijo.

Spustite loputo za večjo umazanijo:

➔ Spustite ročico za dviganje lopute za večjo umazanijo.

Opozorilo: Optimalen rezultat čiščenja dosežete le pri popolnoma spuščeni loputi za večjo umazanijo.

Pometanje s stranskim omelom



➔ Ročico za spuščanje stranskega omela postavite naprej. Stransko omelo se spusti.

Pometanje suhih tal

Opozorilo: Med obratovanjem je potrebno zbiralnik smeti redno prazniti.

Opozorilo: Med obratovanjem je potrebno filter za prah redno čistiti.



➔ Zaprite moker/suh pokrov.

Pometanje vlažnih in mokrih tal

➔ Odprite moker/suh pokrov.

Opozorilo: Filter je tako zaščiten pred vlago.

Baterijski prikaz

Baterijski prikaz med obratovanjem kaže polnilno stanje baterij:



polno	sveti zeleno
30% preostale kapacitete	sveti rumeno
10% preostale kapacitete	utripa rdeče
Zaščita pred globokim praznjenjem, stroj se izklopi	sveti rdeče

Prikaz motenj

Prikaz motenj prikazuje, ali je na napravi prišlo do motnje:



Motnja v krmilni enoti motorja	utripa rdeče

Čiščenje filtra za prah



➔ Ročaj za čiščenje filtra večkrat izvlecite in vstavite.

Praznjenje zbiralnika smeti

⚠ ***NEVARNOST***

Nevarnost poškodb! Stroj izklopite preden se sname zbiralnik smeti.

Opozorilo: Pri praznjenju zbiralnika smeti pazite na to, da se tesnilna letev ne poškoduje.

Opozorilo: Maksimalna dovoljena obremenitev zbiralnika smeti znaša 40 kg.

➔ Očistite filter za prah.
➔ Zaporni ročaj zbiralnika smeti potegnite navzgor.
➔ Izvlecite zbiralnik smeti.
➔ Izpraznite zbiralnik smeti.
➔ Zbiralnik smeti potisnite notri.
➔ Zaporni ročaj zbiralnika smeti pritisnite navzdol.

Izklop stroja

Ugasnite motor.

➔ Glavno stikalo obrnite na položaj „0“.




➔ Dvignite stransko omelo.
➔ Blokirajte fiksirno zavoro.
➔ Ključ glavnega stikala obrnite preko položaja „0“ in izvlecite.

Transport

⚠ ***NEVARNOST***

Nevarnost poškodbe in škode! Pri transportu upoštevajte težo naprave.

➔ Ugasnite motor.
➔ Ključ glavnega stikala obrnite preko položaja „0“ in izvlecite.
➔ Blokirajte fiksirno zavoro.
➔ Kolesa zavarujte z zagozdami.
➔ Stroj zavarujte z napenjalnimi pasovi ali vrvmi.
➔ Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrsu in prevrnitvi v skladu z vsakokratnimi veljavnimi smernicami.

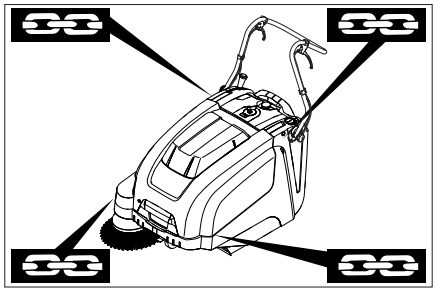

1 Pritrditveno področje nad potisnim stremenom
2 Pritrditveno področje pod pokrovom stroja

Opozorilo: Upoštevajte oznake za pritrditvena področja na osnovnem okvirju (simboli verige).

Opozorilo: Ne prepogibajte bovdenov ali žicovodov.

Skladiščenje

⚠ ***NEVARNOST***

Nevarnost poškodbe in škode! Pri shranjevanju upoštevajte težo naprave.

Mirovanje naprave

Če stroj za pometanje dalj časa ne bo v uporabi, upoštevajte sledeče točke:

➔ Stroj za pometanje postavite na ravno površino.
➔ Ugasnite motor.
➔ Ključ glavnega stikala obrnite preko položaja „0“ in izvlecite.
➔ Blokirajte fiksirno zavoro.
➔ Zavarujte ga pred kotalenjem.
➔ Dvignite pometalni valj. V ta namen obe nastavitveni ročici zaskočite v zgornjo odprtino.
➔ Dvignite stransko omelo.
➔ Stroj za pometanje očistite z notranje in zunanje strani.
➔ Stroj pospravite na zaščiteno in suho mesto.
➔ Odklopite baterije.
➔ Baterije napolnite in jih ca. vsaka 2 meseca dopolnite.

Vzdrževanje

Splošna navodila

– Servisiranje smejo izvajati le odobreni uporabniški servisi ali strokovnjaki za to področje, ki so seznanjeni z vsemi pomembnimi varnostnimi predpisi.
– Industrijsko koriščene naprave podlegajo varnostnem preizkusu po VDE 0701.

Čiščenje

PREVIDNOST

Nevarnost poškodb! Čiščenje stroja se ne sme opravljati z gibko cevjo ali visokotlačnim vodnim curkom (nevarnost kratkih stikov ali drugih poškodb).

POZOR

Pred čiščenjem izvlecite vtič polnilnika iz električne vtičnice.

Pred čiščenjem odklopite pozitivni pol baterije.

Notranje čiščenje stroja

⚠ ***Nevarnost***

Nevarnost poškodb! Nosite zaščitno masko in zaščitna očala.

➔ Odprite pokrov ohišja.
➔ Stroj očistite s krpo.
➔ Stroj izpihajte s komprimiranim zrakom.
➔ Zaprite pokrov naprave.

Zunanje čiščenje stroja

➔ Stroj očistite z vlažno krpo, namočeno v blago milnico.

Opozorilo: Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.

Intervali vzdrževanja

Vzdrževanje s strani stranke

Dnevno vzdrževanje:

➔ Preverite obrabo in morebiti zvite trakove na pometalnem valju in stranskem omelu.
➔ Preverite funkcije vseh upravljalnih elementov.
➔ Preverite delovanje vseh kontrolnih lučk.

Tedensko vzdrževanje:

➔ Preverite napetost, obrabo in delovanje pogonskih jermen.
➔ Preverite prosto gibljivost bovdenov in premičnih delov.
➔ Preverite nastavitev in obrabo tesnilnih letev v pometalnem območju.
➔ Preverite površino pometanja pometalnega valja.
➔ Očistite filter za prah.

Opozorilo: Opis glejte v poglavju Vzdrževanje.

Opozorilo: Vsa servisna in vzdrževalna dela mora izvajati kvalificiran strokovnjak. Po potrebi lahko vedno pokličete strokovnega trgovca podj. Kärcher.

Vzdrževanje s strani uporabniškega servisa

Vzdrževanje po prvem mesecu ali po 5 obratovalnih urah:

➔ Izvedite prvo inspekcijo.

Vzdrževanje vsakih 50 obratovalnih ur

Vzdrževanje vsakih 100 obratovalnih ur ali polletno

Vzdrževanje vsakih 300 obratovalnih ur

Vzdrževanje vsakih 500 obratovalnih ur ali letno

Opozorilo: Za ohranjanje garancijskih zahtevkov mora pooblaščeni uporabniški servis podjetja Kärcher med garancijsko dobo izvesti vsa servisna in vzdrževalna dela v skladu z vzdrževalno knjižico.

Vzdrževanje

Priprava:

➔ Stroj za pometanje postavite na ravno površino.

➔ Ključ glavnega stikala obrnite preko položaja „0“ in izvlecite.

➔ Blokirajte fiksirno zavoro.

Splošna varnostna navodila

⚠ ***NEVARNOST***

Nevarnost poškodb!

Po izklopu motor potrebuje še pribl. 3 - 4 sekunde podaljšanega teka. V tem času je prepovedano zadrževanju v pogonskem območju.

⚠ ***OPOZORILO***

Pred vsemi vzdrževalnimi deli in popravili pustite, da se stroj dovolj ohladi.

Ne dotikajte se vročih delov, kot je pogonski motor.

POZOR

Pred vzdrževalnimi deli izvlecite vtič polnilnika iz električne vtičnice.

Pred vzdrževalnimi deli odklopite pozitivni pol baterije.


POZOR

Preden napravo prekucnete, odstranite akumulatorje in zbiralnik smeti, potisno streme pa obrnite naprej. Naprave ne odlagajte na potisno streme.

Pred čiščenjem in vzdrževanjem stroja in zamenjavo delov je potrebno aparat izklopiti.

Nastavljanje bovdena voznega pogona

Nastavljanje je potrebno, če pri vožnji navkreber pogonska moč stroja ni dovolj.

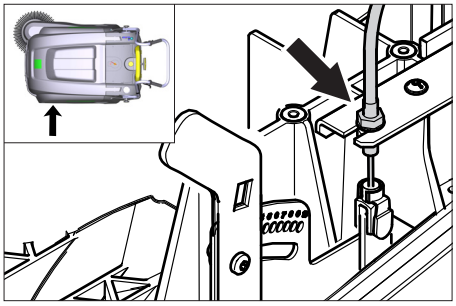

➔ Odprite pokrov ohišja.

➔ Odvijte protimatico.

➔ Nastavite nastavitveni vijak.

➔ Privijte protimatico.

Preverjanje pometalnega valja

➔ Blokirajte fiksirno zavoro.

➔ Odstranite zbiralnik smeti.

➔ S pometalnega valja odstranite trakove ali vrvice.

Zamenjava pometalnega valja

Menjava je potrebna, če zaradi obrabe krtače rezultat čiščenja vidno popusti.

POZOR

Preden napravo prekucnete, je treba odstraniti akumulatorje.


Naprave ne odlagajte na potisno streme.

➔ Blokirajte fiksirno zavoro.

➔ Snemite zbiralnik smeti.

➔ Odstranite akumulatorje.

➔ Stroj nagnite nazaj.

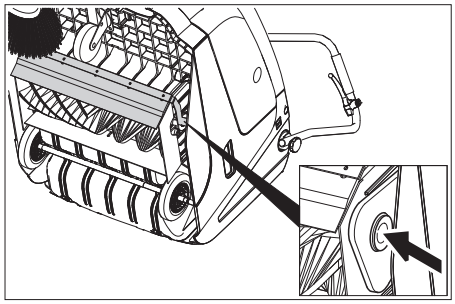

➔ Dvignite loputo za grobo umazanijo, vtisnite ležajno skodelo in pometalni valj zasukajte naprej.

➔ Izvlecite pometalni valj.

➔ Na pogonski zatič (levo) nataknite nov pometalni valj.

➔ Na nasprotni strani zaskočite ležajno skodelo v odprtino držala pometalnega valja.

PREVIDNOST

Nevarnost poškodb! Pazite na to, da se dlačice ne priščipnejo v odprtino držala pometalnega valja.

Opozorilo: Po vgradnji novega pometalnega valja je potrebno površino pometanja na novo nastaviti.


Preverjanje in nastavljanje površine pometanja pometalnega valja

➔ Pometalni stroj spredaj dvignite in zapeljite na ravna in gladka tla, ki so znatno prekrita s prahom ali kredo.

➔ Blokirajte fiksirno zavoro.

➔ Pustite, da se pometalni valj ca. 15-30 sekund vrti.

➔ Pometalni stroj spredaj dvignite in zapeljite na stran.

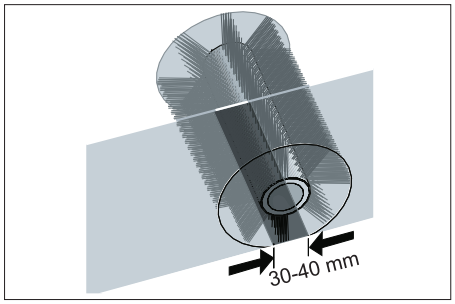


Oblika površine pometanja tvori pravilen pravokotnik, ki je širok med 30-40 mm.

Področje nastavljanja	(-) 1...10 (+)
Minimalna površina pometanja	1
Maksimalna površina pometanja	10
Nov pometalni valj	1...3

Nastavljanje površine pometanja:

➔ Odprite pokrov ohišja.

➔ Nastavite levo in desno nastavitveno ročico in ju zaskočite v isto odprtino.

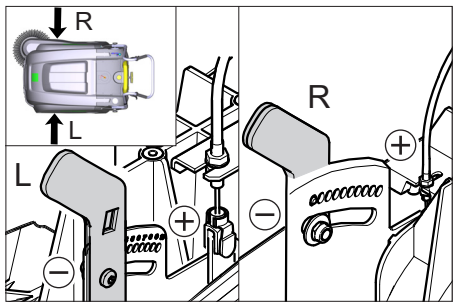

– Nastavitveno ročico zaskočite v najnižje ležečo odprtino (+): Površina pometanja se poveča

– Nastavitveno ročico zaskočite v najvišje ležečo odprtino (+): Površina pometanja se zmanjša

➔ Preverite ogledala za pometanje.

Zamenjava stranskega omela

Menjava je potrebna, če zaradi obrabe krtače rezultat čiščenja vidno popusti.

Opozorilo: Pred prevračanjem aparata snemite zbiralnik smeti in potisno streme zasukajte naprej. Aparata ne postavljajte na potisno streme.

➔ Izvijte 3 vijake na spodnji strani stranskega omela.

➔ Snemite stransko omelo.


➔ Novo stransko omelo nataknite na sojemalnik in trdno privijte.

Nastavljanje spuščanja stranskega omela

Nastavljanje je potrebno, če zaradi obrabe krtače rezultat čiščenja stranskega omela vidno popusti.

➔ Odprite pokrov ohišja.

➔ Sprostite krilato matico.

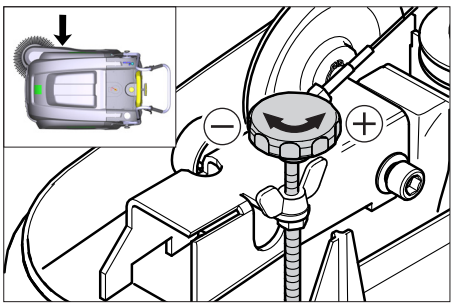


➔ Nastavite nastavitveni vijak.

➔ Pritegnite krilato matico.

Nastavljanje dviganja lopute za večjo umazanijo

– Nastavljanje je potrebno, če lopute za večjo umazanijo ni mogoče dovolj dvigniti.

– Če se rezultat pometanja poslabša, npr. zaradi obrabe sprednje odprtine, je potrebno bovden nekoliko popustiti.

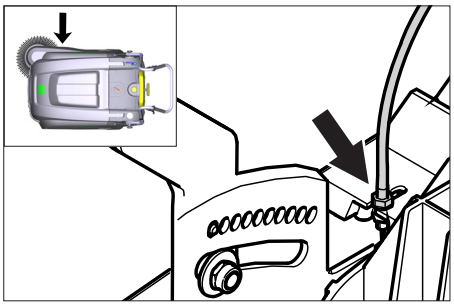

➔ Odprite pokrov ohišja.


➔ Odvijte protimatico.

➔ Nastavite nastavitveni vijak.
➔ Privijte protimatico.

Nastavljanje in zamenjava tesnilnih letev

Opozorilo: Pred prevračanjem aparata snemite zbiralnik smeti in potisno streme zasukajte naprej. Aparata ne postavljajte na potisno streme.

■ **Sprednja tesnilna letev**
➔ Odvijte pritrditve tesnilne lestve.
➔ Ponastavite ali zamenjajte tesnilno letev.

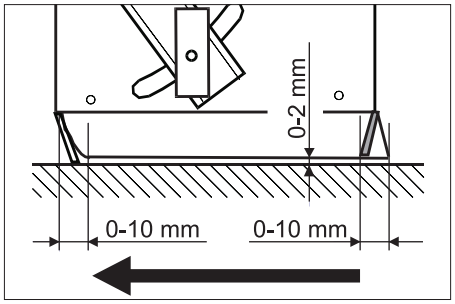

➔ Talni razmak tesnilne letve nastavite tako, da se z naknadnim tekom 0-10 mm prestavi nazaj.
➔ Tesnilno letev naravnajte.
➔ Pritegnite pritrditev tesnilne lestve.

■ **Zadnja tesnilna letev**
➔ Odstranite zbiralnik smeti.
➔ Odvijte pritrditve tesnilne lestve.
➔ Ponastavite ali zamenjajte tesnilno letev.
➔ Talni razmak tesnilne letve nastavite tako, da se z naknadnim tekom 0-10 mm prestavi nazaj.
➔ Pritegnite pritrditev tesnilne lestve.

■ **Stranske tesnilne letve**
➔ Odvijte pritrditve tesnilne lestve.
➔ Ponastavite ali zamenjajte tesnilno letev.
➔ Spodaj potisnite podlogo z debelino največ 2 mm, da nastavite talni razmak.
➔ Tesnilno letev naravnajte.
➔ Pritegnite pritrditev tesnilne lestve.

Menjava filtra za prah


⚠ ***OPOZORILO***

Pred začetkom menjave filtra za prah izpraznite zbiralnik smeti. Pri delih na filtrirni napravi nosite zaščitno masko za prah. Upoštevajte varnostne predpise za ravnanje z drobnim prahom.

PREVIDNOST

Nevarnost poškodb!

➔ *Filtra za prah ne izpirajte.*
➔ Blokirajte fiksirno zavoro.
➔ Očistite filter za prah.

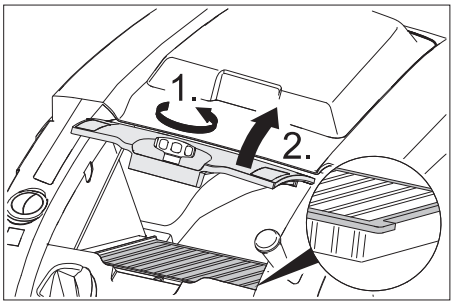

➔ Nastavitveni vijak pokrova filtra za zrak zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.
➔ Dvignite pokrov filtra za prah.
➔ Zamenjajte filter za prah. Pazite na pravilni vgradni položaj filtra za prah (glejte sliko).
➔ Zaporni vijak obrnite do konca.


PREVIDNOST

Če se zaporni vijak ne obrne do konca, lahko pride do poškodb.

Opozorilo: Pri vgradnji novega filtra pazite na to, da lamele ostanejo nepoškodovane.

Menjava varovalke/releja

■ **KM 75/40 W Bp**

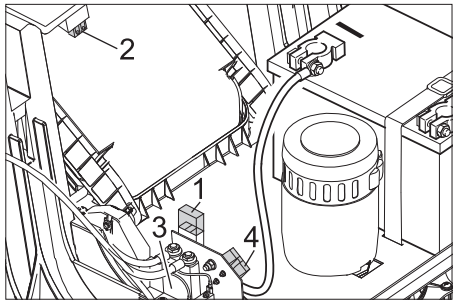

1 Varovalka F1 (50 A)
2 Varovalka F2 (2 A)
3 Rele
4 Vtič za polnjenje baterije

➔ Odprite pokrov naprave.
➔ Zamenjajte okvarjeno varovalko ali rele.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

Varovalka se nahaja na akumulatorski sponki.

Pribor

Stransko omelo, mehko	**6.905-626.0**
Za drobni prah na notranjih površinah, odporno proti mokroti.	
Pometalni valj, mehek	**6.906-886.0**
Z naravnimi dlačicami: posebej za pometanje finega prahu na gladkih tleh na notranjih površinah. Ni odporen proti mokroti, ne uporabljajte za abrazivne površine!	
Pometalni valj, trd	**6.906-885.0**
Za odstranjevanje trdno oprijemajoče se umazanije v zunanjem področju, odporno proti mokroti.	
Pometalni valj, antistatični	**6.906-950.0**
Za površine, ki se statično naelektrijo, kot so preproge ali umetne trate	
Enota za čiščenje preprog	**2.641-571.0**
Vsebuje: Sito za puhek, antistatični pometalni valj, 3-krat vodilno kolo	

Izjava EU o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zasnove in načina izdelave ustreza temeljnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam EU-standardov. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če kdo napravo spremeni brez našega soglasja.

Proizvod: Pometalno sesalni stroj
Tip: 1.049-xxx

Zadevne direktive EU:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2014/30/EU
2000/14/ES
Uporabljeni usklajeni standardi:
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Uporabni nacionalni standardi:

Postopek ocenjevanja skladnosti:
2000/14/ES: Priloga V
Raven zvočne moči dB(A)
Izmerjeno: 86
Zajamčeno: 88

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblastilom uprave.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. Reiser
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Pooblaščena oseba za dokumentacijo:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Pomoč pri motnjah

Motnja	Odprava
Stroja ni možno zagnati	Kontaktno stikalo pokrova je izklopilo napravo. Zapiranje pokrova naprave
	Polnjenje baterij
	Preverite varovalko pred preobremenitvijo
	Obvestite uporabniški servis podj. Kärcher
Motor teče, vendar stroj ne pelje	Nastavite bovden voznega pogona
	Preverite klinasti jermen
	Obvestite uporabniški servis podj. Kärcher
Stroj pri vožnji po strmini ostane na mestu	Vozite po poti z manjšim vzponom
	Preverite varovalko pred preobremenitvijo
	Nastavite bovden voznega pogona
	Preverite klinasti jermen
	Obvestite uporabniški servis podj. Kärcher
Pometalni valj se zaustavi, prikaz motnje sveti rdeče	Glavno stikalo obrnite na "OFF", preverite krtačo glede zataknjenih predmetov. Po potrebi prevozite manjše vzpone. Ponovno vklopite glavno stikalo. Po štirikratnem ponavljanju tega postopka izvede krmiljenje prisisle odmor 2 minut za ohladitev. Med tem časom ni aparata mogoče zagnati.
Stroj ne pometa dobro	Preverite obrabo pometalnega valja in stranskega omela, po potrebi zamenjajte
	Preverite delovanje lopute za večjo umazanijo
	Popustite bovden lopute za grobo umazanijo (nastavitveni vijak)
	Preverite napetost in delovanje jermena, po potrebi zamenjajte
	Nastavite površino pometanja
	Zamenjajte pometalni valj
	Obvestite uporabniški servis podj. Kärcher
Stroj praši	Preverite delovanje lopute za večjo umazanijo
	Popustite bovden lopute za grobo umazanijo (nastavitveni vijak)
	Preverite filter za prah, ga očistite ali zamenjajte Filtra za prah ne izpirajte.
	Izpraznite zbiralnik smeti
	Zamenjajte tesnilni profil na zbiralniku smeti
	Preverite tesnilo na filtru za prah
	Preverite obrabo tesnilnih letev, po potrebi jih nastavite ali zamenjajte
Slabo pometanje ob robovih	Nastavlite spuščanje stranskega omela
	Zamenjajte stransko omelo
	Spuščanje stranskega omela
	Preverite pogonski jermen stranskega omela
	Obvestite uporabniški servis podj. Kärcher
Dviganje stranskega omela ne deluje	Preverite bovden dviganja stranskega omela
	Obvestite uporabniški servis podj. Kärcher
Novi pometalni valj drsa po zbiralniku smeti	Korigirajte nastavitev pometalne površine, v ta namen zaskočite obe nastavitveni ročici v vsakokratno višje ležečo odprtino (1...3)

Tehnični podatki

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Podatki o stroju			
Dolžina x širina x višina (potisno streme razklopljeno)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Dolžina x širina x višina (potisno streme sklopljeno)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Teža (brez baterij)	kg	79	79
Teža (z baterijami)	kg	125	125
Dopustna skupna teža	kg	205	205
Hitrost vožnje in pometanja	km/h	4,5	4,5
Sposobnost vzpona (maks.)	%	12	12
Premer pometalnega valja	mm	265	265
Premer stranskega omela	mm	410	410
Površinska moč maks.	m^2/h	3400	3400
Delovna širina brez stranskih omel	mm	550	550
Delovna širina s stranskim omelom	mm	750	750
Volumen zbiralnika smeti	l	40	40
Vrsta zaščite zaščiteno proti kapljajoči vodi	--	IPX 3	IPX 3
Motor			
Tip	--	Enosmerni motor s permanentnimi magneti Smer vrtenja desno	
Napetost	V	24	24
Nazivni tok	A	22	22
Nazivna moč	W	400	400
Št. vrtljajev	1/min	2750	2750
Vrsta zaščite	--	IP 20	IP 20
Baterija			
Tip	--	--	2x 12 V GiV
Kapaciteta	Ah	--	60 (5h)
Teža	kg	--	23
Polnilni čas pri popolnoma prazni bateriji	h	--	12
Trajanje obratovanja po večkratnem polnjenju	h	--	ca. 1,5-2
Polnilnik			
Omrežna napetost	V~	--	230
Izhodna napetost	V	--	24
Polnilni tok	A	--	10
Omrežna frekvenca	Hz	--	50/60
Električna zaščita			
Centralna	A	50	50
Varovalka za krmiljenje	A	2	--
Zaščita izpraznitve	--	preko releja	preko releja
Polnilnik		---	T4A / 250 V AC
Filtrirni in sesalni sistem			
Filtrska površina filtra za droben prah	m^2	1,8	1,8
Uporabna kategorija filter za prah, ki ne ogroža zdravja	--	L	L
Nazivni podtlak sesalnega sistema	mbar	5	5
Nazivni volumski tok sesalnega sistema	l/s	45	45
Pogoji okolice			
Delovna temperatura	°C	-5 do +40	-5 do +40
Temperatura polnjenja		---	Temperatura v prosto-ru
Zračna vlažnost, brez rosenja	%	0 - 90	0 - 90
Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60335-2-72			
Nivo hrupa L_{pA}	dB(A)	71	71
Negotovost K_{pA}	dB(A)	3	3
Nivo hrupa ob obremenitviL$_{WA}$ + negotovost K_{WA}	dB(A)	88	88
Negotovost K_{WA}		2	2
Vrednost vibracij dlan-roka	m/s^2	3,7	3,7
Negotovost K	m/s^2	0,2	0,2

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem . . . . . PL 1
Funkcja . . . . . PL 1
Wskazówki ogólne . . . . . PL 1
Wskazówki bezpieczeństwa . . PL 2
Elementy urządzenia . . . . . PL 3
Przed pierwszym uruchomieniem . . . . . PL 4
Uruchamianie . . . . . PL 5
Działanie . . . . . PL 5
Wyłączenie z eksploatacji . . . . PL 6
Czyszczenie i konserwacja . . . PL 6
Akcesoria . . . . . PL 8
Deklaracja zgodności UE . . . . PL 9
Usuwanie usterek . . . . . PL 10
Dane techniczne . . . . . PL 11

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.

- Zamiatarka jest przeznaczona do zamiatania zanieczyszczonych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.
- Urządzenie jest przystosowane do użytku komercyjnego, np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i lokalach na wynajem.
- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić urządzenie z wyposażeniem roboczym pod kątem prawidłowego stanu i bezpieczeństwa eksploatacji. Jeżeli nie jest on poprawny, to sprzętu takiego nie wolno używać.
- Urządzenie nie jest przystosowane do odsysania pyłów szkodliwych dla zdrowia.
- Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowania w celach wymienionych w instrukcji obsługi.
- Urządzenie może pracować wyłącznie na powierzchniach wskazanych przez właściciela lub jego pełnomocnika.
- Zasadniczo obowiązuje zasada: nie przechowywać łatwo zapalnych materiałów w pobliżu urządzenia (niebezpieczeństwo wybuchu/pożaru).


Przewidywalne niewłaściwe użytkowanie

- Nigdy nie zamiatać i nie zasysać cieczy wybuchowych, gazów palnych ani nierozcieńczonych kwasów lub rozpuszczalników! Zaliczają się do nich benzyna, rozcieńczalniki do farb lub olej opałowy, które w wyniku zmieszania z zasysanym powietrzem mogą tworzyć opary lub mieszanki wybuchowe, ponadto aceton, nierozcieńczone kwasy i rozpuszczalniki, mogące zniszczyć materiały, z których wykonane jest urządzenie.
- Nigdy nie zamiatać/zbierać reaktywnych pyłków metalowych (np. aluminium, magnezu, cynku), gdyż w połączeniu z mocno alkalicznymi albo kwaśnymi środkami czyszczącymi tworzą one gazy wybuchowe.
- Nie zamiatać i nie zasysać płonących ani żarzących się przedmiotów.
- Przebywanie w obszarze zagrożenia jest zabronione. Eksploatacja urządzenia w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem jest zabroniona.

Odpowiednie nawierzchnie

- asfalt
- podłoga przemysłowa
- jastrych
- beton
- kostka brukowa

Funkcja

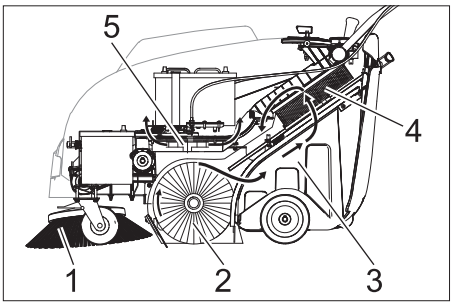

Zamiatarka pracuje na zasadzie przerzucania.

- Miotła boczna (1) czyści narożniki i krawędzie zamiatanej powierzchni i kierują zanieczyszczenia w stronę walca zamiatającego.
- Obracający się walec zamiatający (2) odprowadza zanieczyszczenia bezpośrednio do zbiornika śmieci (3).
- Pył znajdujący się w zbiorniku jest oddzielany przez filtr pyłowy (4), a przefiltrowane i oczyszczone powietrze jest odsysane przez dmuchawę ssącą (5).

Wskazówki ogólne

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych po rozpakowaniu należy powiadomić o tym fakcie sprzedawcę.

- Przeczytać i przestrzegać informacji z instrukcji obsługi i przepisów bezpieczeństwa umieszczonych na urządzeniu z wyposażeniem roboczym.
- Umieszczone na urządzeniu tabliczki ostrzegawcze zawierają ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji.
- Oprócz wskazówek zawartych w instrukcji obsługi należy przestrzegać ogólnych obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.

Wyposażenie dodatkowe i części zamienne

⚠ ***NIEBEZPIECZEŃSTWO***

Aby wykluczyć zagrożenia, naprawy i montaż części zamiennych mogą być przeprowadzane jedynie przez autoryzowany serwis.

- Stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i części zamienne dopuszczone przez producenta. Oryginalne wyposażenie i oryginalne części zamienne gwarantują bezpieczną i bezusterkową pracę urządzenia.
- Dalsze informacje o częściach zamiennych dostępne na stronie internetowej www.kaercher.com w dziale Serwis.

Ochrona środowiska

	Materiał, z którego wykonano opakowanie nadaje się do powtórnego przetworzenia. Prosimy nie wyrzucać opakowania do śmieci z gospodarstw domowych, lecz oddać do recyklingu.
	Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Akumulatory, olej i tym podobne substancje nie powinny przedostać się do środowiska naturalnego. Prosimy o utylizację starych urządzeń w odpowiednich placówkach zbierających surowce wtórne.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

www.kaercher.com/REACH

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora urządzeń Kärcher. Jakiekolwiek usterki akcesoriów usuwamy w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są one błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

Symbole w instrukcji obsługi

⚠ ***NIEBEZPIECZEŃSTWO***

Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

⚠ ***OSTRZEŻENIE***

Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTROŻNIE

Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole na urządzeniu

	*Nie należy zbierać palących lub żarzących się przedmiotów, jak np. papierosy, zapałki itp.*
	*Niebezpieczeństwo zgniecenia i zranienia o pas rzemienny, szczotki boczne, zbiornik, uchwyt do prowadzenia.*
	Niebezpieczeństwo poparzenia Należy unikać kontaktu z tymi powierzchniami podczas pracy i nagrzewania.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obsługi

– *Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić urządzenie z wyposażeniem roboczym pod kątem prawidłowego stanu i bezpieczeństwa eksploatacji. Jeżeli nie jest on poprawny, to sprzętu takiego nie wolno używać.*
– *Podczas użytkowania w obszarach zagrożonych (np. na stacjach benzynowych) należy przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa. Eksploatacja urządzenia w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem jest zabroniona.*
– *Użytkownik ma obowiązek używania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Podczas pracy urządzenia musi on uwzględniać warunki panujące w otoczeniu i uważać na inne osoby, zwłaszcza dzieci.*
– *Przed rozpoczęciem prac operator musi się upewnić, że wszystkie urządzenia zabezpieczające są odpowiednio założone i działają właściwie.*
– *Operator urządzenia jest odpowiedzialny za wypadki z udziałem innych osób lub ich własnością.*
– *Operator musi zwrócić uwagę na potrzebę używania ściśle przylegającej odzieży. Używać mocnego obuwia i unikać luźnych ubrań.*
– *Przed najazdem skontrolować obszar w pobliżu (np. dzieci). Upewnić się, że istnieje wystarczająca widoczność!*
– *Aby uniknąć użycia przez osoby nieupoważnione, należy wyjęty kluczyk zapłonowy.*
– *Po zakończeniu pracy urządzenie należy zabezpieczyć przed przypadkowym ruchem.*
– *Urządzenie może być obsługiwane tylko przez osoby, które zostały przeszkolone w zakresie obsługi lub przedstawiły dowód umiejętności obsługi i zostały wyraźnie do tego wyznaczone.*
– *Niniejszego urządzenia nie mogą użytkować osoby (także dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych i mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i wiedzy na temat jego używania.*
– *Dzieci powinny być nadzorowane, żeby zapewnić, iż nie będą się bawiły urządzeniem.*

Przepisy bezpieczeństwo dotyczące jazdy

⚠ ***Niebezpieczeństwo***

Ryzyko obrażeń!

Jazda po zbyt dużych wzniesieniach grozi przewróceniem.

– *Wjeżdżać na wzniesienia i zjeżdżać na spadkach terenu tylko do 12%.*

Niestabilne podłoże grozi przewróceniem.

– *Urządzeniem jeździć wyłącznie po utwardzonej powierzchni.*

Zbyt duże nachylenie boczne grozi przewróceniem.

– *Wjeżdżać tylko na wzniesienia do 12% prostopadle do kierunku jazdy.*

Prędkość jazdy należy dopasować do danych warunków.

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące transportu urządzenia

– *Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w czasie transportu.*
– *Przed transportem urządzenia odłączyć akumulator i w bezpieczny sposób zamocować urządzenie.*

Przepisy bezpieczeństwa dot. urządzeń zasilanych akumulatorami

Wskazówka: Jedynie wtedy, gdy używają Państwo akumulatorów i zasilaczy zalecanych przez firmę Kärcher, zachowują Państwo uprawnienia gwarancyjne.

– Koniecznie należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta akumulatora i ładowarki. Prosimy o przestrzeganie wskazań prawodawcy dotyczących obchodzenia się z akumulatorami.
– Nigdy nie pozostawiać akumulatorów w stanie rozładowania, lecz jak najszybciej znowu je naładować.
– Aby uniknąć wystąpienia prądu pełzającego, należy stale zachować akumulatory w czystości i w suchym miejscu. Chronić przed zanieczyszczeniami, na przykład przez pyłki metalowe.
– Nie kłaść żadnych narzędzi lub podobnych rzeczy na akumulatory. Niebezpieczeństwo powstawania zwarć i wybuchów.
– Zawsze stosować 2 akumulatory tego samego typu!
– W żadnym wypadku nie należy manipulować przy otwartym płomieniu, powodować powstawania isker czy palić papierosów w pobliżu akumulatora albo w przestrzeni ładowania akumulatora. Niebezpieczeństwo wybuchu.
– Stosować akumulatory tylko z osłoną biegunów. Wymienić osłonę biegunów w przypadku jej utraty.
– Nie dotykać gorących części, np. silnika napędowego (niebezpieczeństwo poparzenia).
– Zachować ostrożność przy obchodzeniu się z kwasem akumulatora. Prosimy o zachowanie odpowiednich przepisów bezpieczeństwa!
– Zgodnie z wytyczną UE 91/ 157 EWG, zużyte akumulatory należy zdać w odpowiednich, przeznaczonych do tego punktach.

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące pielęgnacji i konserwacji

– *Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia, wymianą elementów lub zmianą ustawień na inną funkcję należy wyłączyć urządzenie i wyjąć kluczyk zapłonowy.*
– *Podczas prac przy instalacji elektrycznej należy odłączyć akumulator.*
– *Urządzenia nie wolno czyścić za pomocą węża ani strumienia wody pod ciśnieniem (niebezpieczeństwo zwarcia lub innych uszkodzeń).*
– *Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane placówki serwisu lub osoby wykwalifikowane w tym zakresie, którym znane są wszystkie istotne przepisy bezpieczeństwa.*
– *Przestrzegać koniecznych kontroli bezpieczeństwa dla przemysłowo użytkowanych urządzeń zgodnie z obowiązującymi miejscowymi przepisami.*
– *Prace w obrębie urządzenia wykonywać zawsze w odpowiednich rękawicach.*

Wyposażenie zabezpieczające

Pokrywa

Urządzenie jest wyposażone w przełącznik stykowy pokrywy, który wyłącza silnik po otwarciu pokrywy urządzenia.

⚠ ***NIEBEZPIECZEŃSTWO***


Ryzyko odniesienia obrażeń z powodu uszkodzenia przełącznika stykowego pokrywy!

Jeśli silnik nie wyłącza się po otwarciu pokrywy urządzenia, oznacza to, że przełącznik stykowy pokrywy jest uszkodzony. Nie wolno dalej eksploatować ani naprawiać urządzenia.

Wyłącznik główny


➔ W sytuacjach zagrożeni lub w celu szybszego wyłączenia urządzenia należy obrócić wyłącznik główny w położenie “0/OFF”.
➔ W celu zabezpieczenia przed niezamierzonym włączeniem należy obrócić wyłącznik główny w położenie “0/OFF” i wyjąć kluczyk.

Elementy urządzenia

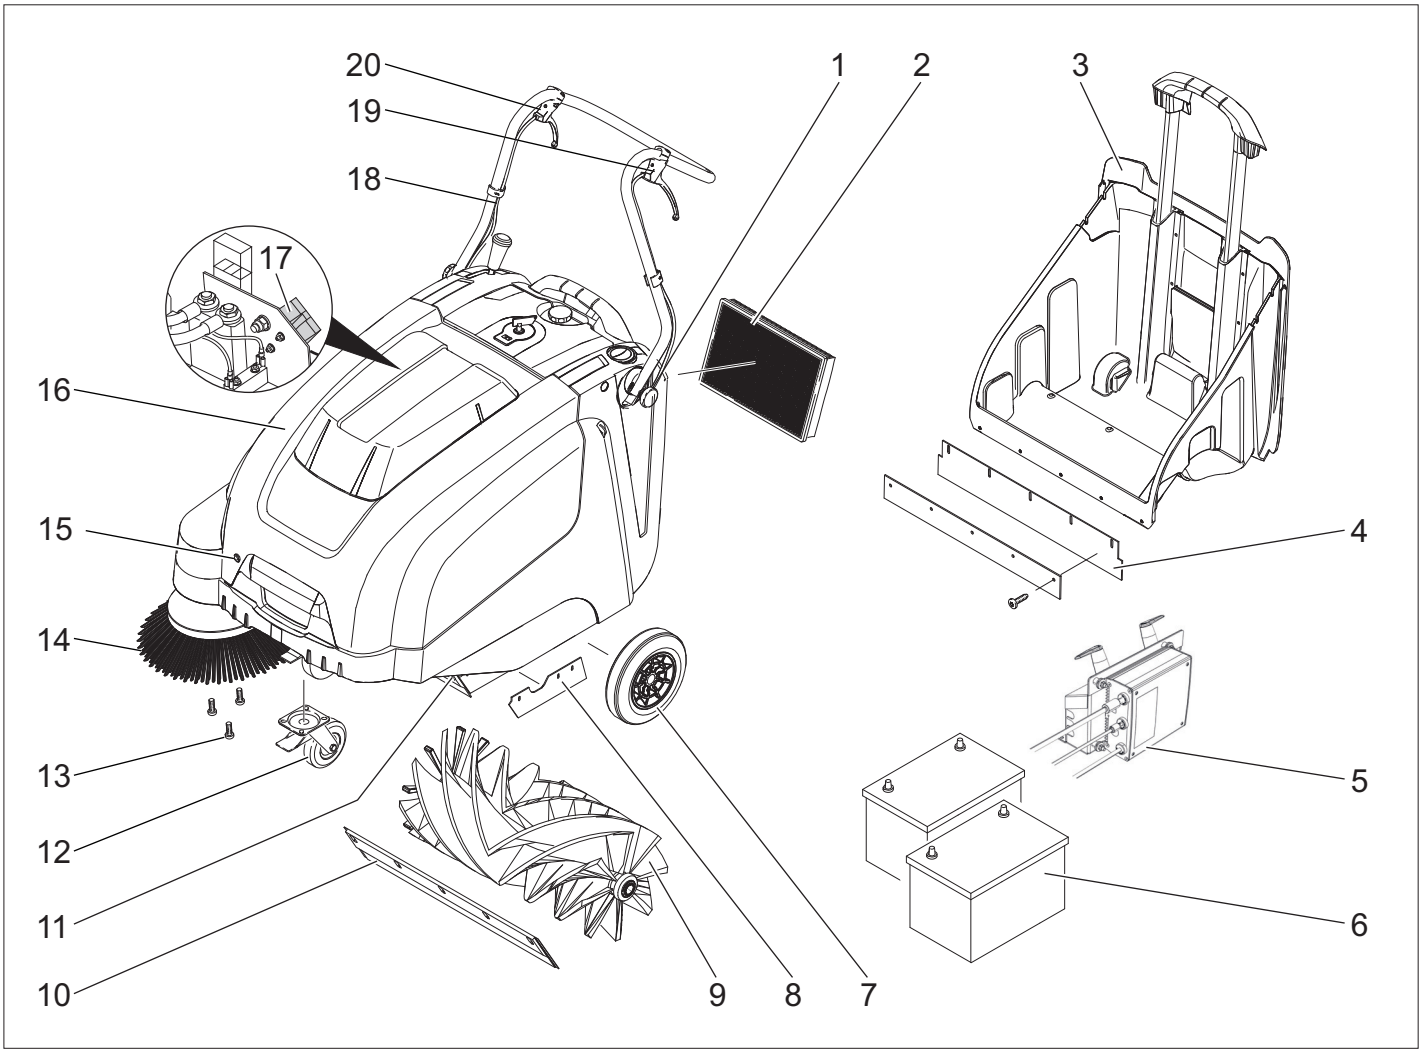


1 Śruba do mocowania pałąka przesuwnego (2x)
2 Filtr pyłu
3 Zbiornik śmieci
4 Tylna listwa uszczelniająca (przy zbiorniku na śmieci)
5 Ładowarka (Tylko KM 75/40 W Bp Pack)
6 Akumulatory (Tylko KM 75/40 W Bp Pack)
7 Koła napędowe
8 Boczna listwa uszczelniająca
9 Walec zamiatający
10 Przednia listwa uszczelniająca
11 Klapa na duże śmieci
12 kółko samonastawcze zwrotne z hamulcem postojowym
13 Mocowanie miotły bocznej
14 Miotła boczna
15 Blokada pokrywy
16 Pokrywa urządzenia
17 Wtyczka ładowarki akumulatora (Tylko KM 75/40 W Bp)
18 Uchwyt do prowadzenia
19 Dźwignia do jazdy w przód
20 Dźwignia do opuszczania i podnoszenia klapy na duże śmieci

Pole obsługi

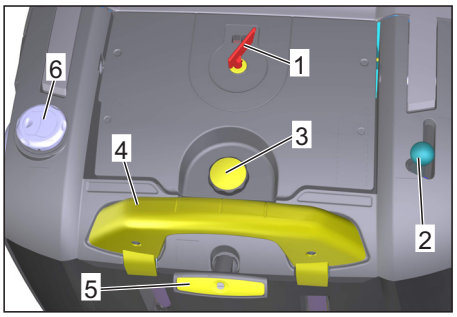

1 Wyłącznik główny
2 Dźwignia do opuszczania i podnoszenia bocznej miotły
3 Śruba zamykająca pokrywy filtra pyłowego
4 Pałąk zamykający zbiornika śmieci
5 Oczyszczanie filtra pyłowego
6 Klapa do pracy na mokro/sucho

Wyłącznik główny

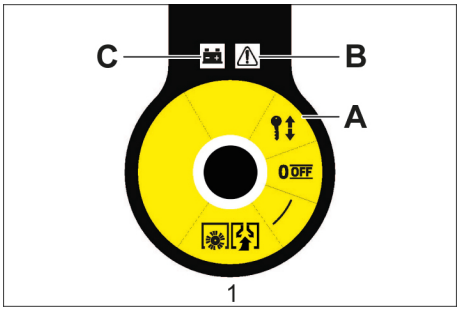

0/OFF	Wyłączyć silnik
1	Włączyć silnik
A	Wyjąć kluczyk
B	Wskaźnik usterek
C	Wskazanie stanu akumulatora


Wyjąć kluczyk

➔ Kluczyk wyłącznika głównego wykręcić przez położenie „0“ i wyjąć go.

Otwieranie pokrywy urządzenia

Wskazówka

Pokrywę urządzenia odblokowuje się za pomocą kluczyka wyłącznika głównego.

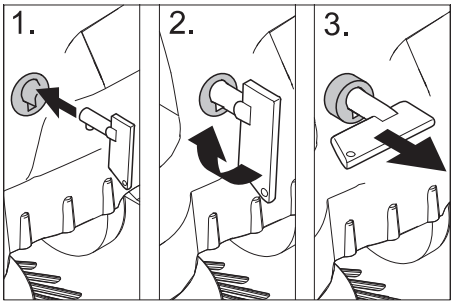

➔ Włożyć kluczyk wyłącznika głównego do zamknięcia pokrywy i przekręcić o 90° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

➔ Wyjąć zamknięcie pokrywy przy kluczyku.

➔ Otworzyć pokrywę urządzenia.

Zamykanie pokrywy urządzenia

➔ Zamknąć pokrywę urządzenia, zamknięcie pokrywy blokuje się samoczynnie.

Przed pierwszym uruchomieniem

Wskazówki dot. rozładunku

⚠ ***NIEBEZPIECZEŃSTWO***

Niebezpieczeństwo zranienia, niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Przy przeładunku należy zwrócić uwagę na ciężar urządzenia!

Ciężar własny (ciężar w czasie transportu)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Dopuszczalny ciężar całkowity	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Rozładunek

➔ Usunąć karton.

➔ Usunąć drewniane klocki do zablokowania kół i podnieść urządzenie ręcznie z palety.

➔ Zwolnić hamulec postojowy.

Zamontować uchwyt do prowadzenia

➔ Poluzować śruby.

➔ Ustawić pałąk przesuwny.

➔ Dokręcić śruby.

Montaż miotły bocznej

Wskazówka: Przed przechyleniem urządzenia wyjąć zbiornik na śmieci, a pałąk przesuwny odchylić do przodu. Nie odstawiać urządzenia na pałąk przesuwny.

➔ Włożyć miotłę boczną na zabierak i przykręcić.

Akumulatory

Zasady bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów

Podczas obchodzenia się z akumulatorami należy przestrzegać następujących wskazówek ostrzegawczych:

	*Przestrzegać wskazówek na akumulatorze, w instrukcji obsługi i w instrukcji obsługi pojazdu!*
	*Nosić okulary ochronne!*
	*Nie pozwalać dzieciom na dostęp do elektrolitu i akumulatorów!*
	*Niebezpieczeństwo wybuchu!*
	*Zakaz palenia oraz używania otwartego ognia i przedmiotów iskrzących!*
	*Niebezpieczeństwo!*
	*Pierwsza pomoc!*
	*Ostrzeżenie!*
	*Utylizacja!*
 Pb	*Nie wyrzucać akumulatorów do śmieci!*

⚠ ***Niebezpieczeństwo***

Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie kłaść na akumulatorze, czyli na biegunach i łącznikach ogniw, narzędzi ani podobnych przedmiotów.

⚠ ***Niebezpieczeństwo***

Ryzyko obrażeń! Nie dopuścić do zetknięcia się ran z ołowiem. Po pracy z akumulatorami zawsze dokładnie czyścić ręce.

⚠ ***NIEBEZPIECZEŃSTWO***

Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu!

– *Palenie tytoniu i używanie otwartego ognia jest zabronione.*

– *Pomieszczenia, w których ładowane są akumulatory, muszą mieć dobrą wentylację, bo przy ładowaniu powstaje gaz wybuchowy.*

⚠ ***Niebezpieczeństwo***

Niebezpieczeństwo oparzenia środkiem żrącym!

– *Wypryski kwasu w oku wzgl. na skórze wypłukać przy użyciu wielkiej ilości czystej wody.*

– *Potem niezwłocznie zawiadomić lekarza.*

– *Zanieczyszczoną odzież wymyć wodą.*

Zalecane akumulatory

	Nr katalogowy	Objętość	Strumień powietrza
60 Ah, nie wymaga konserwacji	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* Urządzenie wymaga 2 akumulatorów

** w m^3

*** w m^3/h


Maksymalne wymiary akumulatorów

Długość	szerokość	wysokość
267 mm	177 mm	190 mm

Zalecane ładowarki

	Nr katalogowy
Ładowarka	6.654-225.0

Montaż i podłączanie akumulatorów

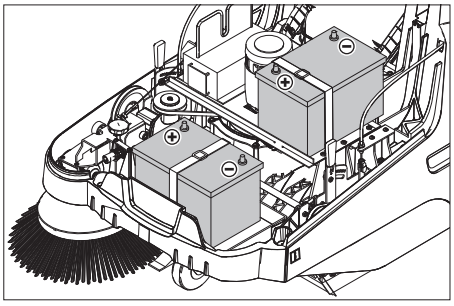


Wskazówka

Przy KM 75/40 W Bp Pack akumulatory i zasilacz już są wbudowane.

➔ Otworzyć pokrywę urządzenia.

➔ Ustawić akumulatory na belkę silnika.

➔ Zabezpieczyć akumulatory taśmą podtrzymującą.

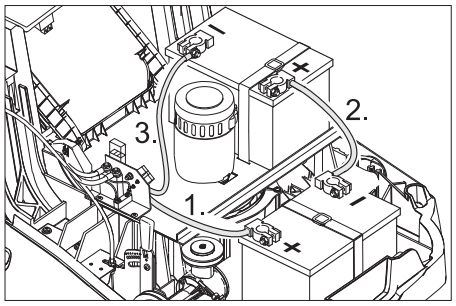

➔ Podłączyć zacisk biegunowy (czerwony przewód) do bieguna dodatniego (+).

➔ Dokręcić przewód łączący do akumulatora.

➔ Podłączyć zacisk biegunowy do bieguna ujemnego (–).

Wskazówka: Sprawdzić, czy bieguny akumulatora i zaciski są odpowiednio zabezpieczone wazeliną.

Stosować akumulatory tylko z osłoną biegunów. Wymienić osłonę biegunów w przypadku jej utraty.

OSTROŻNIE

Przed uruchomieniem urządzenia naładować akumulatory.

Ładowanie akumulatorów

⚠ ***Niebezpieczeństwo***

Ryzyko obrażeń! Ładowarki można używać tylko, gdy kabel sieciowy nie jest uszkodzony. Wymianę uszkodzonego kabla sieciowego należy natychmiast zlecić producentowi, serwisowi lub wykwalifikowanemu elektrykowi.

⚠ ***NIEBEZPIECZEŃSTWO***

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Zwrócić uwagę na sieć przewodów elektrycznych i bezpiecznik. Używać ładowarkę tylko w suchych pomieszczeniach z wystarczającą wentylacją.

Wskazówka: Czas ładowania wyładowanego akumulatora wynosi ok. 12 godzin.

⚠ ***Niebezpieczeństwo***

Ryzyko obrażeń! Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących obchodzenia się z akumulatorami. Przestrzegać instrukcji obsługi producenta ładowarki.

Proces ładowania - KM 75/40 W Bp Pack


Uwaga: Akumulatory można ładować tylko w temperaturze pokojowej!

Wskazówka: Urządzenie jest wyposażone seryjnie w akumulatory bezobsługowe.

➔ Otworzyć pokrywę urządzenia.

➔ Włożyć wtyczkę sieciową ładowarki do gniazdka.

Wskazówka: Ładowarka jest regulowana elektronicznie i samoczynnie kończy proces ładowania. Wszystkie funkcje urządzenia zostają automatycznie przerwane w czasie ładowania.

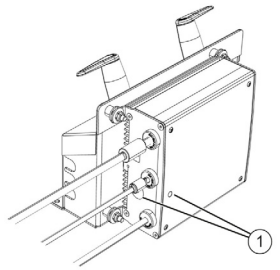

1 Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pokazuje postęp procesu ładowania przy włożonej wtyczce sieciowej:

Akumulatory są ładowane	miga na zielono
Akumulatory są naładowane	świeci na zielono
Usterka w ładowarce	świeci na czerwono
Występuje błąd n z tabeli błędów	miga n razy na czerwono z przerwą

Tabela błędów:

1	Akumulator niepodłączony
2	Błędne połączenie biegunów akumulatora
3	Akumulator całkowicie wyładowany
4	Problem z charakterystyką ładowania
5	Zbyt gorący zasilacz
6	Błąd sprzętowy
7	Błąd komunikacji (tryb zasilania)

Aby zapewnić długą żywotność akumulatora, powinien on być zawsze w pełni naładowany.

Proces ładowania - KM 75/40 W Bp

➔ Otworzyć pokrywę urządzenia.

➔ Umieścić kabel do ładowania ładowarki w gnieździe ładowania na zamiatarce.

➔ Podłączyć zamiatarkę do zasilania i włączyć ładowarkę.

Po ładowaniu

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Wyciągnąć przewód zasilający z sieci.

➔ Okręcić kabel sieciowy o uchwyt kabla ładowarki.

➔ Zamknąć pokrywę urządzenia.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Wyłączyć ładowarkę i odłączyć od sieci elektrycznej.

➔ wyłączyć kabel do ładowania na urządzeniu.

➔ Zamknąć pokrywę urządzenia.

Demontaż akumulatora

➔ Otworzyć pokrywę urządzenia.

➔ Odłączyć zacisk biegunowy od bieguna ujemnego (-).

➔ Odkręcić przewód łączący akumulatorów.

➔ Odłączyć zacisk biegunowy od bieguna dodatniego (+).

➔ Poluzować taśmę podtrzymującą.

➔ Wyjąć akumulator.

➔ Zużyty akumulator poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uruchamianie

Wskazówki ogólne

⚠ ***NIEBEZPIECZEŃSTWO***

Niebezpieczeństwo zranienia! Wyłączyć urządzenie przed wyjęciem pojemnika na śmieci.

Wskazówka: Uruchomienie tylko przy zamkniętej pokrywie urządzenia.

➔ Zaparkować zamiatarkę na równej powierzchni.

➔ Wyłączyć silnik.

➔ Zablokować hamulec postojowy.

Prace kontrolne i konserwacyjne

➔ Sprawdzić poziom naładowania akumulatorów.

➔ Sprawdzić miotły boczne.

➔ Skontrolować walec zamiatający.

➔ Wyczyścić filtr pyłowy.

➔ Opróżnić zbiornik śmieci.

Wskazówka: Opis, patrz rozdział Dogląd i konserwacja.

Działanie

⚠ ***Niebezpieczeństwo***

Dłuższe używanie urządzenia może prowadzić do zaburzeń ukrwienia w dłoniach na skutek wibracji.

Nie jest możliwe ogólne ustalenie czasu użytkowania, ponieważ zależy on od szeregu czynników:

– Indywidualna skłonność do złego ukrwienia (często zimne palce, mrowienie w palcach).

– Niska temperatura otoczenia. Dla ochrony dłoni należy nosić cierpłe rękawice.

– Mocne ściskanie pogarsza ukrwienie.

– Ciągła praca działa gorzej niż praca z przerwami.

Jeżeli przy regularnym, długotrwałym używaniu urządzenia wielokrotnie powtarzają się określone objawy (np. mrowienie w palcach, zimne palce), radzimy zasięgnąć porady lekarza.

Uruchamianie urządzenia

➔ Zwolnić hamulec postojowy.

Uruchomić silnik.

➔ Wyłącznik główny przekręcić do położenia „1“.

Wskazówka: Kręci się walec zamiatający i miotła boczna.

Jazda

Jazda do przodu

➔ Pociągnąć za dźwignia do jazdy w przód.

Wskazówka: Prędkość jazdy można płynnie regulować w zależności od pozycji dźwigni do jazdy w przód.

Bieg jałowy

➔ Puścić dźwignia do jazdy w przód. Urządzenie zatrzymuje się.

Przejeżdżanie po przeszkodach

Do jazdy po nieruchomo stojących przeszkodach o wysokości do 30 mm:

➔ Podnieść klapę na duże śmieci.

➔ Powoli i ostrożnie przejechać przodem.

Do jazdy po nieruchomo stojących przeszkodach o wysokości ponad 30 mm:

➔ Przeszkody należy przejeżdżać wyłącznie przy użyciu odpowiedniej rampy.

Zamiatanie

⚠ ***Niebezpieczeństwo***

Ryzyko obrażeń! Gdy klapa na duże śmieci jest otwarta, walec zamiatający może wyrzucać kamienie lub żwir do przodu. Uważać, aby nie stwarzać zagrożenia dla osób, zwierząt lub przedmiotów.

OSTROŻNIE

Nie zgarniać taśm pakowych, drutów itp., ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu zamiatającego.

Wskazówka: Aby zapewnić optymalną skuteczność czyszczenia, należy dostosować prędkość jazdy do panujących warunków.

Zamiatanie z uniesioną klapą na duże śmieci

Wskazówka: Aby zgarnąć większe elementy o wysokości do 50 mm, np. paczki po papierosach, należy na krótko unieść klapę na duże śmieci.

Unoszenie klapy na duże śmieci:

➔ Pociągnąć dźwignię do podnoszenia klapy na duże śmieci.

Opuszczanie klapy na duże śmieci:

➔ Zwolnić dźwignię do podnoszenia klapy na duże śmieci.

Wskazówka: Optymalna skuteczność czyszczenia osiągana jest wyłącznie przy całkowicie opuszczonej klapie na duże śmieci.

Zamiatanie miotłami bocznymi



➔ Dźwignię do opuszczania bocznej miotły ustawić do przodu. Miotła boczna opuszcza się.

Zamiatanie suchego podłoża

Wskazówka: Podczas eksploatacji należy w regularnych odstępach czasu opróżniać zbiornik śmieci.
Wskazówka: Podczas eksploatacji należy w regularnych odstępach czasu opróżniać filtr pyłowy.



➔ Zamknąć klapę do pracy na mokro/sucho.

Zamiatanie wilgotnego lub mokrego podłoża

➔ Otworzyć klapę do pracy na mokro/sucho.

Wskazówka: W ten sposób filtr jest zabezpieczany przed wilgocią

Wskazanie stanu akumulatora

Wskaźnik stanu akumulatora wskazuje poziom naładowania akumulatorów podczas pracy:



pełny	świeci się na zielono
30% pojemności szczątkowej	świeci na żółto
10% pojemności szczątkowej	pulsuje na czerwono
Ochrona przed całkowitym wyładowaniem, urządzenie wyłącza się	świeci się na czerwono

Wskaźnik usterek

Wskaźnik usterek pokazuje, czy w urządzeniu występuje usterka:



Usterka sterownika silnika	miga na czerwono

Czyszczenie filtra pyłowego



➔ Uchwyt do czyszczenia filtra kilkakrotnie wyjąć i wsunąć.

Opróżnianie zbiornika śmieci

⚠ ***NIEBEZPIECZEŃSTWO***

Niebezpieczeństwo zranienia! Wyłączyć urządzenie przed wyjęciem pojemnika na śmieci.

Wskazówka: Przy opróżnianiu zbiornika na śmieci zważać na to, by nie uszkodzić listwy uszczelniającej.

Wskazówka: Maksymalne dopuszczalne doładowanie zbiornika na śmieci wynosi 40 kg.

➔ Wyczyścić filtr pyłowy.
➔ Pociągnąć pałąk zamykający zbiornika na śmieci ku górze.
➔ Wyjąć zbiornik śmieci.
➔ Opróżnić zbiornik śmieci.
➔ Wsunąć zbiornik śmieci.
➔ Docisnąć do dołu pałąk zamykający zbiornika na śmieci.

Wyłączanie urządzenia

Wyłączyć silnik.

➔ Wyłącznik główny przekręcić do położenia „0“.




➔ Podnieść boczną miotłę.
➔ Zablokować hamulec postojowy.
➔ Kluczyk wyłącznika głównego wykręcić przez położenie „0“ i wyjąć go.

Transport

⚠ ***NIEBEZPIECZEŃSTWO***

Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w czasie transportu.

➔ Wyłączyć silnik.
➔ Kluczyk wyłącznika głównego wykręcić przez położenie „0“ i wyjąć go.
➔ Zablokować hamulec postojowy.
➔ Zabezpieczyć koła urządzenia klinami.
➔ Przymocować urządzenie pasami mocującymi lub linami.
➔ W trakcie transportu w pojazdach należy urządzenie zabezpieczyć przed poślizgiem i przechyleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

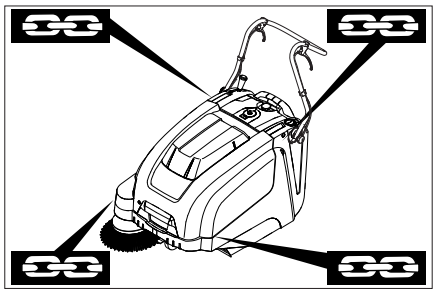

1 Obszar mocowania za pomocą pałąka przesuwnego
2 Obszar mocowania pod pokrywą urządzenia

Wskazówka: Zwrócić uwagę na oznaczenia obszarów mocowania na ramie podstawowej (symbole łańcucha).
Wskazówka: Nie zginać cięgieł Bowdena ani cięgieł linkowych.

Przechowywanie

⚠ ***NIEBEZPIECZEŃSTWO***

Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia przy jego przechowywaniu.

Wyłączenie z eksploatacji

W przypadku, gdy zamiatarka nie jest eksploatowana przez dłuższy czas, należy przestrzegać następujących zaleceń:

➔ Zaparkować zamiatarkę na równej powierzchni.
➔ Wyłączyć silnik.
➔ Kluczyk wyłącznika głównego wykręcić przez położenie „0“ i wyjąć go.
➔ Zablokować hamulec postojowy.
➔ Zabezpieczyć maszynę zamiatającą przed stoczeniem się.
➔ Podnieść walec zamiatający. W tym celu zaciągnąć obydwie dźwignie nastawne do górnego otworu.
➔ Podnieść boczną miotłę.
➔ Oczyścić zamiatarkę wewnątrz i na zewnątrz.
➔ Odstawić urządzenie w osłoniętym i suchym miejscu.
➔ Odłączyć akumulatory.
➔ Załadować akumulatory i po ok. 2 miesiącach je doładować.

Czyszczenie i konserwacja

Wskazówki ogólne

– Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane placówki serwisu lub osoby wykwalifikowane w tym zakresie, którym znane są wszystkie istotne przepisy bezpieczeństwa.
– Urządzenia przenośne stosowane do celów przemysłowych podlegają kontroli bezpieczeństwa zgodnie z VDE 0701.

Czyszczenie

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Urządzenia nie wolno czyścić za pomocą węża ani strumienia wody pod ciśnieniem (niebezpieczeństwo zwarcia lub innych uszkodzeń).

UWAGA

Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazda sieciowego.
Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć zacisk bieguna dodatniego od akumulatora.

Czyszczenie wnętrza urządzenia

⚠ ***Niebezpieczeństwo***

Ryzyko obrażeń! Nosić maskę przeciwpyłową i okulary ochronne.

➔ Otworzyć pokrywę urządzenia.
➔ Oczyścić urządzenie szmatką.
➔ Przedmuchać urządzenie sprężonym powietrzem.
➔ Zamknąć pokrywę urządzenia.

Czyszczenie urządzenia z zewnątrz

➔ Wytrzeć urządzenie szmatką nasyconą łagodnym roztworem czyszczącym.

Wskazówka: Nie używać agresywnych środków czyszczących.

Terminy konserwacji

Konserwacja przeprowadzana przez klienta

Codziennie:

➔ Skontrolować stopień zużycia walca zamiatającego i miotły bocznej i w razie potrzeby usunąć zaplątane nici, sznurki itp.

➔ Sprawdzić działanie wszystkich elementów obsługi.

➔ Skontrolować działanie wszystkich lampek kontrolnych.

Co tydzień:

➔ naciąg, zużycie i działanie pasów napędowych.

➔ Sprawdzić, czy wszystkie ruchome części i cięgna Bowdena lekko się poruszają.

➔ Sprawdzić ustawienie i stopień zużycia listew uszczelniających w obszarze zamiatania.

➔ Skontrolować poziom zamiatania walca zamiatającego.

➔ Wyczyścić filtr pyłowy.

Wskazówka: Opis, patrz rozdział Prace konserwacyjne.

Wskazówka: Przeprowadzenie wszystkich prac serwisowych i konserwacyjnych wykonywanych przez klienta należy powierzać wykwalifikowanemu specjaliście. W razie potrzeby można zwrócić się zawsze do autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Kärcher.

Konserwacja przeprowadzana przez serwis producenta

Konserwacja po pierwszym miesiącu lub po 5 godzinach roboczych:

➔ Przeprowadzić pierwszą inspekcję.

Co 50 godzin roboczych

Konserwacja co pół roku lub co 100 godzin roboczych

Co 300 godzin roboczych

Konserwacja 500 godzin roboczych lub co roku

Wskazówka: Aby zachować prawo do świadczeń gwarancyjnych, w trakcie obowiązywania gwarancji wszelkie prace serwisowe i konserwacyjne należy zlecać serwisowi producenta, zgodnie z książką serwisową.

Prace konserwacyjne

Przygotowanie:

➔ Zaparkować zamiatarkę na równej powierzchni.

➔ Kluczyk wyłącznika głównego wykręcić przez położenie „0“ i wyjąć go.

➔ Zablokować hamulec postojowy.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

⚠ ***NIEBEZPIECZEŃSTWO***

Niebezpieczeństwo zranienia!

Po wyłączeniu silnik zatrzymuje się z opóźnieniem ok. 3 – 4 sekund. W tym czasie w żadnym wypadku nie zbliżać się do obszaru napędowego.

⚠ ***OSTRZEŻENIE***

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i naprawczych poczekać, aż urządzenie ostygnie.

Nie dotykać gorących części, takich jak silnik napędowy.

UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazda sieciowego.

Przed rozpoczęciem konserwacji odłączyć zacisk bieguna dodatniego od akumulatora.


UWAGA

Przed przechyleniem urządzenia wyjąć akumulatory i pojemnik na śmieci i odchylić do przodu pałąk przesuwny. Nie opierać urządzenia na pałąku przesuwnym.

Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia oraz wymianą części urządzenie należy je wyłączyć.

Ustawianie cięgła Bowdena napędu jezdnego

Regulacja jest konieczna, jeżeli przy jeździe pod górę siła napędowa urządzenia jest niewystarczająca.

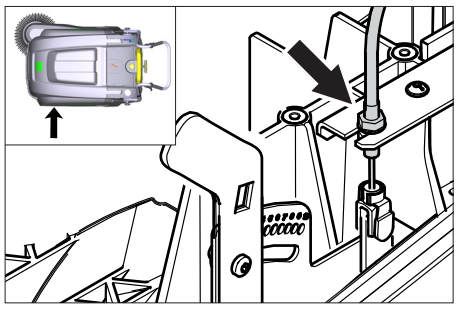

➔ Otworzyć pokrywę urządzenia.

➔ Poluzować nakrętkę zabezpieczającą.

➔ Ustawić śrubę nastawczą.

➔ Przykręcić nakrętkę zabezpieczającą.

Sprawdzanie walca zamiatającego

➔ Zablokować hamulec postojowy.

➔ Usunąć zbiornik na śmieci.

➔ Zdjąć taśmy lub liny z walca zamiatającego.

Wymiana walca zamiatającego

Wymiana walca jest konieczna, gdy w wyniku zużycia szczotek widocznie spada skuteczność zamiatania.

UWAGA

Przed przechyleniem urządzenia należy wyjąć akumulatory.


Nie opierać urządzenia na pałąku przesuwnym.

➔ Zablokować hamulec postojowy.

➔ Wyjąć zbiornik śmieci.

➔ Wyjąć akumulatory.

➔ Przechylić urządzenie do tyłu.

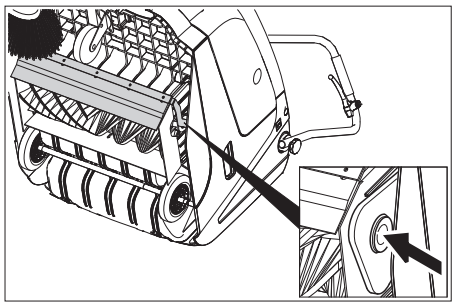

➔ Podnieść klapę na duże śmieci, wcisnąć panewkę łożyska, a walec zamiatający odchylić do przodu.

➔ Wyjąć walec zamiatający.

➔ Nasunąć nowy walec zamiatający na czop napędowy.

➔ Po przeciwnej stronie panewkę łożyska wsunąć do otworu jarzma walca zamiatającego.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Uważać na to, by szczecina nie zakleszczyła się w otworze jarzma walca zamiatającego.

Wskazówka: Po montażu nowego walca zamiatającego należy wyregulować poziom zamiatania.


Sprawdzanie i regulacja poziomu zamiatania walca

➔ Podnieść zamiatarkę z przodu i wjechać na równe i gładkie podłoże, pokryte widoczną warstwą pyłu lub kredy.

➔ Zablokować hamulec postojowy.

➔ Włączyć walec zamiatający na ok. 15-30 sekund.

➔ Podnieść zamiatarkę z przodu i zjechać na bok.

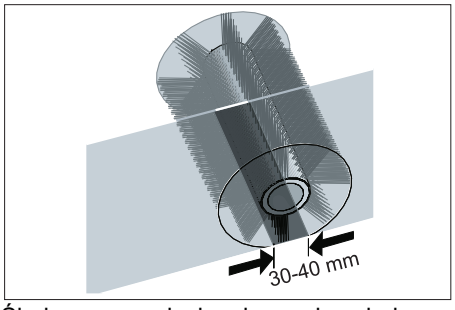


Ślad na zamiecionej powierzchni ma kształt równomiernego prostokąta o szerokości 30-40 mm.

Zakres regulacji	(-) 1...10 (+)
Minimalna szerokość zamiatania	1
Maksymalna szerokość zamiatania	10
Nowy walec zamiatający	1...3

Ustawić szerokość zamiatania:

➔ Otworzyć pokrywę urządzenia.

➔ Przestawić lewą i prawą dźwignię nastawną i ustawić w tym samym otworze.

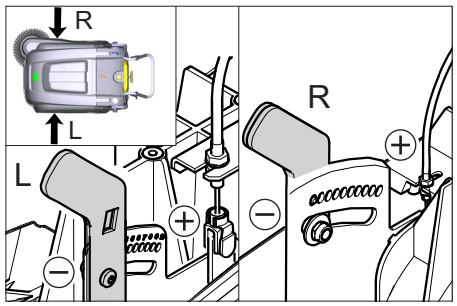

– Wsunąć dźwignię nastawną do niższego otworu (+): Szerokość zamiatania będzie większa

– Wsunąć dźwignię nastawną do wyższego otworu (-): Szerokość zamiatania będzie mniejsza

➔ Skontrolować szerokość zamiatania.

Wymiana miotły bocznej

Wymiana walca jest konieczna, gdy w wyniku zużycia szczotek widocznie spada skuteczność zamiatania.


Wskazówka: Przed przechyleniem urządzenia wyjąć zbiornik na śmieci, a pałąk przesuwny odchylić do przodu. Nie odstawiać urządzenia na pałąk przesuwny.

➔ Wykręcić 3 śruby po dolnej stronie miotły bocznej.
➔ Zdjąć miotłę boczną.
➔ Nałożyć nową miotłę boczną na zabierak i mocno przykręcić.

Ustawianie mechanizmu opuszczania miotły bocznej

Ustawienie walca jest konieczna, gdy w wyniku zużycia szczotek widocznie spada skuteczność zamiatania.


➔ Otworzyć pokrywę urządzenia.
➔ Poluzować nakrętki motylkowe.

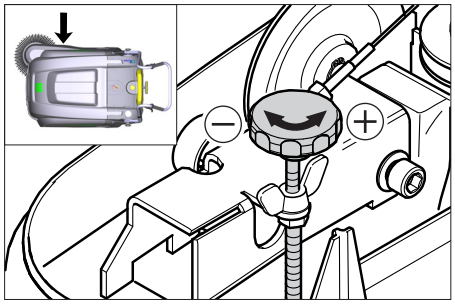

➔ Ustawić śrubę nastawczą.
➔ Zakręcić nakrętki motylkowe.

Ustawianie mechanizmu podnoszenia klapy na duże śmieci

– Ustawienie jest konieczne, gdy nie można w wystarczającym stopniu podnieść klapy na duże śmieci.
– Gdy wynik zamiatania jest gorszy, np. gdy ze względu na zużycie przedniej krawędzi, trzeba nieco opuścić cięgno Bowdena.

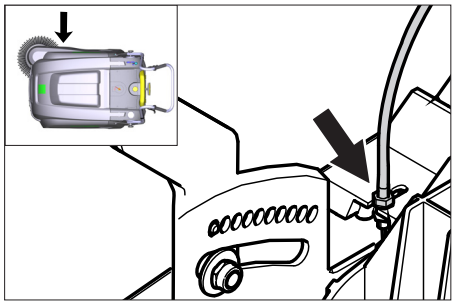


➔ Otworzyć pokrywę urządzenia.
➔ Poluzować nakrętkę zabezpieczającą.
➔ Ustawić śrubę nastawczą.
➔ Przykręcić nakrętkę zabezpieczającą.

Ustawianie i wymiana listew uszczelniających

Wskazówka: Przed przechyleniem urządzenia wyjąć zbiornik na śmieci, a pałąk przesuwny odchylić do przodu. Nie odstawiać urządzenia na pałąk przesuwny.

■ **Przednia listwa uszczelniająca**

➔ Poluzować mocowanie listwy uszczelniającej.
➔ Wyregulować wzgl. wymienić listwę uszczelniającą.

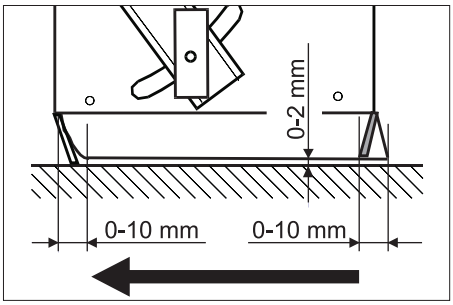

➔ Ustawić odstęp listwy uszczelniającej od podłoża w taki sposób, by przechylała się ona o 0 -10 mm do tyłu.
➔ Wyregulować listwę uszczelniającą.
➔ Dokręcić mocowanie listwy uszczelniającej.

■ **Tylna listwa uszczelniająca**

➔ Usunąć zbiornik na śmieci.
➔ Poluzować mocowanie listwy uszczelniającej.
➔ Wyregulować wzgl. wymienić listwę uszczelniającą.
➔ Ustawić odstęp listwy uszczelniającej od podłoża w taki sposób, by przechylała się ona o 0 -10 mm do tyłu.
➔ Dokręcić mocowanie listwy uszczelniającej.

■ **Boczne listwy uszczelniające**

➔ Poluzować mocowanie listwy uszczelniającej.
➔ Wyregulować wzgl. wymienić listwę uszczelniającą.
➔ Włożyć podkładkę o maks. grubości mm, aby ustawić odstęp od podłoża.
➔ Wyregulować listwę uszczelniającą.
➔ Dokręcić mocowanie listwy uszczelniającej.

Wymiana filtra pyłu


⚠ ***OSTRZEŻENIE***

Przed przystąpieniem do wymiany filtra pyłu opróżnić zbiornik śmieci. Podczas prac przy instalacji filtrującej nosić maskę przeciwpyłową. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dot. obchodzenia się z drobnymi pyłami.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

➔ *Nie myć filtra pyłu.*
➔ Zablokować hamulec postojowy.
➔ Wyczyścić filtr pyłowy.

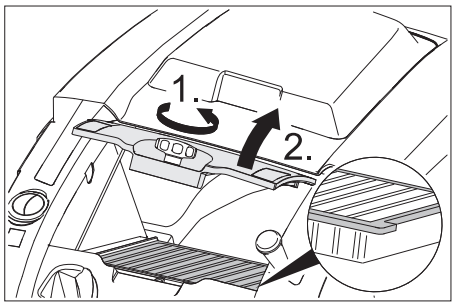

➔ Odkręcić śrubę zamykającą pokrywy filtra pyłowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
➔ Podnieść pokrywę filtra pyłowego.
➔ Wymienić filtr pyłowy. Zważać na właściwe położenie filtra pyłowego (patrz rysunek).
➔ Dokręcić do oporu śrubę zamykającą.


OSTROŻNIE

Jeżeli śruba zamykająca nie zostanie dokręcona do oporu, może dojść do uszkodzenia.

Wskazówka: Podczas montażu nowego filtra zwrócić uwagę na to, by nie uszkodzić płytek.

Wymiana bezpiecznika/przekaźnika

■ **KM 75/40 W Bp**

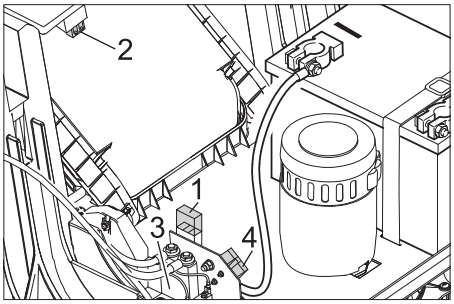

1 Bezpiecznik F1 (50 A)
2 Bezpiecznik F2 (2 A)
3 Przekaźnik
4 Wtyczka ładowarki akumulatora

➔ Otworzyć pokrywę urządzenia.
➔ Wymienić uszkodzony bezpiecznik lub przekaźnik.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

Bezpiecznik znajduje się przy zacisku akumulatora.

Akcesoria

Miotła boczna, miękka	**6.905-626.0**
Na drobny kurz na powierzchni wewnętrznej, odporna na wilgoć.	
Walec zamiatający, miękki	**6.906-886.0**
Ze szczeciną naturalną: specjalnie do zamiatania drobnego pyłu na równych powierzchniach wewnętrznych Produkt nie odporny na wilgoć, nie stosować do powierzchni ścieranych!	
Walec zamiatający, twardy	**6.906-885.0**
Do usuwania mocno przywierającego brudu na obszarze zewnętrznym, odporna na wilgoć.	
Walec zamiatający, antystatyczny	**6.906-950.0**
Do powierzchni z ładunkami statycznymi, jak dywany wzgl. trawniki syntetyczne.	
Moduł do zamiatania dywanów	**2.641-571.0**
Zawiera: Sito, wał zamiatający antystatyczny, 3-krotne kółko skrętne	

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektyw UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

Produkt: Zamiatarka odkurzająca
Typ: 1.049-xxx

Obowiązujące dyrektywy UE
2006/42/WE (+2009/127/WE)
2014/30/UE
2000/14/WE
Zastosowane normy zharmonizowane
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Zastosowane normy krajowe

Zastosowana metoda oceny zgodności
2000/14/WE: Załącznik V
Poziom mocy akustycznej dB(A)
Zmierzony: 86
Gwarantowany: 88

Niżej podpisane osoby działają na zlecenie i z upoważnienia zarządu.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Administrator dokumentacji:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Usuwanie usterek

Usterka	Usuwanie usterek
Nie można włączyć urządzenia	Przełącznik stykowy pokrywy wyłączył urządzenie. Zamykanie pokrywy urządzenia
	Ładowanie akumulatorów
	Sprawdzić bezpiecznik przeciążeniowy
	Powiadomić serwis firmy Kärcher
Silnik pracuje, lecz urządzenie nie jeździ	Ustawianie cięgła Bowdena napędu jezdnego
	Sprawdzić pasek klinowy
	Powiadomić serwis firmy Kärcher
Przy podjeździe na wzniesieniu urządzenie staje	Podjechać po drodze z mniejszym wzniesieniem
	Sprawdzić bezpiecznik przeciążeniowy
	Ustawianie cięgła Bowdena napędu jezdnego
	Sprawdzić pasek klinowy
	Powiadomić serwis firmy Kärcher
Walec zamiatający zatrzymuje się, wskaźnik usterek świeci się na czerwono	Przekręcić wyłącznik główny na „OFF“, skontrolować szczotkę pod kątem zakleszczonych przedmiotów. W razie potrzeby wjechać na małe wzniesienie. Ponownie włączyć wyłącznik główny. Po czterokrotnym powtórzeniu procesu sterownik przeprowadza obowiązkową 2-minutową przerwę w celu wystudzenia. W tym czasie urządzenia nie można uruchomić.
Urządzenie nie zamiata odpowiednio	Sprawdzić zużycie walca zamiatającego i mioteł bocznych, w razie potrzeby wymienić
	Sprawdzić działanie klapy na duże śmieci
	Zwolnić cięgło Bowdena klapy na duże śmieci (śruba nastawna)
	Sprawdzić pas pod kątem naprężenia i działania, a w razie potrzeby wymienić
	Wyregulować poziom zamiatania
	Wymiana walca zamiatającego
	Powiadomić serwis firmy Kärcher
Urządzenie pyli	Sprawdzić działanie klapy na duże śmieci
	Zwolnić cięgło Bowdena klapy na duże śmieci (śruba nastawna)
	Sprawdzić, oczyścić lub wymienić filtr pyłu Nie myć filtra pyłu.
	Opróżnić zbiornik śmieci
	Wymienić kształtkę uszczelniającą przy zbiorniku śmieci
	Sprawdzić uszczelki przy filtrze pyłowym
	Skontrolować zużycie listew uszczelniających, w razie potrzeby wyregulować lub wymienić
Niedokładne zamiatanie na krawędziach	Wyregulować mechanizm opuszczanie miotły bocznej
	Wymienić miotły boczne
	Opuścić miotłę boczną
	Sprawdzić pas napędowy miotły bocznej
	Powiadomić serwis firmy Kärcher
Mechanizm podnoszenia miotły bocznej nie działa	Sprawdzić cięgno Bowdena mechanizmu podnoszenia miotły bocznej
	Powiadomić serwis firmy Kärcher
Nowy walce zamiatający ociera o zbiornik na śmieci	Skorygować ustawienie szerokości zamiatania. W tym celu wsunąć obydwie dźwignie nastawne do odpowiednich wyższych otworów (1...3)

Dane techniczne

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Dane urządzenia			
Dług. x szer. x wys. (z rozłożonym pałąkiem przesuwnym)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Dług. x szer. x wys. (ze złożonym pałąkiem przesuwnym)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Ciężar (bez akumulatorów)	kg	79	79
Ciężar (z akumulatorami)	kg	125	125
Dopuszczalny ciężar całkowity	kg	205	205
Prędkość jazdy i zamiatania	km/h	4,5	4,5
Maks. zdolność pokonywania wzniesień	%	12	12
Średnica walca zamiatającego	mm	265	265
Średnica miotły bocznej	mm	410	410
Maks. wydajność powierzchniowa	m^2/h	3400	3400
Szerokość robocza bez mioteł bocznych	mm	550	550
Szerokość robocza z miotłą boczną	mm	750	750
Objętość zbiornika śmieci	l	40	40
Stopień ochrony, ochrona przed kroplami wody	--	IPX 3	IPX 3
Silnik			
Typ	--	Silnik z magnesami trwałymi na prąd stały Kierunek obrotów w prawo	
Napięcie	V	24	24
Prąd znamionowy	A	22	22
Moc znamionowa	W	400	400
Ilość obrotów	1/min	2750	2750
Stopień ochrony	--	IP 20	IP 20
Akumulator			
Typ	--	--	2x 12 V GiV
Pojemność	Ah	--	60 (5h)
Ciężar	kg	--	23
Czas ładowania przy całkowicie wyładowanym akumulatorze	h	--	12
Czas pracy po wielokrotnym doładowaniu	h	--	ca. 1,5-2
Ładowarka			
Napięcie zasilające	V~	--	230
Napięcie wyjściowe	V	--	24
Prąd ładowania	A	--	10
Częstotliwość sieciowa	Hz	--	50/60
Zabezpieczenie elektryczne			
Centralne	A	50	50
Bezpiecznik sterowania	A	2	--
Zabezpieczenie przed nadmiernym wyładowaniem	--	przez przekaźnik	przez przekaźnik
Ładowarka		---	T4A / 250 V AC
Układ filtracyjny i ssący			
Powierzchnia filtra drobnego pyłu	m^2	1,8	1,8
Kategoria zastosowania filtra do pyłów nie zagrażających zdrowiu	--	L	L
Podciśnienie znamionowe w układzie ssącym	mbar	5	5
Znamionowy strumień objętości w układzie ssącym	l/s	45	45
Warunki otoczenia			
Temperatura robocza	°C	-5 do +40	-5 do +40
Temperatura ładowania		---	Temperatura pomieszczenia
Wilgotność powietrza, brak obroszenia	%	0 - 90	0 - 90
Wartości określone zgodnie z EN 60335-2-72			
Poziom ciśnienie akustycznego L_{pA}	dB(A)	71	71
Niepewność pomiaru K_{pA}	dB(A)	3	3
Poziom mocy akustycznej L_{WA} + Niepewność pomiaru K_{WA}	dB(A)	88	88
Niepewność pomiaru K_{WA}		2	2
Drgania przenoszone przez kończyny górne	m/s^2	3,7	3,7
Niepewność pomiaru K	m/s^2	0,2	0,2

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych.

Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiţi acest instrucţiunil original, respectaţi instrucţiunile cuprinse în acesta şi păstraţi-l pentru întrebuinţarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Utilizarea corectă . . . . . RO 1
Funcţionarea . . . . . RO 1
Observaţii generale . . . . . RO 1
Măsuri de siguranţă . . . . . RO 2
Elemente de utilizare şi funcţionale . . . . . RO 3
Înainte de punerea în funcţiune RO 4
Punerea în funcţiune . . . . . RO 5
Funcţionarea . . . . . RO 5
Scoaterea din funcţiune . . . . . RO 6
Îngrijirea şi întreţinerea . . . . . RO 6
Accesorii . . . . . RO 8
Declaraţie UE de conformitate. RO 9
Remedierea defecţiunilor. . . . . RO 10
Date tehnice . . . . . RO 11

Utilizarea corectă

Utilizaţi acest aparat exclusiv în conformitate cu datele din aceste instrucţiuni de utilizare.

- Această maşină de măturat este destinată măturării suprafeţelor murdare în spaţii interioare şi exterioare.
- Acest aparat este potrivit pentru uz comercial, pentru utilizarea în hoteluri, şcoli, spitale, fabrici, magazine, birouri şi spaţii de închiriere.
- Aparatul şi accesoriile trebuie verificate înainte de utilizare pentru a vedea dacă sunt în stare bună şi permit utilizarea aparatului în condiţii de siguranţă. Dacă starea nu este ireproşabilă, acestea nu pot fi utilizate.
- Aparatul nu este prevăzut pentru aspirarea pulberilor nocive.
- Nu efectuaţi modificări ale aparatului.
- Aparatul este prevăzut numai pentru aspirarea suprafeţelor specificate în manualul de utilizare.
- Deplasarea se va face numai pe suprafeţele specificate de proprietar sau de reprezentantul acestuia pentru folosirea maşinii.
- În general: nu lăsaţi în apropierea aparatului substanţe uşor inflamabile (pericol de explozie/incendiu).


Utilizare eronată previzibilă

- Nu măturaţi/aspiraţi niciodată lichide explozive, gaze inflamabile, precum şi acizi nediluaţi şi solvenţi! Aici se include benzina, diluanţii sau păcura, care împreună cu aerul aspirat pot forma vapori sau amestecuri explozibile, în plus menţionăm acetona, acizii nediluaţi şi solvenţii, deoarece ele atacă materialele folosite la acest aparat.
- Nu măturaţi/aspiraţi niciodată pulberi metalice reactive (ex. aluminiu, magneziu, zinc), acestea formează gaze explozive în combinaţie cu soluţii de curăţat puternic alcaline sau acide.
- Nu măturaţi/aspiraţi obiecte aprinse sau incandescente.
- Nu staţi în zona periculoasă. Este interzisă utilizarea în încăperi unde există pericol de explozie.

Materiale adecvate

- asfalt
- podele industriale
- şapă
- beton
- dale de piatră

Funcţionarea

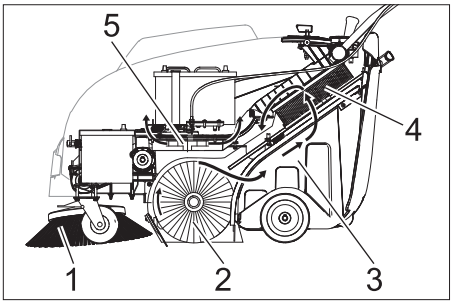

Maşina de măturat funcţionează după principiul încărcării de sus (cilindrul de măturare se roteşte în sens antiorar).

- Mătura laterală (1) curăţă colţurile şi muchiile de pe suprafaţa de măturat şi transportă murdăria pe banda cilindrului de măturare.
- Cilindrul de măturare rotativ (2) transportă murdăria direct în rezervorul de murdărie (3).
- Praful generat din rezervor este filtrat prin filtrul de praf (4), iar aerul curat filtrat este aspirat de suflanta de aspirare (5).

Observaţii generale

Dacă la despachetare constataţi deteriorări apărute în timpul transportului, luaţi legătura cu magazinul.

- Citiţi şi respectaţi instrucţiunile de utilizare şi de siguranţă referitoare la dispozitivele de lucru montate la aparat.
- Plăcuţele de avertizare şi cu indicaţii montate pe aparat conţin informaţii importante pentru utilizarea în condiţii de siguranţă.
- În afară de indicaţiile din instrucţiunile de utilizare, este necesar să fie luate în considerare şi prescripţiile generale privind protecţia muncii şi prevenirea accidentelor de muncă, emise de organele de reglementare.

Accesorii şi piese de schimb

⚠ ***PERICOL***

Pentru a evita pericolele, reparaţiile şi montarea pieselor de schimb se vor efectua doar de către serviciul clienţi autorizat.

- Vor fi utilizate numai accesorii şi piese de schimb agreate de către producător. Accesoriile originale şi piesele de schimb originale constituie o garanţie a faptului că utilajul va putea fi exploatat în condiţii de siguranţă şi fără defecţiuni.
- Informaţii suplimentare despre piesele de schimb găsiţi la www.kaercher.com, în secţiunea Service.

Protecţia mediului înconjurător

	Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare şi revalorificare a deşeurilor.
	Aparatele vechi conţin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Bateriile, uleiul şi substanţele asemănătoare nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Din acest motiv, vă rugăm să apelaţi la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Observaţii referitoare la materialele conţinute (REACH)

Informaţii actuale referitoare la materialele conţinute puteţi găsi la adresa: ***www.kaercher.com/REACH***

Garanţie

În fiecare ţară sunt valabile condiţiile de garanţie publicate de distribuitorul nostru din ţara respectivă. Eventuale defecţiuni ale accesoriilor, care survin în perioada de garanţie şi care sunt rezultatul unor defecte de fabricaţie sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanţie, prezentaţi-vă cu chitanţa de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

Simboluri din manualul de utilizare

⚠ ***PERICOL***

Pericol iminet, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ ***AVERTIZARE***

Posibilă situaţie periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

PRECAUŢIE

Posibilă situaţie periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale uşoare sau pagube materiale.

Simbolurile de pe aparat

	*Nu se vor mătura obiecte incandescente sau care încă mai ard, ca de ex. ţigări, chibrituri sau altele similare.*
	*Pericol de strivire sau tăiere la curea, mătura laterală, recipient, bara de manevrare.*
	Pericol de arsuri Evitaţi contactul cu aceste suprafeţe în timpul funcţionării şi în timpul stării de încălzire.

Măsuri de siguranţă

Indicaţii de siguranţă pentru utilizare

– *Aparatul şi accesoriile trebuie verificate înainte de utilizare pentru a vedea dacă sunt în stare bună şi permit utilizarea aparatului în condiţii de siguranţă. Dacă starea nu este ireproşabilă, acestea nu pot fi utilizate.*
– *La utilizarea aparatului în zone periculoase (de ex. benzinării) se vor respecta instrucţiunile de securitate corespunzătoare. Este interzisă utilizarea în încăperi unde există pericol de explozie.*
– *Operatorul trebuie să folosească aparatul conform specificaţiilor acestuia. Acesta trebuie să respecte condiţiile locale şi în timpul utilizării să fie atent la terţi, în special la copii.*
– *Înainte de începerea lucrului, operatorul trebuie să se asigure, că toate dispozitivele de protecţie sunt montate şi funcţionează în mod corespunzător.*
– *Operatorul aparatului este responsabil pentru accidentele care implică alte persoane sau proprietatea acestora.*
– *Aveţi grijă ca operatorul să poarte haine strâmte. Operatorul trebuie să poarte de asemenea pantofi rezistenţi şi să evite hainele largi.*
– *Înainte de pornire verificaţi imediata apropiere a aparatului (de ex. copii). Aveţi grijă să existe o bună vizibilitate!*
– *Pentru a preveni folosirea aparatului de persoane neautorizate, scoateţi cheia aparatului.*
– *La părăsirea aparatului, asigurați-l împotriva mișcării necontrolate.*
– *Aparatul poate fi folosit numai de persoane instruite în manipularea acestuia sau care şi-au dovedit abilitatea de a opera aparatul şi au fost însărcinate în mod expres cu utilizarea aparatului.*
– *Prezentul aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu abilităţi fizice, senzoriale ori mentale reduse, sau cu lipsă de experienţă ori de cunoştinţe.*
– *Nu lăsaţi copii nesupravegheaţi, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.*

Indicaţii de siguranţă pentru regimul de deplasare

⚠ ***Pericol***

Pericol de accidentare!

Pericol de răsturnare în cazul unor pante prea mari.

– *Urcaţi numai pe pante şi rampe de până la 12% în direcţia de deplasare.*

Pericol de răsturnare în cazul în care suprafaţa nu este stabilă.

– *Mişcaţi aparatul numai pe suprafeţe stabile.*

Pericol de răsturnare în cazul unei înclinări laterale prea mari.

– *În direcţia perpendiculară pe direcţia de mers urcaţi numai pe pante de până la maxim 12%.*

Adaptaţi viteza de deplasare la condiţiile de drum.

Indicaţii de siguranţă pentru transportul aparatului

– *La transport ţineţi cont de greutatea aparatului.*
– *Pentru transportarea aparatului deconectaţi bateria şi fixaţi-l în mod sigur.*

Instrucţiuni de siguranţă referitoare la aparatele acţionate de acumulator

Indicaţie: Garanţia este valabilă numai dacă se folosesc acumulatorii şi încărcătoarele recomandate de Kärcher.

– Respectaţi neapărat instrucţiunile producătorului acumulatorului şi ale producătorului încărcătorului. Respectaţi legislaţia privind manipularea acumulatorilor.
– Nu lăsaţi acumulatorii să stea mult descărcaţi; ei trebuie încărcaţi cât mai repede posibil.
– Pentru a evita curenţii de conturnare, aveţi grijă ca acumulatorii să fie mereu curaţi şi uscaţi. Feriţi-i de murdărire, de exemplu prin pulberi metalice.
– Nu aşezaţi unelte sau obiecte similare pe acumulator. Pericol de scurtcircuit şi explozie.
– Utilizaţi întotdeauna 2 baterii de acelaşi tip!
– În apropierea acumulatorului sau al spaţiului unde se încarcă acumulatorul este interzis focul deschis, generarea de scântei şi fumatul. Pericol de explozie.
– Utilizaţi doar baterii cu capac de bornă! Înlocuiţi capacul bornei dacă există pierderi!
– Nu atingeţi părţile componente fierbinţi, de ex. motorul (pericol de arsuri).
– Atenţie la manipularea acidului de baterie. Se vor respecta instrucţiunile de siguranţă corespunzătoare!
– Acumulatorii consumaţi trebuie eliminaţi în mod ecologic, conform Directivei 91/157/CEE.

Indicaţii de siguranţă pentru întreţinere şi îngrijire

– *Înaintea curăţării şi întreţinerii aparatului, a înlocuirii componentelor sau a trecerii la altă funcţie, aparatul trebuie oprit şi trebuie scoasă cheia de contact.*
– *În cazul lucrărilor la instalaţia electrică decuplaţi acumulatorul.*
– *Curăţarea aparatului nu trebuie să se facă cu furtunul sau cu jet de apă la presiune înaltă (pericol de scurtcircuit sau alte deteriorări).*
– *Reparaţiile vor fi efectuate numai de service-uri autorizate sau de specialişti în domeniu care cunosc normele de protecţie relevante.*
– *Aparatele trebuie să fie verificate din punctul de vedere al siguranţei în exploatare în funcţie de reglementările locale pentru aparatele de uz comercial folosite în mai multe locuri.*
– *Efectuaţi lucrările la acest aparat întotdeauna cu mănuşi potrivite.*

Dispozitivele de siguranţă

Capota aparatului

Aparatul este echipat cu un comutator de contact al capacului care opreşte motorul imediat ce capacul aparatului este deschis.


⚠ ***PERICOL***

Pericol de rănire din cauza comutatorului de contact al capacului defect!

Dacă motorul nu se oprește la deschiderea capacului aparatului, comutatorul de contact al capacului este defect. Nu folosiți sau reparați aparatul.


Comutatorul principal

➔ În situații periculoase sau pentru a opri rapid aparatul, rotiți comutatorul principal în poziția „0/OPRIT”.
➔ Pentru asigurarea împotriva punerii în funcțiune accidentale, rotiți comutatorul principal în poziția „0/OPRIT“ și scoateți cheia.

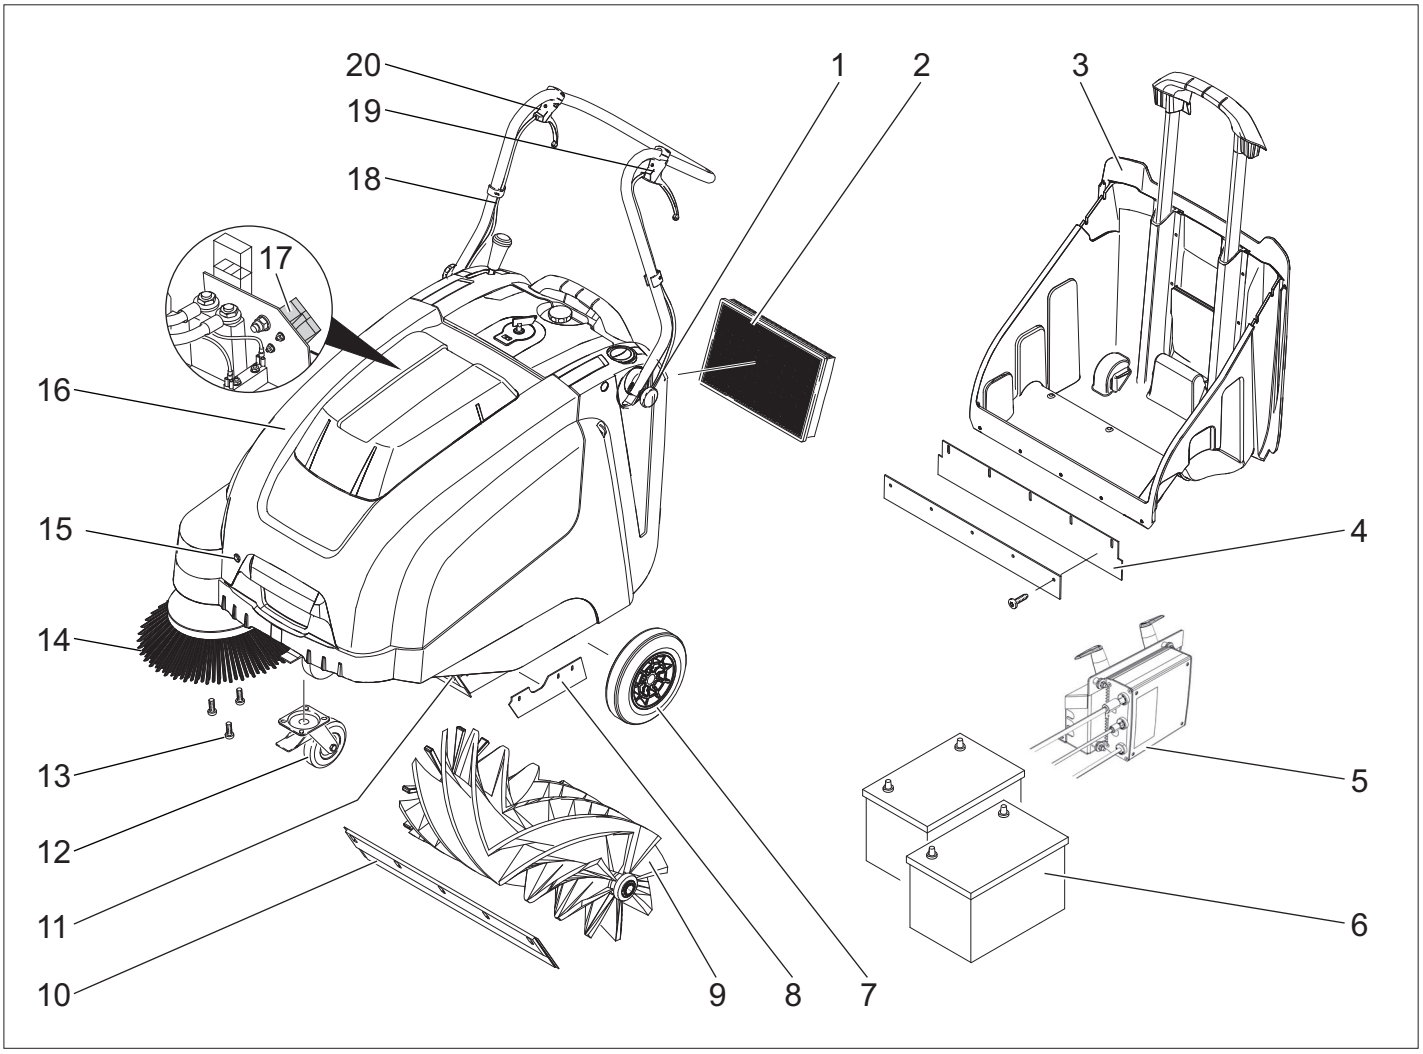


1 Şurub pentru fixarea barei de deplasare (2x)
2 Filtru de praf
3 Rezervor pentru murdăria măturată
4 Bara de etanşare din spate (pe rezervorul de mizerie)
5 Încărcător (doar KM 75/40 W Bp Pack)
6 Acumulatori (doar KM 75/40 W Bp Pack)
7 Roţile motorului
8 Bară laterală de etanşare
9 Cilindru de măturat
10 Bara anterioară de etanşare
11 Clapetă pentru murdărie grosieră
12 Rolă de ghidare cu frână de imobilizare
13 Fixarea măturii laterale
14 Mătură laterală
15 Închizătoare capac
16 Capacul aparatului
17 Ştecher de încărcare a bateriei (doar KM 75/40 W Bp)
18 Bară de manevrare
19 Mâner pentru înaintare
20 Mâner pentru ridicarea şi coborârea clapetei pentru murdăria grosieră

Panou operator

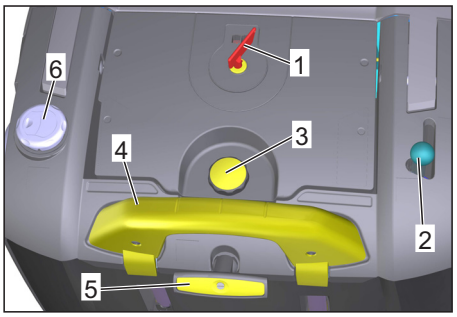

1 Întrerupător principal
2 Mâner pentru coborârea şi ridicarea măturii laterale
3 Şurubul de închidere la capacul filtrului de praf
4 Colier de închidere pentru rezervorul de mizerie
5 Sistem de curăţare pentru filtrul de praf
6 Clapetă pentru aspirare umedă/uscată

Întrerupător principal

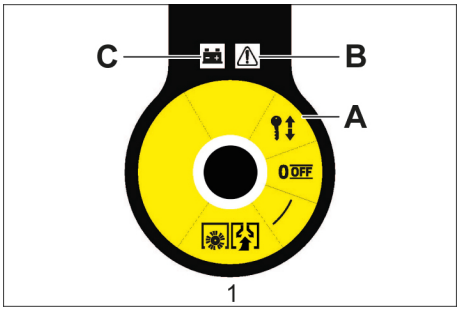

0/OFF	Motor oprit
1	Motor pornit
A	Extragerea cheii
B	Afişarea defecţiunilor
C	Indicator acumulator


Extragerea cheii

➔ Deşurubaţi cheia întrerupătorului principal prin poziţia "0" şi trageţi.

Deschiderea capacului aparatului

Indicaţie

Capacul aparatului se deblochează cu ajutorul cheii întrerupătorului principal.

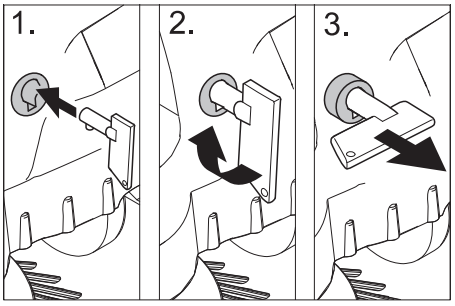

➔ Introduceţi cheia întrerupătorului principal în închizătoarea capacului şi rotiţi cu 90° în sensul acelor de ceas.

➔ Îndepărtaţi închizătoarea capacului de la cheie.

➔ Se deschide capacul aparatului.

Închiderea capacului aparatului

➔ Închideţi capacul aparatului şi închizătoarea capacului se blochează automat.

Înainte de punerea în funcţiune

Indicaţii referitoare la descărcare

⚠ ***PERICOL***

Pericol de accidentare şi de deteriorare!
La încărcare ţineţi cont de greutatea aparatului.

Greutate în stare goală (greutate de transport)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Masa totală maximă autorizată	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Descărcarea

➔ Îndepărtaţi cartonul.

➔ Îndepărtaţi blocurile de lemn pentru siguranţa roţilor şi ridicaţi manual aparatul de pe palet.

➔ Eliberaţi frâna de imobilizare.

Montarea mânerului de deplasare

➔ Desprindeţi şuruburile.

➔ Îndreptaţi mânerul de deplasare.

➔ Strângeţi cele 3 şuruburi.

Montarea măturii laterale

Indicaţie: Înainte de a înclina aparatul îndepărtaţi rezervorul pentru mizerie şi împingeţi mânerul de deplasare în faţă. Nu aşezaţi aparatul pe mânerul de deplasare.

➔ Introduceţi mătura laterală în piesa de antrenare.

Acumulatorii

Măsuri de siguranţă acumulatori

Când umblaţi cu acumulatorii, respectaţi neapărat următoarele avertismente:

	*Respectaţi indicaţiile de pe acumulator, din instrucţiunile de utilizare şi din manualul de utilizare ale vehiculului!*
	*Purtaţi protecţie pentru ochi!*
	*Ţineţi copiii departe de acizi şi acumulatori!*
	*Pericol de explozie!*
	*Este interzisă folosirea focului deschis, provocarea de scântei şi fumatul!*
	*Pericol de accidentare!*
	*Prim ajutor*
	*Simbol de avertizare*
	*Scoaterea din uz*
 Pb	*Nu aruncaţi acumulatorii în gunoiul menajer!*

⚠ ***Pericol***

Pericol de explozie! Nu aşezaţi unelte sau alte obiecte similare pe acumulator, adică pe polii acesteia şi pe conexiunile dintre celule.

⚠ ***Pericol***

Pericol de accidentare! Nu lăsaţi să ajungă plumb pe răni. După ce lucraţi cu acumulatori, spălaţi-vă mereu pe mâini.

⚠ ***PERICOL***

Pericol de incendiu şi explozie!

– *Este interzis fumatul şi folosirea focului deschis.*
– *Încăperile unde se încarcă acumulatori trebuie să fie bine aerisite, deoarece în timpul încărcării se formează un gaz puternic exploziv.*

⚠ ***Pericol***

Pericol de arsuri cauzate de acizi!

– *Dacă v-aţi stropit cu acid în ochi sau pe piele, clătiţi cu multă apă.*
– *Apoi mergeţi imediat la un medic.*
– *Spălaţi cu apă hainele contaminate.*

Acumulatori recomandaţi

	Nr. de comandă	Volum	Flux de aer
60 Ah, Fără necesar de întreţinere	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* aparatul trebuie prevăzut cu 2 baterii
** în m^3
*** în m^3/h


Dimensiuni maxime ale acumulatorului

Lungime	Lăţime	Înălţime
267 mm	177 mm	190 mm

Încărcătoare recomandate

	Nr. de comandă
Încărcător	6.654-225.0

Introducerea şi conectarea acumulatoarelor

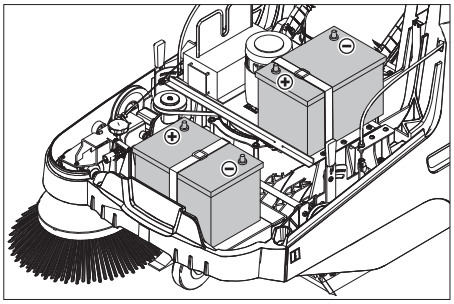


Indicaţie

La varianta KM 75/40 W Bp Pack acumulatoarele şi încărcătorul sunt deja montate în aparat.

➔ Se deschide capacul aparatului.

➔ Plasaţi acumulatorele pe suportul motorului.

➔ Asiguraţi acumulatorele cu chinga de susţinere.

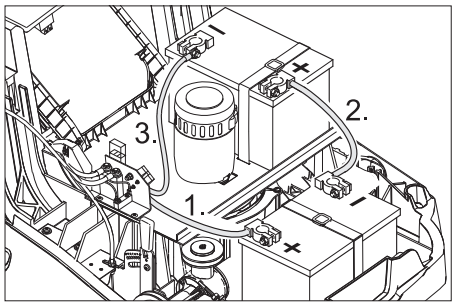

➔ Conectaţi borna polului (cablu roşu) la polul pozitiv (+).

➔ Înşurubaţi conducta de legătură la acumulatori.

➔ Conectaţi borna polului la polul negativ (-).

Notă: Controlaţi dacă polii acumulatorului şi bornele au protecţie suficientă prin grăsime pentru poli.

Utilizaţi doar baterii cu capac de bornă! Înlocuiţi capacul bornei dacă există pierderi!

PRECAUŢIE

Înainte de utilizare încărcaţi acumulatorii.

Încărcarea acumulatorilor

⚠ ***Pericol***

Pericol de accidentare! Încărcătorul poate fi folosit numai atunci când cablul de alimentare nu este deteriorat. Dacă este deteriorat, cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit imediat de un fabricant, de service-ul autorizat sau de o persoană cu calificarea necesară.

⚠ ***PERICOL***

Pericol de electrocutare. Atenţie la reţeaua de curent şi siguranţe. Folosiţi încărcătorul numai în încăperi uscate, aerisite corespunzător.

Indicaţie: Durata de încărcare a acumulatorului gol este de aproximativ 12 ore.

⚠ ***Pericol***

Pericol de accidentare! Respectaţi indicaţiile de siguranţă atunci când umblaţi cu acumulatorii. Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale încărcătorului.

Încărcarea aparatului KM 75/40 W Bp Pack


Atenţie: Încărcați acumulatorii doar la temperatura camerei!

Indicații: Dotarea serială a aparatului include și acumulatorii care nu necesită întreţinere.

➔ Deschideţi capacul.

➔ Conectați fișa de rețea a încărcătorului la priză.

Indicații: Încărcătorul este controlat electronic și finalizează automat încărcarea. Pe durata încărcării toate funcțiile aparatului sunt întrerupte.

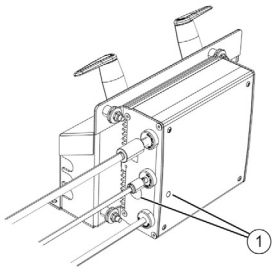

1 Indicatorul de stare al acumulatorului

După conectarea fișei de rețea la priză indicatorul de stare al acumulatorului indică progresul procesului de încărcare:

Acumulatorii se încarcă	clipește cu culoare verde
Acumulatorii sunt încărcaţi	luminează verde
Defecţiune la încărcător	luminează cu culoare roșie
Este prezentă eroarea n menționată în tabelul de erori	clipește cu culoare roșie de n ori cu pauză

Tabelul de erori:

1	Acumulatorul nu este conectat
2	Polaritatea acumulatorului este inversată
3	Acumulatorul este descărcat complet
4	Problema cu curba caracteristică de încărcare
5	Elementul de rețea este supraîncălzit
6	Eroare de hardver
7	Eroare de comunicare (modul de element de rețea)

Pentru asigurarea duratei de viață lungi a acumulatorului asigurați-vă de faptul că acumulatorul este întotdeauna încărcat complet.

Proces de încărcare - KM 75/40 W Bp

➔ Se deschide capacul aparatului.

➔ Introduceţi cablul de încărcare în mufa de încărcare a maşinii de măturat.

➔ Introduceţi ştecherul încărcătorului în priză şi porniţi încărcătorul.

După procesul de încărcare

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Deconectaţi aparatul de la reţea.

➔ Înfăşuraţi cablul de alimentare pe suportul de cablu al încărcătorului.

➔ Închideţi capacul aparatului.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Opriţi încărcătorul şi deconectaţi-l de la reţeaua de curent.

➔ Deconectaţi cablul de încărcare de la aparat.

➔ Închideţi capacul aparatului.

Demontarea bateriei

➔ Se deschide capacul aparatului.

➔ Decuplaţi clema de la polul negativ (-).

➔ Deşurubaţi cablul de conexiune de la acumulatori.

➔ Decuplaţi clema de la polul pozitiv (+).

➔ Desfaceţi chinga de susţinere.

➔ Scoateţi acumulatorul.

➔ Îndepărtaţi bateria uzată conform reglementărilor legale.

Punerea în funcţiune

Observaţii generale

⚠ ***PERICOL***

Pericol de accidentare! Opriţi aparatul înainte să îndepărtaţi rezervorul de mizerie.

Indicaţie: Se va pune în funcţiune doar când capacul aparatului este închis.

➔ Amplasaţi maşina de măturat pe o suprafaţă plană.

➔ Opriţi motorul.

➔ Blocaţi aparatul folosind frâna de imobilizare.

Lucrări de verificare şi întreţinere

➔ Verificaţi starea de încărcare a acumulatorilor.

➔ Verificaţi mătura laterală.

➔ Verificaţi cilindrul de măturare.

➔ Curăţaţi filtrul de praf.

➔ Golirea rezervorului de mizerie.

Notă: Descrierea o găsiţi în capitolul Îngrijirea şi întreţinerea.

Funcţionarea

⚠ ***Pericol***

Utilizarea aparatului pe o perioadă îndelungată poate duce la deteriorarea circulaţiei sângelui în zona braţelor, datorită vibraţiilor.

Nu se poate stabili o durată de funcţionare general valabilă, deoarece ea este influenţată de mai mulţi factori:

– Predispoziţie personală pentru o circulaţie deficitară (degete reci, amorţeală în degete).

– Temperatură ambiantă scăzută. Purtaţi mănuşi călduroase pentru protecţia mâinilor.

– Prinderea puternică împiedică circulaţia.

– Folosirea continuă este mai dăunătoare decât o utilizare întreruptă de pauze.

În cazul utilizării regulate a aparatului pe perioade mai lungi şi a apariţiei repetate a simptomelor respective (de ex. amorţeală în degete, degete reci), vă recomandăm să consultaţi un medic.

Pornirea aparatului

➔ Eliberaţi frâna de imobilizare.

Porniţi motorul.

➔ Comutaţi întrerupătorul principal în poziţia „1“.

Indicaţie: Cilindrul de măturare şi mătura laterală se rotesc.

Deplasarea aparatului

Deplasarea înainte

➔ Trageţi mânerul pentru înaintare.

Indicaţie: Viteza de înaintare poate fi reglată fără trepte cu ajutorul mânerului pentru înaintare.

Mers în gol

➔ Eliberaţi mânerul pentru înaintare. Aparatul se va opri.

Trecerea peste obstacole

Trecerea peste obstacole fixe de până la 30 mm:

➔ ridicarţi clapeta pentru murdăria grosieră.

➔ Treceţi încet şi cu grijă peste ele.

Trecerea peste obstacole fixe de peste 30 mm:

➔ Trecerea peste obstacole se va face numai folosind o rampă adecvată.

Regim de măturare

⚠ ***Pericol***

Pericol de accidentare! Când clapeta pentru murdărie grosieră este deschisă, cilindrul de măturare poate arunca în faţă pietre sau criblură. Aveţi grijă să nu puneţi în pericol persoane, animale sau obiecte.

PRECAUŢIE

Nu măturaţi benzi de ambalare, sârme sau alte obiecte similare, deoarece acestea pot duce la deteriorarea mecanismului de măturare.

Notă: Pentru a atinge un rezultat optim de curăţare, viteza de deplasare trebuie adaptată la condiţiile existente.

Măturarea cu clapeta ridicată

Notă: Pentru măturarea obiectelor mai mari, la o înălţime de până la 50 mm, de ex. cutii de ţigări, clapeta pentru murdăria grosieră trebuie ridicată pentru scurt timp.

Ridicarea clapetei pentru murdărie grosieră:

➔ Trageţi mânerul pentru ridicarea clapetei pentru murdăria grosieră.

Coborârea clapetei pentru murdăria grosieră:

➔ Eliberaţi mânerul pentru ridicrea clapetei pentru murdăria grosieră.

Notă: Un rezultat optim de curăţare se obţine doar dacă clapeta pentru murdăria grosieră este coborâtă complet.

Măturarea cu mătura laterală



➔ Pentru coborârea măturii laterale împingeţi mânerul în faţă. Mătura laterală este coborâtă.

Măturarea podelelor uscate

Notă: În timpul utilizării, rezervorul de murdărie trebuie golit periodic.
Notă: În timpul utilizării, filtrul de praf trebuie curăţat la intervale regulate.



➔ Închideţi clapeta pentru aspirare umedă/uscată.

Măturarea podelelor umede sau uscate

➔ Deschideţi clapeta pentru aspirare umedă/uscată.
Notă: Astfel, filtrul de praf este protejat împotriva umezelii.

Indicator acumulator

În timpul utilizării, indicatorul acumulatorelor arată starea de încărcare a acumulatorului:



plin	verde
30% capacitate reziduală	galben
10% capacitate reziduală	pâlpâie roşu
protecţie împotriva descărcării excesive, aparatul se opreşte	roşu

Afişarea defecţiunilor

Indicatorul de defecţiune indică survenirea unei defecţiuni la aparat:



Defecţiune la unitatea de comandă a motorului	se aprinde intermitent în roşu

Curăţarea filtrului de praf



➔ Scoateţi şi introduceţi de mai multe ori mânerul pentru curăţarea filtrului.

Golirea rezervorului de mizerie

⚠ ***PERICOL***
Pericol de accidentare! Opriţi aparatul înainte să îndepărtaţi rezervorul de mizerie.
Indicaţie: La golirea rezervorului de mizerie aveţi grijă să nu deterioraţi bara de etanşare.
Indicaţie: Încărcătura maximă admisă a rezervorului de mizerie este de 40 kg.
➔ Curăţaţi filtrul de praf.
➔ Trageţi în sus colierul de închidere a rezervorului de mizerie.
➔ Scoateţi rezervorul de murdărie.
➔ Golirea rezervorului de mizerie.
➔ Împingeţi spre interior rezervorul de murdărie.
➔ Împingeţi în jos colierul de închidere a rezervorului de mizerie.

Oprirea aparatului


Opriţi motorul.
➔ Comutaţi întrerupătorul principal în poziţia „0“.



➔ Ridicaţi măturile laterale.
➔ Blocaţi aparatul folosind frâna de imobilizare.
➔ Deşurubaţi cheia întrerupătorului principal prin poziţia "0" şi trageţi.

Transportul

⚠ ***PERICOL***
Pericol de rănire şi deteriorare a aparatului! La transport ţineţi cont de greutatea aparatului.
➔ Opriţi motorul.
➔ Deşurubaţi cheia întrerupătorului principal prin poziţia "0" şi trageţi.
➔ Blocaţi aparatul folosind frâna de imobilizare.
➔ Fixaţi roţile aparatului cu o pană.
➔ Fixaţi aparatul cu curele de prindere sau frânghii.
➔ În cazul transportării în vehicule asiguraţi aparatul contra derapării şi răsturnării conform normelor în vigoare.

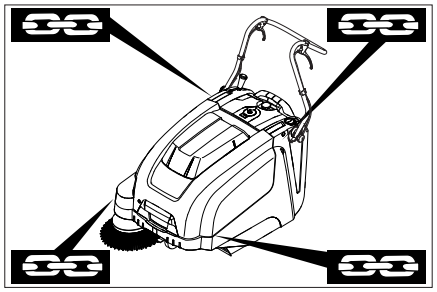

1 Zona de prindere de peste mânerul de deplasare
2 Zona de prindere de sub capacul aparatului

Indicaţie: Respectaţi marcajele pentru zonele de fixare de pe cadru (simbol cu lanţ).
Indicaţie: Nu îndoiţi cablurile bowden sau cele de tracţiune.

Depozitarea

⚠ ***PERICOL***
Pericol de rănire şi deteriorare a aparatului! La depozitare ţineţi cont de greutatea aparatului.

Scoaterea din funcţiune

Dacă maşina de măturat urmează să nu fie folosită o perioadă mai îndelungată, respectaţi următoarele puncte:
➔ Amplasaţi maşina de măturat pe o suprafaţă plană.
➔ Opriţi motorul.
➔ Deşurubaţi cheia întrerupătorului principal prin poziţia "0" şi trageţi.
➔ Blocaţi aparatul folosind frâna de imobilizare.
➔ Asiguraţi aparatul pentru ca să nu se poată deplasa din greşeală.
➔ Ridicaţi cilindrul de măturare. Pentru aceasta introduceţi ambele manete de reglare în gaura cea mai de sus.
➔ Ridicaţi măturile laterale.
➔ Curăţaţi exteriorul şi interiorul maşinii de măturat.
➔ Aşezaţi aparatul într-un loc ferit şi uscat.
➔ Deconectaţi acumulatorii.
➔ Încărcaţi acumulatorele şi reîncărcaţi-le la un interval de aproximativ 2 luni.

Îngrijirea şi întreţinerea

Observaţii generale

– Reparaţiile vor fi efectuate numai de service-uri autorizate sau de specialişti în domeniu care cunosc normele de protecţie relevante.
– Aparatele pentru uz comercial folosite în mai multe locuri trebuie supuse unei verificări de siguranţă conform VDE 0701.

Curăţarea

PRECAUŢIE
Pericol de deteriorare! Curăţarea aparatului nu trebuie să se facă cu furtunul sau cu jet de apă la presiune înaltă (pericol de scurtcircuit sau alte deteriorări).
ATENŢIE
Înainte de lucrările de curăţare, scoateţi ştecărul încărcătorului din priză.
Înainte de lucrările de curăţare, deconectaţi terminalul de la polul pozitiv al bateriei.

Curăţarea interiorului aparatului

⚠ ***Pericol***
Pericol de accidentare! Purtaţi mască de protecţie împotriva prafului şi ochelari de protecţie.
➔ Se deschide capacul aparatului.
➔ Curăţaţi aparatul cu o cârpă.
➔ Curăţaţi aparatul cu aer comprimat.
➔ Închideţi capacul aparatului.

Curăţarea exteriorului aparatului

➔ Curăţaţi aparatul la exterior cu o cârpă umedă îmbibată cu soluţie de curăţare uşoară.
Notă: Nu utilizaţi agenţi de curăţare agresivi.

Intervale de întreţinere

Întreţinerea de către client

Lucrări de întreţinere zilnice:
➔ Verificaţi cilindrul de măturare şi mătura laterală pentru a vedea dacă sunt uzate şi dacă nu s-au prins benzi în ele.
➔ Verificaţi funcţionarea tuturor elementelor de comandă.
➔ Verificaţi funcţionarea tuturor lămpilor de control.
Lucrări de întreţinere săptămânale:
➔ Verificaţi tensionarea, uzura şi funcţionarea curelei de antrenare.
➔ Verificaţi dacă cablurile bowden şi părţile mobile se mişcă uşor.

➔ Verificaţi uzura şi setarea barelor de etanşare în zona de măturare.
➔ Verificaţi zona de măturare a cilindrului de măturare.
➔ Curăţaţi filtrul de praf.

Notă: Descrierea o găsiţi în capitolul Lucrări de întreţinere.

Notă: În cazul întreţinerii de către client, toate lucrările de service şi de întreţinere trebuie să fie efectuate de un specialist. Dacă este nevoie, se poate apela la ajutorul unui partener Kärcher autorizat.

Întreţinerea de către service

Întreţinere după prima lună sau după primele 5 ore de funcţionare
➔ Efectuaţi prima inspecţie.

Întreţinere la fiecare 50 de ore de funcţionare

Întreţinere la fiecare 100 de ore de funcţionare sau la 6 luni

Întreţinere la fiecare 300 de ore de funcţionare:

Întreţinere la fiecare 500 de ore de funcţionare sau anual

Notă: Pentru a avea dreptul la garanţie, în perioada de garanţie toate lucrările de service şi de întreţinere trebuie să fie efectuate de un service Kärcher autorizat, conform caietului de service.

Lucrări de întreţinere

Pregătirea:
➔ Amplasaţi maşina de măturat pe o suprafaţă plană.
➔ Deşurubaţi cheia întrerupătorului principal prin poziţia "0" şi trageţi.
➔ Blocaţi aparatul folosind frâna de imobilizare.

Măsuri de siguranţă generale

⚠ ***PERICOL***

Pericol de accidentare!

Motorul funcţionează din inerţie 3 - 4 secunde după ce a fost oprit. În acest interval nu vă apropiaţi de zona sistemului de acţionare.

⚠ ***AVERTIZARE***

Înaintea lucrărilor de întreţinere şi de reparaţie lăsaţi aparatul să se răcească suficient.

Nu atingeţi componentele fierbinţi, ca de exemplu motorul de acţionare.

ATENŢIE

Înainte de lucrările de întreținere, scoateți ștecărul încărcătorului din priză.

Înainte de lucrările de întreținere, deconectați terminalul de la polul pozitiv al bateriei.


ATENŢIE

Înainte de înclinarea aparatului, scoateți bateriile și rezervorul de material măturat și ratabați spre înainte tija de împingere. Nu așezați aparatul pe tija de împingere.

Opriţi aparatul înaintea efectuării lucrărilor de curăţare şi de întreţinere şi înaintea schimbării pieselor.

Reglarea cablului bowden de la mecanismul de rulare

Se necesită o reglare a acestui cablu, dacă forţa de antrenare a aparatului devine insuficientă la urcare în pantă.

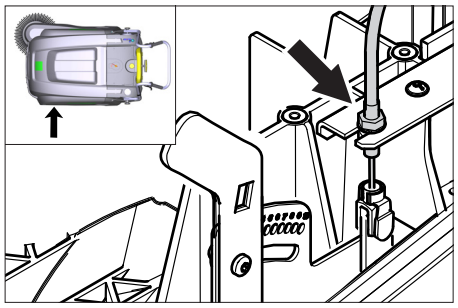

➔ Se deschide capacul aparatului.
➔ Desfaceţi contrapiuliţa.
➔ Reglaţi şurubul de reglare.
➔ Înşurubaţi bine contrapiuliţa.

Verificarea cilindrului de măturare

➔ Blocaţi aparatul folosind frâna de imobilizare.
➔ Îndepărtaţi rezervorul de murdărie.
➔ Îndepărtaţi benzile sau şnururile prinse în cilindrul de măturare.

Înlocuirea cilindrul de măturare


Este necesară înlocuirea dacă se constată un rezultat de măturare nesatisfăcător datorită uzurii periilor.

ATENŢIE

Înainte de înclinarea aparatului, trebuie scoase bateriile.

Nu aşezaţi aparatul pe tija de împingere.

➔ Blocaţi aparatul folosind frâna de imobilizare.
➔ Scoateţi rezervorul de mizerie.
➔ Îndepărtați bateriile.
➔ Înclinaţi aparatul în spate.

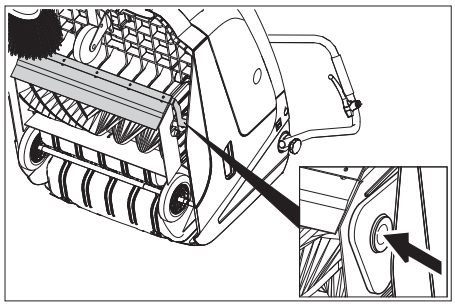

➔ Ridicaţi clapeta pentru murdărie grosieră, apăsaţi cuzinetul şi împingeţi cilindrul de măturare în faţă.
➔ Scoateţi cilindrul de măturare.
➔ Aplicaţi noul cilindru de măturare pe adaptorul motorului (în stânga).
➔ Pe cealaltă parte introduceţi cuzinetul în orificiul de pe culisa cilindrului de măturare.


PRECAUŢIE

Pericol de deteriorare! Aveţi grijă să nu prindeţi perii în orificiul de pe culisa cilindrului de măturare.

Indicaţie: Zona de măturare trebuie setată din nou după montarea noului cilindru de măturare.

Verificarea şi reglarea zonei de măturare a cilindrului de măturare


➔ Ridicaţi în faţă maşina de măturat şi deplasaţi-o pe o suprafaţă plană şi netedă, acoperită în mod vizibil cu praf sau cretă
➔ Blocaţi aparatul folosind frâna de imobilizare.
➔ Permiteţi rotirea cilindrului de măturare cca. 15-30 secunde.
➔ Ridicaţi în faţă maşina de măturat şi deplasaţi-o în lateral.

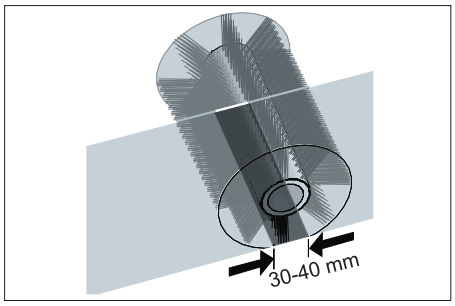

Forma zonei de măturare constituie un triunghi dreptunghic echilateral, cu o lăţime cuprinsă între 30-40 mm.

Domeniu de reglare	(-) 1...10 (+)
Zonă minimă de măturare	1
Zonă maximă de măturare	10
Cilinru nou de măturare	1...3

Reglarea zonei de măturare:
➔ Se deschide capacul aparatului.
➔ Reglaţi ambele manete de reglare (stânga şi dreapta) şi fixaţi-le în acelaşi orificiu.

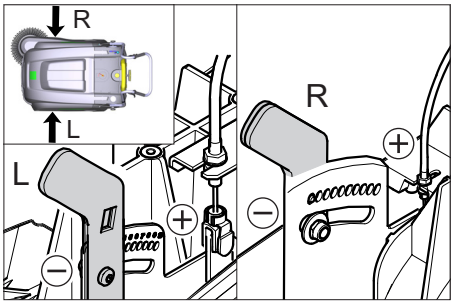

– Dacă introduceţi maneta de reglare în orificiul de jos (+): zona de măturare se măreşte
– Dacă introduceţi maneta de reglare în orificiul de sus (-): zona de măturare se reduce

➔ Verificaţi zona de măturare.

Înlocuirea măturii laterale

Este necesară înlocuirea dacă se constată un rezultat de măturare nesatisfăcător datorită uzurii periilor.


Indicaţie: Înainte de a înclina aparatul îndepărtaţi rezervorul pentru mizerie şi împingeţi mânerul de deplasare în faţă. Nu aşezaţi aparatul pe mânerul de deplasare.

➔ Deşurubaţi cele 3 şuruburi din partea inferioară a măturii laterale.
➔ Scoateţi mătura laterală.
➔ Introduceţi şi înşurubaţi bine noua mătura laterală în piesa de antrenare.

Setarea coborârii măturii laterale

Este necesară reglarea, dacă se constată un rezultat de măturare nesatisfăcător a măturii laterale datorită uzurii periilor.


➔ Se deschide capacul aparatului.
➔ Desfaceţi piuliţa fluture.

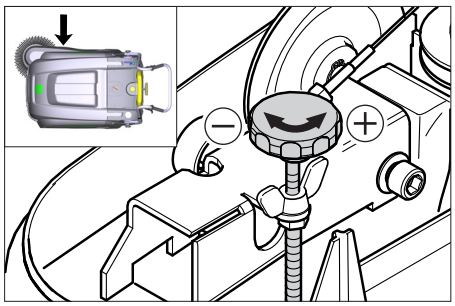

➔ Reglaţi şurubul de reglare.
➔ Strângeţi piuliţa fluture.

Setarea ridicării clapetei pentru murdăria grosieră

– Este necesară reglarea, dacă clapeta pentru murdăria grosieră nu poate fi ridicată suficient.
– Dacă rezultatul măturării devine nesatisfăcător, de ex. din cauza uzurii lamelei anterioare, cablul bowden trebuie puţin detensionat.

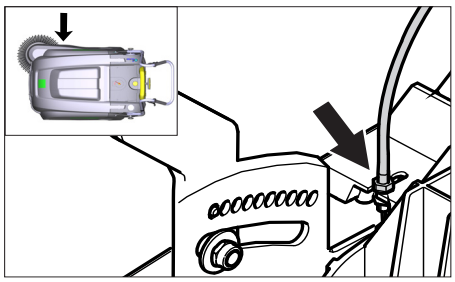


➔ Se deschide capacul aparatului.
➔ Desfaceţi contrapiuliţa.
➔ Reglaţi şurubul de reglare.
➔ Înşurubaţi bine contrapiuliţa.

Reglarea şi înlocuirea barelor de etanşare

Indicaţie: Înainte de a înclina aparatul îndepărtaţi rezervorul pentru mizerie şi împingeţi mânerul de deplasare în faţă. Nu aşezaţi aparatul pe mânerul de deplasare.

■ **Bara anterioră de etanşare**
➔ Slăbiţi fixarea barei de etanşre.
➔ Reglaţi sau schimbaţi bara de etanşare.

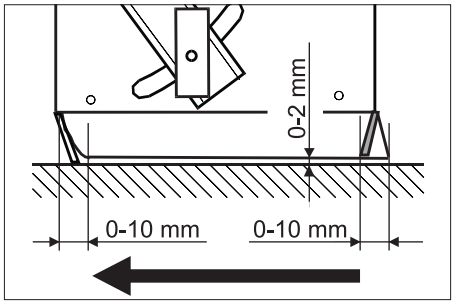

➔ Reglaţi distanţa barei de etanşare faţă de pământ, astfel încât să se plaseze spre spate după un momentuum de 0-10 mm.
➔ Amplasarea barei de etanşare.
➔ Strângeţi fixarea barei de etanşare.

■ **Bara de etanşare din spate**
➔ Îndepărtaţi rezervorul de murdărie.
➔ Slăbiţi fixarea barei de etanşre.
➔ Reglaţi sau schimbaţi bara de etanşare.
➔ Reglaţi distanţa barei de etanşare faţă de pământ, astfel încât să se plaseze spre spate după un momentuum de 0-10 mm.
➔ Strângeţi fixarea barei de etanşare.

■ **Bare de etanşare laterale**
➔ Slăbiţi fixarea barei de etanşre.
➔ Reglaţi sau schimbaţi bara de etanşare.
➔ Împingeţi în jos suportul cu max. 2 mm pentru a regla distanţa faţă de pământ.
➔ Amplasarea barei de etanşare.
➔ Strângeţi fixarea barei de etanşare.

Înlocuirea filtrului de praf


⚠ ***AVERTIZARE***

Goliţi rezervorul de murdărie înainte de înlocuirea filtrului de praf. La efectuarea unor lucrări la instalaţia de filtrare purtaţi mască de protecţie. Respectaţi măsurile de siguranţă când manipulaţi pulberile.

PRECAUŢIE

Pericol de deteriorare!

➔ *Nu spălaţi filtrul de praf.*
➔ Blocaţi aparatul folosind frâna de imobilizare.
➔ Curăţaţi filtrul de praf.

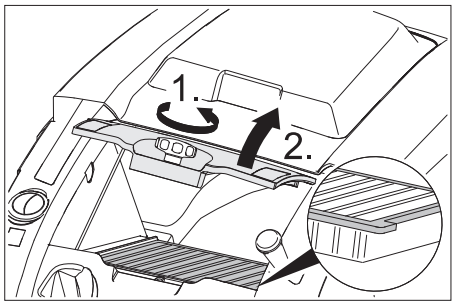

➔ Rotiţi şurubul de închidere la capacul filtrului de praf în sensul opus acelor de ceas.
➔ Ridicaţi capacul filtrului de praf.
➔ Înlocuiţi filtrul de praf. Aveţi grijă ca filtrul de praf să fie poziţionat corect (vezi imagine).
➔ Înşurubaţi şurubul de închidere până la capăt.


PRECAUŢIE

Dacă nu înşurubaţi şurubul de închidere până la capăt, se pot produce deteriorări.

Notă: Aveţi grijă ca lamelele să rămână intacte atunci când montaţi noul filtru.

Schimbarea siguranţei/releului

■ **KM 75/40 W Bp**

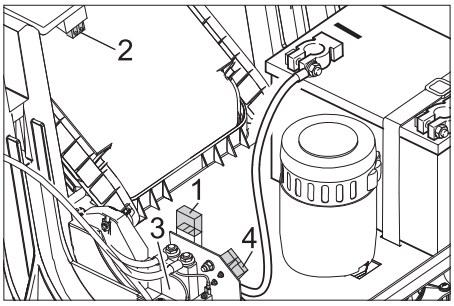

1 Siguranța F1 (50 A)
2 Siguranța F2 (2 A)
3 Releu
4 Ştecherul de încărcare a acumulatorului

➔ Deschideţi capacul.
➔ Înlocuiţi siguranţa defectă sau releul defect.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

Siguranța se află la borna polară.

Accesorii

Mătură laterală, moale	**6.905-626.0**
Pentru pulberi de pe suprafeţele din interior, rezistenţă la umezeală.	
Cilindru de măturare, moale	**6.906-886.0**
Cu perii naturali: în special pentru măturarea prafului fin de pe podelele netede din spaţiile interioare. Nu este rezistent la umezeală şi nu este destinat pentru folosirea pe suprafeţe abrazive!	
Cilindru de măturare, dur	**6.906-885.0**
Utilă la îndepărtarea murdăriei persistente din exterior, rezistenţă la umezeală.	
Cilindru de măturare, antistatic	**6.906-950.0**
Pentru suprafeţe cu încărcare statică, cum ar fi covoarele sau gazoanele artificiale	
Covor unitate de măturare	**2.641-571.0**
Conţine: Filtru de reţinere, cilindru de măturare antistatic, rolă de ghidare triplă	

Declaraţie UE de conformitate

Prin prezenta declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerinţelor fundamentale privind siguranţa în exploatare şi sănătatea incluse în directivele UE aplicabile, datorită conceptului şi a modului de construcţie pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declaraţie îşi pierde valabilitatea.

Produs: Maşină de măturat şi aspirat
Tip: 1.049-xxx

Directive UE respectate:
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2014/30/UE
2000/14/CE

Norme armonizate utilizate:
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018

Norme de aplicare naţionale:

Procedura de evaluare a conformităţii:
2000/14/CE: Anexa V

Nivel de zgomot dB(A)
măsurat: 86
garantat: 88

Semnatarii acţionează în numele şi prin împuternicirea Consiliului director.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Reprezentant autorizat cu eliberarea documentelor
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Remedierea defecţiunilor

Defecţiunea	Remedierea
Aparatul nu porneşte	Comutatorul de contact al capacului a oprit aparatul. Închiderea capotei aparatului
	Încărcaţi acumulatorii
	Verificaţi siguranţa pentru suprasarcină
	Luaţi legătura cu service-ul Kärcher autorizat
Motorul rulează, dar aparatul nu se deplasează	Reglaţi cablul bowden de la mecanismul de rulare
	Verificaţi cureaua trapezoidală
	Luaţi legătura cu service-ul Kärcher autorizat
Aparatul se opreşte la deplasarea pe o pantă	Evitaţi traseele cu multe pante
	Verificaţi siguranţa pentru suprasarcină
	Reglaţi cablul bowden de la mecanismul de rulare
	Verificaţi cureaua trapezoidală
	Luaţi legătura cu service-ul Kärcher autorizat
Cilindrul de măturare se opreşte, indicatorul de deranjamente luminează cu roşu	Aduceţi comutatorul principal în poziţia „OFF“, verificaţi dacă peria este blocată de obiecte. Eventual deplasaţi aparatul pe suprafeţe cu pantă mai redusă. Porniţi comutatorul principal. În cazul aplicării repetate a acestui procedeu comanda poate ordona o pauză forţată de 2 minute, ca aparatul să se răcească. În acest interval aparatul nu poate fi pornit.
Aparatul nu mătură bine	Verificaţi uzura cilindrului de măturare şi a măturii laterale, dacă este nevoie înlocuiţi-le
	Verificaţi funcţionarea clapetei pentru murdărie grosieră
	Slăbiţi cablul bowden al clapetei pentru murdărie grosieră (şurub de reglare)
	Verificaţi funcţionarea şi tensionarea curelelor; dacă este necesar acestea se înlocuiesc
	Reglaţi zona de măturare
	Înlocuiţi cilindrul de măturare
	Luaţi legătura cu service-ul Kärcher autorizat
Aparatul face praf	Verificaţi funcţionarea clapetei pentru murdărie grosieră
	Slăbiţi cablul bowden al clapetei pentru murdărie grosieră (şurub de reglare)
	Verificaţi, curăţaţi sau înlocuiţi filtrul de praf Nu spălaţi filtrul de praf.
	Goliţi rezervorul de mizerie
	Înlocuiţi profilul de etanşare de la rezervorul de murdărie
	Verificaţi garnitura de la filtrul de praf
	Verificaţi uzura barelor de etanşare, iar dacă este necesar acestea se reglează sau se înlocuiesc
Măturarea nu se face bine pe margini	Reglaţi coborârea măturii laterale
	Înlocuiţi mătura laterală
	Coborâţi mătura laterală
	Verificaţi cureaua de antrenare a măturii laterale
	Luaţi legătura cu service-ul Kärcher autorizat
Sistemul de ridicare a măturilor laterale nu funcţionează	Verificaţi cablul bowden al dispozitivului de ridicare a măturilor laterale
	Luaţi legătura cu service-ul Kärcher autorizat
Cilindrul nou de măturare atinge rezervorul de mizerie	Corectaţi reglajul zonei de măturare, pentru aceasta introduceţi ambele manete de reglare în orificiile, care se află la aceeaşi înălţime (1...3).

Date tehnice

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Datele aparatului			
Lungime x lăţime x înălţime (fără mâner de deplasare)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Lungime x lăţime x înălţime (cu mâner de deplasare)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Masa (fără baterii)	kg	79	79
Masa (cu baterii)	kg	125	125
Masa totală maximă autorizată	kg	205	205
Viteza de deplasare şi de măturare	km/h	4,5	4,5
Capacitatea de urcare (max.)	%	12	12
Diametrul cilindrului de măturare	mm	265	265
Diametrul măturii laterale	mm	410	410
Capacitatea de aspirare max.	m^2/h	3400	3400
Lăţimea de lucru fără măturile laterale	mm	550	550
Lăţimea de lucru cu măturile laterale	mm	750	750
Volumul rezervorului de mizerie	l	40	40
Clasa de protecţie, protecţie la stropi	--	IPX 3	IPX 3
Motorul			
Tip	--	Motor cu magnet permanent alimentat de curent continuu Sensul de rotaţie drept	
Tensiune	V	24	24
Curent nominal	A	22	22
Putere nominală	W	400	400
Turaţia	1/min	2750	2750
Protecţie	--	IP 20	IP 20
Acumulator			
Tip	--	--	2x 12 V GiV
Capacitate	Ah	--	60 (5h)
Masa	kg	--	23
Durata de încărcare a acumulatorului complet descărcat	h	--	12
Durata de funcţionare după mai multe încărcări	h	--	ca. 1,5-2
Încărcător			
Tensiunea de alimentare	V~	--	230
Tensiunea de ieşire	V	--	24
Intensitatea curentului de încărcare	A	--	10
Frecvenţă de reţea	Hz	--	50/60
Siguranţă electrică			
Central	A	50	50
Siguranţă comandă	A	2	--
Sistem de protecţie împotriva descărcării excesive	--	peste releu	peste releu
Încărcător		---	T4A / 250 V AC
Sistem de filtrare şi aspirare			
Suprafaţa de filtrare a filtrului de praf fin	m^2	1,8	1,8
Categoria de utilizare: filtru pentru praf care nu este nociv	--	L	L
Subpresiune nominală a sistemului de aspirare	mbar	5	5
Debitul nominal al sistemului de aspirare	l/s	45	45
Condiţii de mediu			
Temperatură de operare	°C	între -5 şi +40	între -5 şi +40
Temperatura de încărcare		---	Temperatura camerei
Umiditatea aerului, fără condens	%	0 - 90	0 - 90
Valori determinate conform EN 60335-2-72			
Nivel de zgomot L_{pA}	dB(A)	71	71
Nesiguranţă K_{pA}	dB(A)	3	3
Nivelul puterii energiei L_{WA} + nesiguranţă K_{WA}	dB(A)	88	88
Nesiguranţă K_{WA}		2	2
Valoarea vibraţiei mână-braţ	m/s^2	3,7	3,7
Nesiguranţă K	m/s^2	0,2	0,2

Se rezervă dreptul la modificări tehnice.

Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením . . . . . SK 1
Funkcia . . . . . SK 1
Všeobecné pokyny . . . . . SK 1
Bezpečnostné pokyny . . . . . SK 2
Ovládacie a funkčné prvky . . . SK 3
Pred uvedením do prevádzky . SK 4
Uvedenie do prevádzky . . . . . SK 5
Prevádzka . . . . . SK 5
Odstavenie . . . . . SK 6
Starostlivosť a údržba . . . . . SK 6
Príslušenstvo . . . . . SK 8
EÚ Vyhlásenie o zhode . . . . . SK 8
Pomoc pri poruchách. . . . . SK 9
Technické údaje . . . . . SK 10

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Používajte tento stroj výhradne podľa údajov v tomto návode na obsluhu.

- Tento zametací stroj je určený na zametanie znečistených plôch vo vnútorných a vonkajších priestoroch.
- Prístroj je vhodný na priemyselné použitie, napr. v hoteloch, školách, nemocniciach, továrňach, obchodoch, kanceláriách a prenajatých priestoroch.
- Pred použitím skontrolujte, či sa prístroj a jeho pracovné vybavenie nachádzajú v riadnom stave a či je zabezpečená ich prevádzková bezpečnosť. Pokiaľ nie je stav v poriadku, nesmie sa používať.
- Zariadenie nie je vhodné na vysávanie zdraviu škodlivého prachu.
- Na zariadení sa nesmú vykonatzmeny.
- Zariadenie je vhodné iba na povrchy uvedené v návode na použitie.
- Smie sa jazdiť iba po plochách schválených pre použitie stroja dodávateľom alebo ním poverenými osobami.
- Všeobecne platí: Nepribližovať sa s ľahko horľavými látkami do blízkosti stroja (Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru).


Predvídateľné chybné používanie

- Nikdy nevysávajte výbušné kvapaliny, horľavé plyny ako aj neriedené kyseliny a rozpúšťadlá! K tomu patria benzín, rozpúšťadlá farieb alebo vykurovací olej, ktoré vírením s nasávaným vzduchom môžu tvoriť výbušné pary alebo zmesi, ďalej acetón, neriedené kyseliny a rozpúšťadlá, pretože porušujú materiály použité na prístroji.
- Nikdy nezametajte/nevysávajte reaktívny kovový prach (napr. hliník, magnézium, zinok), v spojení so silne alkalickými alebo kyslými čistiacimi prostriedkami vytvára výbušné plyny.
- Nenamietať alebo nenasávať žiadne horiace alebo tlejúce predmety.
- Zdržiavať sa v nebezpečnej zóne je zakázané. Prevádzka v priestoroch ohrozených výbuchom je zakázaná.

Vhodné povrchy

- Asfalt
- Priemyselné podlahy
- Podlahové krytiny
- Betón
- Dlažobné kamene

Funkcia

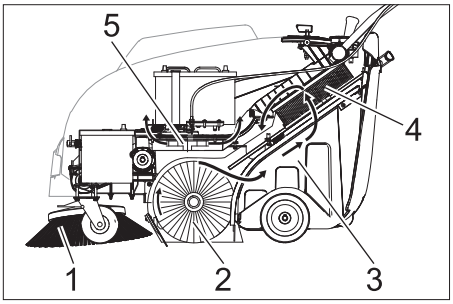

Zametací stroj pracuje na princípe prehadzovania.

- Bočná kefa (1) čistí rohy a hrany zametanej plochy a prehadzuje nečistotu do dráhy zametacieho valca.
- Rotujúci zametací valec (2) posúva nečistoty priamo do nádoby na smeti (3).
- Prach zvírený v nádobe sa oddeľuje prachovým filtrom (4) a prefiltrovaný čistý vzduch sa odsáva pomocou odsávacieho ventilátora (5).

Všeobecné pokyny

Keď pri vybaľovaní zistíte chybu, ktorá vznikla pri preprave, informujte Vášho predajcu.

- Prečítajte si a dodržiavajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny pracovných zariadení namontovaných na prístroji.
- Štítky s varovaním a upozornením, umiestnené na stroji, podávajú dôležité pokyny pre bezpečnú prevádzku.
- Popri pokynoch v návode na obsluhu je potrebné zohľadniť aj všeobecné bezpečnostné predpisy vyplývajúce zo zákonov.

Príslušenstvo a náhradné diely

⚠ ***NEBEZPEČENSTVO***

Aby sa zabránilo vzniku nebezpečných situácií, môže opravy a výmenu náhradných dielov prístroja vykonávať len autorizované servisné stredisko.

- Používať možno iba príslušenstvo a náhradné diely schválené výrobcom. Originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku stroja.
- Ďalšie informácie o náhradných dieloch získate na stránke www.kaercher.com v oblasti Servis.

Ochrana životného prostredia

	Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.
	Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opätvatnesmú dostat iné podobné látky. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Pokyny k zloženiu (REACH)
Aktuálne informácie o zložení nájdete na:
www.kaercher.com/REACH

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy vo vašom príslušenstve odstránime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

Použité symboly

⚠ ***NEBEZPEČENSTVO***

Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo smrť.

⚠ ***VÝSTRAHA***

V prípade nebezpečnej situácie by mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

UPOZORNENIE

V prípade možnej nebezpečnej situácie by mohla viesť k ľahkým zraneniam alebo vecným škodám.

Symboly na prístroji

	Nevysávajte žiadne horľavé alebo žeravé predmety, napr. cigarety, zápalky alebo podobne.
	Nebezpečenstvo pomliaždenia a porezania na remeňoch, bočných kefách, nádržiach, posuvných ramenách.
	Nebezpečenstvo vzniku popálenín Zabráňte kontaktu s týmito povrchmi počas prevádzky a v zahriatom stave.

Bezpečnostné pokyny

Bezpečnostné pokyny k obsluhe

– *Pred použitím skontrolujte, či sa prístroj a jeho pracovné vybavenie nachádzajú v riadnom stave a či je zabezpečená ich prevádzková bezpečnosť. Pokiaľ nie je stav v poriadku, nesmie sa používať.*
– *Pri používaní tohto zariadenia v nebezpečných oblastiach (napr. čerpacích staniciach pohonných hmôt) dodržiavajte príslušné bezpečnostné predpisy. Prevádzka v priestoroch ohrozených výbuchom je zakázaná.*
– *Obsluha musí používať prístroj v súlade s určením. Musí zohľadniť miestne danosti a pri práci s prístrojom dávať pozor na tretie osoby, obzvlášť na deti.*
– *Pred začiatkom činností sa musí obslužný personál ubezpečiť, že sú všetky ochranné zariadenia namontované podľa predpisov a funkčné.*
– *Obsluha prístroja je zodpovedná za úrazy spôsobené iným osobám a poškodenie ich majetku.*
– *Dávajte pozor na priliehavé oblečenie personálu. Noste pevnú obuv a zabráňte noseniu voľného oblečenia.*
– *Pred spustením skontrolujte blízke okolie (napr. deti). Dávajte pozor na dostatočný výhľad!*
– *Zabráňte používaniu stroja nepovolanými osobami. Vytiahnite kľúčik.*
– *Ak opustíte prístroj, zabezpečte ho proti neúmyselnému pohybu.*
– *Prístroj smú používať iba osoby, ktoré sú poučené o ovládaní alebo preukázali svoje schopnosti obsluhovať ho a sú výslovne poverené použitím.*
– *Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí.*
– *Deti musia mať dohľad, aby ste sa ubezpečili, že sa s prístrojom nehrajú.*

Bezpečnostné pokyny k jazde

⚠ ***Nebezpečenstvo***

Nebezpečenstvo poranenia!

V prípade príliš veľkého stúpania hrozí nepezpečenstvo prevrátenia.

– *Pri stúpaní a jazde zo svahu jazdite iba do 12%.*

Nebezpečenstvo prevrátenia na nestabilnom podklade.

– *Strojom pohybujte výlučne na pevnom podklade.*

Nebezpečenstvo prevrátenia u veľkého bočného sklonu

– *Naprieč smeru jazdy prekonávať iba stúpania do 12%.*

Rýchlosť jazdy sa musí prispôsobiť príslušným podmienkam.

Bezpečnostné pokyny k preprave prístroja

– *Pri prepravovaní prístroja zohľadnite jeho hmotnosť.*
– *Pred prepravou prístroja musíte odpojiť batériu a bezpečne upevniť prístroj.*

Bezpečnostné pokyny k prístrojom na batérie

Upozornenie: Nárok na záruku vzniká iba vtedy, ak sa používajú batérie alebo nabíjacie prístroje, ktoré doporučuje firma Kärcher.

– Bezpodmienečne je potrebné dodržiavať návod na obsluhu výrobcu batérie a nabíjačky. Pri manipulácii s batériami rešpektujte zákonné odporúčania.
– Batérie nikdy nenechávajte stáť vo vybitom stave, ale ich nechajte čo najskôr znova nabiť.
– Aby sa predišlo vzniku plazivých prúdov, udržiavajte batérie vždy čisté a suché. Chrániť pred nečistotami, napr. kovovým prachom.
– Na batériu neklaďte žiadne nástroje ani podobné veci. Skrat a nebezpečie výbuchu.
– Používajte vždy 2 batérie rovnakého typu!
– V blízkosti batérie alebo v priestore nabíjačiek nikdy nemanipulujte s otvoreným plameňom, nevykonávajte práce, pri ktorých vznikajú iskry a nefajčite. Nebezpečenstvo výbuchu.
– Používajte iba batérie so zakrytím pólov. V prípade potreby vymeňte kryty pólov.
– Nedotýkať sa horúcich dielcov, napríklad pohonového motora (riziko popálenia).
– S kyselinou do batérií manipulujte opatrne. Dodržiavajte príslušné bezpečnostné predpisy!
– Staré batérie je potrebné likvidovať podľa smernice EU 91/157 EHS tak, aby sa vyhovelo požiadavkám na ochranu životného prostredia.

Bezpečnostné pokyny k ošetrovaniu a údržbe

– *Pred čistením a údržbou prístroja, pred výmenou dielov alebo pred prestavovaním na inú funkciu je potrebné prístroj vypnúť a vytiahnuť kľúč.*
– *Pri prácach na elektrickom zariadení je potrebné batériu na svorkách odpojiť.*
– *Čistenie prístroja sa nesmie robiť prúdom vody z hadice alebo vodou pod vysokým tlakom (nebezpečenstvo skratu alebo iného poškodenia).*
– *Opravy smú vykonávať iba schválené servisy alebo odborníci v tomto odbore, ktorí sú dôkladne oboznámení so všetkými relevantnými bezpečnostnými predpismi.*
– *Dodržiavajte bezpečnostné kontroly podľa miestnych platných predpisov pre iné lokálne používané remeselné prístroje.*
– *Práce na zariadení vždy vykonávajte s vhodnými rukavicami.*

Bezpečnostné zariadenia

Kryt prístroja

Prístroj je vybavený kontaktným spínačom krytu, ktorý vypne motor, keď sa kryt prístroja otvorí.


⚠ ***NEBEZPEČENSTVO***

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku chybného kontaktného spínača krytu!

Ak sa motor pri otvorení krytu prístroja nevypne, kontaktný spínač krytu má poruchu. Nepoužívajte prístroj a nechajte ho opraviť.


Hlavný spínač

➔ V nebezpečných situáciách alebo na rýchle vypnutie prístroja otočte hlavný vypínač do polohy „0/OFF“.
➔ Na zabezpečenie proti neúmyselnému uvedeniu do prevádzky otočte hlavný vypínač do polohy „0/OFF“ a vytiahnite kľúč.

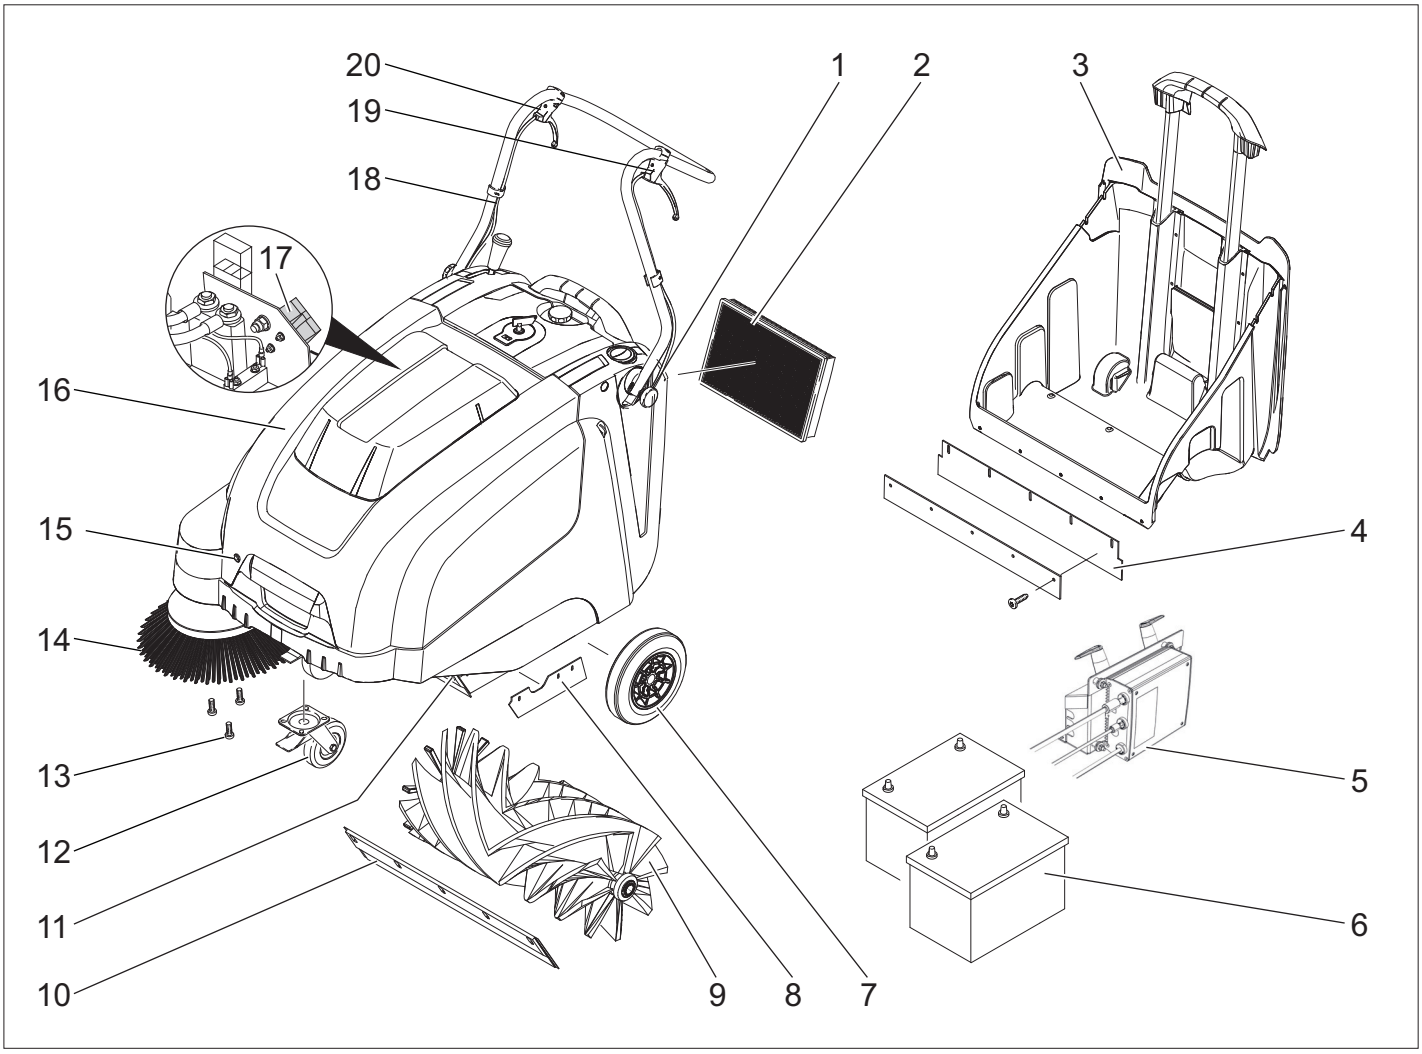


1 Skrutka na upevnenie posuvnej rukoväte (2x)
2 Prachový filter
3 Nádrž na smeti
4 Zadná tesniaca lišta (na nádobe na smeti)
5 Nabíjačka (Iba KM 75/40 W Bp Pack)
6 Batérie (Iba KM 75/40 W Bp Pack)
7 Hnacie kolesá
8 Bočná tesniaca lišta
9 Zametací valec
10 Predná tesniaca lišta
11 Klapka hrubých nečistôt
12 Otočné koliesko s ručnou brzdou
13 Upevnenie bočnej kefy
14 Bočná kefa
15 Uzáver krytu
16 Kryt prístroja
17 Nabíjacia zástrčka batérie (Iba KM 75/40 W Bp)
18 Posuvná rukoväť
19 Páka pre jazdu vpred
20 Páka na zdvíhanie a spúšťanie klapky hrubých nečistôt

Ovládací panel

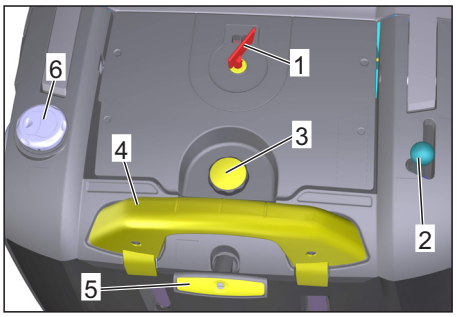

1 Hlavný vypínač
2 Páka na spúšťanie a zdvíhanie bočnej kefy
3 Uzatváracia skrutka veka prachového filtra
4 Uzatváracie rameno nádoby na smeti
5 Čistenie prachového filtra
6 Vlhká alebo suchá klapka

Hlavný vypínač

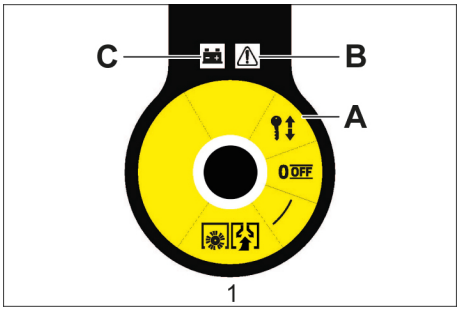


0/OFF	Motor vyp
1	Motor zap
A	Kľúčik vytiahnite
B	Indikácia poruchy
C	Zobrazenie stavu batérie

Kľúčik vytiahnite

➔ Kľúčik hlavného vypínača otočte do polohy „0“ a vytiahnite.

Otvorenie krytu zariadenia

Upozornenie
Kryt stroja sa odblokuje kľúčikom hlavného vypínača.

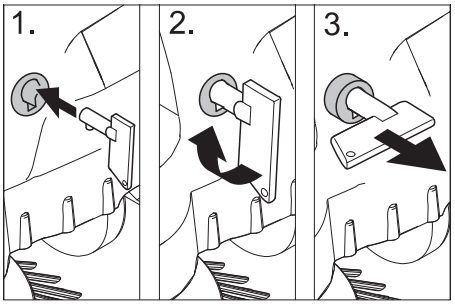

➔ Kľúč hlavného vypínača zasuňte do zámku krytu a otočte o 90° v smere pohybu hodinových ručičiek.
➔ Zámok krytu na kľúči vytiahnite.
➔ Otvorte kryt (kapotu) stroja.

Uzavretie krytu prístroja

➔ Kryt stroja uzavrite, uzáver krytu sa uzamkne samočinne.

Pred uvedením do prevádzky

Pokyny k vykládke

⚠ ***NEBEZPEČENSTVO***
Nebezpečenstvo zranenia, poškodenia!
Pri vykladaní rešpektujte hmotnosť prístroja!

Prázdna hmotnosť (transportná hmotnosť)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg
Prípustná celková hmotnosť	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Vyloženie

➔ Odstráňte kartón.
➔ Odstráňte drevené kliny zaisťujúce kolesá a zariadenie zdvihnite ručne z palety.
➔ Povoľte parkovaciu brzdu.

Montáž posuvného ramena

➔ Uvoľnite skrutky.
➔ Nastavte posuvné rameno.
➔ Pritiahnite skrutky.

Montáž bočnej metly

Upozornenie: Pred sklopením zariadenia odoberte nádobu na smeti a posuvné rameno sklopte smerom dopredu. Prístroj neodstavujte na posuvnom ramene.

➔ Bočnú metlu nasuňte na unášač a pevne ju priskrutkujte.

Batérie

Bezpečnostné pokyny pre batérie

Pri zaobchádzaní s batériami bezpodmienečne dodržiavajte nasledujúce výstražné upozornenia:

	*Dodržiavajte pokyny uvedené na batérii, v návode na použitie a v prevádzkovom návode pre vozidlo!*
	*Používajte ochranné okuliare!*
	*Udržiavajte deti v dostatočnej vzdialenosti od kyselín a batérií!*
	*Nebezpečenstvo výbuchu!*
	*Oheň, iskry, otvorené svetlo a fajčenie sú zakázané!*
	*Nebezpečenstvo poleptania!*
	*Prvá pomoc!*
	*Výstražné upozornenie!*
	*Likvidácia!*
 Pb	*Nehádžte batérie do domového odpadu!*

⚠ ***Nebezpečenstvo***
Nebezpečenstvo výbuchu! Neodkladajte na batérie žiadne náradie alebo podobne, tzn. na koncové póly a prepojenia článkov.

⚠ ***Nebezpečenstvo***
Nebezpečenstvo poranenia! Rany nikdy nevystavujte styku s olovom. Po práci na batériách si vždy umyte ruky.

⚠ ***NEBEZPEČENSTVO***
Nebezpečenstvo požiaru a explózie!
– *Fajčenie a otvorený oheň sú zakázané.*
– *Priestory, v ktorých sa batérie nabíjajú, sa musia dobre vetrať, pretože pri nabíjaní vzniká vysoko explozívny plyn.*

⚠ ***Nebezpečenstvo***
Nebezpečenstvo poleptania!
– *V prípade streknutia kyseliny do očí alebo na pokožku vypláchnite resp. spláchnite dostatočným množstvom čistej vody.*
– *Potom okamžite vyhľadajte lékara.*
– *Znečistený odev vyperte vo vode.*

Odporúčané batérie

	Objednávacie číslo	Objem	Prúd vzduchu
60 Ah, Nevyžaduje údržbu	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* Prístroj potrebuje 2 batérie
** v m^3
*** v m^3/h


Maximálne rozmery batérie

Dĺžka	Šírka	Výška
267 mm	177 mm	190 mm

Odporúčané nabíjačky


	Objednávacie číslo
Nabíjačka	6.654-225.0

Vloženie a pripojenie batérie

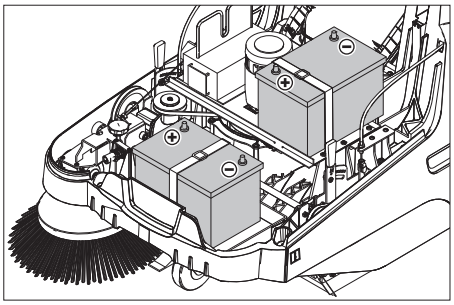

Upozornenie
U verzie KM 75/40 R Bp Pack sú už nainštalované batérie a nabíjačka.

➔ Otvorte kryt (kapotu) stroja.
➔ Batériu postavte na nosič motora.
➔ Batériu zaistite pomocou pridržiavacieho pásu.

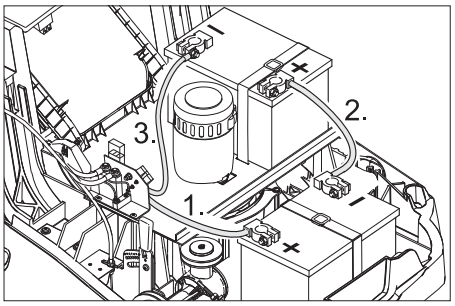

➔ Svorku pólu (červený kábel) pripojte na plusový pól (+).
➔ Ku batériám priskrutkujte pripojovacie vedenie.
➔ Svorku pólu pripojte na mínusový pól (-).

Upozornenie: Skontrolujte, či sú póly batérie a svorky dostatočne chránené ochranným mazivom na póly.
Používajte iba batérie so zakrytím pólov. V prípade potreby vymeňte kryty pólov.

UPOZORNENIE
Pred uvedením zariadenia do prevádzky nabite batérie.

Nabíjanie batérií

⚠ ***Nebezpečenstvo***

Nebezpečenstvo poranenia! Nabíjačka sa môže uviesť do prevádzky len, keď sieťový kábel nie je poškodený. Poškodený sieťový kábel je nutné nechať zo strany výrobcu, zákazníckeho servisu alebo kvalifikovaného pracovníka vymeniť.

⚠ ***NEBEZPEČENSTVO***

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Použitie vhodnú elektrickú sieť a istenie. Nabíjačku používajte len v suchých priestoroch s dostatočným vetraním.

Upozornenie: Doba nabíjania u vybitej batérie je asi 12 hodín.

⚠ ***Nebezpečenstvo***

Nebezpečenstvo poranenia! Pri manipulácii s batériami dodržujte bezpečnostné predpisy. Dodržujte návod na použitie výrobcu nabíjačky.

Nabíjanie – KM 75/40 W Bp Pack


Pozor: Batérie sa smú nabíjať len pri izbovej teplote!

Upozornenie: Prístroj je sériovo vybavený batériou nevyžadujúcou údržbu.

➔ Otvorte kryt prístroja.

➔ Zasuňte sieťovú zástrčku nabíjačky do zásuvky.

Upozornenie: Nabíjačka je elektronicky regulovaná a samočinne ukončuje nabíjanie. Všetky funkcie prístroja sa počas procesu nabíjania automaticky prerušia.

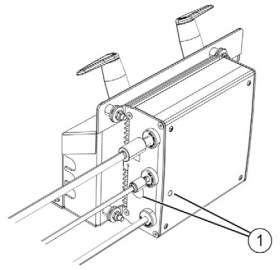

1 Zobrazenie stavu batérie

Zobrazenie stavu batérie zobrazuje pri zasunutej sieťovej zástrčke pokrok v nabíjaní:

Batérie sa nabíjajú	bliká nazeleno
Batérie sú nabité	svieti nazeleno
Porucha nabíjačky	svieti načerveno
Nastala chyba n z tabuľky chýb	bliká načerveno n-krát s prerušením

Tabuľka chýb:

1	Batéria nie je pripojená
2	Batéria prepólovaná
3	Batéria je hlboko vybitá
4	Problém s nabíjacou charakteristikou
5	Príliš horúci sieťový zdroj
6	Chyba hardvéru
7	Chyba komunikácie (režim sieťového zdroja)

Ak chcete zabezpečiť dlhú životnosť batérie, batéria by mala byť vždy plne nabitá.

Nabíjanie - KM 75/40 W Bp

➔ Otvorte kryt (kapotu) stroja.

➔ Nabíjací kábel nabíjačky zasuňte do nabíjacej zásuvky zametacieho stroja

➔ Sieťovú zástrčku zapojte do zásuvky a zapnite nabíjací prístroj.

Po nabíjaní

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Vytiahnite sieťový kábel.

➔ Sieťový kábel naviňte okolo držiaka kábla nabíjačky.

➔ Uzavrieť kryt prístroja.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Vypnite nabíjačku a odpojte ju od elektrickej siete.

➔ Na prístroj nasaďte nabíjací kábel.

➔ Uzavrieť kryt prístroja.

Vybratie batérie

➔ Otvorte kryt (kapotu) stroja.

➔ Pólovú svorku odpojte z mínusového pólu (-).

➔ K batériám priskrutkujte spojovacie vedenie.

➔ Pólovú svorku odpojte z plusového pólu (+).

➔ Uvoľnite pridržiavací pás.

➔ Vyberte batérie.

➔ Použité batérie zlikvidujte podľa platných predpisov.

Uvedenie do prevádzky

Všeobecné pokyny

⚠ ***NEBEZPEČENSTVO***

Nebezpečenstvo poranenia! Pred vybratím nádoby na smeti stroj vypnite.

Upozornenie: Zariadenie uveďte do prevádzky iba s uzavretým krytom.

➔ Zametací stroj postavte na rovnú plochu.

➔ Zastaviť motor.

➔ Zatiahnite ručnú parkovaciu brzdu.

Práce kontroly a údržby

➔ Skontrolujte stav nabitia batérií.

➔ Skontrolujte bočnú metlu.

➔ Skontrolujte zametací valec.

➔ Vyčistite prachový filter.

➔ Vyprázdnite nádobu na smeti.

Upozornenie: Popis nájdete v kapitole Starostlivosť a údržba.

Prevádzka

⚠ ***Nebezpečenstvo***

Dlhšie používanie zariadena môže viesť k zlému prekrveniu rúk, spôsobeného vibráciami.

Nie je možné určiť všeobecne platnú dobu používania, pretože tá je závislá na viacerých ovplyvňujúcich sa faktoroch:

– Osobné dispozície k zlému prekrveniu (často studené prsty, tŕpnutie v prstoch).

– Nízka teplota okolia. Na ochranu rúk noste teplé rukavice.

– Pevnejšie držanie bráni prekrveniu.

– Neprerušovaná prevádzka pôsobí škodlivejšie ako práca s prestávkami.

V prípade pravidelného, dlhodobejšieho používania prístoja a v prípade opakovaného výskytu daných príznakov (napr. tŕpnutie v prstoch, studené prsty) doporučujeme lekársku prehliadku.

Spustenie stroja

➔ Povoľte parkovaciu brzdu.

Naštartujte motor.

➔ Hlavný vypínač otočte do polohy „1“.

Upozornenie: Zametací valec a bočná metla sa otáčajú.

Jazda s prístrojom

Ísť dopredu

➔ Potiahnite páku pre jazdu vpred.

Upozornenie: Rýchlosť jazdy sa dá plynule regulovať polohou páky pre jazdu smerom dopredu.

Voľnobeh

➔ Uvoľnite páku pre jazdu vpred. Zariadenie zostane stáť.

Prejazd prekážok

Prejazd pevne stojacich prekážok až do výšky 30 mm:

➔ Nadvihnite klapku hrubých nečistôt.

➔ Pomaly a opatrne prejsť dopredu.

Prejazd pevne stojacich prekážok nad výšku 30 mm:

➔ Prekážky smiete prechádzať iba s vhodnou rampou.

Zametanie

⚠ ***Nebezpečenstvo***

Nebezpečenstvo poranenia! Pri otvorenej klapke hrubých nečistôt môže zametací valec odmršťovať kamene alebo štrk smerom dopredu. Dbajte na to, aby nedošlo k ohrozeniu osôb, zvierat alebo predmetov.

UPOZORNENIE

Nezametať žiadne baliace pásky, drôty apod., lebo môže dôjsť k poškodeniu mechaniky zametania.

Upozornenie: Aby ste dosiahli optimálny výsledok čistenia, mali by ste rýchlosť jazdy prispôsobiť daným podmienkam.

Zametanie s nadzdvihnutou klapkou hrubých nečistôt

Upozornenie: Pri zametaní väčších predmetov do výšky 50 mm, napr. cigaretové krabičky, sa musí krátko nadvihnúť klapka hrubých nečistôt.

Nadvihnite klapku hrubých nečistôt:

➔ Potiahnite páku na zdvihnutie klapky hrubých nečistôt.

Spustenie klapky hrubých nečistôt:

➔ Uvoľnite páku na zdvihnutie klapky hrubých nečistôt.

Upozornenie: Optimálny výsledok čistenia je možné dosiahnuť iba pri úplne spustenej klapke hrubých nečistôt.

Zametanie s bočnou metlou



➔ Páku na spúšťanie bočnej kefy presuňte smerom dopredu. Bočná kefa sa spustí.

Zametanie suchej podlahy

Upozornenie: Počas prevádzky by sa mal zásobník na smeti vyprázdňovať v pravidelných intervaloch.

Upozornenie: Počas prevádzky by sa mal prachový filter čistiť v pravidelných intervaloch.



➔ Uzavrite vlhkú alebo suchú klapku.

Zametanie vlhkej alebo mokrej podlahy

➔ Vlhkú alebo suchú klapku otvorte.

Upozornenie: Filter je tak chránený pred vlhkosťou.

Zobrazenie stavu batérie

Zobrazenie stavu batérie zobrazuje počas prevádzky stav nabitia batérie:



úplné	svieti zelená
30% zvyšnej kapacity	svieti žltá
10% zvyšnej kapacity	bliká červená
Ochrana hlbokého vybitia, zariadenie sa vypne	svieti červená

Indikácia poruchy

Indikácia poruchy zobrazuje, či na prístroji došlo k poruche:



Porucha v riadení motora	bliká načerveno

Vyčistenie prachového filtra



➔ Držiak čistenia filtra viackrát vytiahnite a zasuňte.

Vyprázdnenie nádoby na smeti

⚠ ***NEBEZPEČENSTVO***

Nebezpečenstvo poranenia! Pred vybratím nádoby na smeti stroj vypnite.

Upozornenie: Pri vyprázdňovaní nádoby na smeti dávajte pozor na to, aby sa tesniaca lišta nepoškodila.

Upozornenie: Maximálne prípustné zaťaženie nádoby na smeti je 40 kg.

➔ Vyčistite prachový filter.
➔ Uzatváracie rameno nádoby na smeti potiahnite smerom hore.
➔ Vytiahnite nádobu na nečistoty.
➔ Vyprázdnite nádobu na smeti.
➔ Nádobu na smeti zasuňte.
➔ Uzatváracie rameno nádoby na smeti zatlačte smerom dole.

Vypnutie prístroja

Zastaviť motor.

➔ Hlavný vypínač otočte do polohy „0“.




➔ Zdvihnite bočnú kefu.
➔ Zatiahnite ručnú parkovaciu brzdu.
➔ Kľúčik hlavného vypínača otočte do polohy „0“ a vytiahnite.

Preprava

⚠ ***NEBEZPEČENSTVO***

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri prepravovaní zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.

➔ Zastaviť motor.
➔ Kľúčik hlavného vypínača otočte do polohy „0“ a vytiahnite.
➔ Zatiahnite ručnú parkovaciu brzdu.
➔ Kolesá zariadenia zaistite klinmi.
➔ Zariadenie zaistite upínacími popruhmi alebo lanami.
➔ Pri preprave vo vozidlách zariadenie zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu podľa platných smerníc.

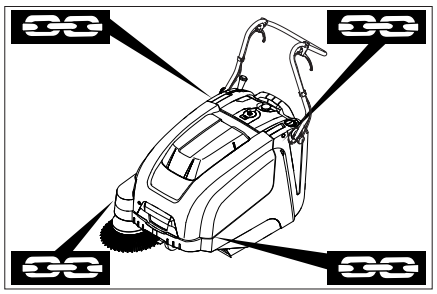

1 Priestor na upevnenie nad posuvným ramenom
2 Priestor na upevnenie pod krytom zariadenia

Upozornenie: Dbajte na označenia pre upevňovacie oblasti na základnom ráme (symboly reťaze).

Upozornenie: Bowdenové alebo ťažné lanká sa nesmú zalomiť.

Uskladnenie

⚠ ***NEBEZPEČENSTVO***

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri uskladnení zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.

Odstavenie

Pokiaľ sa zametací stroj dlhšiu dobu nepoužíva, dodržujte prosím nasledujúce body:

➔ Zametací stroj postavte na rovnú plochu.
➔ Zastaviť motor.
➔ Kľúčik hlavného vypínača otočte do polohy „0“ a vytiahnite.
➔ Zatiahnite ručnú parkovaciu brzdu.
➔ Zametací stroj zaistite proti pohybu.
➔ Zdvihnite zametací valec. Preto zasuňte obidve nastavovacie páky do najvyššieho otvoru.
➔ Zdvihnite bočnú kefu.
➔ Zametací stroj vyčistite zvnútra i zvonku.
➔ Zariadenie odstavte na chránenom a suchom mieste.
➔ Batérie odpojte.
➔ Nabite batérie a po asi 2 mesiacoch dobite.

Starostlivosť a údržba

Všeobecné pokyny

– Opravy smú vykonávať iba schválené servisy alebo odborníci v tomto odbore, ktorí sú dôkladne oboznámení so všetkými relevantnými bezpečnostnými predpismi.
– Prenosné priemyselne použité prístroje podliehajú bezpečnostnému preskúšaniu podľa VDE 0701.

Čistenie

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poškodenia! Čistenie stroja sa nesmie robiť prúdom vody z hadice alebo vodou pod vysokým tlakom (nebezpečenstvo skratu alebo iného poškodenia).

POZOR

Pred čistiacimi prácami zástrčku nabíjačky vytiahnite zo zásuvky.

Pred čistiacimi prácami odpojte kladný pól batérie.

Čistenie vnútra zariadenia

⚠ ***Nebezpečenstvo***

Nebezpečenstvo poranenia! Noste masku ochrany proti prachu a ochranné okuliare.

➔ Otvorte kryt (kapotu) stroja.
➔ Zariadenie vyčistite handrou.
➔ Zariadenie vyfúkajte stlačeným vzduchom.
➔ Uzavrieť kryt prístroja.

Vonkajšie čistenie zariadenia

➔ Stroj zvonka očistite pomocou vlhkej handry namočenej do mierneho umývacieho roztoku.

Upozornenie: Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.

Intervaly údržby

Údržba vykonávaná zákazníkom

Denná údržba:

➔ Skontrolujte, či zametací valec a bočná kefa nie sú opotrebené a či na nich nie je navinutý pásový odpad.
➔ Skontrolujte funkciu všetkých ovládacích prvkov.
➔ Skontrolujte funkciu všetkých kontroliek.

Týždenná údržba:

➔ Skontrolujte napätie, opotrebenie a funkciu hnacích remeňov.
➔ Skontrolujte ľahký chod bovdenov a pohyblivých častí.
➔ Skontrolujte nastavenie a opotrebenie tesniacich líšt v zametacom priestore.
➔ Skontrolujte pracovnú plochu zametacieho valca.
➔ Vyčistite prachový filter.

Upozornenie: Popis viď kapitola Údržbárske práce.

Upozornenie: Všetky servisné a údržbárske práce, ktoré sa pri údržbe robia u zákazníka, musí robiť kvalifikovaný odborník. V prípade potreby sa môžete kedykoľvek obrátiť na odborných predajcov firmy Kärcher.

Údržba vykonávaná službou zákazníkom

Údržba po prvom mesiaci alebo 5 prevádzkových hodinách:

➔ Vykonať prvú inšpekciu.

Údržba každých 50 prevádzkových hodín

Údržba po každých 100 prevádzkových hodinách alebo polročne

Údržba každých 300 prevádzkových hodín

Údržba po každých 500 prevádzkových hodinách alebo ročne

Upozornenie: Aby ste nestratili nárok na záruku, musíte počas záručnej doby všetky servisné a údržbárske práce nechať urobiť servisnej službe firmy Kärcher podľa zošitu údržby.

Údržbárske práce

Príprava:

➔ Zametací stroj postavte na rovnú plochu.

➔ Kľúčik hlavného vypínača otočte do polohy „0“ a vytiahnite.

➔ Zatiahnite ručnú parkovaciu brzdu.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

⚠ ***NEBEZPEČENSTVO***

Nebezpečenstvo poranenia!

Motor potrebuje po odstavení dobeh cca 3 - 4 s. V tomto čase sa zdržiavať bezpodmienečne mimo zóny pohonu.

⚠ ***VÝSTRAHA***

Pred všetkými údržbárskymi a opravárenskými prácami nechať prístroj dostatočne ochladiť.

Nedotýkať sa horúcich dielcov, ako je pohonový motor.

POZOR

Pred údržbovými prácami zástrčku nabíjačky vytiahnite zo zásuvky.

Pred údržbovými prácami odpojte kladný pól batérie.


POZOR

Pred vyklopením prístroja vyberte batérie a nádobu na nečistoty a posuvné držadlo otočte dopredu. Prístroj neukladajte na posuvné držadlo.

Pred čistením, údržbou zariadenia a výmenou dielov je nutné zariadenie vypnúť.

Nastavenie lanka bowdenu pohonu pojazdu

Prestavenie je potrebné, keď pri jazde do kopca je ťažná sila zariadenia nedostatočná.

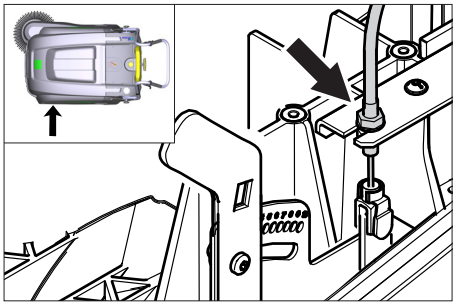

➔ Otvorte kryt (kapotu) stroja.

➔ Uvoľnte poistnú maticu.

➔ Prestavte nastavovaciu skrutku.

➔ Pevne priskrutkujte poistnú maticu.

Kontrola zametacieho valca

➔ Zatiahnite ručnú parkovaciu brzdu.

➔ Odoberte nádobu na smeti.

➔ Zo zametacieho valca odstráňte pásky alebo šnúry.

Výmena zametacieho valca

Výmena je potrebná, keď je z dôvodu opotrebenia štetín výsledok zametania zreteľne horší.

POZOR

Pred vyklopením prístroja vyberte batérie.


Prístroj neukladajte na posuvné držadlo.

➔ Zatiahnite ručnú parkovaciu brzdu.

➔ Odoberte nádobu na smeti.

➔ Vyberte batérie.

➔ Zariadenie sklopte smerom dozadu.

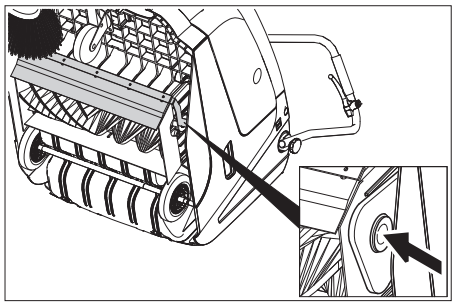

➔ Zdvihnite klapku na hrubé nečistory, zatlačte panvu ložiska a zametací valec sklopte smerom dopredu.

➔ Vyberte zametací valec.

➔ Na čap pohonu nasaďte nový zametací valec (vľavo).

➔ Na opačnej strane zasuňte panvu ložiska do otvoru kulisy zametacieho valca.

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poškodenia! Dávajte pozor na to, aby sa v otvore kulisy zametacieho valca nezasekli štetiny kefy.

Upozornenie: Pri montáži nového zametacieho valca sa musí nanovo nastaviť vyčistená plocha.


Preskúšanie a nastavenie plochy zametania zametacieho valca

➔ Prejdite so zametacím strojom po rovnej a hladkej podlahe, ktorá je viditeľne znečistená prachom alebo posypaná kriedou

➔ Zatiahnite ručnú parkovaciu brzdu.

➔ Zametací valec nechajte otáčať asi 15-30 sekúnd.

➔ Zametací stroj vpredu nadvihnite a prejdite do boku.

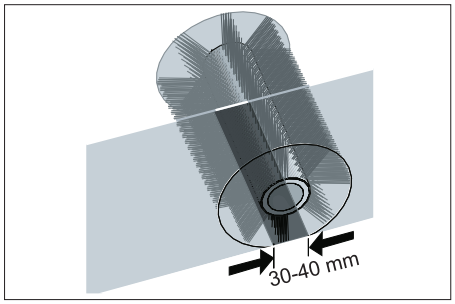


Tvar pozametanej plochy vytvára pravidelný pravouholník, ktorý je široký 30-40 mm.

Rozsah nastavenia	(-) 1...10 (+)
Minimálna plocha zametania	1
Maximálna plocha zametania	10
Nový zametací valec	1...3

Nastavte pozametanú plochu:

➔ Otvorte kryt (kapotu) stroja.

➔ Prestavte ľavú a pravú nastavovaciu páku a nechajte zapadnúť do rovnakého otvoru.

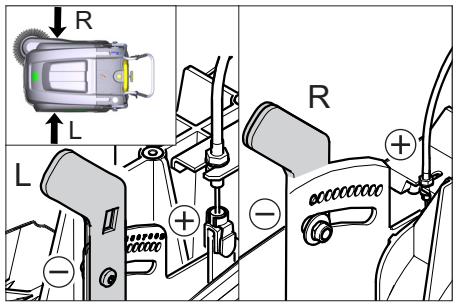

– Nastavovaciu páku nechajte zapadnúť do hlboko ležiaceho otvoru (+): Zametaná plocha je väčšia

– Nastavovaciu páku nechajte zapadnúť do vyššie ležiaceho otvoru (-): Zametaná plocha bude menšia

➔ Skontrolujte pozametanú plochu.

Výmena bočnej kefy

Výmena je potrebná, keď je z dôvodu opotrebenia štetín výsledok zametania zreteľne horší.

Upozornenie: Pred sklopením zariadenia odoberte nádobu na smeti a posuvné rameno sklopte smerom dopredu. Prístroj neodstavujte na posuvnom ramene.

➔ Vyskrutkujte 3 skrutky na spodnej strane bočnej metly.

➔ Demontujte bočnú kefu.


➔ Novú bočnú metlu nasuňte na unášač a pevne ju priskrutkujte.

Nastavenie spúšťania bočnej metly

Prestavenie je potrebné, ak je z dôvodu opotrebenia štetín výsledok zametania bočnej metly zreteľne horší.

➔ Otvorte kryt (kapotu) stroja.

➔ Povoľte krídlové matice.

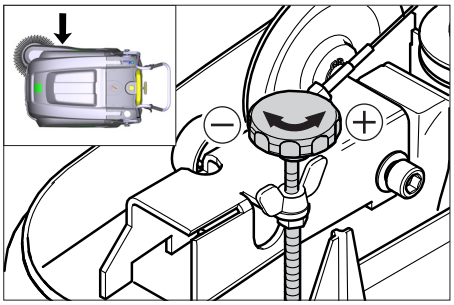


➔ Prestavte nastavovaciu skrutku.

➔ Dotiahnite krídlové matice.

Nastavenie zdvihnutia klapky na hrubé nečistoty

– Prestavenie je potrebné, ak sa klapka hrubých nečistôt nedá dostatočne ďaleko nadvihnúť.
– Ak je výsledok zametania horší, napr. opotrebením prednej stieracej hrany, ťažné lanko sa musí trocha uvoľniť.

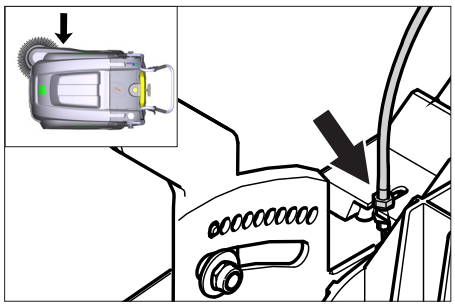


➔ Otvorte kryt (kapotu) stroja.
➔ Uvoľnte poistnú maticu.
➔ Prestavte nastavovaciu skrutku.
➔ Pevne priskrutkujte poistnú maticu.

Nastavenie a výmena tesniacich líšt

Upozornenie: Pred sklopením zariadenia odoberte nádobu na smeti a posuvné rameno sklopte smerom dopredu. Prístroj neodstavujte na posuvnom ramene.

■ **Predná tesniaca lišta**

➔ Uvoľnite upevnenie tesniacej lišty.
➔ Nastavte alebo vymeňte tesniacu lištu.

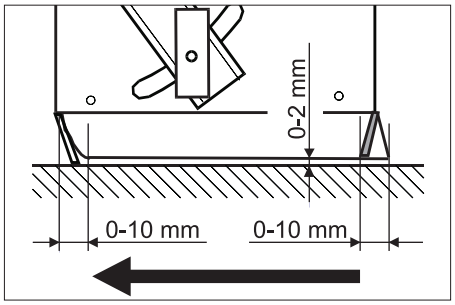

➔ Odstup tesniacej lišty od podlahy nastavte tak, aby sa rozpínala po celej šírke 0-10 mm smerom dozadu.
➔ Vyrovnajte tesniacu lištu.
➔ Dotiahnite upevnenie tesniacej lišty.

■ **Zadná tesniaca lišta**

➔ Odoberte nádobu na smeti.
➔ Uvoľnite upevnenie tesniacej lišty.
➔ Nastavte alebo vymeňte tesniacu lištu.
➔ Odstup tesniacej lišty od podlahy nastavte tak, aby sa rozpínala po celej šírke 0-10 mm smerom dozadu.
➔ Dotiahnite upevnenie tesniacej lišty.

■ **Bočné tesniace lišty**

➔ Uvoľnite upevnenie tesniacej lišty.
➔ Nastavte alebo vymeňte tesniacu lištu.
➔ Vsuňte podložku o hrúbke maximálne 2 mm, aby sa nastavila vzdialenosť od podlahy.
➔ Vyrovnajte tesniacu lištu.
➔ Dotiahnite upevnenie tesniacej lišty.

Výmena prachového filtra


⚠ ***VÝSTRAHA***

Pred zahájením výmeny prachového filtra vyprázdnite nádobu na nečistoty. Pri práci na filtrovacom zariadení noste protiprachovú masku. Dodržiavajte bezpečnostné predpisy o narábaní s jemným prachom.

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poškodenia!

➔ *Nevymývajte prachový filter .*
➔ Zatiahnite ručnú parkovaciu brzdu.
➔ Vyčistite prachový filter.

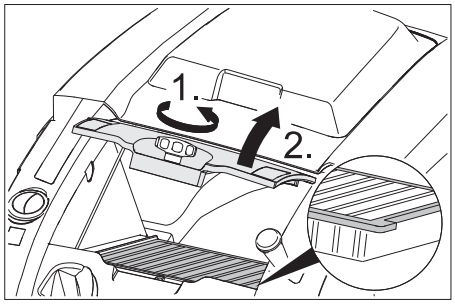

➔ Uzatváraciu skrutku krytu prachového filtra naskrutkujte oproti zmyslu pohybu hodinových ručičiek.
➔ Zdvihnite veko prachového filtra.
➔ Vymeňte prachový filter. Dbajte na správnu montážnu polohu prachového filtra (viď obrázok).
➔ Uzatváraciu skrutku naskrutkujte až po doraz.


UPOZORNENIE

Ak sa uzatváracia skrutka nenaskrutkuje až po doraz, môže dôjsť k poškodeniu.

Upozornenie: Pri montáži nového filtra dbajte na to, aby lamely zostali nepoškodené.

Výmena poistky/relé

■ **KM 75/40 W Bp**

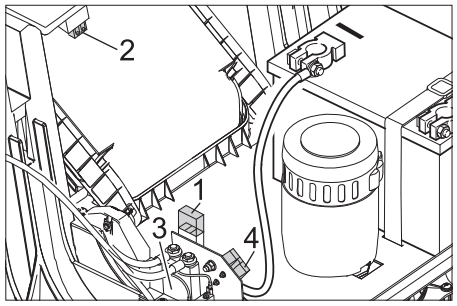

1 Poistka F1 (50 A)
2 Poistka F2 (2 A)
3 Relé
4 Nabíjacia zástrčka batérie

➔ Otvorte kryt prístroja.
➔ Vymeňte chybnú poistku alebo relé.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

Poistka sa nachádza na svorke pólu batérie.

Príslušenstvo

Bočná metla, mäkká	**6.905-626.0**
Na jemný prach vo vnútri, odolná voči vlhkosti.	

Zametací valec, mäkký	**6.906-886.0**
S prírodnými štetinami: špeciálne na zametanie jemného prachu na hladkých podlahách na vnútorných plochách. Nie odolné voči vlhkosti, nepoužívať na abrazívne povrchy!	

Zametací valec, tvrdý	**6.906-885.0**
Na odstraňovanie pevne prilipnutých nečistôt vo vonkajšom priestore, odolný voči vlhkosti.	

Zametací valec, antistatický	**6.906-950.0**
Na plochy s možnosťou statických výbojov ako koberce alebo umelé trávniky	

Zametacia jednotka kobercov	**2.641-571.0**
Obsahuje: Sito na chlpy, antistatický zametací valec, 3 násobné vodiace koliesko	

EÚ Vyhlásenie o zhode

Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným základným požiadavkám na bezpečnostuvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnost

Výrobok: Zametací vysávač
Typ: 1.049-xxx

Príslušné Smernice EÚ:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2014/30/EÚ
2000/14/ES
Uplatňované harmonizované normy:
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Uplatňované národné normy:

Uplatňované postupy posudzovania zhody:
2000/14/ES: Príloha V
Úroveň akustického výkonu dB(A)
Nameraná: 86
Zaručovaná: 88

Podpísaní jednajú z poverenia a s plnou mocou predstavenstva.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. Reiser
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Pomoc pri poruchách

Porucha	Odstránenie
Stroj sa nedá naštartovať	Kontaktný spínač krytu vypol prístroj. Zatvorenie krytu prístroja
	Nabíjanie batérií
	Kontrola poistky preťaženia
	Informovať servis KÄRCHER
Motor beží, ale prístroj sa nehýbe	Nastavenie lanka bowdenu pohonu pojazdu
	Kontrola klinového remeňa
	Informovať servis KÄRCHER
Zariadenie pri prekonávaní stúpania zostáva stáť	Prekonávať jazdnú dráhu s menším stúpaním
	Kontrola poistky preťaženia
	Nastavenie lanka bowdenu pohonu pojazdu
	Kontrola klinového remeňa
	Informovať servis KÄRCHER
Zametací valec zostane stáť, indikácia poruchy sa rozsvieti na červeno	Hlavný vypínač otočte do polohy „OFF“, kefku skontrolujte na prítomnosť zaklinených predmetov. Prípadne prejdite dráhu s menším stúpaním. Hlavný vypínač opäť zapnite. Po štvornásobnom zopakovaní tohto procesu vykoná riadenie nútenú prestávku v dĺžke 2 minút z dôvodu vychladnutia. Počas tejto doby nie je možné zariadenie spustiť.
Prístroj nečistí správne	Skontrolujte opotrebovanie zametacieho valca a bočnej kefy, poprípade ich vymeňte
	Kontrola funkcie klapky hrubých nečistôt
	Uvoľnenie bowden klapky hrubých nečistôt (regulačná skrutka)
	Skontrolovať napnutie a funkciu reťaze, príp. vymeniť
	Nastavenie pozametanej plochy
	Výmena zametacieho valca
	Informovať servis KÄRCHER
Stroj práši	Kontrola funkcie klapky hrubých nečistôt
	Uvoľnenie bowden klapky hrubých nečistôt (regulačná skrutka)
	Kontrola, čistenie alebo výmena prachového filtra Nevymývajte prachový filter .
	Vyprázdnite nádobu na smeti
	Vymeniť tesniaci profil na nádobe na nečistoty
	Kontrola tesnenia prachového filtra
	Kontrola tesniacich líšt, či nie sú opotrebované, v prípade potreby nastaviť alebo vymeniť
Nesprávne zametanie na okraji	Nastavenie spúšťania bočnej metly
	Výmena bočnej kefy
	Spustenie bočnej kefy na zem
	Kontrola remeňa pohonu bočnej kefy
	Informovať servis KÄRCHER
Zdvíhanie bočnej metly nefunguje	Kontrola ťažného lanka zdvíhania bočnej metly
	Informovať servis KÄRCHER
Nový zametací valec sa dotýka nádoby na smeti	Korekcia nastavenia plochy zametania, preto nechajte obidve nastavovacie páky zapadnúť do príslušneho vyššie ležiaceho otvoru (1...3)

Technické údaje

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Údaje o zariadení			
Dĺžka x Šírka x Výška (posuvné rameno vyklopené)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Dĺžka x Šírka x Výška (posuvné rameno zaklopené)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Hmotnosť (bez batérie)	kg	79	79
Hmotnosť (s batériou)	kg	125	125
Prípustná celková hmotnosť	kg	205	205
Rýchlosť jazdy a zametania	km/h	4,5	4,5
Stúpavosť (max.)	%	12	12
Priemer zametacích valcov	mm	265	265
Priemer bočnej kefy	mm	410	410
Max. výkon plochy	m^2/h	3400	3400
Pracovná šírka bez bočnej kefy	mm	550	550
Pracovná šírka s bočnou metlou	mm	750	750
Objem nádoby na smeti	l	40	40
Druh krytia chránené proti kvapkajúcej vode	--	IPX 3	IPX 3
Motor			
Typ	--	Jednosmerný motor s permanentným magnetom Smer otáčania vpravo	
Napätie	V	24	24
Menovitý prúd	A	22	22
Menovitý výkon	W	400	400
Otáčky	1/min	2750	2750
Druh krytia	--	IP 20	IP 20
Batéria			
Typ	--	--	2x 12 V GiV
Kapacita	Ah	--	60 (5h)
Hmotnosť	kg	--	23
Nabíjačka pri úplne vybitej batérií	h	--	12
Trvanie prevádzky po viacnásobnom nabití	h	--	ca. 1,5-2
Nabíjačka			
Sieťové napätie	V~	--	230
Výstupné napätie	V	--	24
Nabíjací prúd	A	--	10
Sieťová frekvencia	Hz	--	50/60
Elektrické istenie			
Centrálne	A	50	50
Poistka riadiaceho systému	A	2	--
Ochrana proti hlbokému vybitiu	--	pomocou relé	pomocou relé
Nabíjačka		---	T4A / 250 V AC
Filter a vysávací systém			
Filtračná plocha jemného prachového filtra	m^2	1,8	1,8
Kategória použitia filtra pre prach, ktorý nie je škodlivý pre zdravie	--	L	L
Menovitý podtlak vysávacieho systému	mbar	5	5
Menovitý objemový prúd vysávacieho systému	l/s	45	45
Podmienky okolia			
Prevádzková teplota	°C	-5 až +40	-5 až +40
Nabíjacia teplota		---	Izbová teplota
Vlhkosť vzduchu, bez rosenia	%	0 - 90	0 - 90
Zistené hodnoty podľa EN 60335-2-72			
Hlučnosť L_{pA}	dB(A)	71	71
Nebezpečnosť K_{pA}	dB(A)	3	3
Hlučnosť L_{WA} + nebezpečnosť K_{WA}	dB(A)	88	88
Nebezpečnosť K_{WA}		2	2
Hodnota vibrácií v ruke/ramene	m/s^2	3,7	3,7
Nebezpečnosť K	m/s^2	0,2	0,2

Technické zmeny vyhradené.

Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Namjensko korištenje . . . . . HR 1
Funkcija . . . . . HR 1
Opće napomene . . . . . HR 1
Sigurnosni napuci . . . . . HR 2
Komandni i funkcijski elementi HR 3
Prije prve uporabe . . . . . HR 4
Stavljanje u pogon . . . . . HR 5
U radu . . . . . HR 5
Stavljanje uređaja van pogona HR 6
Njega i održavanje . . . . . HR 6
Pribor . . . . . HR 8
EU izjava o usklađenosti . . . . . HR 8
Otklanjanje smetnji . . . . . HR 9
Tehnički podaci . . . . . HR 10

Namjensko korištenje

Ovaj uređaj koristite isključivo u skladu s navodima ovih radnih uputa.

– Ovaj stroj za metenje je namijenjen metenju zaprljanih unutarnjih i vanjskih površina.
– Uređaj je namijenjen za komercijalnu uporabu, npr. u hotelima, školama, bolnicama, tvornicama, trgovinama, uredima te za poslove iznajmljivanja.
– Prije uporabe provjerite je li stroj sa svojim radnim komponentama u ispravnom stanju i siguran za rad. Ako stanje nije besprijekorno, ne smije se upotrebljavati.
– Stroj nije prikladan za usisavanje prašine štetne po zdravlje.
– Na stroju se ne smiju vršiti nikakve izmjene.
– Stroj je prikladan samo za podloge navedene u radnim uputama.
– Smije se voziti samo po površinama koje su od strane poduzeća ili osoba koje je on ovlastio dopuštene za primjenu stroja.
– U osnovi vrijedi: Lako eksplozivne tvari moraju se držati podalje od stroja (opasnost od eksplozije/požara).


Predvidiva pogrešna uporaba

– Ni u kom slučaju se ne smiju skupljati/usisavati eksplozivne tekućine, zapaljivi plinovi kao ni nerazrijeđene kiseline niti otapala! U to spadaju benzin, razrjeđivači za boje ili lož ulje, jer se njihovim kovitlanjem i miješanjem s usisnim zrakom mogu formirati eksplozivna isparenja ili eksplozivne smjese, osim toga aceton, nerazrijeđene kiseline i otapala, budući da nagrizaju materijale koji se koriste u stroju.
– Nikada nemojte sakupljati niti usisavati reaktivnu metalnu prašinu (od npr. aluminija, magnezija, cinka), budući ona u spoju s jako alkalnim i kiselim sredstvima za čišćenje formira eksplozivne plinove.
– Nemojte skupljati/usisavati zapaljene ili užarene predmete.
– Nemojte se pri radu stroja zadržavati u području opasnosti. Zabranjen je rad u prostorijama u kojima prijeti opasnost od eksplozija.

Prikladne podloge

– Asfalt
– Podovi industrijskih postrojenja
– Estrih
– Beton
– Popločane površine

Funkcija

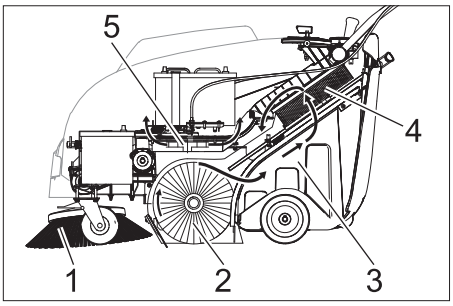

Stroj za metenje radi po principu prebacivanja.

– Bočna metla (1) skuplja prljavštinu iz kutova i s rubova površine koja se čisti i prosljeđuje je u stazu kojom se kreće valjak za metenje.
– Rotirajući valjak za metenje (2) prenosi prljavštinu direktno u za to predviđeni spremnik (3).
– Uskovitlana prašina u spremniku se odvaja uz pomoć filtra za prašinu (4), a filtriran čist zrak se isisava od strane usisnog ventilatora (5).

Opće napomene

Ukoliko prilikom raspakiravanja ustanovite štetu nastalu tijekom transporta, o tome obavijestite svoga prodavača.

– Pročitajte i pridržavajte se uputa za rad kao i sigurnosnih naputaka koji se tiču radnih komponenti postavljenih na uređaj.
– Natpisi na stroju pružaju važne naputke za siguran rad.
– Uz instrukcije ovih uputa za rad moraju se poštivati opći sigurnosni propisi i propisi o sprječavanju nezgoda zakonodavnog tijela.

Pribor i pričuvni dijelovi

⚠ ***OPASNOST***

Radi sprječavanja opasnosti, popravke i ugradnju pričuvnih dijelova smiju obavljati samo ovlaštene servisne službe.

– Smije se koristiti samo onaj pribor i oni pričuvni dijelovi koje dopušta proizvođač. Originalan pribor i originalni pričuvni dijelovi jamče za to da stroj može raditi sigurno i bez smetnji.
– Dodatne informacije o pričuvnim dijelovima dobit ćete pod www.kaercher.com u dijelu Servis (Servise).

Zaštita okoliša

	Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.
	Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Baterije, ulje i slični materijali ne smiju dospjeti u okoliš. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na priboru za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

Simboli u uputama za rad

⚠ ***OPASNOST***

Za neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

⚠ ***UPOZORENJE***

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

OPREZ

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lake tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli na uređaju

	*Nemojte skupljati zapaljene ili užarene predmete, kao npr. cigarete, žigice i slično.*
	*Opasnost od prignječenja i posjekotina na remenju, bočnim metlama, spremnicima, potisnim ručicama.*
	Opasnost od opeklina Izbjegavajte kontakt s ovim površinama tijekom rada i kada su zagrijane.

Sigurnosni napuci

Sigurnosne upute vezane za rukovanje

– *Prije uporabe provjerite je li stroj sa svojim radnim komponentama u ispravnom stanju i siguran za rad. Ako stanje nije besprijekorno, ne smije se upotrebljavati.*
– *Pri uporabi uređaja u opasnim područjima (npr. na benzinskim postajama) treba se pridržavati odgovarajućih sigurnosnih propisa. Zabranjen je rad u prostorijama u kojima prijeti opasnost od eksplozija.*
– *Rukovatelj mora uređaj upotrebljavati u skladu s njegovom namjenom. Mora voditi računa o lokalnim uvjetima, a pri radu uređajem mora se paziti na druge osobe, posebice djecu.*
– *Rukovatelj se prije početka radova mora uvjeriti da su svi zaštitni uređaji propisno postavljeni i ispravni.*
– *Rukovatelj uređajem odgovoran je za nesreće slučajeve koji eventualno pogode druge osobe ili njihovu imovinu.*
– *Rukovatelj mora nositi usku odjeću. Nosite čvrstu obuću i izbjegavajte široku odjeću.*
– *Prije pokretanja uređaja preispitajte okolinu (npr. ima li djece). Pobrinite se za dobru preglednost!*
– *Neovlašteno korištenje uređaja treba spriječiti izvlačenjem ključa.*
– *Prilikom napuštanja uređaj se mora osigurati protiv nenamjernog pokretanja.*
– *Stroj smiju koristiti samo osobe koje su upućene u rukovanje njime i koje mogu dokazati sposobnosti za posluživanje i ovlaštene su za njegovu primjenu.*
– *Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uklj. djeca) s umanjenim tjelesnim, osjetnim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja.*
– *Nadgledajte djecu kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem.*

Sigurnosne upute koje se odnose na vožnju

⚠ ***Opasnost***

Opasnost od ozljeda!

Opasnost od prevrtanja na prevelikim usponima.

– *Dopušteno je savladavati samo nagibe do 12%.*

Opasnost od prevrtanja na nestabilnoj podlozi.

– *Uređaj koristite isključivo na stabilnima podlogama.*

Opasnost od prevrtanja pri prevelikom bočnom nagibu.

– *Dopušteno je savladavanje poprečnih kosina u odnosu na smjer kretanja od maksimalno 12%.*

Brzinu kretanja treba prilagoditi određenim prilikama.

Sigurnosne upute vezane za transport uređaja

– *Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.*
– *Kako biste uređaj transportirali, odvojite akumulatore i sigurno učvrstite uređaj.*

Sigurnosne upute za uređaje koji se pogone pomoću akumulatora

Napomena: Pravo na jamstvene usluge postoji samo ako se koriste akumulatori i punjači koje preporučuje tvrtka Kärcher.

– Obavezno se u vezi ovoga pridržavajte radnih uputa proizvođača akumulatora i punjača. Obratite pažnju na preporuke zakonodavca o radu s akumulatorima.
– Akumulatore nikada nemojte ostaviti da leže ispražnjeni, već ih što prije moguće ponovo napunite.
– Radi sprječavanja struja greške akumulatori uvijek moraju biti čisti i suhi. Štitite ih od zaprljanja, npr. metalnom prašinom.
– Ne polažite na akumulator nikakav alat niti slične predmete. Opasnost od kratkog spoja i eksplozije.
– Koristite uvijek 2 akumulatora istog tipa!
– Ni u kom slučaju nemojte raditi s otvorenim plamenom, stvarati iskre niti pušiti u blizini akumulatora ili u prostoriji u kojoj se akumulator puni. Opasnost od eksplozije.
– Rabite samo akumulatore s kapicom. Zamijenite kapicu u slučaju da ju izgubite.
– Ne dodirujte vrele dijelove kao što je pogonski motor (opasnost od opeklina).
– Budite oprezni pri radu s akumulatorskom kiselinom. Poštujte odgovarajuće sigurnosne propise!
– Rabljene akumulatore treba zbrinuti u skladu s direktivom EZ 91/157 EEZ na ekološki primjeren način.

Sigurnosne upute vezane za njegu i održavanje

– *Prije čišćenja i servisiranja uređaja, zamjene dijelova ili preinake na neku drugu funkciju treba ga isključiti i izvući kontaktni ključ.*
– *Prilikom radova na električnom sklopu treba odvojiti akumulator.*
– *Stroj se ne smije čistiti mlazom vode iz crijeva ili vodom pod visokim tlakom (opasnost od kratkih spojeva ili drugih oštećenja).*
– *Servisne radove smiju obavljati samo ovlaštene servisne službe ili stručnjaci za izvođenje takvih radova, koji su upoznati sa svim relevantnim sigurnosnim propisima.*
– *Poštujte ispitivanje sigurnosti u skladu s lokalno važećim propisima za prenosive uređaje za profesionalnu primjenu.*
– *Prilikom radova na uređaju uvijek nosite prikladne rukavice.*

Sigurnosni uređaji

Poklopac uređaja

Uređaj je opremljen kontaktnim prekidačem poklopca koji isključuje motor čim se poklopac uređaja otvori.

⚠ ***OPASNOST***


Opasnost od ozljeda zbog neispravnog kontaktnog prekidača poklopca!

Ako se motor ne isključi kad se poklopac uređaja otvori, kontaktni prekidač poklopca je neispravan. Prestanite koristiti uređaj i dajte ga na popravak.

Glavna sklopka


➔ U slučaju opasnosti ili kako biste brzo isključili uređaj, okrenite glavnu sklopku u položaj „0/OFF“.
➔ Kako biste spriječili nehotično pokretanje uređaja, okrenite glavnu sklopku u položaj „0/OFF“ i izvucite ključ.

Komandni i funkcijski elementi

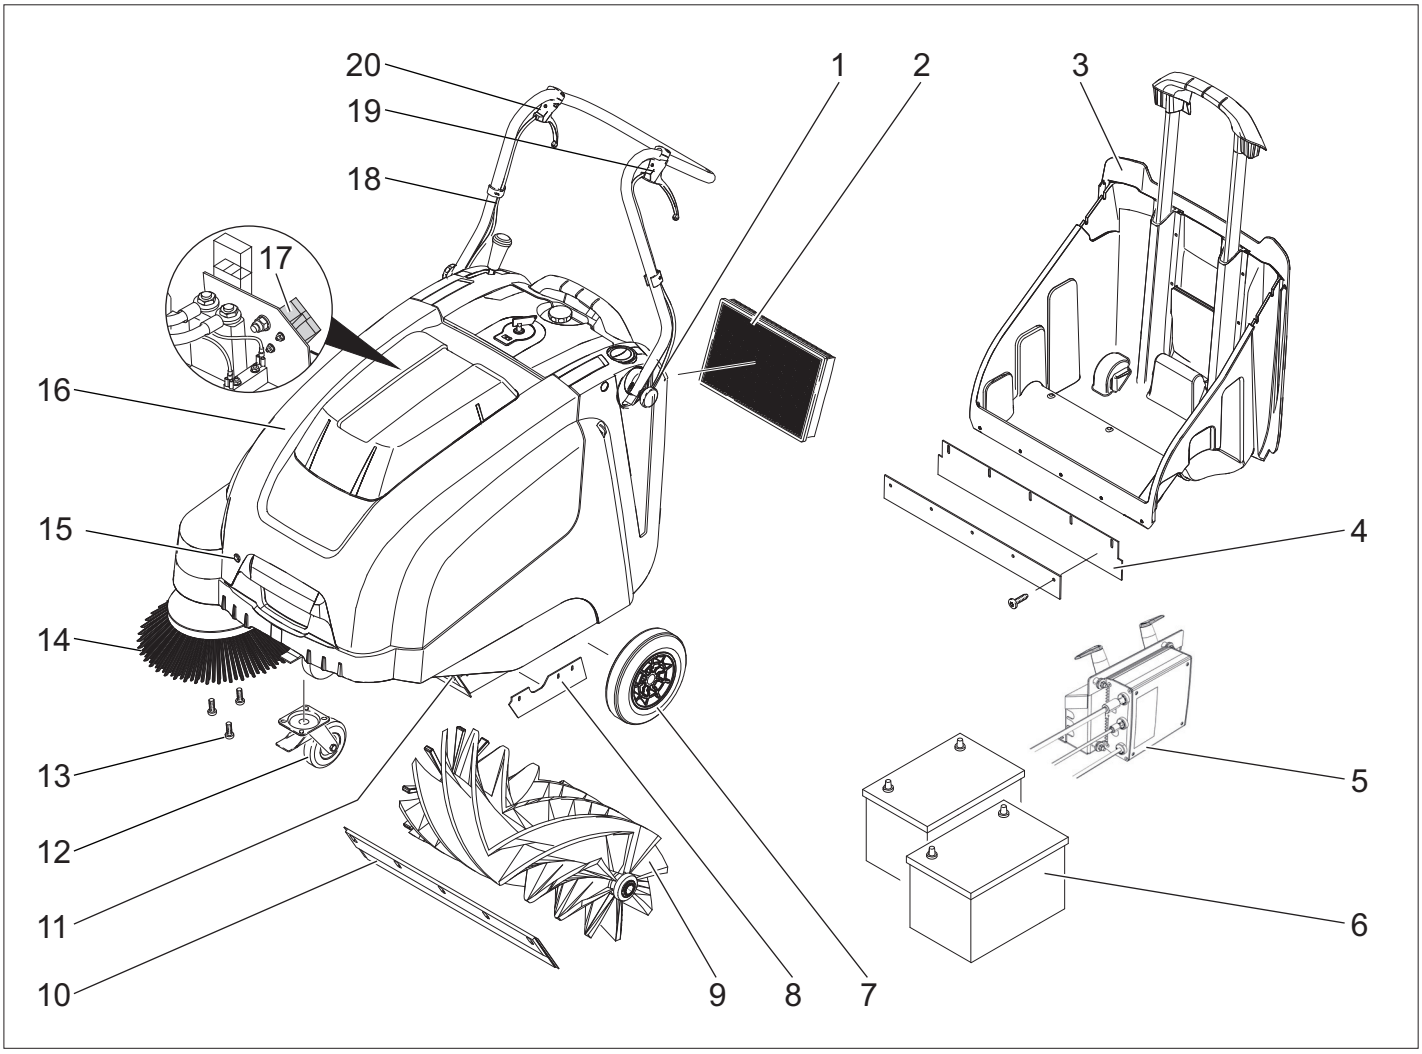


1 Vijak za pričvršćivanje potisne ručice (2x)
2 Filtar za prašinu
3 Spremnik nakupljene prljavštine
4 Stražnja brtvena letvica (na spremniku nakupljene prljavštine)
5 Punjač (samo KM 75/40 W Bp Pack)
6 Akumulatori (samo KM 75/40 W Bp Pack)
7 Pogonski kotači
8 Bočna brtvena letvica
9 Valjak za metenje
10 Prednja brtvena letvica
11 Zasun za grubu prljavštinu
12 Kotačić s pozicijskom kočnicom
13 Pričvrsnik bočne metle
14 Bočna metla
15 Bravica poklopca
16 Poklopac uređaja
17 Utikač za punjenje akumulatora (samo KM 75/40 W Bp)
18 Potisna ručica
19 Poluga za vožnju prema naprijed
20 Poluga za podizanje i spuštanje zasuna za grubu prljavštinu

Komandno polje

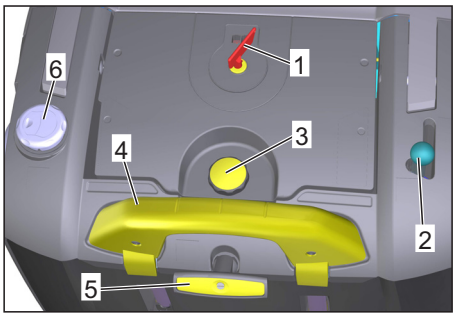

1 Glavna sklopka
2 Poluga za podizanje i spuštanje bočne metle
3 Zaporni vijak poklopca filtra za prašinu
4 Zaporna kuka spremnika nakupljene prljavštine
5 Čišćenje filtra za prašinu
6 Zasun za mokro/suho usisavanje

Glavna sklopka

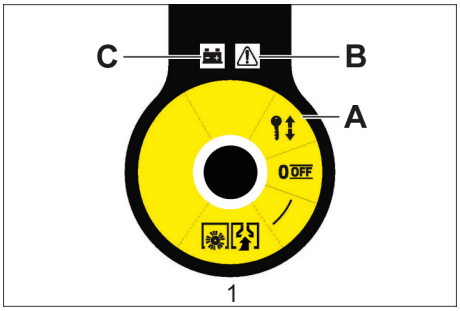


0/OFF	Motor isključen
1	Motor uključen
A	Vađenje ključa
B	Prikaz smetnje
C	Pokazivač napunjenosti akumulatora

Vađenje ključa

➔ Ključ glavne sklopke okrenite preko položaja "0" i izvucite.

Otvaranje poklopca uređaja

Napomena
Poklopac uređaja se deblokira ključem glavne sklopke.

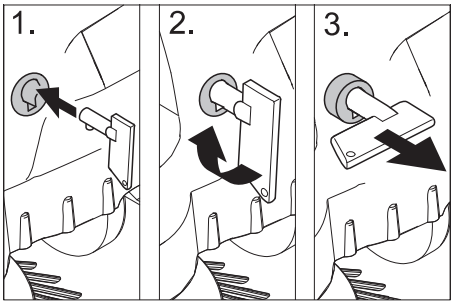

➔ Gurnite ključ glavne sklopke u bravu poklopca i okrenite ga za 90° u smjeru kazaljki sata.
➔ Izvucite bravu poklopca na ključu.
➔ Otvorite poklopac uređaja.

Zatvaranje poklopca uređaja

➔ Zatvorite poklopac uređaja, brava poklopca se samostalno zaključava.

Prije prve uporabe

Napomene o istovaru

⚠ ***OPASNOST***
Opasnost od ozljeda i oštećenja!
Prilikom pretovara pazite na težinu uređaja!

Neto težina (transportna težina)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Dopuštena ukupna težina	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Istovar

➔ Uklonite karton.
➔ Uklonite drvene podmetače za blokiranje kotača i rukom podignite uređaj s palete.
➔ Otpustite pozicijsku kočnicu.

Montaža potisne ručice

➔ Otpustite vijke.
➔ Uspravite potisnu ručicu.
➔ Zavijte vijke.

Montaža bočne metle

Napomena: Prije naginjanja uređaja skinite spremnik nakupljene prljavštine, a potisnu ručicu zakrenite prema naprijed. Nemojte isključivati uređaj pomoću potisne ručice.

➔ Nataknite bočnu metlu na zahvatnik i pričvrstite.

Akumulatori

Sigurnosni napuci za rad akumulatora

Pri radu s akumulatorima obavezno obratite pozornost na sljedeća upozorenja:

	*Uzmite u obzir naputke na akumulatoru, u uputama za uporabu i u uputama za rad vozila!*
	*Nosite zaštitne naočale!*
	*Kiseline i akumulatore držite van domašaja djece!*
	*Opasnost od eksplozije!*
	*Zabranjeni su vatra, iskrenje, otvoren plamen i pušenje!*
	*Opasnost od ozljeda kiselinom!*
	*Prva pomoć!*
	*Upozorenje!*
	*Zbrinjavanje u otpad!*
 Pb	*Akumulator se ne smije baciti u kantu za smeće!*

⚠ ***Opasnost***
Opasnost od eksplozije! Ne stavljajte alat niti bilo što slično na akumulator t.j. na polove i spojeve ćelija.

⚠ ***Opasnost***
Opasnost od ozljeda! Rane nikad ne dovodite u kontakt s olovom. Nakon radova s akumulatorom uvijek operite ruke.

⚠ ***OPASNOST***
Opasnost od požara i eksplozije!
– *Pušenje i otvoreni plamen su zabranjeni.*
– *Prostorije u kojima se pune akumulatori moraju biti dobro prozračene, jer se pri punjenju stvara visoko eksplozivan plin.*

⚠ ***Opasnost***
Opasnost od ozljeda kiselinom!
– *Ako kiselina prsne u oči ili na kožu, odmah isperite s puno čiste vode.*
– *Nakon toga se bez odlaganja obratite liječniku.*
– *Onečišćenu odjeću isperite vodom.*

Preporučeni akumulatori

	kataloški br.	Volumen	Zračna struja
60 Ah, Ne zahtijeva održavanje	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* uređaju su potrebna 2 akumulatora
** u m^3
*** u m^3/h


Maksimalne dimenzije akumulatora

Duljina	Širina	Visina
267 mm	177 mm	190 mm

Preporučeni punjači


	kataloški br.
Punjač	6.654-225.0

Ugradnja i priključivanje akumulatora

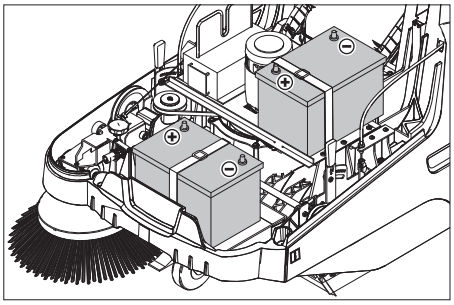

Napomena
Kod izvedbe KM 75/40 W Bp Pack akumulatori i punjač već su ugrađeni.

➔ Otvorite poklopac uređaja.
➔ Postavite akumulatore na nosač motora.
➔ Osigurajte akumulatore odgovarajućom pričvrsnom vrpcom.

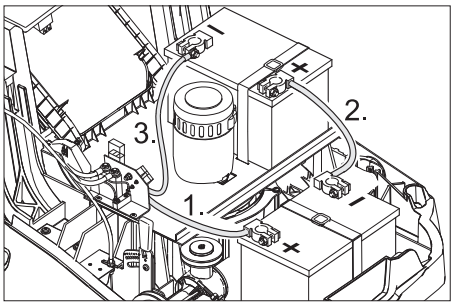

➔ Stezaljku (crveni kabel) priključite na plus pol (+).
➔ Pričvrstite spojni vod na akumulatore.
➔ Drugu stezaljku priključite na minus pol (-).

Napomena: Provjerite jesu li polovi i stezaljke akumulatora dostatno zaštićeni mazivom.
Rabite samo akumulatore s kapicom. Zamijenite kapicu u slučaju da ju izgubite.

OPREZ
Prije puštanja uređaja u rad napunite akumulatore.

Punjenje akumulatora

⚠ ***Opasnost***

Opasnost od ozljeda! Punjač se smije koristiti samo ako strujni kabel nije oštećen. Oštećen strujni kabel se bez odlaganja mora zamijeniti od strane proizvođača, njegove servisne službe ili neke druge kvalificirane osobe.

⚠ ***OPASNOST***

Opasnost od strujnog udara. Obratite pozornost na električne vodove i sigurnosne mjere. Punjač koristite samo u suhim i dovoljno prozračenim prostorijama.

Napomena: Vrijeme punjenja prazne baterije iznosi oko 12 sati.

⚠ ***Opasnost***

Opasnost od ozljeda! Pridržavajte se propisa o sigurnosti pri radu s akumulatorom. Pridržavajte se uputa za uporabu koje je izdao proizvođač punjača.

Punjenje - KM 75/40 W Bp Pack


Pozor: Baterije se smiju puniti samo pri sobnoj temperaturi!

Napomena: Stroj je serijski opremljen akumulatorima koji ne zahtijevaju nikakvo održavanje.

➔ Otvorite poklopac uređaja.

➔ Strujni utikač punjača utaknite u utičnicu.

Napomena: Punjač je opremljen elektroničkom regulacijom tako da samostalno okončava postupak punjenja. Tijekom punjenja uređaja sve se funkcije prekidaju automatski.

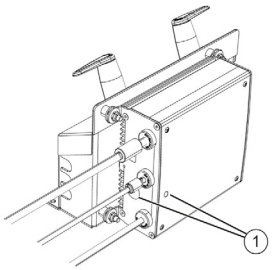

1 Indikator statusa baterije

Indikator statusa baterije prikazuje napredovanje postupka punjenja kada je strujni utikač utaknut:

Akumulatori se pune	treperi zeleno
Akumulatori su napunjeni	svijetli zeleno
Smetnja punjača	svijetli crveno
Radi se o greški n iz tablice grešaka	treperi crveno n puta sa stankom

Tablica grešaka:

1	Akumulator nije priključen
2	Obrnuti polaritet akumulatora
3	Akumulator je potpuno ispražnjen
4	Problem s karakteristikom punjenja
5	Mrežni utikač je prevruć
6	Hardverska pogreška
7	Greška u komunikaciji (način rada mrežnog utikača)

Kako biste osigurali dugi životni vijek akumulatora, akumulator uvijek mora biti potpuno napunjen.

Punjenje - KM 75/40 W Bp

➔ Otvorite poklopac uređaja.

➔ Kabel punjača utaknite u utičnicu za punjenje na stroju za metenje.

➔ Strujni utikač punjača utaknite u utičnicu te uključite punjač.

Nakon punjenja

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Izvucite strujni kabel.

➔ Omotajte strujni kabel oko držača kabela punjača.

➔ Zatvorite poklopac motora.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Isključite punjač i odvojite s električne mreže.

➔ Odvojite kabel punjača sa stroja.

➔ Zatvorite poklopac motora.

Vađenje akumulatora

➔ Otvorite poklopac uređaja.

➔ Odvojite stezaljku s minus pola (-).

➔ Odvojite spojni vod akumulatora.

➔ Odvojite stezaljku s plus pola (+).

➔ Otpustite pričvrsnu traku.

➔ Izvadite akumulator.

➔ Prazan akumulator zbrinite u otpad sukladno zakonskim odredbama.

Stavljanje u pogon

Opće napomene

⚠ ***OPASNOST***

Opasnost od ozljeda! Isključite uređaj prije nego što iz njega izvadite spremnik nakupljene prljavštine.

Napomena: Puštanje u rad je dopušteno samo ako je poklopac uređaja zatvoren.

➔ Stroj za metenje postavite na ravnu podlogu.

➔ Isključite motor.

➔ Zakočite pozicijsku kočnicu.

Ispitni i servisni radovi

➔ Provjerite stanje napunjenosti akumulatora.

➔ Provjerite bočnu metlu.

➔ Provjerite valjak za metenje.

➔ Očistite filtar za prašinu.

➔ Ispraznite spremnik nakupljene prljavštine.

Napomena: Za opis vidi poglavlje "Njega i održavanje".

U radu

⚠ ***Opasnost***

Dugotrajniji rad s uređajem može izazvati smetnje krvotoka u rukama uvjetovane vibracijama.

Uobičajeno trajanje besprekidnog rukovanja nije moguće odrediti, budući da ovisi o više čimbenika:

– Loš krvotok rukovatelja (često hladni prsti, utrnulost prstiju).
– Niska temperatura okoline. Radi zaštite ruku nosite tople rukavice.
– Čvrsto stiskanje ometa cirkulaciju krvi.
– Besprekidan rad je nepovoljniji od rada sa stankama.

Pri redovitom, dugotrajnijem radu s uređajem i učestalom nastupanju odgovarajućih simptoma (primjerice utrnulost prstiju, hladni prsti) preporučamo liječničke pretrage.

Pokretanje stroja

➔ Otpustite pozicijsku kočnicu.

Pokrenite motor.

➔ Glavnu sklopku okrenite u položaj "1".

Napomena: Valjak za metenje i bočna metla se vrte.

Vožnja stroja

Vožnja prema naprijed

➔ Povucite polugu za vožnju prema naprijed.

Napomena: Brzina vožnje se ovisno o položaju poluge za vožnju prema naprijed može nestupnjevano regulirati.

Prazan hod

➔ Pustite polugu za vožnju prema naprijed. Uređaj se ne pokreće.

Prelaženje preko prepreka

Prelaženje preko nepokretnih prepreka visine do 30 mm:

➔ Podignite zasun za grubu prljavštinu.

➔ Polako i pažljivo pređite preko vozeći prema naprijed.

Prelaženje preko nepokretnih prepreka visine iznad 30 mm:

➔ Preko takvih prepreka se smije preći samo pomoću prikladne rampe.

Metenje

⚠ ***Opasnost***

Opasnost od ozljeda! Kada je zasun za grubu prljavštinu otvoren, valjak za metenje može izbacivati kamenje ili kamenu sitnež prema naprijed. Pazite da ne dođe do ugrožavanja ljudi, životinja i predmeta.

OPREZ

Nemojte skupljati vrpce za pakiranje, žice i slično, jer mogu oštetiti mehanizam za metenje.

Napomena: Za postizanje optimalnog rezultata čišćenja brzinu kretanja treba prilagoditi uvjetima rada.

Metenje s podignutim zasunom za grubu prljavštinu

Napomena: Za sakupljanje većih predmeta visine do 50 mm, kao što su primjerice kutije cigareta, neophodno je nakratko podići zasun za grubu prljavštinu.

Podizanje zasuna za grubu prljavštinu:

➔ Povucite polugu za podizanje zasuna za grubu prljavštinu.

Spuštanje zasuna za grubu prljavštinu:

➔ Pustite polugu za podizanje zasuna za grubu prljavštinu.

Napomena: Optimalni rezultat čišćenja se može postići samo ako je zasun za grubu prljavštinu spušten do kraja.

Metenje s bočnom metlom



➔ Postavite polugu za spuštanje bočne metle prema naprijed. Bočna metla se spušta.

Metenje suhe podloge

Napomena: Tijekom rada je potrebno redovito prazniti spremnik nakupljene prljavštine.

Napomena: Tijekom rada potrebno je redovito čistiti filtar za prašinu.



➔ Zatvorite zasun za mokro/suho usisavanje.

Metenje vlažne ili mokre podloge

➔ Otvorite zasun za mokro/suho usisavanje.

Napomena: Filtar se tako štiti od vlage.

Pokazivač napunjenosti akumulatora

Napunjenost akumulatora se tijekom rada prikazuje na pokazivaču:



puno	svijetli zeleno
30% preostalog kapaciteta	svijetli žuto
10% preostalog kapaciteta	treperi crveno
zaštita od potpunog pražnjenja, stroj se isključuje	svijetli crveno

Prikaz smetnje

Prikaz kvara pokazuje postoji li kvar u uređaju:



Smetnja upravljačkog uređaja motora	treperi crveno

Čišćenje filtra za prašinu



➔ Ručku za čišćenje filtra više puta izvucite i gurnite natrag.

Pražnjenje nakupljene prljavštine

⚠ ***OPASNOST***

Opasnost od ozljeda! Isključite uređaj prije nego što iz njega izvadite spremnik nakupljene prljavštine.

Napomena: Pazite da se pri pražnjenju spremnika nakupljene prljavštine ne ošteti brtvena letvica.

Napomena: Maksimalna dozvoljena nosivost spremnika za prljavštinu iznosi 40 kg.

➔ Očistite filtar za prašinu.
➔ Zapornu kuku spremnika nakupljene prljavštine povucite prema gore.
➔ Izvucite spremnik nakupljene prljavštine.
➔ Ispraznite spremnik nakupljene prljavštine.
➔ Ugurajte spremnik za nakupljenu prljavštinu.
➔ Zapornu kuku spremnika nakupljene prljavštine pritisnite prema dolje.

Isključivanje uređaja

Isključite motor.

➔ Glavnu sklopku okrenite u položaj "0".




➔ Podignite bočne metle.
➔ Zakočite pozicijsku kočnicu.
➔ Ključ glavne sklopke okrenite preko položaja "0" i izvucite.

Transport

⚠ ***OPASNOST***

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.

➔ Isključite motor.
➔ Ključ glavne sklopke okrenite preko položaja "0" i izvucite.
➔ Zakočite pozicijsku kočnicu.
➔ Podložite mu klinove pod kotače.
➔ Osigurajte ga zateznim remenjem ili užadima.
➔ Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i naginjanja sukladno odgovarajućim mjerodavnim propisima.

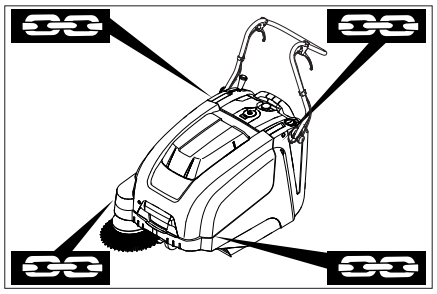

1 Područje pričvršćivanja iznad potisne ručice
2 Područje pričvršćivanja ispod poklopca uređaja

Napomena: Obratite pozornost na oznake za pričvrsna mjesta na osnovnom okviru (simboli lanca).

Napomena: Nemojte presavijati Bowden potezne žice ili užad.

Skladištenje

⚠ ***OPASNOST***

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.

Stavljanje uređaja van pogona

Ako se stroj za metenje ne koristi duže vrijeme, molimo Vas da uzmete u obzir sljedeće:

➔ Stroj za metenje postavite na ravnu podlogu.
➔ Isključite motor.
➔ Ključ glavne sklopke okrenite preko položaja "0" i izvucite.
➔ Zakočite pozicijsku kočnicu.
➔ Osigurajte ga od samopokretanja.
➔ Podignite valjak za metenje. U tu svrhu uglavite obje prilagodne poluge u najviši provrt.
➔ Podignite bočne metle.
➔ Očistite ga iznutra i izvana.
➔ Stroj odložite na zaštićenom i suhom mjestu.
➔ Odvojite akumulatore.
➔ Napunite akumulatore i dopunjavajte ih otprilike svaka 2 mjeseca.

Njega i održavanje

Opće napomene

– Servisne radove smiju obavljati samo ovlaštene servisne službe ili stručnjaci za izvođenje takvih radova, koji su upoznati sa svim relevantnim sigurnosnim propisima.
– Kod prenosivih uređaja za profesionalnu primenu mora se izvršiti ispitivanje sigurnosti u skladu s VDE 0701.

Čišćenje

OPREZ

Opasnost od oštećenja! Stroj se ne smije čistiti mlazom vode iz crijeva ili vodom pod visokim tlakom (opasnost od kratkih spojeva ili drugih oštećenja).

PAŽNJA

Prije čišćenja izvucite strujni utikač punjača iz utičnice.

Prije čišćenja skinite stezaljku s plus pola akumulatora.

Čišćenje stroja iznutra

⚠ ***Opasnost***

Opasnost od ozljeda! Nosite masku za zaštitu od prašine i zaštitne naočale.

➔ Otvorite poklopac uređaja.
➔ Stroj prebrišite krpom.
➔ Ispušite ga komprimiranim zrakom.
➔ Zatvorite poklopac motora.

Čišćenje stroja izvana

➔ Stroj prebrišite vlažnom krpom natopljenom u otopinu blagog sredstva za pranje.

Napomena: Nemojte koristiti nagrizajuća sredstva za čišćenje.

Intervali održavanja

Održavanje koje provodi vlasnik

Svakodnevno održavanje:

➔ Provjerite pohabanost valjka za metenje i bočnih metli te da u njima nema upletenih vrpci.
➔ Provjerite ispravnost svih komandnih elemenata.
➔ Provjerite ispravnost svih pokazivača.

Tjedno održavanje:

➔ Provjerite zategnutost, pohabanost i ispravnost pogonskog remenja.
➔ Provjerite pokretljivost Bowden poteznih žica i svih pokretnih dijelova.
➔ Provjerite podešenost i pohabanost brtvenih letvica u području metenja.
➔ Provjerite profil metenja valjka za metenje.
➔ Očistite filtar za prašinu.

Napomena: Za opis vidi poglavlje "Radovi na održavanju".

Napomena: Sve radove na servisiranju i održavanju, u slučaju da sam vlasnik održava stroj, mora obavljati kvalificirana stručna osoba. Po potrebi se ti radovi u svako doba mogu prepustiti stručnom prodavaču Kärcher proizvoda.

Održavanje koje provodi servisna služba

Održavanje nakon prvog mjeseca ili 5 sati rada:

➔ Provedba prve inspekcije.

Održavanje svakih 50 sati rada

Održavanje svakih 100 sati rada ili jednom u pola godine

Održavanje svakih 300 sati rada

Održavanje svakih 500 sati rada ili jednom godišnje

Napomena: Radi održavanja prava na jamstvene usluge tijekom jamstvenog roka sve servisne radove smije obavljati isključivo ovlaštena Kärcher servisna služba i to u skladu sa servisnom knjižicom.

Radovi na održavanju

Priprema:

➔ Stroj za metenje postavite na ravnu podlogu.

➔ Ključ glavne sklopke okrenite preko položaja "0" i izvucite.

➔ Zakočite pozicijsku kočnicu.

Opće sigurnosne napomene

⚠ ***OPASNOST***

Opasnost od ozljeda!

Motoru je nakon isključivanja potrebno oko 3-4 sekunde da se zaustavi. U tom se vremenu morate obavezno držati podalje od radnog područja.

⚠ ***UPOZORENJE***

Prije svih servisnih radova i popravaka stroj treba pustiti da se dovoljno ohladi.

Ne dodirujte vrele dijelove kao što je pogonski motor.

PAŽNJA

Prije radova na održavanju izvucite strujni utikač punjača iz utičnice.

Prije radova na održavanju skinite stezaljku s plus pola akumulatora.


PAŽNJA

Prije prekretanja uređaja izvadite baterije i spremnik sakupljene prljavštine i pomaknite potisnu ručicu prema naprijed. Uređaj nemojte odložiti tako da je oslonjen na potisnu ručicu.

Prije čišćenja i održavanja uređaja te prije zamjene dijelova treba isključiti uređaj.

Ugađanje Bowden potezne žice voznog pogona

Ugađanje je neophodno, ukoliko je pogonska sila uređaja nedostatna pri vožnji uzbrdo.

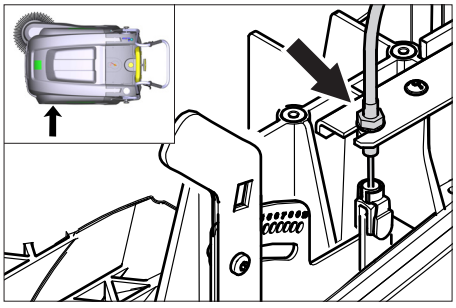

➔ Otvorite poklopac uređaja.

➔ Otpustite protumaticu.

➔ Podesite vijak za namještanje.

➔ Zategnite protumaticu.

Provjera valjka za metenje

➔ Zakočite pozicijsku kočnicu.

➔ Uklonite spremnik nakupljene prljavštine.

➔ Odstranite vrpce ili petlje s valjka za metenje

Zamjena valjka za metenje

Zamjena je neophodna ukoliko uslijed habanja čekinja rezultat čišćenja biva primjetno lošiji.

PAŽNJA

Baterije se moraju izvaditi prije prekretanja uređaja.


Uređaj nemojte odložiti tako da je oslonjen na potisnu ručicu.

➔ Zakočite pozicijsku kočnicu.

➔ Izvadite spremnik nakupljene prljavštine.

➔ Izvadite baterije.

➔ Uređaj nagnite prema natrag.

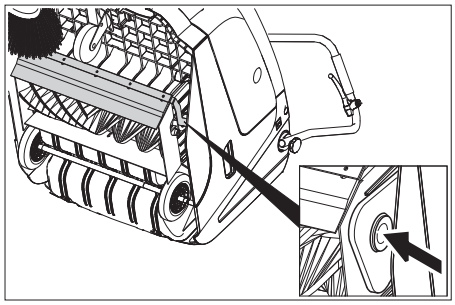

➔ Podignite zasun za grubu prljavštinu, utisnite ležajnu blazinicu te zakrenite valjak za metenje prema naprijed.

➔ Izvadite valjak za metenje.

➔ Nataknite novi valjak za metenje na pogonski nastavak (lijevo).

➔ Na suprotnoj strani uglavite ležajnu blazinicu u provrt ovjesa valjka za metenje.

OPREZ

Opasnost od oštećenja! Pazite da se čekinje ne ukliješte u provrt ovjesa valjka za metenje.

Napomena: Nakon ugradnje novog valjka za metenje mora se ponovo namjestiti profil metenja.


Provjera i podešavanje profila metenja valjka za metenje

➔ Stroj za metenje nadignite prema naprijed i odvezite na ravnu i glatku površinu koja je vidljivo prekrivena prašinom ili izmrvljenom kredom.

➔ Zakočite pozicijsku kočnicu.

➔ Pustite da se valjak za metenje vrti oko 15-30 sekundi.

➔ Stroj za metenje nagnite prema naprijed i odvezite u stranu.

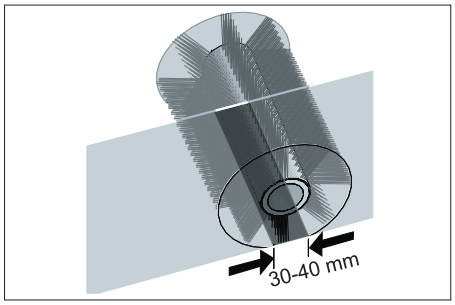


Pometena površina treba imati oblik pravilnog pravokutnika širine između 30-40 mm.

Raspon podešavanja	(-) 1...10 (+)
Minimalni profil metenja	1
Maksimalni profil metenja	10
Novi valjak za metenje	1...3

Podešavanje profila metenja:

➔ Otvorite poklopac uređaja.

➔ Namjestite lijevu i desnu prilagodnu polugu i uglavite ih u isti provrt.

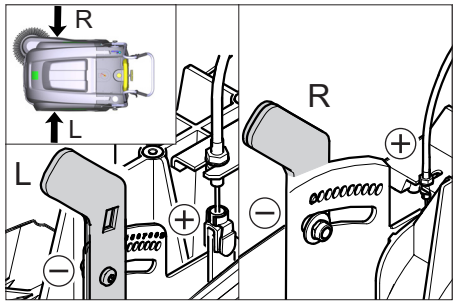

– Uglavljivanjem prilagodne poluge u niži provrt (+) povećavate profil metenja

– Uglavljivanjem prilagodne poluge u viši provrt (-) smanjujete profil metenja

➔ Provjerite profil metenja.

Zamjena bočne metle

Zamjena je neophodna ukoliko uslijed habanja čekinja rezultat čišćenja biva primjetno lošiji.

Napomena: Prije naginjanja uređaja skinite spremnik nakupljene prljavštine, a potisnu ručicu zakrenite prema naprijed. Nemojte isključivati uređaj pomoću potisne ručice.

➔ Odvijte tri vijka na donjoj strani bočne metle.

➔ Skinite bočnu metlu.


➔ Nataknite novu bočnu metlu na zahvatnik i pričvrstite.

Podešavanje spuštanja bočne metle

Podešavanje je neophodno, ukoliko uslijed habanja čekinja rezultat čišćenja bočne metle biva primjetno lošiji.

➔ Otvorite poklopac uređaja.

➔ Otpustite leptir maticu.

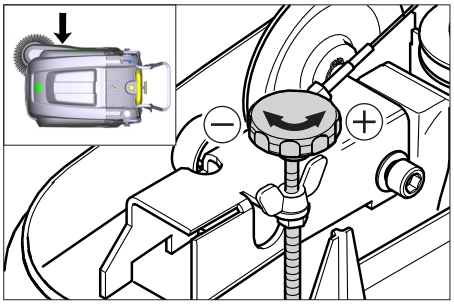


➔ Podesite vijak za namještanje.

➔ Zategnite leptir maticu.

Podešavanje dijela za podizanje zasuna za grubu prljavštinu

– Podešavanje je neophodno, ukoliko se zasun za grubu prljavštinu ne može podići dovoljno visoko.
– Kada rezultat metenja postaje lošiji, primjerice zbog habanja prednje gumice, potrebno je malo otpustiti Bowden poteznu žicu.

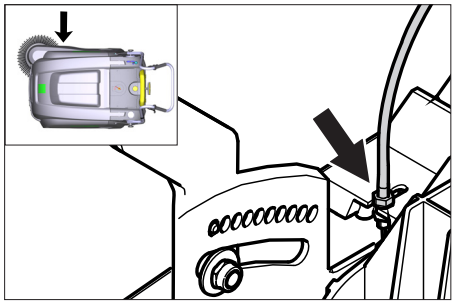


➔ Otvorite poklopac uređaja.
➔ Otpustite protumaticu.
➔ Podesite vijak za namještanje.
➔ Zategnite protumaticu.

Podešavanje i zamjena brtvenih letvica

Napomena: Prije naginjanja uređaja skinite spremnik nakupljene prljavštine, a potisnu ručicu zakrenite prema naprijed. Nemojte isključivati uređaj pomoću potisne ručice.

■ **Prednja brtvena letvica**
➔ Otpustite pričvrsnik brtvene letvice.
➔ Namjestite ili zamijenite brtvenu letvicu.

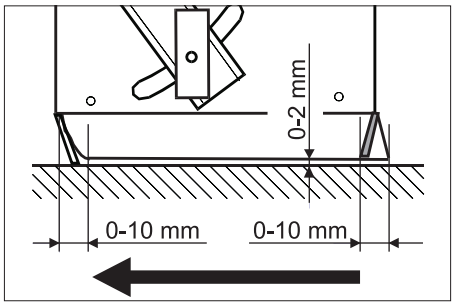

➔ Podesite razmak brtvene letvice od tla tako da se ona naginje unatrag sa zaustavnim hodom od 0-10 mm.
➔ Usmjerite brtvenu letvicu.
➔ Zategnite pričvrsnik brtvene letvice.

■ **Stražnja brtvena letvica**
➔ Uklonite spremnik nakupljene prljavštine.
➔ Otpustite pričvrsnik brtvene letvice.
➔ Namjestite ili zamijenite brtvenu letvicu.
➔ Podesite razmak brtvene letvice od tla tako da se ona naginje unatrag sa zaustavnim hodom od 0-10 mm.
➔ Zategnite pričvrsnik brtvene letvice.

■ **Bočne brtvene letvice**
➔ Otpustite pričvrsnik brtvene letvice.
➔ Namjestite ili zamijenite brtvenu letvicu.
➔ Za podešavanje razmaka od tla podstavite podložak debljine najviše 2 mm.
➔ Usmjerite brtvenu letvicu.
➔ Zategnite pričvrsnik brtvene letvice.

Zamjena filtra za prašinu


⚠ ***UPOZORENJE***

Prije nego što počnete mijenjati filtar ispraznite spremnik nakupljene prljavštine. Pri radovima na filtarskom sklopu nosite masku za zaštitu od prašine. Pridržavajte se propisa o sigurnosti pri radu s finom prašinom.

OPREZ

Opasnost od oštećenja!

➔ *Filtar za prašinu ne smije se prati u vodi.*
➔ Zakočite pozicijsku kočnicu.
➔ Očistite filtar za prašinu.

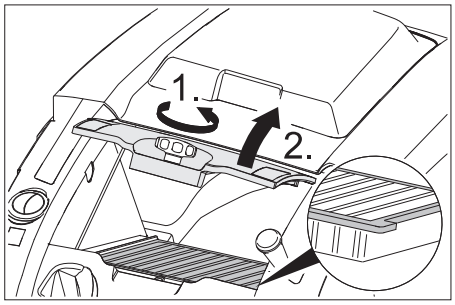

➔ Zaporni vijak poklopca filtra za prašinu okrećite suprotno smjeru kazaljke sata.
➔ Podignite poklopac filtra za prašinu.
➔ Zamijenite filtar za prašinu. Pazite na ispravan položaj ugradnje filtra za prašinu (vidi sliku).
➔ Zavijte zaporni vijak do graničnika.


OPREZ

Ako se zaporni vijak ne zavije do graničnika, može doći do oštećenja.

Napomena: Pri ugradnji novog filtra pazite da lamele ostanu neoštećene.

Zamjena osigurača/releja

■ **KM 75/40 W Bp**

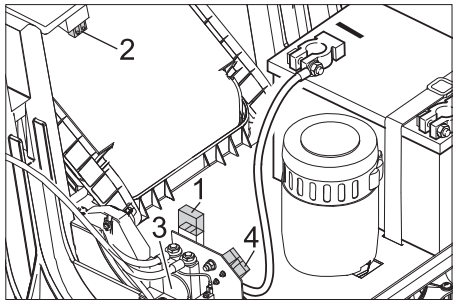

1 Osigurač F1 (50 A)
2 Osigurač F2 (2 A)
3 Relej
4 Utikač za punjenje akumulatora

➔ Otvorite poklopac uređaja.
➔ Zamijenite neispravni osigurač ili relej novim.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

Osigurač se nalazi na terminalu akumulatora.

Pribor

Mekana bočna metla	**6.905-626.0**
Za finu prašinu na unutarnjim površinama, vodootporna.	

Mekani valjak za metenje	**6.906-886.0**
S prirodnim čekinjama: specijalno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenim prostorijama. Nije otporan na vodu i ne koristiti za abrazivne površine!	

Tvrdi valjak za metenje	**6.906-885.0**
Za uklanjanje tvrdokorne prljavštine s vanjskih površina, vodootporna.	

Antistatički valjak za metenje	**6.906-950.0**
Za elektrostatički osjetljive površine poput sagova ili umjetne trave	

Jedinica za metenje sagova	**2.641-571.0**
Sadrži: mrežicu za sakupljanje vlakana, antistatički valjak za metenje, trostruki upravljač	

EU izjava o usklađenosti

Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nisu ugovorene s nama.

Proizvod: Stroj za metenje s usisavanjem
Tip: 1.049-xxx

Odgovarajuće smjernice EU:
2006/42/EZ (+2009/127/EZ)
2014/30/EU
2000/14/EZ
Primijenjene usklađene norme:
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Primijenjeni nacionalni standardi:

Primijenjeni postupak ocjenjivanja suglasja:
2000/14/EZ: privitak V
Razina jačine zvuka dB(A)
Izmjerena: 86
Zajamčena: 88

Dolje potpisani djeluju u ime i po opunomoćenju uprave.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Otklanjanje smetnji

Smetnja	Otklanjanje
Uređaj se ne može pokrenuti	Kontaktni prekidač poklopca je isključio uređaj. Zatvaranje poklopca uređaja.
	Napunite akumulatore.
	Provjera preopteretnog osigurača
	Obavijestite Kärcher servisnu službu.
Motor radi, ali se stroj ne kreće	Namjestite Bowden poteznu žicu voznog pogona.
	Provjerite klinasto remenje.
	Obavijestite Kärcher servisnu službu.
Uređaj se zaustavlja pri svladavanju uspona.	Služite se voznim putem s manjim usponom.
	Provjera preopteretnog osigurača
	Namjestite Bowden poteznu žicu voznog pogona.
	Provjerite klinasto remenje.
	Obavijestite Kärcher servisnu službu.
Valjak za metenje stoji, pokazivač smetnje svijetli crveno	Glavnu sklopku okrenite na "OFF", provjerite ima li na četki zaglavljenih predmeta. Po potrebi se vozite manjim usponom. Ponovo uključite glavnu sklopku. Nakon četverostrukog ponavljanja ovog postupka, upravljačka jedinica pauzira 2 minute radi hlađenja. Tijekom tog se vremena uređaj ne može pokrenuti.
Stroj ne mete kako treba	Provjerite pohabanost valjka za metenje i bočnih metli te ih po potrebi zamijenite
	Provjerite ispravnost zasuna za grubu prljavštinu.
	Popustite Bowden poteznu žicu zasuna za grubu prljavštinu (vijak za namještanje).
	Provjerite zategnutost i ispravnost remena te ga po potrebi zamijenite.
	Namjestite profil metenja.
	Zamijenite valjak za metenje.
	Obavijestite Kärcher servisnu službu.
Stroj diže prašinu	Provjerite ispravnost zasuna za grubu prljavštinu.
	Popustite Bowden poteznu žicu zasuna za grubu prljavštinu (vijak za namještanje).
	Provjerite, očistite ili zamijenite filtar za prašinu. Filtar za prašinu ne smije se prati u vodi.
	Ispraznite spremnik nakupljene prljavštine
	Zamijenite brtveni profil na spremniku nakupljene prljavštine.
	Provjerite brtvilo na filtru za prašinu.
	Provjerite pohabanost brtvenih letvica, po potrebi ih podesite ili zamijenite.
Loše metenje po rubovima	Podesite spuštanje bočne metle.
	Zamijenite bočnu metlu
	Spustite bočnu metlu.
	Provjerite pogonski remen bočne metle.
	Obavijestite Kärcher servisnu službu.
Dio za podizanje bočne metle ne radi.	Provjerite Bowden poteznu žicu za podizanje bočne metle.
	Obavijestite Kärcher servisnu službu.
Novi valjak za metenje struže o spremnik za prljavštinu.	Ispravite postavke profila metenja. U tu svrhu uglavite obje prilagodne poluge u odgovarajući viši provrt (1...3).

Tehnički podaci

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Podaci stroja			
Dužina x širina x visina (potisna ručica rasklopljena)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Dužina x širina x visina (potisna ručica sklopljena)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Težina (bez akumulatora)	kg	79	79
Težina (s akumulatorima)	kg	125	125
Dopuštena ukupna težina	kg	205	205
Brzina vožnje i metenja	km/h	4,5	4,5
Savladavanje uspona (maks.)	%	12	12
Promjer valjka za metenje	mm	265	265
Promjer bočnih metli	mm	410	410
Maks. površinski učinak	m^2/h	3400	3400
Radna širina bez bočnih metli	mm	550	550
Radna širina s bočnom metlom	mm	750	750
Volumen spremnika za prljavštinu	l	40	40
Stupanj zaštite, zaštićeno od kapajuće vode	--	IPX 3	IPX 3
Motor			
Tip	--	Motor istosmjerne struje s trajnim magnetom Smjer okretanja nadesno	
Napon	V	24	24
Nazivna jačina struje	A	22	22
Nazivna snaga	W	400	400
Broj okretaja	1/min	2750	2750
Zaštita	--	IP 20	IP 20
Akumulator			
Tip	--	--	2x 12 V GiV
Kapacitet	Ah	--	60 (5h)
Težina	kg	--	23
Trajanje punjenja potpuno ispražnjenog akumulatora	h	--	12
Trajanje rada nakon višekratnog punjenja	h	--	ca. 1,5-2
Punjač			
Napon el. mreže	V~	--	230
Izlazni napon	V	--	24
Struja punjenja	A	--	10
Mrežna frekvencija	Hz	--	50/60
Električna zaštita			
Centralna	A	50	50
Osigurač upravljačke jedinice	A	2	--
Zaštita od potpunog pražnjenja akumulatora	--	preko releja	preko releja
Punjač		---	T4A / 250 V AC
Filtarski i usisni sustav			
Površina filtra za finu prašinu	m^2	1,8	1,8
Kategorija primjene filtra za prašinu neškodljivu po zdravlje	--	L	L
Nazivni podtlak usisnog sustava	mbar	5	5
Nazivni volumni protok usisnog sustava	l/s	45	45
Okolni uvjeti			
Radna temperatura	°C	-5 do +40	-5 do +40
Temperatura punjenja		---	Sobna temperatura
Vlažnost zraka, bez stvaranja kondenzata	%	0 - 90	0 - 90
Utvrđene vrijednosti prema EN 60335-2-72			
Razina zvučnog tlaka L_{pA}	dB(A)	71	71
Nepouzdanost K_{pA}	dB(A)	3	3
Razina zvučne snage L_{WA} + nepouzdanost K_{WA}	dB(A)	88	88
Nepouzdanost K_{WA}		2	2
Vrijednost vibracije na ruci	m/s^2	3,7	3,7
Nepouzdanost K	m/s^2	0,2	0,2

Pridržano pravo na tehničke izmjene.

Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Namensko korišćenje . . . . . SR 1
Funkcija . . . . . SR 1
Opšte napomene . . . . . SR 1
Sigurnosne napomene . . . . . SR 2
Komandni i funkcioni elementi . SR 3
Pre upotrebe . . . . . SR 4
Stavljanje u pogon . . . . . SR 5
Rad . . . . . SR 5
Stavljanje uređaja van pogona SR 6
Nega i održavanje . . . . . SR 6
Pribor . . . . . SR 8
Izjava o usklađenosti sa propisima EU . . . . . SR 8
Otklanjanje smetnji . . . . . SR 9
Tehnički podaci . . . . . SR 10

Namensko korišćenje

Ovaj uređaj koristite isključivo u skladu sa navodima ovog radnog uputstva.

- Ovaj uređaj za metenje je namenjen metenju zaprljanih unutrašnjih i spoljašnjih površina.
- Uređaj je predviđen za komercijalnu upotrebu za primenu u hotelima, školama, bolnicama, fabrikama, prodavnicama, kancelarijama i za poslove iznajmljivanja.
- Pre uporabe proverite da li je uređaj sa svojim radnim komponentama u ispravnom stanju i siguran za rad. Ako stanje nije besprekorno, ne sme se upotrebljavati.
- Uređaj nije prikladan za usisavanje prašine štetne po zdravlje.
- Na uređaju se ne smeju vršiti nikakve izmene.
- Uređaj je prikladan samo za podloge navedene u radnom uputstvu.
- Sme se voziti samo po površinama koje su od strane preduzeća ili osoba koje je on ovlastio dozvoljene za primenu uređaja.
- U osnovi važi: Lako eksplozivne materije moraju da se drže podalje od uređaja (opasnost od eksplozije/ požara).


Predvidiva pogrešna upotreba

- Ni u kom slučaju se ne smeju skupljati/ usisavati eksplozivne tečnosti, zapaljivi gasovi kao ni nerazređene kiseline niti rastvarači! U to spadaju benzin, razređivači za boje ili lož ulje, jer se njihovim kovitlanjem i mešanjem s usisnim vazduhom mogu formirati eksplozivna isparenja ili eksplozivne smese, osim toga aceton, nerazređene kiseline i rastvarači, budući da nagrizaju materijale koji se koriste u uređaju.
- Nikada nemojte usisavati ili sakupljati reaktivnu metalnu prašinu (od npr. aluminijuma, magnezijuma, cinka), jer ona u spoju sa jako alkalnim i kiselim sredstvima za čišćenje formira eksplozivne gasove.
- Nemojte skupljati/usisavati zapaljene ili užarene predmete.
- Nemojte se pri radu uređaja zadržavati u području opasnosti. Zabranjen je rad u prostorijama u kojima preti opasnost od eksplozija.

Prikladne podloge

- Asfalt
- Podovi industrijskih postrojenja
- Estrih
- Beton
- Popločane površine

Funkcija

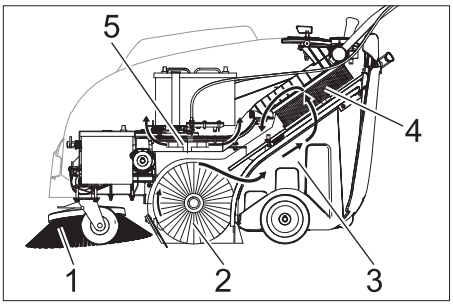

Uređaj za metenje radi po principu prebacivanja.

- Bočna metla (1) sakuplja prljavštinu iz uglova i sa rubova površine koja se čisti i prosleđuje je u stazu kojom se kreće valjak za metenje.
- Rotirajući valjak za metenje (2) prenosi prljavštinu direktno u za to predviđenu posudu (3).
- Uskovitlana prašina u posudi se odvaja uz pomoć filtera za prašinu (4), a filtriran čist vazduh se isisava preko usisnog ventilatora (5).

Opšte napomene

Ukoliko prilikom raspakovavanja ustanovite štetu nastalu tokom transporta, o tome obavestite svog prodavca.

- Pročitajte i pridržavajte se uputstva za rad kao i sigurnosnih napomena koji se tiču radnih komponenti postavljenih na uređaj.
- Natpisi na uređaju pružaju važne napomene za bezopasan rad.
- Osim ovih napomena u uputstvu za rad moraju se uvažavati i opšte sigurnosne napomene kao i zakonski propisi o zaštiti na radu.

Pribor i rezervni delovi

⚠ ***OPASNOST***

U cilju sprečavanja opasnosti, popravke i ugradnju rezervnih delova sme izvoditi samo ovlašćena servisna služba.

- Sme se koristiti samo onaj pribor i oni rezervni delovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni rezervni delovi garantuju za to da uređaj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Dodatne informacije o rezervnim delovima dobićete pod www.kaercher.com u delu Servis (Service).

Zaštita životne sredine

	Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.
	Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Baterije, ulje i slične materije ne smeju dospeti u životnu sredinu. Stoga Vas molimo da stare uređaje odstranjujete preko primerenih sabirnih sistema.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na priboru za vreme trajanja garancije otklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

Simboli u uputstvu za rad

⚠ ***OPASNOST***

Ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠ ***UPOZORENJE***

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

OPREZ

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do lakših telesnih povreda ili izazvati materijalnu štetu.

Simboli na uređaju

	*Nemojte da metete predmete koji gore ili tinjaju, kao što su npr. cigarete, šibice ili slično.*
	*Opasnost od povreda usled prignječenja i posekotina na remenju, bočnim metlama, rezervoarima i potisnim ručkama.*
	Opasnost od opekotina Izbegavajte kontakt sa ovim površinama tokom rada i kada su u zagrejanom stanju.

Sigurnosne napomene

Sigurnosne napomene vezane za rukovanje

– *Pre uporabe proverite da li je uređaj sa svojim radnim komponentama u ispravnom stanju i siguran za rad. Ako stanje nije besprekorno, ne sme se upotrebljavati.*
– *Pri upotrebi uređaja u opasnim područjima (npr. na benzinskim stanicama) treba se pridržavati odgovarajućih sigurnosnih propisa. Zabranjen je rad u prostorijama u kojima preti opasnost od eksplozija.*
– *Rukovaoc mora da upotrebljava uređaj u skladu sa njegovom namenom. Mora voditi računa o lokalnim uslovima, a pri radu uređajem mora se paziti na druge osobe, posebno decu.*
– *Rukovalac se pre početka radova mora uveriti da su sve zaštitne naprave postavljene propisno i da su ispravne.*
– *Rukovalac uređaja je odgovoran za eventualne slučajeve nesreće kojima su pogođene druge osobe ili njihova imovina.*
– *Rukovalac mora da nosi usku odeću. Nosite čvrstu obuću i izbegavajte odeću koja nije uz telo.*
– *Pre pokretanja uređaja prekontrolišite okolinu (npr. ima li dece). Pobrinite se za dobru preglednost!*
– *Neovlašćeno korišćenje uređaja treba sprečiti izvlačenjem ključa.*
– *Prilikom napuštanja, uređaj treba osigurati od nenamernog pomeranja.*
– *Uređaj smeju da koriste samo lica koja su upućena u rukovanje njime i koja mogu dokazati sposobnosti za posluživanje i ovlašćena su za njegovu upotrebu.*
– *Ovaj uređaj ne smeju da koriste lica (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili psihičkim sposobnostima odnosno nedostatkom iskustva i znanja.*
– *Deca se moraju nadgledati kako bi se sprečilo da se igraju s uređajem.*

Sigurnosne napomene vezane za vožnju

⚠ ***Opasnost***

Opasnost od povreda!

Opasnost od prevrtanja na prevelikim usponima.

– *Dopušteno je savladavati samo nagibe do 12 %.*

Opasnost od prevrtanja na nestabilnoj podlozi.

– *Uređaj koristite isključivo na stabilnima podlogama.*

Opasnost od prevrtanja pri prevelikom bočnom nagibu.

– *Dopušteno je savladavanje poprečnih kosina u odnosu na smer kretanja od maksimalno 12%.*

Brzinu kretanja treba prilagoditi određenim prilikama.

Sigurnosne napomene vezane za transport uređaja

– *Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.*
– *Kako biste uređaj transportovali, odvojite akumulatore i sigurno učvrstite uređaj.*

Sigurnosne napomene za uređaje koji se pogone uz pomoć akumulatora

Napomena: Pravo na garantne usluge postoji samo ukoliko se koriste akumulatori i punjači koje preporučuje preduzeće Kärcher.

– Obavezno se u vezi ovoga pridržavajte radnog uputstva proizvođača akumulatora i punjača. Obratite pažnju na preporuke zakonodavca o radu sa akumulatorima.
– Akumulatore nikada nemojte ostaviti da leže ispražnjeni, već ih što pre moguće ponovo napunite.
– Radi sprečavanja struja greške akumulatori uvek moraju da budu čisti i suvi. Štitite ih od zaprljanja, npr. metalnom prašinom.
– Ne stavljajte na akumulator nikakav alat niti slične predmete. Opasnost od kratkog spoja i eksplozije.
– Koristite uvek 2 akumulatora istog tipa!
– Ni u kom slučaju nemojte raditi sa otvorenim plamenom, stvarati varnice niti pušiti u blizini akumulatora ili u prostoriji u kojoj se akumulator puni. Opasnost od eksplozije.
– Koristite samo akumulatore sa kapicama. U slučaju da je izgubite, nabavite novu kapicu.
– Ne dodirujte vrele delove kao što je pogonski motor (opasnost od opekotina).
– Budite oprezni pri radu sa akumulatorskom kiselinom. Pridržavajte se odgovarajućih sigurnosnih propisa!
– Stare akumulatore treba ukloniti u otpad u skladu sa direktivom EZ 91/157 EEZ na ekološki primeren način.

Sigurnosne napomene vezane za negu i održavanje

– *Pre čišćenja i servisiranja uređaja, zamene delova ili prelaska na neku drugu funkciju treba ga isključiti i izvući kontaktni ključ.*
– *Prilikom radova na električnom sklopu treba odvojiti akumulator.*
– *Uređaj ne sme da se čisti mlazom vode iz creva ili vodom pod visokim pritiskom (opasnost od kratkih spojeva ili drugih oštećenja).*
– *Servisne radove smeju da vrše samo ovlašćene servisne službe ili stručnjaci za izvođenje takvih radova, koji su upoznati sa svim relevantnim sigurnosnim propisima.*
– *Obratite pažnju na ispitivanje bezbednosti u skladu sa lokalno važećim propisima za prensive uređaje za profesionalnu primenu.*
– *Radove na uređaju uvek obavljajte noseći odgovarajuće rukavice.*

Sigurnosni uređaji

Poklopac uređaja

Uređaj je opremljen kontaktnim prekidačem poklopca, koji isključuje motor čim se otvori poklopac uređaja.

⚠ ***OPASNOST***


Opasnost od povreda usled neispravnog kontaktnog prekidača poklopca!

Ako se motor ne isključi prilikom otvaranja poklopca uređaja, postoji kvar na kontaktnom prekidaču poklopca. Nemojte više koristiti uređaj i dajte ga na popravku.

Glavni prekidač


➔ U opasnim situacijama ili za brzo isključivanje uređaja, okrenite glavni prekidač u položaj „0/OFF“.
➔ Za osiguranje od nenamernog puštanja u rad, okrenite glavni prekidač u položaj „0/OFF“ i izvadite ključ.

Komandni i funkcioni elementi

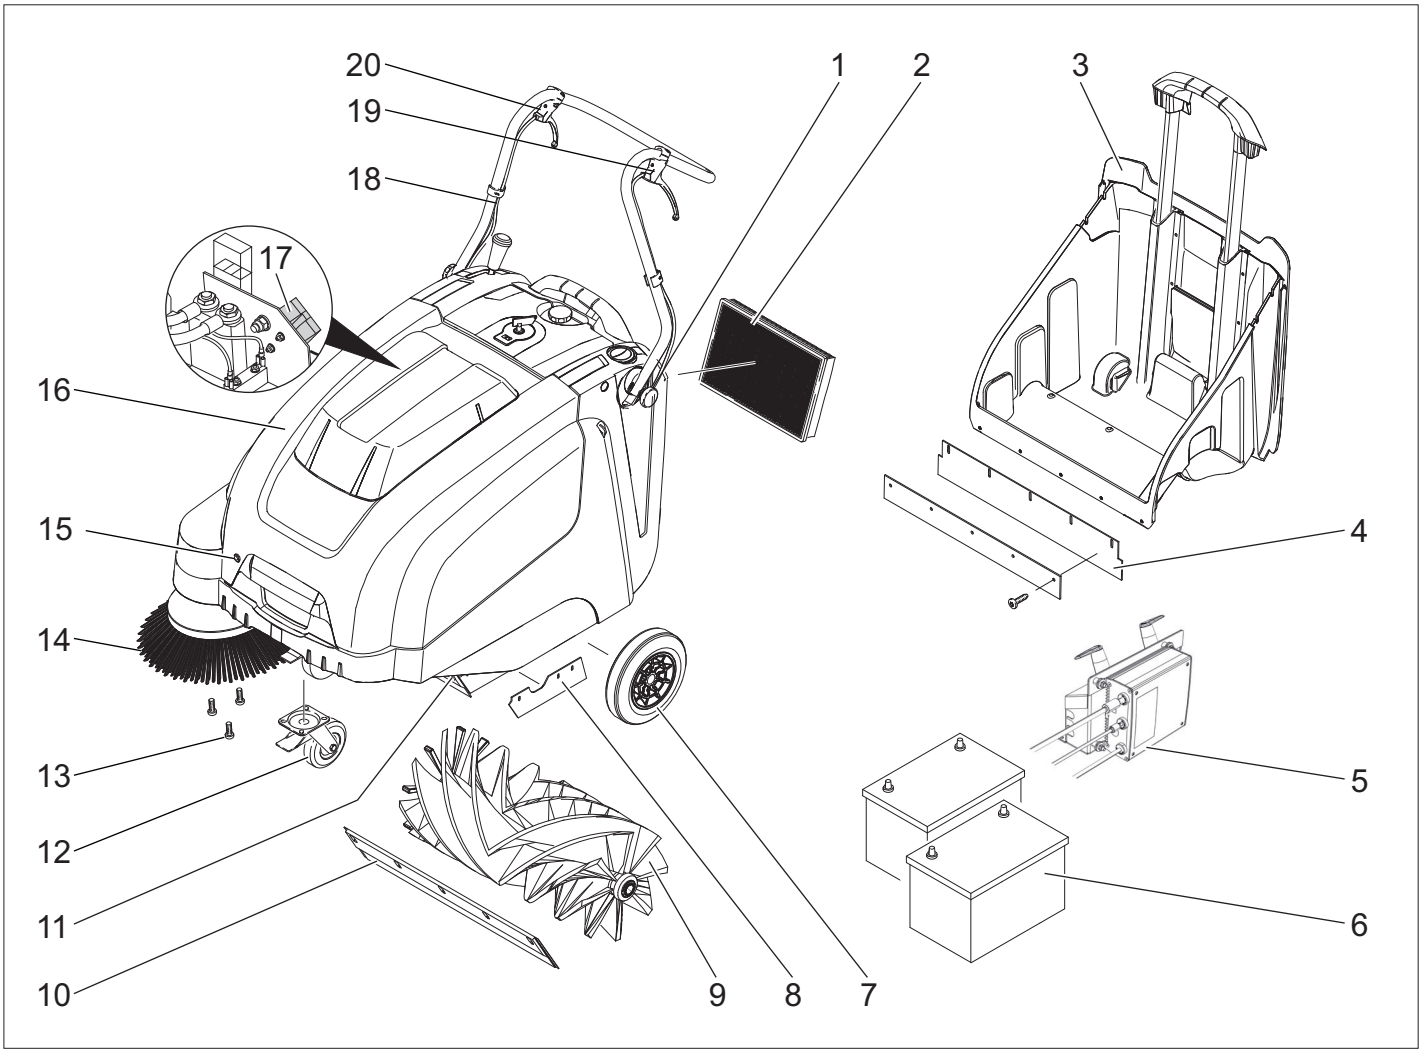


1 Zavrtanj za pričvršćivanje potisne ručke (2x)
2 Filter za prašinu
3 Posuda za nakupljenu prljavštinu
4 Zadnja zaptivna letvica (na posudi za prljavštinu)
5 Punjač (samo KM 75/40 W Bp Pack)
6 Akumulatori (samo KM 75/40 W Bp Pack)
7 Pogonski točkovi
8 Bočna zaptivna letvica
9 Valjak za metenje
10 Prednja zaptivna letvica
11 Zaklopka za grubu prljavštinu
12 Točkić sa pozicionom kočnicom
13 Pričvrsnik bočne metle
14 Bočna metla
15 Bravica poklopca
16 Poklopac uređaja
17 Utikač za punjenje akumulatora (samo KM 75/40 W Bp)
18 Potisna ručica
19 Poluga za vožnju prema napred
20 Poluga za podizanje i spuštanje zaklopke za grubu prljavštinu

Komandno polje

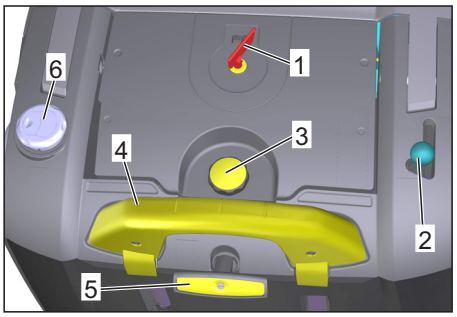

1 Glavni prekidač
2 Poluga za podizanje i spuštanje bočne metle
3 Blokirni zavrtanj poklopca filtera za prašinu
4 Blokirna kuka posude za prljavštinu
5 Čišćenje filtera za prašinu
6 Kapak za mokro/suvo usisavanje

Glavni prekidač

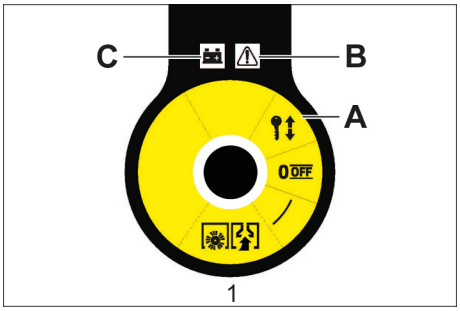


0/OFF	Motor je isključen
1	Motor je uključen
A	Vađenje ključa
B	Prikaz smetnje
C	Prikaz napunjenosti akumulatora

Vađenje ključa

➔ Ključ glavnog prekidača okrenite preko položaja "0" i izvucite.

Otvaranje poklopca uređaja

Napomena
Poklopac uređaja se deblokira ključem glavnog prekidača.

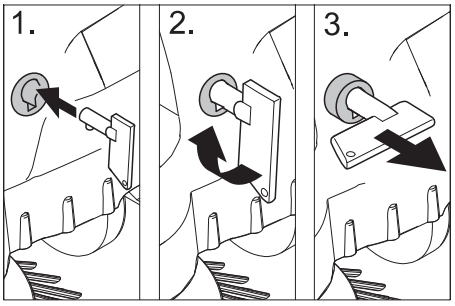

➔ Gurnite ključ glavnog prekidača u bravu poklopca i okrenite ga za 90° u smeru kazaljki sata.
➔ Izvucite bravu poklopca na ključu.
➔ Otvorite poklopac uređaja.

Zatvaranje poklopca uređaja

➔ Zatvorite poklopac uređaja, brava poklopca se samostalno zaključava.

Pre upotrebe

Napomene o istovaru

⚠ ***OPASNOST***
Opasnost od povreda i oštećenja!
Prilikom pretovara pazite na težinu uređaja!

Neto težina (transportna težina)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Dozvoljena ukupna težina	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Istovar

➔ Uklonite karton.
➔ Uklonite drvene kocke za blokiranje točkova i rukom podignite uređaj sa palete.
➔ Otkočite pozicionu kočnicu.

Montaža potisne ručke

➔ Otpustite zavrtnje.
➔ Uspravite potisnu ručku.
➔ Zavijte zavrtnje.

Montaža bočne metle

Napomena: Pre naginjanja uređaja skinite posudu s nakupljenom prljavštinom, a potisnu ručku zakrenite prema napred. Nemojte da isključujete uređaj pomoću potisne ručke.

➔ Nataknite bočnu metlu na zahvatnik i pričvrstite.

Akumulatori

Sigurnosne napomene za rad akumulatora

Pri radu sa akumulatorima obavezno obratite pažnju na sledeća upozorenja:

	*Uzmite u obzir instrukcije na akumulatoru, u uputstvu za upotrebu i u uputstvu za rad vozila!*
	*Nosite zaštitne naočare!*
	*Kiseline i akumulatore držite van domašaja dece!*
	*Opasnost od eksplozije!*
	*Zabranjeni su vatra, varničenje, otvoren plamen i pušenje!*
	*Opasnost od povreda kiselinom!*
	*Prva pomoć!*
	*Upozorenje!*
	*Odlaganje u otpad!*
 Pb	*Akumulator se ne sme baciti u kantu za smeće!*

⚠ ***Opasnost***
Opasnost od eksplozije! Ne stavljajte alat niti bilo šta slično na akumulator t.j. na polove i spojeve ćelija.

⚠ ***Opasnost***
Opasnost od povreda! Rane nikad ne dovodite u kontakt sa olovom. Nakon radova sa akumulatorom uvek operite ruke.

⚠ ***OPASNOST***
Opasnost od požara i eksplozije!
– *Zabranjeni su pušenje i otvoren plamen.*
– *Prostorije u kojima se pune akumulatori moraju biti dobro provetrene, jer se pri punjenju stvara visoko eksplozivan gas.*

⚠ ***Opasnost***
Opasnost od povreda kiselinom!
– *Ako kiselina prsne u oči ili na kožu, odmah isperite sa puno čiste vode.*
– *Nakon toga se bez odlaganja obratite lekaru.*
– *Kontaminiranu odeću operite u vodi.*

Preporučeni akumulatori

	kataloški br.	**Zapremina**	**Protok vazduha**
60 Ah, bez održavanja	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* uređaju su potrebna 2 akumulatora
** u m^3
*** u m^3/h


Maksimalne dimenzije akumulatora

Dužina	Širina	Visina
267 mm	177 mm	190 mm

Preporučeni punjači


	kataloški br.
Punjač	6.654-225.0

Ugradnja i priključivanje akumulatora

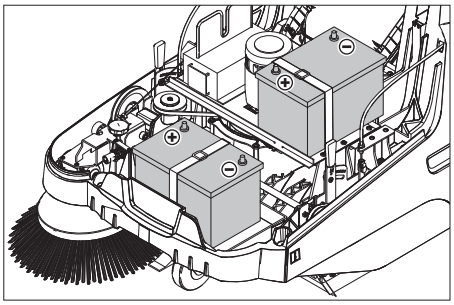

Napomena
Kod verzije KM 75/40 W Bp Pack akumulatori i punjač su već ugrađeni.

➔ Otvorite poklopac uređaja.
➔ Postavite akumulatore na nosač motora.
➔ Osigurajte akumulatore odgovarajućom pričvrsnom trakom.

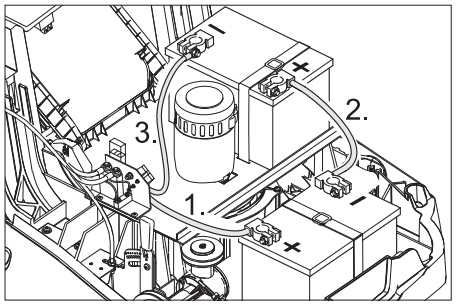

➔ Stezaljku (crveni kabl) priključite na plus pol (+).
➔ Pričvrstite spojni vod na akumulatore.
➔ Drugu stezaljku priključite na minus pol (-).

Napomena: Proverite da li su polovi i stezaljke akumulatora dovoljno zaštićeni mazivom.
Koristite samo akumulatore sa kapicama. U slučaju da je izgubite, nabavite novu kapicu.

OPREZ
Pre puštanja uređaja u rad napunite akumulatore.

Punjenje akumulatora

⚠ ***Opasnost***

Opasnost od povreda! Punjač sme da se koristi samo ako strujni kabl nije oštećen. Oštećen strujni kabl mora bez odlaganja da se zameni i to od strane proizvođača, njegove servisne službe ili nekog drugog kvalifikovanog lica.

⚠ ***OPASNOST***

Opasnost od strujnog udara. Obratite pažnju na električne vodove i sigurnosne mere. Punjač koristite samo u suvim i dovoljno prozračenim prostorijama.

Napomena: Vreme punjenja prazne baterije iznosi oko 12 sati.

⚠ ***Opasnost***

Opasnost od povreda! Pridržavajte se propisa o sigurnosti pri radu sa akumulatorom. Pridržavajte se uputstva za upotrebu koje je izdao proizvođač punjača.

Postupak punjenja - KM 75/40 W Bp paket


Pažnja: Punjenje baterija sme da se vrši samo na temperaturi prostorije!

Napomena: Uređaj je serijski opremljen baterijom sa niskim stepenom održavanja.

➔ Otvorite poklopac uređaja.

➔ Strujni utikač punjača utaknite u utičnicu.

Napomena: Punjač je elektronski regulisan i samostalno završava proces punjenja. Sve funkcije uređaja se automatski prekidaju tokom punjenja.

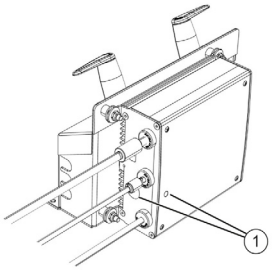

1 Indikator statusa baterije

Indikator statusa baterije pokazuje napredak procesa punjenja kada je mrežni utikač uključen:

Punjenje baterija	treperi zeleno
Baterije se pune	svetli zeleno
Greška na punjaču	svetli crveno
Prisutna je greška n iz tabele grešaka	treperi crveno n puta sa pauzom

Tabela grešaka:

1	Baterija nije priključena
2	Obrnuti pol baterije
3	Duboko pražnjenje baterije
4	Problem sa karakteristikom punjenja
5	Mrežni deo pregrejan
6	Hardverska greška
7	Greška u komunikaciji (režim napajanja)

Da bi se osiguralo dugo trajanje baterije, baterija uvek treba da bude potpuno napunjena.

Punjenje - KM 75/40 W Bp

➔ Otvorite poklopac uređaja.

➔ Kabl punjača utaknite u utičnicu za punjenje na uređaju za metenje.

➔ Strujni utikač punjača utaknite u utičnicu pa uključite punjač.

Nakon punjenja

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Izvucite strujni kabl.

➔ Obmotajte strujni kabl oko držača kabla punjača.

➔ Zatvorite poklopac motora.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Isključite punjač i odvojite sa električne mreže.

➔ Odvojite kabl punjača sa uređaja.

➔ Zatvorite poklopac motora.

Vađenje akumulatora

➔ Otvorite poklopac uređaja.

➔ Odvojite stezaljku sa minus pola (-).

➔ Odvijte spojni vod akumulatora.

➔ Odvojite stezaljku sa plus pola (+).

➔ Otpustite pričvrsnu traku.

➔ Izvadite akumulator.

➔ Prazan akumulator odložite u otpad u skladu sa važećim odredbama.

Stavljanje u pogon

Opšte napomene

⚠ ***OPASNOST***

Opasnost od povreda! Isključite uređaj pre nego što iz njega izvadite rezervoar sa nakupljenom prljavštinom.

Napomena: Upotreba je dozvoljena samo ako je poklopac uređaja zatvoren.

➔ Uređaj za metenje postavite na ravnu podlogu.

➔ Isključite motor.

➔ Zakočite pozicionu kočnicu.

Ispitni i servisni radovi

➔ Proverite napunjenost akumulatora.

➔ Proverite bočnu metlu.

➔ Proverite valjak za metenje.

➔ Očistite filter za prašinu.

➔ Ispraznite posudu sa nakupljenom prljavštinom.

Napomena: Za opis vidi poglavlje "Nega i održavanje".

Rad

⚠ ***Opasnost***

Dugotrajniji rad sa uređajem može izazvati smetnje krvotoka u rukama uslovljene vibracijama.

Uobičajeno trajanje neprekidnog rukovanja je nemoguće odrediti, pošto zavisi od više faktora:

– Loš krvotok rukovaoca (često hladni prsti, utrnulost prstiju).
– Niska temperatura okoline. Radi zaštite ruku nosite tople rukavice.
– Čvrsto stiskanje ometa cirkulaciju krvi.
– Neprekidan rad je nepovoljniji od rada sa pauzama.

Pri redovnom, dugotrajnijem radu sa uređajem i učestalom nastupanju odgovarajućih simptoma (na primer utrnulost prstiju, hladni prsti) preporučujemo konsultaciju lekara.

Pokretanje uređaja

➔ Otkočite pozicionu kočnicu.

Pokrenite motor.

➔ Glavni prekidač okrenite u položaj "1".

Napomena: Valjak za metenje i bočna metla rotiraju.

Vožnja uređaja

Vožnja prema napred

➔ Povucite polugu za vožnju prema napred.

Napomena: Brzina vožnje se u zavisnosti od položaja poluge za vožnju prema napred može kontinualno menjati.

Prazan hod

➔ Pustite polugu za vožnju prema napred. Uređaj stoji.

Prelaženje preko prepreka

Prelaženje preko nepokretnih prepreka visine do 30 mm:

➔ Podignite zaklopku za grubu prljavštinu.

➔ Polako i pažljivo pređite preko vozeći prema napred.

Prelaženje preko nepokretnih prepreka visine iznad 30 mm:

➔ Preko takvih prepreka se sme preći samo pomoću prikladne rampe.

Metenje

⚠ ***Opasnost***

Opasnost od povreda! Kada je zaklopka za grubu prljavštinu otvorena, valjak za metenje može izbacivati sitno ili krupno kamenje prema napred. Pazite da ne dođe do ugrožavanja ljudi, životinja i predmeta..

OPREZ

Nemojte skupljati trake za pakovanje, žice i slično, jer mogu oštetiti mehanizam za metenje.

Napomena: Za postizanje optimalnog rezultata čišćenja brzinu kretanja treba prilagoditi uslovima rada.

Metenje sa podignutom zaklopkom za grubu prljavštinu

Napomena: Za sakupljanje većih predmeta visine do 50 mm, kao što su na primer paklice cigareta, neophodno je nakratko podići zaklopku za grubu prljavštinu.

Podizanje zaklopke za grubu prljavštinu:

➔ Povucite polugu za podizanje zaklopke za grubu prljavštinu.

Spuštanje zaklopke za grubu prljavštinu:

➔ Pustite polugu za podizanje zaklopke za grubu prljavštinu.

Napomena: Optimalan rezultat čišćenja može da se postigne samo ako je zaklopka za grubu prljavštinu spuštena do kraja.

Metenje sa bočnom metlom



➔ Postavite polugu za spuštanje bočne metle prema napred. Bočna metla se spušta.

Metenje suve podloge

Napomena: Tokom rada bi trebalo redovno prazniti posudu za prljavštinu.

Napomena: Tokom rada bi trebalo redovno čistiti filter za prašinu.



➔ Zatvorite kapak za mokro/suvo usisavanje.

Metenje vlažne ili mokre podloge

➔ Otvorite kapak za mokro/suvo usisavanje.

Napomena: Na taj način se filter štiti od vlage.

Prikaz napunjenosti akumulatora

Napunjenost akumulatora se za vreme rada prikazuje na pokazivaču:



puno	svetli zeleno
30% preostalog kapaciteta	svetli žuto
10% preostalog kapaciteta	treperi crveno
zaštita od potpunog pražnjenja, uređaj se isključuje	svetli crveno

Prikaz smetnje

Indikator smetnje pokazuje da li postoji kvar na uređaju:



Smetnja na upravljanju motora	treperi crveno

Čišćenje filtera za prašinu



➔ Ručicu za čišćenje filtera više puta izvucite i gurnite nazad.

Pražnjenje nakupljene prljavštine

⚠ ***OPASNOST***

Opasnost od povreda! Isključite uređaj pre nego što iz njega izvadite rezervoar sa nakupljenom prljavštinom.

Napomena: Pazite da se pri pražnjenju posude za nakupljenu prljavštinu ne ošteti zaptivna letvica.

Napomena: Maksimalna dozvoljena nosivost posude za prljavštinu iznosi 40 kg.

➔ Očistite filter za prašinu.
➔ Blokirnu kuku posude za nakupljenu prljavštinu povucite uvis.
➔ Izvucite posudu za prljavštinu.
➔ Ispraznite posudu sa nakupljenom prljavštinom.
➔ Ugurajte posudu za prljavštinu.
➔ Blokirnu kuku posude za nakupljenu prljavštinu pritisnite na dole.

Isključivanje uređaja

Isključite motor.

➔ Glavni prekidač okrenite u položaj "0".




➔ Podignite bočnu metlu.
➔ Zakočite pozicionu kočnicu.
➔ Ključ glavnog prekidača okrenite preko položaja "0" i izvucite.

Transport

⚠ ***OPASNOST***

Opasnost od povreda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.

➔ Isključite motor.
➔ Ključ glavnog prekidača okrenite preko položaja "0" i izvucite.
➔ Zakočite pozicionu kočnicu.
➔ Podložite mu klinove pod točkove.
➔ Osigurajte ga zateznim remenjem ili užadima.
➔ Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i nakretanja u skladu sa odgovarajućim važećim propisima.

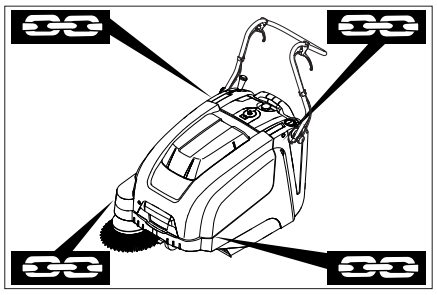

1 Područje pričvršćivanja iznad potisne ručke
2 Područje pričvršćivanja ispod poklopca uređaja

Napomena: Obratite pažnju na oznake za pričvrsna mesta na osnovnom okviru (simboli lanca).

Napomena: Nemojte prelamati Bowden potezne žice ili užad.

Skladištenje

⚠ ***OPASNOST***

Opasnost od povreda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.

Stavljanje uređaja van pogona

Ako se uređaj za metenje ne koristi duže vreme, molimo Vas da uzmete u obzir sledeće:

➔ Uređaj za metenje postavite na ravnu podlogu.
➔ Isključite motor.
➔ Ključ glavnog prekidača okrenite preko položaja "0" i izvucite.
➔ Zakočite pozicionu kočnicu.
➔ Osigurajte ga od samopokretanja.
➔ Podignite valjak za metenje. U tu svrhu uglavite obe poluge za podešavanje u najvišu rupu.
➔ Podignite bočnu metlu.
➔ Očistite ga iznutra i spolja.
➔ Uređaj odložite na zaštićenom i suvom mestu.
➔ Odvojite akumulatore.
➔ Napunite akumulatore i dopunjavajte ih otprilike svaka 2 meseca.

Nega i održavanje

Opšte napomene

– Servisne radove smeju da vrše samo ovlašćene servisne službe ili stručnjaci za izvođenje takvih radova, koji su upoznati sa svim relevantnim sigurnosnim propisima.
– Kod prenosivih uređaja za profesionalnu primenu mora se izvršiti ispitivanje sigurnosti u skladu sa VDE 0701.

Čišćenje

OPREZ

Opasnost od oštećenja! Uređaj ne sme da se čisti mlazom vode iz creva ili vodom pod visokim pritiskom (opasnost od kratkih spojeva ili drugih oštećenja).

PAŽNJA

Pre radova čišćenja, izvucite utikač punjača iz utičnice.

Pre radova čišćenja, odvojite pozitivni pol baterije.

Čišćenje uređaja iznutra

⚠ ***Opasnost***

Opasnost od povreda! Nosite masku za zaštitu od prašine i zaštitne naočare.

➔ Otvorite poklopac uređaja.
➔ Uređaj prebrišite krpom.
➔ Izduvajte ga komprimovanim vazduhom.
➔ Zatvorite poklopac motora.

Spoljašnje čišćenje uređaja

➔ Uređaj prebrišite vlažnom krpom natopljenom u rastvor blagog sredstva za pranje.

Napomena: Nemojte koristiti nagrizajuća sredstva za čišćenje.

Intervali održavanja

Održavanje koje obavlja vlasnik

Svakodnevno održavanje:

➔ Proverite pohabanost valjka za metenje i bočnih metli i da u njima nema upletenih traka.
➔ Proverite ispravnost svih komandnih elemenata.
➔ Proverite ispravnost svih indikatora.

Sedmično održavanje:

➔ Proverite zategnutost, pohabanost i ispravnost pogonskog remenja.
➔ Proverite pokretljivost Bowden poteznih žica i svih pokretnih delova.
➔ Proverite podešenost i pohabanost zaptivnih letvica u području metenja.
➔ Proverite profil metenja valjka za metenje.
➔ Očistite filter za prašinu.

Napomena: Za opis vidi poglavlje "Radovi na održavanju".

Napomena: Sve radove na servisiranju i održavanju, u slučaju da vlasnik samostalno održava uređaj, mora obavljati kvalifikovano stručno lice. Po potrebi se ti radovi u svako doba mogu prepustiti stručnom prodavcu Kärcher proizvoda.

Održavanje koje obavlja servisna služba

Održavanje nakon prvog meseca ili 5 sati rada:

➔ Sprovođenje prve inspekcije.

Održavanje svakih 50 radnih sati

Održavanje svakih 100 sati rada ili jednom u pola godine

Održavanje svakih 300 radnih sati

Održavanje svakih 500 sati rada ili jednom godišnje

Napomena: Radi održavanja prava na garantne usluge tokom garantnog roka sve servisne radove sme obavljati isključivo ovlašćena Kärcher servisna služba i to u skladu sa servisnom knjižicom.

Radovi na održavanju

Priprema:

➔ Uređaj za metenje postavite na ravnu podlogu.

➔ Ključ glavnog prekidača okrenite preko položaja "0" i izvucite.

➔ Zakočite pozicionu kočnicu.

Opšte sigurnosne napomene

⚠ ***OPASNOST***

Opasnost od povreda!

Motoru je nakon isključivanja potrebno oko 3-4 sekunde da se zaustavi. U tom vremenu se morate obavezno držati podalje od radnog područja.

⚠ ***UPOZORENJE***

Pre svih servisnih radova i popravki uređaj treba pustiti da se dovoljno ohladi.

Ne dodirujte vrele delove kao što je pogonski motor.

PAŽNJA

Pre radova na održavanju, izvucite utikač punjača iz utičnice.

Pre radova na održavanju, odvojite pozitivni pol baterije.


PAŽNJA

Pre naginjanja uređaja, izvadite baterije i posudu za nakupljenu prljavštinu i zakrenite potisnu ručku prema napred. Nemojte odlagati uređaj na potisnu ručku.

Pre čišćenja i održavanja uređaja kao i pre zamene delova treba isključiti uređaj.

Podesite Bowden poteznu žicu voznog pogona

Podešavanje je neophodno, ukoliko je pogonska sila uređaja nedovoljna pri vožnji uzbrdo.

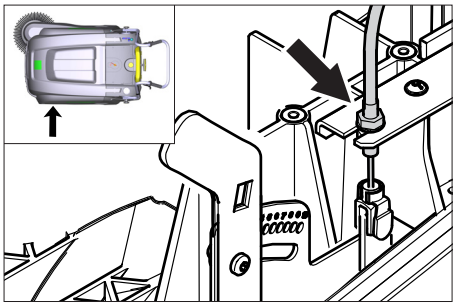

➔ Otvorite poklopac uređaja.

➔ Otpustite kontra-navrtku.

➔ Namestite podešavajući zavrtanj.

➔ Zategnite kontra-navrtku.

Provera valjka za metenje

➔ Zakočite pozicionu kočnicu.

➔ Uklonite posudu za prljavštinu.

➔ Odstranite trake ili petlje sa valjka za metenje

Zamena valjka za metenje

Zamena je neophodnoa ukoliko usled habanja čekinja rezultat čišćenja postaje primetno lošiji.

PAŽNJA

Pre naginjanja uređaja potrebno je izvaditi baterije.


Nemojte odlagati uređaj na potisnu ručku.

➔ Zakočite pozicionu kočnicu.

➔ Izvadite posudu za nakupljenu prljavštinu.

➔ Izvadite baterije.

➔ Uređaj nagnite unazad.

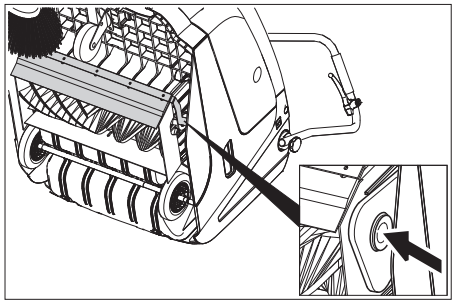

➔ Podignite zaklopku za grubu prljavštinu, utisnite držač ležaja pa zaokrenite valjak za metenje prema napred.

➔ Izvadite valjak za metenje.

➔ Nataknite novi valjak za metenje na pogonski nastavak (levo).

➔ Na naspramnoj strani uglavite držač ležaja u udubljenje nosača valjka za metenje.

OPREZ

Opasnost od oštećenja! Pazite da se čekinje ne zaglave u udubljenje nosača valjka za metenje.

Napomena: Nakon ugradnje novog valjka za metenje mora se iznova podesiti profil metenja.


Provera i podešavanje profila metenja valjka za metenje

➔ Uređaj za metenje podignite prema napred i odvezite na ravnu i glatku površinu, koja je vidljivo prekrivena prašinom ili izmrvljenom kredom.

➔ Zakočite pozicionu kočnicu.

➔ Pustite da se valjak za metenje obrće u trajanju od oko 15-30 sekundi.

➔ Uređaj za metenje pognite prema napred i odvezite u stranu.

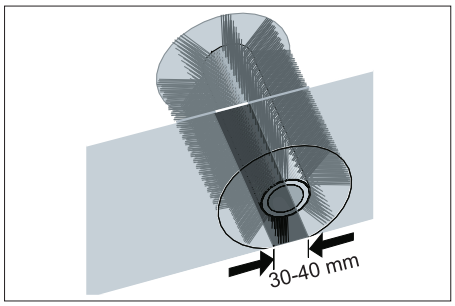


Pometena površina treba da ima oblik pravilnog pravougaonika širine između 30-40 mm.

Raspon podešavanja	(-) 1...10 (+)
Minimalni profil metenja	1
Maksimalni profil metenja	10
Novi valjak za metenje	1...3

Naknadno podešavanje profila metenja:

➔ Otvorite poklopac uređaja.

➔ Namestite levu i desnu polugu za podešavanje i uglavite ih u istu rupu.

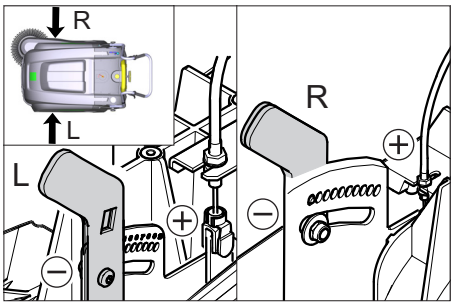

– Uglavljivanjem poluge za podešavanje u nižu rupu (+) profil metenja se povećava

– Uglavljivanjem poluge za podešavanje u višu rupu (-) profil metenja se smanjuje

➔ Proverite profil metenja.

Zamena bočne metle

Zamena je neophodnoa ukoliko usled habanja čekinja rezultat čišćenja postaje primetno lošiji.

Napomena: Pre naginjanja uređaja skinite posudu s nakupljenom prljavštinom, a potisnu ručku zakrenite prema napred. Nemojte da isključujete uređaj pomoću potisne ručke.

➔ Odvijte tri zavrtnja na donjoj strani bočne metle.

➔ Skinite bočnu metlu.


➔ Nataknite novu bočnu metlu na zahvatnik i pričvrstite.

Podešavanje dela za spuštanje bočne metle

Podešavanje je neophodno, ukoliko usled habanja čekinja rezultat čišćenja bočne metle postaje primetno lošiji.

➔ Otvorite poklopac uređaja.

➔ Otpustite leptir navrtku.

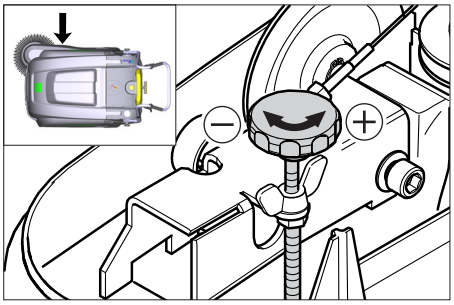


➔ Namestite podešavajući zavrtanj.

➔ Zategnite leptir navrtku.

Podešavanje dela za podizanje zaklopke za grubu prljavštinu

– Podešavanje je neophodno, ukoliko se zaklopka za grubu prljavštinu ne može podići dovoljno visoko.
– Kada se rezultat metenja pogoršava, na primer zbog habanja prednje gumice, potrebno je malo otpustiti Bowden poteznu žicu.

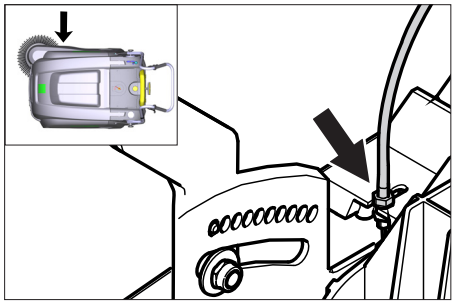


➔ Otvorite poklopac uređaja.
➔ Otpustite kontra-navrtku.
➔ Namestite podešavajući zavrtanj.
➔ Zategnite kontra-navrtku.

Podešavanje i zamena zaptivnih letvica

Napomena: Pre naginjanja uređaja skinite posudu s nakupljenom prljavštinom, a potisnu ručku zakrenite prema napred. Nemojte da isključujete uređaj pomoću potisne ručke.

■ **Prednja zaptivna letvica**
➔ Otpustite pričvrsnik zaptivne letvice.
➔ Podesite ili zamenite zaptivnu letvicu.

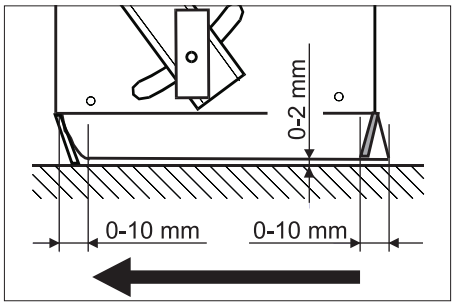

➔ Podesite rastojanje zaptivne letvice od poda tako da se ona naginje unazad sa zaustavnim hodom od 0-10 mm.
➔ Usmerite zaptivnu letvicu.
➔ Zategnite pričvrsnik zaptivne letvice.

■ **Zadnja zaptivna letvica**
➔ Uklonite posudu za prljavštinu.
➔ Otpustite pričvrsnik zaptivne letvice.
➔ Podesite ili zamenite zaptivnu letvicu.
➔ Podesite rastojanje zaptivne letvice od poda tako da se ona naginje unazad sa zaustavnim hodom od 0-10 mm.
➔ Zategnite pričvrsnik zaptivne letvice.

■ **Bočne zaptivne letvice**
➔ Otpustite pričvrsnik zaptivne letvice.
➔ Podesite ili zamenite zaptivnu letvicu.
➔ Za podešavanje rastojanja od podloge podmetnite podlošku debljine najviše 2 mm.
➔ Usmerite zaptivnu letvicu.
➔ Zategnite pričvrsnik zaptivne letvice.

Zamena filtera za prašinu


⚠ ***UPOZORENJE***

Pre početka zamenjivanja filtera za prašinu ispraznite posudu sa nakupljenom prljavštinom. Prilikom radova na filterskom sklopu nosite masku za zaštitu od prašine. Pridržavajte se propisa o sigurnosti pri radu sa finom prašinom.

OPREZ

Opasnost od oštećenja!

➔ *Filter za prašinu ne sme da se pere u vodi.*
➔ Zakočite pozicionu kočnicu.
➔ Očistite filter za prašinu.

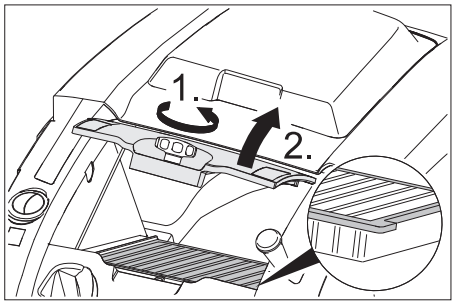

➔ Blokirni zavrtanj poklopca filtera za prašinu okrećite suprotno smeru kazaljke sata.
➔ Podignite poklopac filtera za prašinu.
➔ Zamenite filter za prašinu. Pazite na ispravan položaj ugradnje filtera za prašinu (vidi sliku).
➔ Zavijte blokirni zavrtanj do graničnika.


OPREZ

Ako se blokirni zavrtanj ne zavije do graničnika, može doći do oštećenja.

Napomena: Pri ugradnji novog filtera pazite da lamele ostanu neoštećene.

Zamena osigurača/releja

■ **KM 75/40 W Bp**

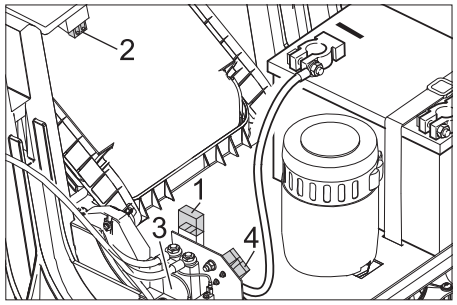

1 Osigurač F1 (50 A)
2 Osigurač F2 (2 A)
3 Relej
4 Utikač za punjenje baterije

➔ Otvorite poklopac uređaja.
➔ Zamenite neispravan osigurač ili relej.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

Osigurač se nalazi na priključku baterije.

Pribor

Mekana bočna metla	**6.905-626.0**
Za finu prašinu na unutrašnjim površinama, vodootporna.	

Mekani valjak za metenje	**6.906-886.0**
Sa prirodnim čekinjama: specijalno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenim prostorijama. Nije otporan na vodu pa ga nemojte koristiti na abrazivnim površinama!	

Tvrdi valjak za metenje	**6.906-885.0**
Za uklanjanje tvrdokorne prljavštine na spoljašnjim površinama, vodootporna.	

Antistatični valjak za metenje	**6.906-950.0**
Za elektrostatički osetljive površine kao što su tepisi ili veštačka trava	

Jedinica za čišćenje tepiha	**2.641-571.0**
Sadrži: mrežicu za sakupljanje vlakana, antistatički valjak za čišćenje, trostruki upravljač	

Izjava o usklađenosti sa propisima EU

Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim njenim modelima koje smo izneli na tržište, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava prestaje da važi ako se bez naše saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve promene.

Proizvod: Mašina za metenje sa usisavanjem
Tip: 1.049-xxx

Odgovarajuće EU-direktive:
2006/42/EZ (+2009/127/EZ)
2014/30/EU
2000/14/EZ
Primenjene usklađene norme:
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Primenjeni nacionalni standardi:

Primenjeni postupak ocenjivanja usklađenosti:
2000/14/EZ: Prilog V
Nivo jačine zvuka dB(A)
Izmerena: 86
Zagarantovana: 88

Potpisnici deluju po nalogu i uz punomoć upravnog odbora.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. Reiser
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Otklanjanje smetnji

Smetnja	Otklanjanje
Uređaj se ne može pokrenuti	Kontaktni prekidač poklopca je isključio uređaj. Zatvaranje poklopca uređaja
	Napunite akumulatore.
	Provera preopteretnog osigurača
	Obavestite Kärcher servisnu službu.
Motor radi, ali se uređaj ne kreće	Podesite Bowden poteznu žicu voznog pogona.
	Proverite klinasto remenje.
	Obavestite Kärcher servisnu službu.
Uređaj se zaustavlja pri savladavanju uspona.	Vozite putem sa manjim usponom.
	Provera preopteretnog osigurača
	Podesite Bowden poteznu žicu voznog pogona.
	Proverite klinasto remenje.
	Obavestite Kärcher servisnu službu.
Valjak za metenje stoji, prikaz smetnje svetli crveno	Glavni prekidač okrenite na "OFF", proverite da li na četki ima zaglavljenih predmeta. Po potrebi vozite manjim usponom. Ponovo uključite glavni prekidač. Posle četvorostrukog ponavljanja ovog postupka upravljačka jedinica pravi pauzu u trajanju od 2 minuta kako bi se ohladila. Tokom tog vremena se uređaj ne može pokrenuti.
Uređaj ne mete kako treba	Proverite pohabanost valjka za metenje i bočnih metli pa ih po potrebi zamenite
	Proverite ispravnost zaklopke za grubu prljavštinu.
	Popustite Bowden poteznu žicu zaklopke za grubu prljavštinu (zavrtanj za podešavanje).
	Proverite zategnutost i ispravnost remena, po potrebi ga zamenite.
	Naknadno podesite profil metenja.
	Zamenite valjak za metenje.
	Obavestite Kärcher servisnu službu.
Uređaj diže prašinu	Proverite ispravnost zaklopke za grubu prljavštinu.
	Popustite Bowden poteznu žicu zaklopke za grubu prljavštinu (zavrtanj za podešavanje).
	Proverite, očistite ili zamenite filter za prašinu. Filter za prašinu ne sme da se pere u vodi.
	Ispraznite posudu za nakupljenu prljavštinu
	Zamenite zaptivni profil na posudi za prljavštinu.
	Proverite zaptivku na filteru za prašinu.
	Proverite pohabanost zaptivnih letvica, po potrebi ih podesite ili zamenite.
Loše metenje po ivicama	Podesite deo za spuštanje bočne metle.
	Zamenite bočnu metlu
	Spustite bočnu metlu.
	Proverite pogonski remen bočne metle.
	Obavestite Kärcher servisnu službu.
Deo za podizanje bočne metle ne radi.	Proverite Bowden poteznu žicu za podizanje bočne metle.
	Obavestite Kärcher servisnu službu.
Novi valjak za metenje se tare o posudu za prljavštinu.	Iznova podesite profil metenja. U tu svrhu uglavite obe poluge za podešavanje u odgovarajuću višu rupu (1...3).

Tehnički podaci

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Podaci uređaja			
Dužina x širina x visina (potisna ručka raskloplјena)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Dužina x širina x visina (potisna ručka sklopljena)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Težina (bez akumulatora)	kg	79	79
Težina (s akumulatorima)	kg	125	125
Dozvoljena ukupna težina	kg	205	205
Brzina vožnje i metenja	km/h	4,5	4,5
Savladavanje uspona (maks.)	%	12	12
Prečnik valjka za metenje	mm	265	265
Prečnik bočnih metli	mm	410	410
Maks. površinski učinak	m^2/h	3400	3400
Radna širina bez bočne metle	mm	550	550
Radna širina sa bočnom metlom	mm	750	750
Zapremina posude za prljavštinu	l	40	40
Stepen zaštite, zaštićeno od kapajuće vode	--	IPX 3	IPX 3
Motor			
Tip	--	Motor jednosmerne struje sa permanentnim magnetom Smer okretanja udesno	
Napon	V	24	24
Nominalna jačina struje	A	22	22
Nominalna snaga	W	400	400
Broj obrtaja	1/min	2750	2750
Stepen zaštite	--	IP 20	IP 20
Akumulator			
Tip	--	--	2x 12 V GiV
Kapacitet	Ah	--	60 (5h)
Težina	kg	--	23
Trajanje punjenja potpuno ispražnjenog akumulatora	h	--	12
Trajanje rada nakon višekratnog punjenja	h	--	ca. 1,5-2
Punjač			
Napon el. mreže	V~	--	230
Izlazni napon	V	--	24
Struja punjenja	A	--	10
Frekvencija mreže	Hz	--	50/60
Električna zaštita			
Centralna	A	50	50
Osigurač upravljačke jedinice	A	2	--
Zaštita od potpunog pražnjenja akumulatora	--	preko releja	preko releja
Punjač		---	T4A / 250 V AC
Filterski i usisni sistem			
Površina filtera za finu prašinu	m^2	1,8	1,8
Kategorija primene filtra za prašinu koja ne škodi zdravlju	--	L	L
Nominalni podpritisak usisnog sistema	mbar	5	5
Nominalni zapreminski protok usisnog sistema	l/s	45	45
Okolni uslovi			
Radna temperatura	°C	-5 do +40	-5 do +40
Temperatura punjenja		---	Temperatura prostorije
Vlažnost vazduha, bez stvaranja kondenzata	%	0 - 90	0 - 90
Izračunate vrednosti prema EN 60335-2-72			
Nivo zvučnog pritiska L_{pA}	dB(A)	71	71
Nepouzdanost K_{pA}	dB(A)	3	3
Nivo zvučne snage L_{WA} + nepouzdanost K_{WA}	dB(A)	88	88
Nepouzdanost K_{WA}		2	2
Vrednost vibracije na ruci	m/s^2	3,7	3,7
Nepouzdanost K	m/s^2	0,2	0,2

Pridržano pravo na tehničke promene.

Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкцуя за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

Употреба по предназначение BG 1
Функция . . . . . BG 1
Общи указания. . . . . BG 1
Указания за безопасност. . . . BG 2
Обслужващи и функционални елементи . . . . . BG 3
Преди пускане в експлоатация. . . . . BG 4
Пускане в експлоатация . . . . BG 5
Експлоатация . . . . . BG 5
Спиране от експлоатация . . . BG 7
Грижи и поддръжка . . . . . BG 7
Принадлежности . . . . . BG 9
ЕС Декларация за съответствие . . . . . BG 9
Помощ при неизправности . . BG 10
Технически данни . . . . . BG 11

Употреба по предназначение

Използвайте този уред само в съответствие със задачите в настоящото Упътване за експлоатация.

- Тази метачна машина е предназначена за метене на замърсени повърхности вътре и навън.
- Този уред е предназначен за промишлена употреба в хотели, училища, болници, фабрики, магазини, офиси и отдавани под наем обекти.
- Уредът с приспособленията за работа преди използване да се провери за безупречно състояние и експлоатационна сигурност. Ако уредът не е в отлично състояние, използването му е забранено.
- Уредът не е подходящ за изсмукване на застрашаващи здравето прахове.
- По уреда не трябва да се предприемат промени.
- Уредът е подходящ само за описаните в Упътването за експлоатация покрития.
- Могат да се минава само по повърхности, позволени от предприемача или неговите упълномощени лица за използване на машините.
- По принцип важи: Леснозапалимите материали да се държат далече от уреда (Опасност от експлозия/ пожар).


Предвидима грешна употреба

- Никога не измитайте/засмуквайте експлозивни течности, възпламеняеми газове, както и не разредени киселини и разтворители! Към тях принадлежат бензин, разредители за бои или мазут, които при завихряне с въздуха за всмукване могат да образуват експлозивни пари или смеси, освен това ацетон, не разредени киселини и разтворители, тъй като те атакуват използваните за уреда материали.
- Никога не метете/не засмуквайте реактивни метални прахове (напр. алуминий, магнезий, цинк) във връзка със силно активни и кисели почистващи препарати образуват експлозивни газове.
- Не измитайте/засмуквайте горящи или тлеещи предмети.
- Забранява се престоя в опасни области. Забранена е работата във взривоопасни помещения.

Подходящи настилки

- Асфалт
- Индустриални подове
- Циментови подове
- Бетон
- Павета

Функция

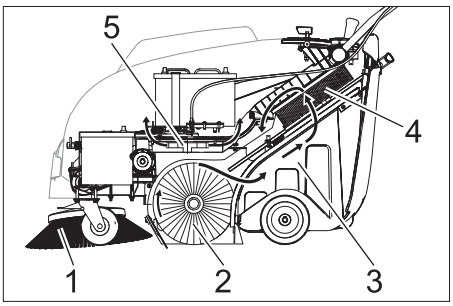

Метачната машина работи по принципа на преобръщане.

- Страничната метла (1) почиства ъглите и кантовете на повърхността за метене и изпраща мръсотията в улея на метящия валяк.
- Въртящият се метящ валяк (2) изпраща мръсотията директно в резервоара за изметеното (3).
- Завихрения в резервоара прах се отделя от филтъра за прах (4) и филтрирания чист въздух се изсмуква през смукателния уловител (5).

Общи указания

Ако при разопаковане установите транспортна повреда, уведомете магазина, от който сте закупили уреда.

- Прочетете упътването за работа и указанията за безопасност на поставените на уреда приспособления за работа и ги спазвайте.
- Предупредителните и указателните табелки на уреда дават важни напътствия за безопасна работа.
- Освен указанията в ръководството за експлоатация трябва да се спазват и общите нормативни предписания за безопасност и предпазване от злополуки.

Принадлежности и резервни части

⚠ ***ОПАСНОСТ***

За да се избегнат усложнения, ремонтите и монтажа на резервни части на уреда да се извършват само от оторизирания сервиз.

- Могат да се използват само принадлежности и резервни части, които са позволени от производителя. Оригиналните принадлежности и оригинални резервни части гарантират сигурната и безпроблемна работа на уреда.
- Други информации относно резервните части можете да получите на www.kaercher.com в област Сервиз.

Опазване на околната среда

	Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.
	Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Батерии, масла и подобни на тях не бива да попадат в околната среда. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

www.kaercher.com/REACH

Гаранция

Във всяка страна са валидни издадените от оторизирания ни дистрибутор гаранционни условия. Евентуални повреди на Вашите принадлежности ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В случай, че трябва да предявите правото си на използване на гаранция се обърнете към специализираната търговска мрежа или към най-близкия Ви оторизиран сервиз, като представите и документите за покупката.

Символи на Упътването за употреба

⚠ ***ОПАСНОСТ***

За непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни повреди или до смърт.

⚠ ***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ***

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до тежки телесни повреди или смърт.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до леки телесни повреди или материални щети.

Символи върху уреда

	*Не измитайте горящи или тлеещи предмети, като напр. цигари, кибрит или подобни.*
	*Опасност от притискане и порязване на ремъци, странични метли, резервоари, плъзгащи скоби.*
	Опасност от изгаряне Избягвайте контакт с тези повърхности по време на работа и при нагряване.

Указания за безопасност

Указания за безопасност при обслужване

– *Уредът с приспособленията за работа преди използване да се провери за безупречно състояние и експлоатационна сигурност. Ако уредът не е в отлично състояние, използването му е забранено.*
– *Да се спазват указанията за безопасност при работа с уреда в опасни зони (например на бензиностанции). Забранена е работата във взривоопасни помещения.*
– *Обслужващото лице трябва да използва уреда според предписанията. По време на работа то трябва да се съобразява с околните предмети и да внимава за трети лица и особено за деца.*
– *Преди началото на работа обслужващото лице трябва да се увери, че всички защитни приспособления са поставени правилно и функционират.*
– *Обслужващото лице на уреда е отговорно за злополуки с други лица или с тяхното имущество.*
– *Обслужващото лице трябва да е с плътно прилепнало облекло. Носете здрави обувки и избягвайте свободното облекло.*
– *Проверявайте преди навлизане (напр. деца). Погрижете се за достатъчна видимост!*
– *За да се избегне некомпетентна употреба на уреда, да се извади ключа.*
– *При напускане на обекта уредът трябва да се подсигурява срещу непреднамерено движение.*
– *Уредът трябва да се използва само от хора, които са обучени за експлоатацията му и които са доказали способностите си за работа с него, и са натоварени изрично с използването му.*
– *Този уред не трябва да бъде използван от лица (в това число и деца) с ограничени физически, сензорни или умствени възможности, или липса на опит и познания.*
– *Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да играят с уреда.*

Указания за безопасност при режим движение

⚠ ***Опасност***

Опасност от нараняване!

Опасност от преобръщане при твърде големи наклони.

– *По посоката на движение преминавайте само по нагорнища и наклони до 12%.*

Опасност от преобръщане при нестабилна основа.

– *Уредът да се движи само на укрепена основа.*

Опасност от преобръщане при твърде голем страничен наклон.

– *Напречно на посоката на движение да се преминават само наклони до максимално 12%.*

Скоростта на движение трябва да бъде адаптирана към съответните условия.

Указания за безопасност за транспортиране на уреда

– *При транспортиране имайте пред вид теглото на уреда.*
– *За транспортиране на уреда разкачайте акумулатора и закрепвайте уреда сигурно.*

Указания за безопасност за уреди задвижвани от батерии

Указание: Гаранционни претенции могат да съществуват само, ако използвате препоръчаните от Kärcher акумулатори и зарядни устройства.

– Непременно да се спазват указанията за експлоатация на производителя на акумулатора и на зарядното устройство. Спазвайте препоръките на законодателя при боравене с акумулатори.
– Никога не оставяйте акумулаторите в разредено състояние, а ги заредете отново възможно най-скоро.
– За избягване на блуждаещи токове поддържайте акумулаторите винаги чисти и сухи. Пазете от замърсявания, напр. от метален прах.
– Не поставяйте инструменти върху акумулаторите. Късо съединение и опасност от експлозия.
– Винаги използвайте 2 батерии от един и същ вид!
– В никакъв случай не се занимавайте в открит пламък, не създавайте искри и не пушете в близост до акумулатор или в помещение за зареждане на акумулатор. Опасност от експлозия.
– Използвайте само батерии с покритие на полюса. При загуба сменете покритието на полюса.
– Да не се докосват горещите части, напр. задвижващ мотор (опасност от изгаряне).
– Внимание при боравене с киселини за акумулатори. Спазвайте съответните правила по техника на безопасност!
– Изразходваните акумулатори да се отстраняват опазвайки околната среда за отпадъци съгласно Директивите на ЕО 91/ 157 ЕИО.

указания за безопасност за поддръжка и техническо обслужване

– *Преди почистване и поддръжка на уреда, смяна на части или преминаване към друга функция да се изключи уреда и да се извади ключа на запалването.*
– *При работа по електрическата уредба трябва да се откачи акумулаторът.*
– *Не трябва да почиствате уреда с маркуч или с водна струя под налягане (опасност от късо съединение или от други повреди).*
– *Ремонти трябва да се извършват само от оторизирани сервизи или от специалисти в тази област, които са запознати с всички предписания за сигурност.*
– *Да се спазва проверката във връзка със сигурността в съответствие с валидните местни разпоредби за сменящи мястото си промишлени уреди.*
– *Извършвайте работата по уреда с подходящи ръкавици.*

Предпазни устройства

Капак на уреда

Уредът е оборудван с контактен прекъсвач на капака, който изключва двигателя, щом капакът на уреда се отвори.


⚠ ***ОПАСНОСТ***

Опасност от нараняване поради дефектен контактен прекъсвач на капака! Ако двигателят не се изключва при отваряне на капака на уреда, контактният прекъсвач на капака е повреден. Не работете повече с уреда и го дайте на ремонт.

Главен прекъсвач


➔ В опасни ситуации или за бързо изключване на уреда, завъртете главния прекъсвач в положение „0/OFF“.
➔ За обезопасяване против непреднамерено пускане в експлоатация завъртете главния прекъсвач в положение „0/OFF“ и извадете ключа.

Обслужващи и функционални елементи

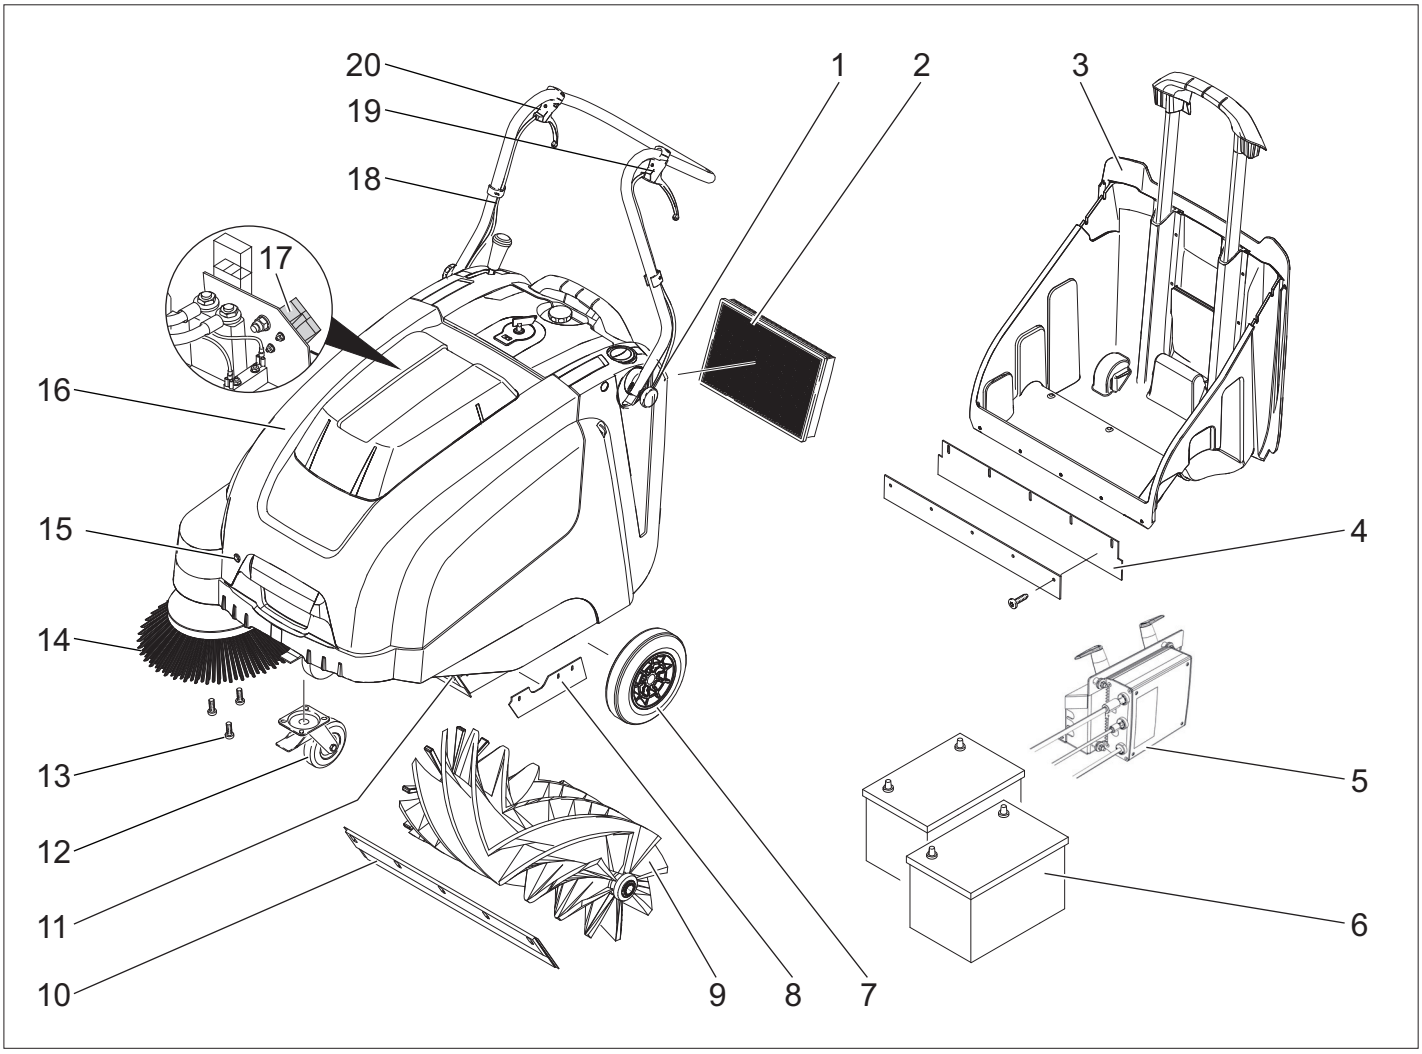


1 Болт за закрепване на плъзгащата скоба (2x)
2 Филтър за прах
3 Резервоар за изметеното
4 Задна уплътняваща пластина (на резервоара за изметеното)
5 Зарядно устройство (Само KM 75/40 W Bp Pack)
6 Акумулатори (Само KM 75/40 W Bp Pack)
7 Задвижващи колела
8 Странична уплътняваща пластина
9 Метящ валяк
10 Предна уплътняваща пластина
11 Клапан за груби отпадъци
12 Водещи колела със застопоряваща спирачка
13 Закрепване на страничната метла
14 Странични метли
15 Закопчалка на капака
16 Капак на уреда
17 Щекер за зареждане на акумулатори (Само KM 75/40 W Bp)
18 Плъзгаща скоба
19 Лост за придвижване напред
20 Лост за повдигане и сваляне на клапана за груби отпадъци

Обслужващо поле

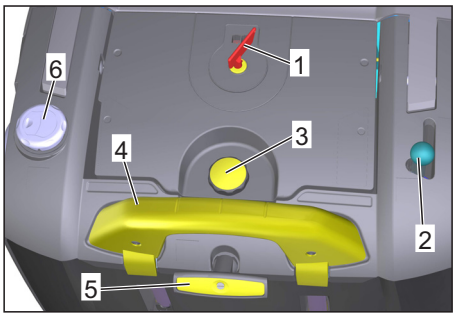

1 Главен ключ
2 Лост за сваляне и повдигане на страничната метла
3 Затварящ болт на капака на филтъра за прах
4 Закопчаваща скоба на резервоара за изметеното
5 Почистване на филтъра за прах
6 Мокра/ суха клапа

Главен прекъсвач

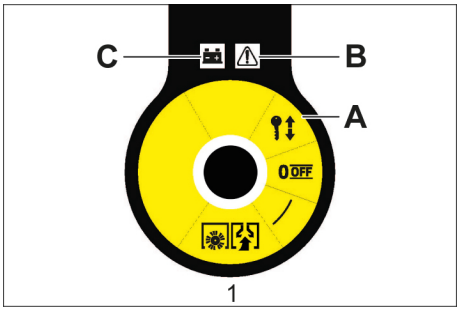

0/OFF	Мотор изкл.
1	Мотор вкл.
A	Изваждане на ключа
B	Индикация за неизправност
C	Показание на акумулатора


Изваждане на ключа

➔ Ключа на главния прекъсвач да се завърти през позиция "0" и да се извади.

Отваряне на капака на уреда

Указание

Капака на уреда се деблокира с ключа на главния прекъсвач.

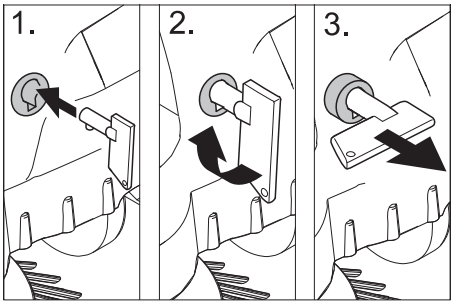

➔ Поставете ключа на главния прекъсвач в закопчалката на капака и завъртете на 90° по посока на часовниковата стрелка.

➔ Извадете закопчалката на капака на ключа.

➔ Да се отвори капака на уреда.

Затваряне на капака на уреда

➔ Затворете капака на уреда, закопчалката на капака се блокира сама.

Преди пускане в експлоатация

Указания за разтоварване

⚠ ***ОПАСНОСТ***

Опасност от нараняване, опасност от увреждане!

При разтоварване имайте пред вид теглото на уреда!

Тегло без товар (тегло при транспорт)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Допустимо общо тегло	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Разреждане

➔ Отстранете кашона.

➔ Отстранете дървените трупчета за осигуряване на колелата и повдигнете уреда на ръка от палета.

➔ Освобождаване на застопоряващата спирачка.

Монтирайте плъзгащата скоба

➔ Развийте болтовете.

➔ Изправете плъзгащата скоба.

➔ Затегнете болтовете.

Монтиране на страничните метли

Указание: Преди обръщане на уреда свалете резервоара за изметеното и наклонете плъзгащата скоба напред. Не поставяйте уреда върху плъзгащата скоба.

➔ Поставете страничните метли на местата за захващане и ги завинтете.

Акумулатори

Указания за безопасност акумулатори

При работа с акумулаторите непременно спазвайте следните предупредителни указания:

	*Спазвайте указанията на акумулатора, в Упътването за употреба и в Инструкцията за експлоатация на превозното средство!*
	*Носете защита за очите!*
	*Дръжте децата настрани от киселини и от акумулатори!*
	*Опасност от експлозия!*
	*Забраняват се огън, искри, открита светлина и пушене!*
	*Опасност от разяждане!*
	*Първа помощ!*
	*Указателна забележка!*
	*Изхвърляне!*
 Pb	*Акумулатора да не се хвърля в кофата за боклук!*

⚠ ***Опасност***

Опасност от експлозия! Върху акумулатора, т.е. върху крайните полюси и свързването на клетките да не се поставят инструменти или подобни.

⚠ ***Опасност***

Опасност от нараняване! Никога не докосвайте раните с олово. След работа по акумулаторите винаги почиствайте ръцете си.

⚠ ***ОПАСНОСТ***

Опасност от пожар и експлозия!

– *Забраняват се пушене и открит огън.*

– *Помещенията, в които се зареждат акумулатори, трябва да се проветряват добре, тъй като при зареждане се образуват високоексплозивни газове.*

⚠ ***Опасност***

Опасност от разяждане!

– *Пръски от киселини в очите или по кожата да се изплакват респ. измиват с чиста вода.*

– *След това незабавно да се потърси лекар.*

– *Замърсеното облекло да се изпере с вода.*

Препоръчвани акумулатори

	№ за поръчка	**Обем**	**Въздушен поток**
60 Ah, без необходимост от поддръжка	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* Уредът има нужда от 2 акумулиращи батерии

** в m^3

*** в m^3/h


Максимални размери на акумулатора

Дължина	Широчина	Височина
267 mm	177 mm	190 mm

Препоръчвани зарядни устройства

	№ за поръчка
Зарядно устройство	6.654-225.0

Поставяне и свързване на акумулаторите

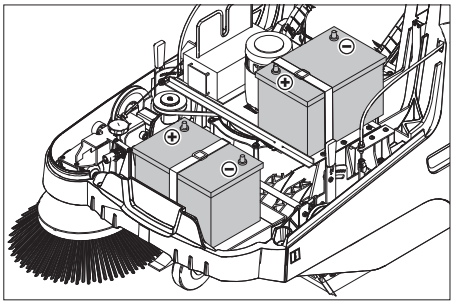


Указание

При KM 75/40 W Bp Pack акумулаторите и зарядното устройство са вече монтирани.

➔ Да се отвори капака на уреда.

➔ Поставете акумулаторите на трегера на мотора.

➔ Осигурете акумулаторите със съответната закрепва лента.

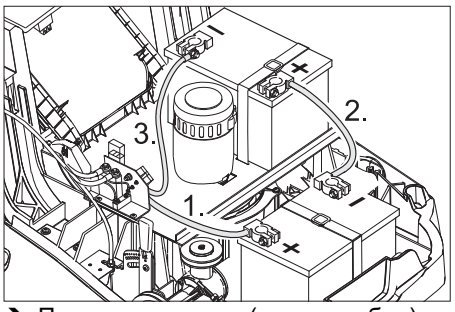

➔ Полюсната клема (червен кабел) да се подвърже на плюсовия полюс (+).

➔ Завинтете свързващия кабел на акумулатора.

➔ Да се подвърже полюсната клема на минусовия полюс (-).

Указание: Полюсите на акумулатора и полюсовите клеми да се проверят за достатъчна защита със смазка за защита на полюси.

Използвайте само батерии с покритие на полюса. При загуба сменете покритието на полюса.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Преди пускане в експлоатация на уреда заредете акумулаторите.

Зареждане на акумулаторите

⚠ ***Опасност***

Опасност от нараняване! Зарядното устройство може да се използва само, ако мрежовият кабел не е повреден. Повредените кабели незабавно да се сменят от производителя, сервиза или квалифицирано лице.

⚠ ***ОПАСНОСТ***

Опасност от електрически уред. Имайте пред вид електрическата мрежа и предпазителя. Зарядното устройство да се използва само в сухи помещения с достатъчно проветрение.

Указание: Времето за зареждане при празна батерия е прибл. 12 часа.

⚠ ***Опасност***

Опасност от нараняване! Да се спазват разпоредбите за безопасност при боравене с акумулатори. Да се спазва Упътването за употреба на производителя на зарядното устройство.

Процес на зареждане – KM 75/40 W Bp Pack


Внимание: Акумулаторите трябва да се зареждат само на стайна температура!

Указание: Уредът е серийно оборудван с необслужваеми акумулаторни батерии.

➔ Отворете капака на уреда.

➔ Включете щепсела на зарядното устройство в контакта.

Указание: Зарядното устройство е електронно регулирано и самостоятелно приключва процеса на зареждане. Всички функции на уреда се прекъсват автоматично при процеса на зареждане.

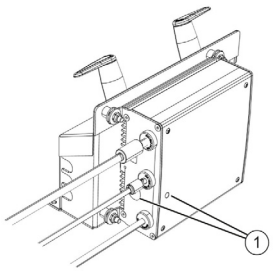

1 Индикация за състоянието на батерията

Индикацията на батерията показва напредъка на процеса на зареждане при включен щепсел:

Батериите се зареждат	мига в зелено
Батериите са заредени	свети в зелено
Грешка в зарядното устройство	свети в червено
Налице е грешка n от таблицата за грешки	мига в червено n пъти с пауза

Таблица за грешки:

1	Батерията не е свързана
2	Обърната полярност на батерията
3	Батерията е дълбоко разредена
4	Проблем с характеристичната крива на зареждане
5	Захранващият блок е твърде горещ
6	Хардуерна грешка
7	Грешка в комуникацията (режим на захранване)

За да се осигури дълъг живот на батерията, тя винаги трябва да е напълно заредена.

Процес на зареждане - KM 75/40 W Bp

➔ Да се отвори капака на уреда.

➔ Зареждащия кабел на зарядното устройство да се постави в буксата за зареждане на метачната машина

➔ Да се постави щепсела на зарядното устройство и да се включи зарядното устройство.

След процеса на зареждане

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Изваждане на мрежовия кабел.

➔ Завийте мрежовия кабел около държателя за кабела на зарядното устройство.

➔ Затворете капака на уреда.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Изключете зарядното устройство и го разделете от мрежата.

➔ Кабела за зареждане да се извади от уреда.

➔ Затворете капака на уреда.

Демонтаж на акумулатор

➔ Да се отвори капака на уреда.

➔ Откачете полюсната клема от минусовия полюс (-).

➔ Развийте свързващия кабел на акумулатора.

➔ Откачете полюсната клема от плюсовия полюс (+).

➔ Освободете закрепващата лента.

➔ Извадете акумулатора.

➔ Отстранете изразходения акумулатор като отпадък съгласно валидните разпоредби.

Пускане в експлоатация

Общи указания

⚠ ***ОПАСНОСТ***

Опасност от нараняване! Изключете уреда преди да бъде свален резервоарът за изметеното.

Указание: Пускане в експлоатация само при затворен капак на уреда.

➔ Метачната машина се поставя върху равна плоскост.

➔ Да се изключи мотора.

➔ Да се блокира застопоряващата спирачка.

Контролни и поддържащи дейности

➔ Да се провери състоянието на зареждане на акумулаторите.

➔ Да се проверят страничните метли.

➔ Да се провери метящия валяк.

➔ Почистване на филтъра за прах.

➔ Да се изпразни резервоара за изметеното.

Указание: Описанието вижте в глава Грижи и поддръжка.

Експлоатация

⚠ ***Опасност***

По-продължителната експлоатация на уреда може да доведе до обусловени от вибрациите нарушения на кръвообръщението на ръцете.

Не може да се определи общовалидна продължителност за използването, защото то може да зависи от много фактори:

– Лично предразположение към лошо оросяване (често студени пръсти, сърбеж на пръстите).
– Ниска околна температура. Носете топли ръкавици за защита на ръцете.
– Здравото хващане възпрепятства оросяването.
– Непрекъснатата работа е по-лоша от прекъсвана от паузи работа.

При редовно продължаващо дълго използване на уреда и при повторна поява на съответните признаци (например сърбеж на пръстите, студени пръсти) Ви препоръчваме преглед при лекар.

Стартиране на уреда

➔ Освобождаване на застопоряващата спирачка.

Стартиране на мотора.

➔ Завъртете главния прекъсвач на позиция "1".

Указание: Метящият валяк и страничните метли се въртят.

Пътуване на уреда

Пътуване напред

➔ Издърпайте лоста за придвижване напред.

Указание: Скоростта на движение може да се регулира безстепенно според положението на лоста за пътуване напред.

Празен ход

➔ Пуснете лоста за придвижване напред. Уредът спира.

Преминаване на препятствия

Минаване върху стоящи на място препятствия до 30 мм:

➔ Повдигнете клапана за груби отпадъци.

➔ Да се настъпват бавно и внимателно в посока напред.

Минаване върху стоящи на място препятствия над 30 мм:

➔ Може да се преминава върху препятствията само с помощта на подходяща рампа.

Режим метене

⚠ ***Опасност***

Опасност от нараняване! При отворен клапан за груби отпадъци метящият валяк може да изхвърли напред камъни или чакъл. Внимавайте да не се застрашават хора, животни или предмети.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Да не се метат ленти за опаковане, тел или подобни, това може да доведе до увреждане на механиката на метене.

Указание: За да се постигне оптимален резултат при почистване, скоростта на движение трябва да се адаптира към даденостите.

Метене с повдигнат клапан за груби отпадъци.

Указание: За измитане на по-големи части до височина от 50 mm, напр. цигарени кутии, за кратко трябва да се повдигне клапана за груби отпадъци.

Повдигане на клапана за груби отпадъци:

➔ Издърпайте лоста за повдигане на клапана за груби отпадъци.

Сваляне на клапана за груби отпадъци:

➔ Спуснете лоста за повдигане на клапана за груби отпадъци.

Указание: Оптимален резултат от почистването може да се постигне само при напълно спуснат клапан за груби отпадъци.

Метене със странични метли



➔ Поставете напред лоста за сваляне на страничната метла. Страничната метла се спуска.

Измитане на сухи подове

Указание: По време на експлоатацията резервоарът за изметеното трябва да се изпразва редовно.

Указание: По време на експлоатацията филтърът за прах трябва да се почиства редовно.



➔ Затваряне на мокра/ суха клапа.

Измитане на влажни и мокри подове

➔ Отваряне на мокра/ суха клапа.

Указание: По този начин филтърът се предпазва от влагата.

Показание на акумулатора

Показанието на акумулатора показва по време на експлоатация състоянието на зареждане на акумулаторите:



пълен	свети зелено
30% остатъчна мощност	свети жълто
10% остатъчна мощност	мига червено
Защита от дълбоко разреждане, уредът се изключва	свети червено

Индикация за повреда

Индикацията за неизправности показва дали има неизправност в уреда:



Грешка в блока за управление на двигателя	мига в червено

Почистване на филтъра за прах



➔ Извадете и пъхнете многократно дръжката на почистването на филтъра.

Да се изпразни резервоара за изметеното

⚠ ***ОПАСНОСТ***

Опасност от нараняване! Изключете уреда преди да бъде свален резервоарът за изметеното.

Указание: При изпразване на резервоара за изметеното внимавайте за това, да не се повреди уплътнителната лайсна.

Указание: Максимално допустимият пълен товар на резервоара за изметеното възлиза на 40 кг.

➔ Почистване на филтъра за прах.

➔ Издърпайте нагоре закопчаващата скоба на резервоара за изметеното.

➔ Извадете резервоара за изметеното.

➔ Да се изпразни резервоара за изметеното.

➔ Пъхнете резервоара за изметеното навътре.

➔ Издърпайте надолу закопчаващата скоба на резервоара за изметеното.

Изключете уреда

Да се изключи мотора.

➔ Завъртете главния прекъсвач на позиция "0".



➔ Повдигане на страничните метли.

➔ Да се блокира застопоряващата спирачка.

➔ Ключа на главния прекъсвач да се завърти през позиция "0" и да се извади.

Транспорт

⚠ ***ОПАСНОСТ***

Опасност от нараняване и повреда! При транспорт имайте пред вид теглото на уреда.

➔ Да се изключи мотора.


➔ Ключа на главния прекъсвач да се завърти през позиция "0" и да се извади.

➔ Да се блокира застопоряващата спирачка.

➔ Уреда да се осигури с клинове на колелата.

➔ Уреда да се осигури с обтягащи колани или въжета.

➔ При транспорт в автомобили осигурявайте уреда съгласно валидните директиви против плъзгане и преобръщане.

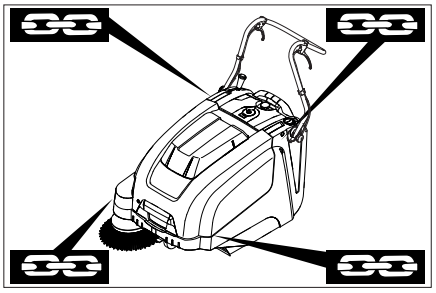

1 Област на закрепване над плъзгащите скоби

2 Област на закрепване под капака на уреда

Указание: Да се спазват маркировките за областите на закрепване на основната рамка (верижни символи).

Указание: Не огъвайте бронираните жила и въжените предавания.

Съхранение

⚠ ***ОПАСНОСТ***

Опасност от нараняване и повреда! При съхранение имайте пред вид теглото на уреда.

Спиране от експлоатация

Ако машината за метене няма да се използва по-дълго време, моля да се спазят следните точки:

➔ Метачната машина се поставя върху равна плоскост.
➔ Да се изключи мотора.
➔ Ключа на главния прекъсвач да се завърти през позиция "0" и да се извади.
➔ Да се блокира застопоряващата спирачка.
➔ Метачната машина да се осигури от самопроизволно предвижване.
➔ Повдигнете метящия валяк. За целта фиксирайте двата лоста за настройка в горния отвор.
➔ Повдигане на страничните метли.
➔ Метачната машина да се почисти отвътре и отвън.
➔ Уреда да се съхрани на защитено и сухо място.
➔ Разкачете акумулаторите.
➔ Да се заредят акумулаторите и да се дозареждат на прибл. 2 месеца.

Грижи и поддръжка

Общи указания

– Ремонти трябва да се извършват само от оторизирани сервизи или от специалисти в тази област, които са запознати с всички предписания за сигурност.
– Сменящиге местото си промишлени уреди подлежат на проверка относно сигурността съгласно VDE 0701.

Почистване

ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от повреда! Не трябва да почиствате уреда с маркуч или с водна струя под налягане (опасност от късо съединение или от други повреди).

ВНИМАНИЕ

Преди работи по почистване изваждайте щепсела на зарядното устройство от контакта.

Преди работи по почистване разкачвайте положителния полюс на акумулатора.

Вътрешно почистване на уреда

⚠ ***Опасност***

Опасност от нараняване! Да се носят прахозащитна маска и защитни очила.

➔ Да се отвори капака на уреда.
➔ Уреда да се почисти с парцал.
➔ Уреда да се продуха с въздух под налягане.
➔ Затворете капака на уреда.

Външно почистване на уреда

➔ Уредът да се почисти с влажен, натопен в мека почистваща луга парцал.

Указание: Да не се използват агресивни почистващи средства.

Интервали на поддръжка

Поддръжка от страна на клиента

Ежедневна поддръжка:

➔ Метящия валяк и страничните метли да се проверяват за изтриване и завити ленти.
➔ Да се проверява функцията на всички обслужващи елементи.
➔ Да се проверява функцията на всички контролни лампи.

Ежеседмична поддръжка:

➔ Да се проверят напрежението, износването и функцията на задвижващите ремъци.
➔ Проверка на бронираните жила и подвижните части за лесна подвижност.
➔ Да се провери регулирането и износването на уплътняващите пластини в диапазона на метене.
➔ Проверете рефлектора за метене на метящия валяк.
➔ Почистете филтъра за прах.

Указание: Описанието вижте в глава Дейности по поддръжката.

Указание: Всички сервизни работи и работи по поддръжката при поддръжка от клиента трябва да се извършват от квалифициран специалист. При необходимост по всяко време може да се привлече специалист на Kärcher.

Поддръжка от страна на сервизното обслужване на клиенти

Поддръжка след първия месец или след 5 работни часа:

➔ Да се проведе първа инспекция.

Поддръжка на всеки 50 работни часа

Поддръжка на всеки 100 работни часа или на половин година

Поддръжка на всеки 300 работни часа

Поддръжка на всеки 500 работни часа или на ежегодно

Указание: За да се запазят гарантийните претенции, по време на периода на гаранция всички сервизни и поддържащи дейности трябва да се извършват от оторизиран сервиз на Karcher съгласно книжката за техническо обслужване.

Дейности по поддръжката

Подготовка:

➔ Метачната машина се поставя върху равна плоскост.
➔ Ключа на главния прекъсвач да се завърти през позиция "0" и да се извади.
➔ Да се блокира застопоряващата спирачка.

Общи указания за сирурност

⚠ ***ОПАСНОСТ***

Опасност от нараняване!

Моторът се нуждае от прибл. 3 - 4 секунди за спиране на хода след изгасяне. В този период от време непременно се дръжте надалеч от областта на задвижване.

⚠ ***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ***

Преди всякакви работи по поддръжката и ремонта оставяйте уреда да се охлади достатъчно.

Да не се докосват горещите части, като задвижващия мотор.

ВНИМАНИЕ

Преди работи по поддръжка изваждайте щепсела на зарядното устройство от контакта.

Преди работи по поддръжка разкачвайте положителния полюс на акумулатора.


ВНИМАНИЕ

Преди обръщане на уреда извадете акумулаторите и резервоара за отпадъци и наклонете плъзгащата скоба напред. Не поставяйте уреда върху плъзгащата скоба.

Преди почистване и поддръжка на уреда и смяна на частите уреда трябва да се изключи.

Регулиране на бронираното жило на задвижването

Необходимо е допълнително регулиране, когато при движение по нанагорнище задвижващата сила на уреда е недостатъчна.

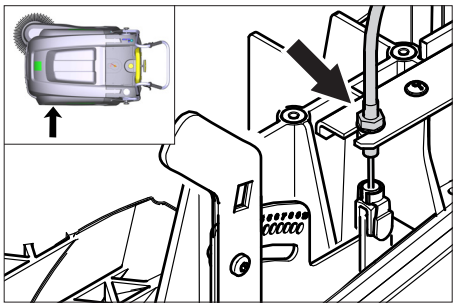

➔ Да се отвори капака на уреда.
➔ Развийте контрагайката.
➔ Регулирайте монтажния винт.
➔ Завинтете контрагайката.

Проверка на метящия валяк

➔ Да се блокира застопоряващата спирачка.
➔ Отстранете резервоара за изметеното.
➔ Отстранете лентите и шнуровете от метящия валяк.

Да се смени метящия валяк

Необходима е смяна, когато износването на четките води до видимо влошаване на резултата от метенето.

ВНИМАНИЕ

Преди обръщането на уреда акумулаторите трябва да се изваждат.


Не поставяйте уреда върху плъзгащата скоба.

➔ Да се блокира застопоряващата спирачка.

➔ Да се свали резервоара за изметеното.

➔ Извадете акумулаторите.

➔ Наклонете уреда назад.

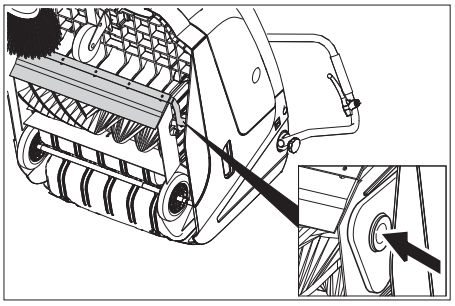

➔ Повдигнете клапана за груби отпадъци, притиснете вложката на лагера и наклонете напред метящия валяк.

➔ Свалете метящия валяк.

➔ Поставете нов метящ валяк на задвижващия палец (вляво).

➔ На срещуположната страна фиксирайте лагерната вложка в отвора на кобилицата на метящия валяк.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от повреда! Внимавайте за това, четината да не се заклещи в отвора на кобилицата на метящия валяк.

Указание: След монтажа на новия метящ валяк отново трябва да се настрои рефлекторът за метене.


Проверка и настройка на рефлектора за метене на метящия валяк

➔ Метачната машина да се повдигне отпред и да се закара на равно и гладко място, което е покрито с прах или тебешир така, че да се вижда

➔ Да се блокира застопоряващата спирачка.

➔ Метящия валяк да се остави да се върти прибл. 15-30 секунди.

➔ Метачната машина да се повдигне отпред и да се закара настрани.

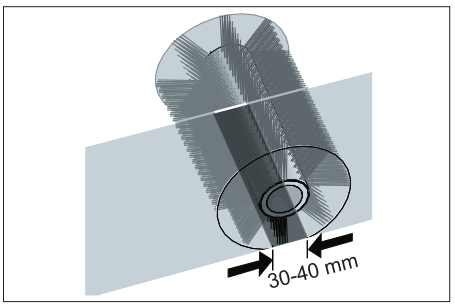


Формата на рефлектора за метене образува правилен правоъгълник, който е широк между 30-40 mm.

Диапазон на настройка	(-) 1...10 (+)
Минимален рефлектор за метене	1
Максимален рефлектор за метене	10
Нов метящ валяк	1...3

Настройка на рефлектора за метене:

➔ Да се отвори капака на уреда.

➔ Регулирайте левия и десния лост за настройка и фиксирайте в същия отвор.

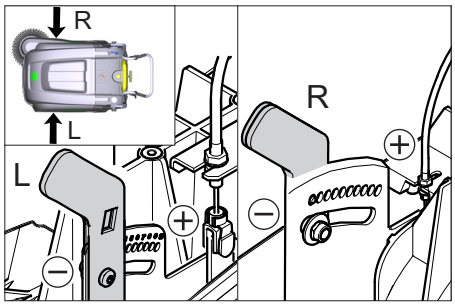

– Лоста за настройка фиксирайте в подълбокия отвор (+): Рефлекторът за метене става по-голям

– Лоста за настройка фиксирайте в намиращия се по-високо отвор (-): Рефлекторът за метене става по-малък

➔ Проверете рефлектора за метене.

Смяна на странични метли

Необходима е смяна, когато износването на четките води до видимо влошаване на резултата от метенето.

Указание: Преди обръщане на уреда свалете резервоара за изметеното и наклонете плъзгащата скоба напред. Не поставяйте уреда върху плъзгащата скоба.

➔ Развийте 3 винта на долната страна на страничната метла.

➔ Да се свалят страничните метли.


➔ Поставете нова странична метла на мястото за захващане и я завинтете.

Регулиране на свалянето на страничната метла

Необходимо е допълнително регулиране, когато поради износване на космите резултатът от метенето на страничната метла видимо се влоши.

➔ Да се отвори капака на уреда.

➔ Освободете крилчатата гайка.

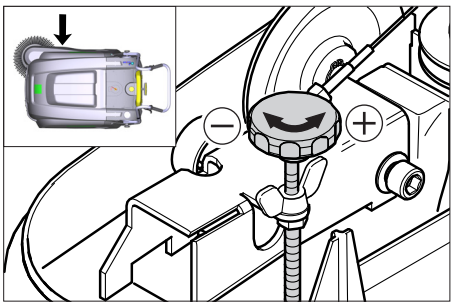


➔ Регулирайте монтажния винт.

➔ Затегнете крилчатата гайка.

Регулиране на повдигането на клапана за груби отпадъци

– Необходимо е допълнително регулиране, когато клапанът за груби отпадъци не може да се повдигне достатъчно.

– Когато резултатът от метенето се влоши, напр. поради износване на предния ръб, бронираното жило трябва малко да се отпусне.

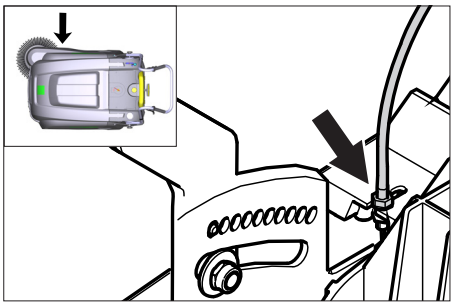

➔ Да се отвори капака на уреда.

➔ Развийте контрагайката.

➔ Регулирайте монтажния винт.

➔ Завинтете контрагайката.


Настройка и смяна на уплътняващите пластини

Указание: Преди обръщане на уреда свалете резервоара за изметеното и наклонете плъзгащата скоба напред. Не поставяйте уреда върху плъзгащата скоба.

■ **Предна уплътняваща пластина**

➔ Развийте закрепването на уплътнителната лайсна.

➔ Регулирайте настройката на уплътняващата лайсна или я сменете.

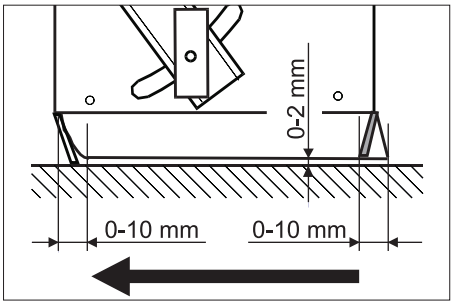

➔ Разстоянието от пода на уплътнителната лайсна регулирайте така, че тя да се обръща назад с движение по инерция от 0-10 мм.

➔ Насочете уплътняващата пластина.

➔ Натегнете закрепването на уплътнителната лайсна.

■ **Задна уплътняваща пластина**

➔ Отстранете резервоара за изметеното.

➔ Развийте закрепването на уплътнителната лайсна.

➔ Регулирайте настройката на уплътняващата лайсна или я сменете.

➔ Разстоянието от пода на уплътнителната лайсна регулирайте така, че тя да се обръща назад с движение по инерция от 0-10 мм.

➔ Натегнете закрепването на уплътнителната лайсна.

■ **Странични уплътняващи пластини**

➔ Развийте закрепването на уплътнителната лайсна.

➔ Регулирайте настройката на уплътняващата лайсна или я сменете.

➔ Поставете отдолу подложка с дебелина максимум 2 mm, за да настроите разстоянието до пода.

➔ Насочете уплътняващата пластина.
➔ Натегнете закрепването на уплътнителната лайсна.

Смяна на филтъра за прах


⚠ ***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ***

Преди началото на смяна на филтъра за прах изпразнете резервоара за изметеното. При работа по системата на филтъра носете прахо-защитна маска. Спазвайте мерките за безопасност при работа с фин прах.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от повреда!

➔ *Не мийте филтъра за прах.*
➔ Да се блокира застопоряващата спирачка.
➔ Почистване на филтъра за прах.

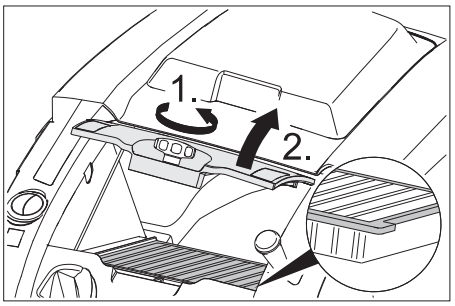

➔ Завийте затварящия болт на капака на филтъра за прах по посока обратна на часовниковата стрелка.
➔ Повдигнете капака на филтъра за прах.
➔ Сменете филтъра за прах. Внимавайте за коректното монтажно положение на филтъра за прах (вижте фигурата).
➔ Завъртете затварящия болт до отказ.


ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Ако затварящият болт не се завие до отказ, може да се стигне до увреждания.

Указание: При монтажа на новия филтър внимавайте за това, ламелите да не се повредят.

Сменете предпазителите/релетата

■ **KM 75/40 W Bp**

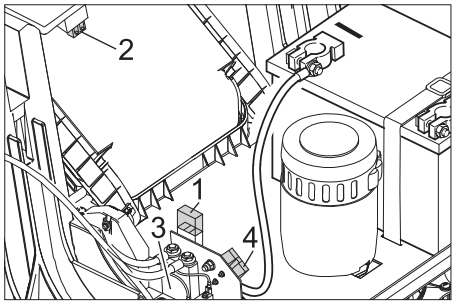

1 Предпазител F1 (50 A)
2 Предпазител F2 (2 A)
3 Релета
4 Щекер за зареждане на батерии

➔ Отворете капака на уреда.
➔ Сменете дефектния предпазител или реле.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

Предпазителят се намира на клемата за зареждане.

Принадлежности

Странични метли, меки	**6.905-626.0**
За фин прах при вътрешно почистване, устойчив на мокрене.	
Метящ валяк, мек	**6.906-886.0**
С естествена четина: специално за измитане на фин прах върху гладки подове на вътрешни повърхности. Не е устойчив на мокрене, не използвайте за абразивни повърхности!	
Метящ валяк, твърд	**6.906-885.0**
За отстраняване на упорити замърсявания навън, устойчив на мокрене.	
Метящ валяк, антистатичен	**6.906-950.0**
За статично зареждащи се повърхности като килими или изкуствена трева	
Метачно звено килими	**2.641-571.0**
Съдържа: Цедка за власинки, антистатичен метящ валяк, 3-степ. водещи колела	

ЕС Декларация за съответствие

С настоящото декларираме, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, прилаган от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕС. При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи валидност.

Продукт: Метачна изсмукваща машина
Тип: 1.049-xxx

Намиращи приложение Директиви на ЕС:
2006/42/EO (+2009/127/EO)
2014/30/EC
2000/14/EO
Намерили приложение хармонизирани стандарти:
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Приложими национални стандарти

Приложен метод за оценка на съответствието:
2000/14/EO: Приложение V
ниво на шум dB(A)
Измерено: 86
Гарантирано: 88

Подписващите лица действат от името и като пълномощници на управителния орган.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Пълномощник по документацията:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Помощ при неизправности

Неизправност	Отстраняване
Уредът не може да се стартира	Контактният прекъсвач на капака е изключил уреда. Затворете капака на уреда
	Зареждане на акумулаторите
	Проверете защитата от претоварване
	Уведомете сервиза на Kärcher
Моторът работи, но уредът не тръгва	Регулиране на бронираното жило на задвижването
	Проверка клинови ремъци
	Уведомете сервиза на Kärcher
Уредът спира при преминаване по наклон	Преминавайте участъци с по-малък наклон
	Проверете защитата от претоварване
	Регулиране на бронираното жило на задвижването
	Проверка клинови ремъци
	Уведомете сервиза на Kärcher
Метящият валяк спира, индикацията за неизправност свети червено	Завъртете главния прекъсвач на „OFF“, проверете четката за заклещени предмети. Евентуално преминете по малък наклон. Включете отново главния прекъсвач. След като повторите тази операция четири пъти, управлението изпълнява принудителна пауза от 2 минути. През това време уредът не може да бъде стартиран.
Уредът не мете правилно	Метящия валяк и страничните метли да се проверят за износване, при необходимост да се сменят
	Проверете функцията на клапан груби отпадъци
	Отпуснете бронираното жило на клапана за груби отпадъци (болт за настройка)
	Проверете ремъка за опъване и добро функциониране, при необх. го сменете
	Регулиране на рефлектора за метене
	Сменете метящия валяк
	Уведомете сервиза на Kärcher
Уредът запрашава	Проверете функцията на клапан груби отпадъци
	Отпуснете бронираното жило на клапана за груби отпадъци (болт за настройка)
	Да се провери филтъра за прах, да се почисти или да се смени Не мийте филтъра за прах.
	Да се изпразни резервоара за изметеното
	Сменете уплътнителния профил на резервоара за изметеното
	Проверете уплътнението на филтъра за прах
	Уплътняващите пластини да се проверят за износване, при необходимост да се настроят или да се сменят
Лошо метене по ръбовете	Регулирайте настройката на свалянето на страничната метла
	Смяна на страничните метли
	Свалете страничната метла
	Проверете задвижващия ремък на страничната метла
	Уведомете сервиза на Kärcher
Повдигането на страничната метла не функционира	Проверете бронираното жило на повдигането на страничната метла
	Уведомете сервиза на Kärcher
Новият метящ валяк докосва резервоара за изметеното	Коригирайте настройката на рефлектора за метене, за целта фиксирайте лоста за настройка в съответния намиращ се по-нагоре отвор (1...3)

Технически данни

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Данни за уреда			
Дължина x широчина x височина (разгъната плъзгаща скоба)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Дължина x широчина x височина (прибрана плъзгаща скоба)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Тегло (без акумулатори)	kg	79	79
Тегло (с акумулатори)	kg	125	125
Допустимо общо тегло	kg	205	205
Скорост на пътуване и на метене	km/h	4,5	4,5
Способност за изкачване (макс.)	%	12	12
Диаметър метящ валяк	mm	265	265
Диаметър странични метли	mm	410	410
Повърхностна мощност макс.	m^2/h	3400	3400
Работна широчина без странични метли	mm	550	550
Работна ширина със странични метли	mm	750	750
Обем на резервоара за изметеното	l	40	40
Вид защита защитен против капеща вода	--	IPX 3	IPX 3
Мотор			
Тип	--	Постоянно-токов мотор с постоянен магнит Посока на въртене надясно	
Напрежение	V	24	24
Номинален ток	A	22	22
Номинална мощност	W	400	400
Обороти	1/min	2750	2750
Вид защита	--	IP 20	IP 20
Акумулатор			
Тип	--	--	2x 12 V GiV
Капацитет	Ah	--	60 (5h)
Тегло	kg	--	23
Време за зареждане при напълно разреден акумулатор	h	--	12
Продължителност на експлоатацията след многократно зареждане	h	--	ca. 1,5-2
Зарядно устройство			
Напрежение от мрежата	V~	--	230
Изходно напрежение	V	--	24
Ток за зареждане	A	--	10
Честота на мрежата	Hz	--	50/60
Електрически предпазител			
Централно	A	50	50
Предпазител управление	A	2	--
Защита против дълбоко разреждане	--	с помощта на релета	с помощта на релета
Зарядно устройство		---	T4A / 250 V AC
Филтърна и смукателна система			
Площ на филтъра филтър фин прах	m^2	1,8	1,8
Категория използване филтър за прахове, които не застрашават здравето	--	L	L
Номинален вакуум смукателна система	mbar	5	5
Номинален обемен ток смукателна система	l/s	45	45
Околни условия			
Работна температура	°C	-5 до +40	-5 до +40
Температура на зареждане		---	Стайна температура
Влажност на въздуха, не оросяваща	%	0 - 90	0 - 90
Установени стойности съгласно EN 60335-2-72			
Ниво на звука L_{pA}	dB(A)	71	71
Неустойчивост K_{pA}	dB(A)	3	3
Ниво на звукова мощност L_{WA} + неустойчивост K_{WA}	dB(A)	88	88
неустойчивост K_{WA}		2	2
Стойност на вибрациите в областта на дланта – ръката	m/s^2	3,7	3,7
Несигурност K	m/s^2	0,2	0,2

Запазваме си правото на технически промени.

Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Sihipärane kasutamine . . . . . ET 1
Funktsioon . . . . . ET 1
Üldmärkusi . . . . . ET 1
Ohutusalased märkused . . . . . ET 2
Teenindus- ja funktsioonielemendid . . . . . ET 3
Enne seadme kasutuselevõttu ET 4
Kasutuselevõtt . . . . . ET 5
Käitamine . . . . . ET 5
Seismapanek . . . . . ET 6
Korrashoid ja tehnohooldus . . . ET 6
Tarvikud . . . . . ET 8
ELi vastavusdeklaratsioon . . . . ET 8
Abi häirete korral . . . . . ET 9
Tehnilised andmed . . . . . ET 10

Sihipärane kasutamine

Kasutage antud seadet ainult vastavalt kasutusjuhendi andmetele.

- See pühkimismasin on ette nähtud mustade pindade pühkimiseks sise- ja välitingimustes.
- Seade on ette nähtud tööstuslikuks kasutamiseks nt hotellides, koolides, haiglates, tehastes, kauplustes, büroodes ja üüriärides.
- Enne kasutamist tuleb kontrollida seadme ja selle tööks vajalikke seadiste seisundit ja töökindlust. Juhul kui seisund ei ole laitmatu, ei tohi seadet või tarvikut kasutada.
- Seade ei sobi terviseloe ohtliku tolmu imemiseks.
- Seadme juures ei tohi teha mingeid muudatusi.
- Seade sobib ainult kasutusjuhendis loetletud pinnakatete töötlemiseks.
- Sõita tohib ainult ainult aladel, kus see on ettevõtja või tema poolt volitatud isiku poolt masina kasutamiseks lubatud.
- Üldiselt kehtib: Vältige masina sattumist kergestisüttivate materjalide lähedusse (plahvatus-/tuleoht).


Ettenähtav vale kasutus

- Mitte kunagi ei tohi seadmesse pühkida/imeda plahvatusohtlikke vedelikke, tuleohtlikke gaase ega lahjendamata happeid ja lahusteid! Selliste hulka kuuluvad bensiin, värvilahustid või kütteõli, mis võivad imemisõhu keerises moodustada plahvatusohtlikke aurusid või segusid, samuti kuuluvad sellesse gruppi atsetoon, lahjendamata happed ja lahustid, sest need võivad rikkuda seadme valmistamiseks kasutatud materjale.
- Ärge kunagi pühkige/koguge reaktiivset metallitolmu (nt alumiinium, magneesium, tsink), need moodustavad ühenduses tugevasti leeliseliste või happeliste puhastusvahenditega plahvatusohtlikke gaase.
- Ärge pühkige/imege masinasse põlevaid ega hõõguvaid esemeid.
- On keelatud viibida ohualas. On keelatud kasutada seadet ruumides, kus võib esineda plahvatusohtu.

Sobivad pinnad

- Asfalt
- Tööstuspinnad
- Valatud põrandad
- Betoon
- Sillutiskivid

Funktsioon

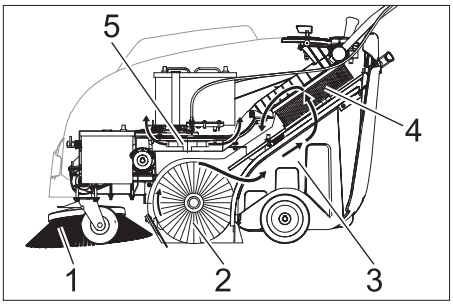

Pühkimismasin töötab üleheitepõhimõttel.

- Külgmine hari (1) puhastab pühitava pinna nurki ja servi ning toimetab prahi pühkimisvaltsi teele.
- Pöörlev pühkimisvalts (2) toimetab mustuses otse prahimahutisse (3).
- Paagis ülepaiskunud tolm eraldatakse tolmufiltri (4) abil ja filtreeritud puhas õnk imetakse läbi puhuri (5) välja.

Üldmärkusi

Kui märkate toodet lahti pakkides transpordil tekkinud kahjustusi, teatage sellest kauba müünud ettevõttele.

- Lugege ja järgige kasutusjuhendit ning seadmele paigaldatud tööseadiste ohutusnõudeid.
- Seadmele paigaldatud hoiatus- ja teavitussildid edastavad tähtsat infot seadmega ohutuks töötamiseks.
- Lisaks käesolevas kasutusjuhendis toodud märkustele tuleb järgida ka seadusandja üldisi ohutusalaseid ja õnnetusjuhtumite vältimise eeskirju.

Lisavarustus ja varuosad

⚠ ***OHT***

Et vältida ohtlikke olukordi, tohib remonttöid ja varuosade paigaldamist teostada ainult volitatud klienditeenindus.

- Kasutada tohib ainult tarvikuid ja varuosi, mida tootja aktsepteerib. Originaaltarvikud ja -varuosad annavad teile garantii, et seadmega on võimalik töötada turvaliselt ja tõrgeteta.
- Täiendavat infot varuosade kohta leiate aadressilt www.kaercher.com lõigust Service.

Keskkonnakaitse

	Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.
	Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Patareid, õli ja muud sarnased ained ei tohi jõuda keskkonda. Seetõttu palume vanad seadmed likvideerida vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

www.kaercher.com/REACH

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Tarvikutel esinevad rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi.

Kasutusjuhendis leiduvad sümbolid

⚠ ***OHT***

Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavigastusi või surma.

⚠ ***HOIATUS***

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

ETTEVAATUS

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada kergeid vigastusi või materiaalset kahju.

Sümbolid seadmel

	*Ärge pühkige põlevaid ega hõõguvaid esemeid, nt sigaretid, tuletikud vms.*
	*Rihmadest, külgmistest luudadest, mahutist, sangast lähtuv muljumis- ja sisselõikeoht.*
	Põletusoht Vältige nende pindadega kokkupuudet töö ajal ja kuumutatud olekus.

Ohutusalased märkused

Ohutusnõuded kasutamisel

– *Enne kasutamist tuleb kontrollida seadme ja selle tööks vajalikke seadiste seisundit ja töökindlust. Juhul kui seisund ei ole laitmatu, ei tohi seadet või tarvikut kasutada.*
– *Seadme kasutamisel ohtlikes piirkondades (nt tanklates) tuleb järgida asjakohaseid ohutuseeskirju. On keelatud kasutada seadet ruumides, kus võib esineda plahvatusohtu.*
– *Käitaja peab seadet kasutama sihipäraselt. Arvestama peab kohapeal valitsevate oludega ning töötamisel seadmega tuleb silmas pidada kolmandaid isikuid, eriti lapsi.*
– *Enne töö algust peab operaator veenduma, et kõik kaitseseadised on nõuetekohaselt paigaldatud ja toimivad.*
– *Seadme operaator vastutab teiste inimeste ja nende omandiga juhtunud õnnetuste eest.*
– *Veenduge, et operaator kannaks liibuvaid rõivaid. Kandke tugevaid jalatseid ja vältige avaralõikelisi rõivaid.*
– *Enne sõidu alustamist kontrollige lähiümbrust (nt lapsed). Veenduge, et nähtavus oleks piisav!*
– *Vältimaks masina omavolilist kasutamist tuleb võti ära võtta.*
– *Seadme juurest lahkumisel tuleb see tahtmatu liikumise vastu kindlustada.*
– *Masinat tohivad kasutada ainult isikud, keda on seadme käsitsemise osas instrueeritud või kes on tõestanud oma võimeid masina käsitsemiseks ning kellele on kasutamine otseselt ülesandeks tehtud.*
– *Antud seadet ei tohi kasutada vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud (sealhulgas lapsed) või kogemuste ja teadmiste puudumisel.*
– *Lapsed peavad olema järelvalve all, tagamaks, et nad masinaga ei mängi.*

Ohutusnõuded sõidurežiimil

⚠ ***Oht***

Vigastusoht!

Liiga suure kallaku korral ümberminekuoht.

– *Sõidusuunas võib liikuda ainult kuni 12% kallakutel.*

Ümberminekuoht ebastabiilsel pinnal.

– *Liigutage masinat ainult kindlal aluspinnal.*

Ümberminekuoht liiga suure küljesuunalise kalde puhul.

– *Sõidusuunaga risti tohib liikuda vaid tõusudel kuni maksimaalselt 12%.*

Sõidukiirus tuleb kohandada oludele.

Ohutusnõuded seadme transportimisel

– *Transportimisel pidage silmas masina kaalu.*
– *Masina transportimiseks ühendage aku lahti ja kinnitage masin kindlalt.*

Akutoitel seadmete ohutusjuhised

Märkus: Ainult kasutades Kärcheri poolt soovitatud akusid ja laadimisseadmeid on teil garantiiõigus.

– Tingimata tuleb järgida aku tootja ja laadimisseadme tootja kasutusjuhendeid. Järgige seadusandja soovitusi akudega ümber käimiseks.
– Ärge kunagi jätke tühje akusid seisma, vaid laadige need esimesel võimalusel täis.
– Lekkevoolu vältimiseks tuleb akud alati puhta ja kuivana hoida. Kaitske mustuse, näiteks metallitolmu, eest.
– Ärge asetage akule tööriistu ega muid sarnaseid esemeid. Lühise ja plahvatusoht.
– Kasutage alati 2 sama tüüpi akut!
– Mingil juhul ärge kasutage aku läheduses või akulaadimisruumis lahtist tuld, tekitage sädemeid ega suitsetage. Plahvatusoht.
– Kasutage ainult poolusekaitsega akusid. Kaotsimineku korral asendage poolusekaitse.
– Ärge puudutage tuliseid osi, nt ajamimootorit (põletusoht).
– Ettevaatust akuhappe käsitsemisel. Jälgige vastavaid ohutuseeskirju!
– Kasutatud akud tuleb utiliseerida keskkonnasõbralikult vastavalt EÜ-direktiivile 91/ 157 EMÜ.

Korrashoiu ja tehnohooldusega seotud ohutusnõuded

– *Enne masina puhastamist ja hooldamist, osade vahetamist või ümberseadistamist teisele funktsioonile tuleb masin välja lülitada ja võtta ära süütevõti.*
– *Elektrisüsteemi juures töid tehes tuleb aku lahti ühendada.*
– *Masinat ei tohi puhastada voolikust tuleva või kõrgsurvejoaga (lühiste või muude kahjustuste oht).*
– *Remonttöid tohivad teha ainult volitatud klienditeenindused või vastava ala spetsialistid, kes tunnevad kõiki asjaomaseid ohutuseeskirju.*
– *Ärge unustage turvakontrolli vastavalt ärilistel eesmärkidel kasutatavate mobiilsete seadmete jaoks kohapeal kehtivatele eeskirjadele.*
– *Viige tööd seadme juures alati läbi sobivate kinnastega.*

Ohutusseadised

Seadmekate

Seade on varustatud katte kontaktlülitiga, mis lülitab mootori välja kohe, kui seadmekate avatakse.

⚠ ***OHT***


Vigastusoht katte defektse kontaktlüliti tõttu!

Kui mootor ei lülitu seadmekatte avamisel välja, esineb katte kontaktlüliti defekt. Ärge käitage ega parandage seadet enam.

Pealüliti


➔ Ohuolukorras või seadme kiireks väljalülitamiseks keerake pealüliti asendisse „0/OFF“.
➔ Kaitseks soovimatu kasutuselevõtu eest keerake pealüliti asendisse „0/OFF“ ja tõmmake võti ära.

Teenindus- ja funktsioonielemendid

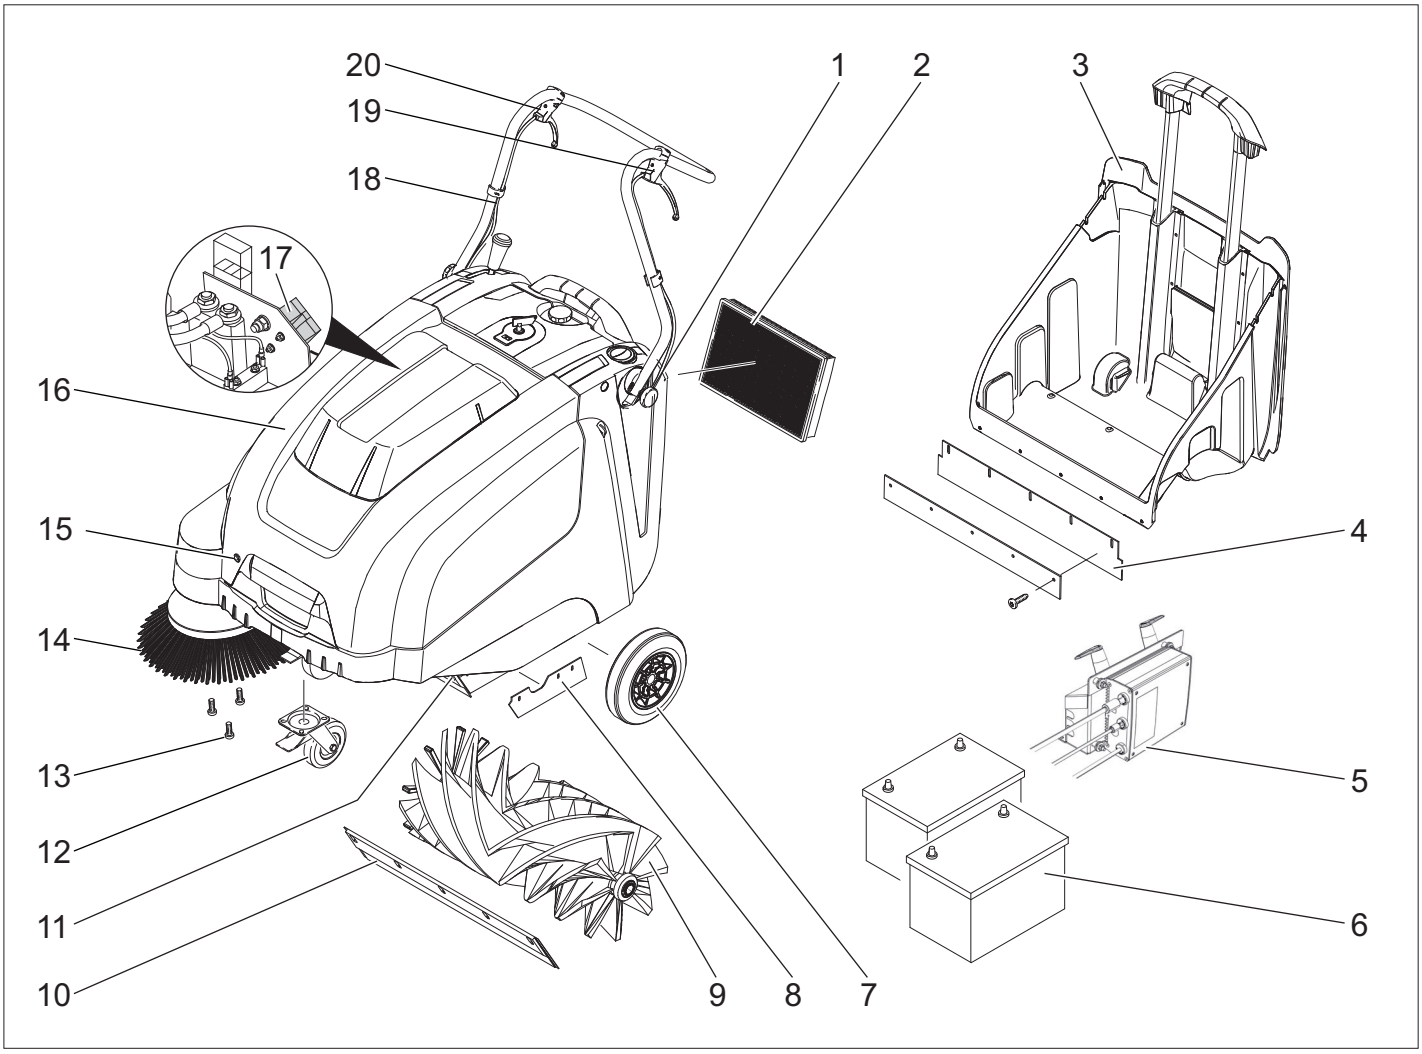


1 Tõukesanga kinnitamise kruvi (2x)
2 Tolmufilter
3 Pühkmemahuti
4 Tagumine tihendliist (pühkmemahuti juures)
5 Laadur (Ainult KM 75/40 W Bp Pack)
6 Akud (Ainult KM 75/40 W Bp Pack)
7 Veorattad
8 Külgmine tihendliist
9 Pühkimisvalts
10 Eesmine tihendliist
11 Jämeda mustuse klapp
12 Seisupiduriga juhtrullik
13 Külgmise harja kinnitus
14 Külgmine hari
15 Kapotilukk
16 Seadme kate
17 Akulaadia pistik (Ainult KM 75/40 W Bp)
18 Tõukesang
19 Edasisõidu hoob
20 Hoob jämeda mustuse klapi tõstmiseks ja langetamiseks

Juhtpaneel

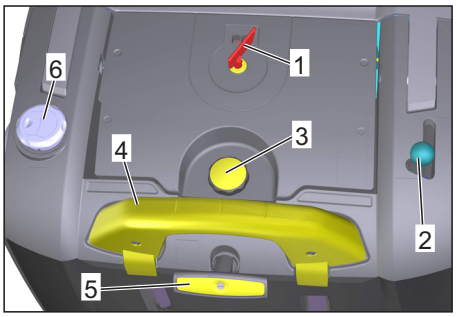

1 Pealüliti
2 Hoob külgmise harja tõstmiseks ja langetamiseks
3 Tolmufiltri kaane sulgekruvi
4 Prahimahuti lukustussang
5 Tolmufilteri puhastusseadis
6 Märg-/kuiv klapp

Pealüliti

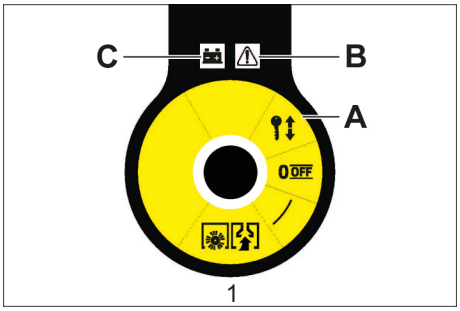


0/OFF	Mootori väljalülitamine
1	Mootori sisselülitamine
A	Võti ära võtta
B	Rikkenäit
C	Aku näit

Võti ära võtta

➔ Keerake pealüliti võti üle asendi "0" ja võtke ära.

Seadme katte avamine

Märkus
Seadme kate vabastatakse lukustusest pealüliti võtmega.

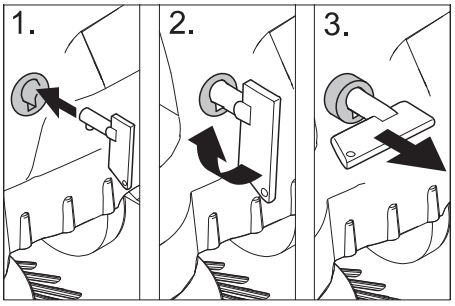

➔ Torgake pealüliti võti katte lukku ja keerake 90°päripäeva.
➔ Tõmmake katte lukk võtmest välja.
➔ Avage seadme kate.

Seadme katte sulgemine

➔ Sulgege seadme kate, katte lukk lukustub automaatselt.

Enne seadme kasutuselevõttu

Märkusi seoses mahalaadimisega

⚠ ***OHT***
Vigastusoht, kahjustamisoht!
Peale- ja mahalaadimisel pidage silmas seadme kaalu!

Tühimass (transpordimass)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Lubatud kogumass	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Mahalaadimine

➔ Eemaldage pappkast.
➔ Eemaldage rataste alt puuklotsid ja tõstke seade käega aluselt maha.
➔ Vabastage seisupidur.

Paigaldage tõukesang

➔ Keerake kruvid lahti.
➔ Rihtige tõukesang välja.
➔ Keerake kruvid kinni.

Külgmise harja monteerimine

Märkus: Enne masina kallutamist tuleb prahimahuti välja võtta ja tõukesang ette lükata. Ärge toetage masinat tõueksangale.

➔ Pange külgmine hari haarajale ja keerake kinni.

Akud

Akude ohutusnõuded

Akusid käideldes järgige kindlasti järgmisi hoiatusi:

	*Järgige akul, kasutusjuhendis ja sõiduki kasutusjuhendis olevaid märkusi!*
	*Kandke kaitseprille!*
	*Jälgige, et lapsed ei puutuks kokku akude happega!*
	*Plahvatusoht!*
	*Tuli, sädemed, lahtine tuli ja suitsetamine on keelatud!*
	*Happepõletuse oht!*
	*Esmaabi!*
	*Hoiatus!*
	*Utiliseerimine!*
 Pb	*Ärge visake akut prügikonteinerisse!*

⚠ ***Oht***
Plahvatusoht! Ärge asetage akule, s.t. klemmidele ja elementide ühendajale, tööriistu ega muid sarnaseid esemeid.

⚠ ***Oht***
Vigastusoht! Haavad ei tohi kunagi kokku puutuda pliiga. Pärast aku juures töötamist puhastage alati käsi.

⚠ ***OHT***
Tule- ja plahvatusoht!
– *Suitsetamine ja lahtine tuli on keelatud.*
– *Ruumid, kus laetakse akusid, peavad olema hästi ventileeritud, sest laadimisel tekkib väga plahvatusohlik gaas.*

⚠ ***Oht***
Happepõletuse oht!
– *Silma või nahale pritsinud hape tuleb ära loputada suure hulga puhta veega.*
– *Seejärel pöörduge viivitamatult arsti poole.*
– *Saastunud rõivaid peske veega.*

Soovitatud akud

	Tellimisnr.	Maht	Õhuvool
60 Ah, hooldusvaba	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* seade vajab 2 akut
** m^3
*** m^3/h


Aku maksimaalsed mõõtmed

Pikkus	Laius	Kõrgus
267 mm	177 mm	190 mm

Soovitatud laadimisseadmed


	Tellimisnr.
Laadija	6.654-225.0

Aku paigaldamine ja ühendamine

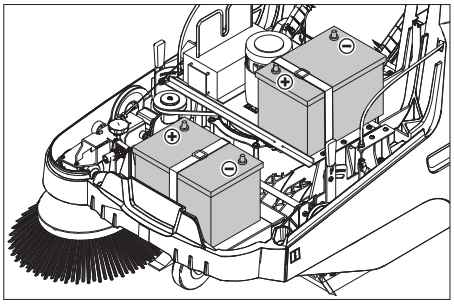

Märkus
KM 75/40 W Bp Pack puhul on akud ja laadur juba integreeritud.

➔ Avage seadme kate.
➔ Asetage akud mootori alusele.
➔ Kinnitage akud vastavate hoiderihmadega.

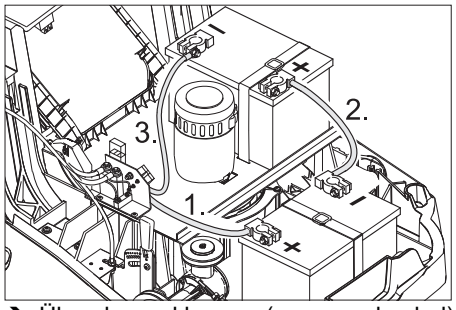

➔ Ühendage klemm (punane kaabel) plusspoolega (+).
➔ Kruvige ühenduskaabel akude külge.
➔ Ühendage klemm miinuspoolega (-).

Märkus: Kontrollige, kas akupoolused ja klemmid on klemmikaitserasvaga küllaldaselt kaitstud.
Kasutage ainult poolusekaitsega akusid. Kaotsimineku korral asendage poolusekaitse.

ETTEVAATUS
Enne seadme kasutuselevõttu tuleb akud täis laadida.

Akude laadimine

⚠ ***Oht***

Vigastusoht! Laadimisseadet tohib kasutada ainult siis, kui toitekaabel ei ole vigastatud. Tootja, volitatud klienditeenindus või kvalifitseeritud elektrik peab katkise toitekaabli viivitamatult välja vahetama.

⚠ ***OHT***

Elektrilöögist lähtuv oht. Pidage silmas vooluvõrku ja kaitset. Kasutage laadimisseadet ainult kuivades ruumides, kus on piisav ventilatsioon.

Märkus: Tühja aku laadimisaeg on ca. 12 tundi.

⚠ ***Oht***

Vigastusoht! Järgige akut käideldes ohutusnõudeid. Järgige laadimisseadme tootja kasutusjuhendit.

Laadimisprotsess - KM 75/40 W Bp Pack


Tähelepanu: Akusid tohib laadida ainult ruumitemperatuuril!

Märkus: Seade on seeriaviisiliselt varustatud hooldusvabade akudega.

➔ Avage seadmekate.

➔ Pistke laadija võrgupistik pistikupessa.

Märkus: Laadija on elektrooniliselt reguleeritud ja lõpetab laadimisprotsessi automaatselt. Laadimisprotsessi ajal katkestatakse automaatselt kõik seadme funktsioonid.

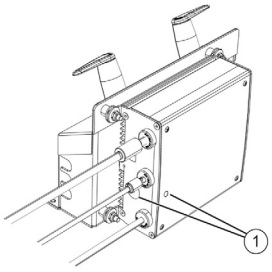

1 Aku oleku näidik

Aku oleku näidik kuvab sissepistetud võrgupistiku korral laadimisprotsessi edenemist:

Akusid laetakse	vilgub roheliselt
Akud on laetud	põleb roheliselt
Laadija rike	põleb punaselt
Esineb viga n veatabelist	vilgub punaselt n korda pausiga

Veatabel:

1	Aku pole ühendatud
2	Aku polaarsus on ümberpööratud
3	Aku sügavtühjenenud
4	Probleem laadimisomadustega
5	Toiteplokk liiga kuum
6	Riistvara viga
7	Sideviga (toiterežiim)

Aku pika tööea tagamiseks peaks aku olema alati täielikult laetud.

Laadimine - KM 75/40 W Bp

➔ Avage seadme kate.

➔ Torgake laadimisseadme laadimiskaabel pühkimismasina laadimispessa.

➔ Torgake laadimisseadme võrgupistik seinakontakti ja lülitage laadimisseade sisse.

Pärast laadimisprotsessi lõppu

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Ühendage võrgukaabel.

➔ Mähkige toitekaabel ümber laaduri kaablihoidja.

➔ Sulgege seadme kate.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Lülitage laadimisseade välja ja lahutage vooluvõrgust.

➔ Ühendage laadimiskaabel seadme küljest lahti.

➔ Sulgege seadme kate.

Aku mahamonteerimine

➔ Avage seadme kate.

➔ Ühendage klemm miinuspoolelt (-) lahti.

➔ Kruvige akude ühenduskaabel maha.

➔ Ühendage klemm plusspoolelt (+) lahti.

➔ Vabastage kinnitusriba.

➔ Võtke aku välja.

➔ Utiliseerige kasutatud aku vastavalt kehtivatele määrustele.

Kasutuselevõtt

Üldmärkusi

⚠ ***OHT***

Vigastusoht! Lülitage seade välja, enne kui eemaldate prahimahuti.

Märkus: Kasutuselevõtt ainult siis, kui masina kate on kinni.

➔ Pange pühkimismasin tasasele pinnale.

➔ Seisake mootor.

➔ Seisupidur fikseerida

Kontroll- ja hooldustööd

➔ Kontrollige akude laadimisseisundit.

➔ Kontrollige külgmist harja.

➔ Kontrollige pühkimisvaltsi.

➔ Puhastage tolmufiltrit.

➔ Tühjendage pühkmemahuti.

Märkus: Kirjeldust vt peatükist "Hooldus ja jooksevremont".

Käitamine

⚠ ***Oht***

Seadme pikem kasutamine võib vibratsioonist tingituna põhjustada käte verevarustuse häireid.

Üldkehtivat aega seadme kasutamiseks ei ole võimalik kindlaks määrata, sest see sõltub mitmetest mõjuteguritest:

– Isiklik kalduvus halvale verevarustusele (sageli külmetavad sõrmed, kribelev tunne sõrmedes).
– Madal õhutemperatuur. Kandke käte kaitseks kindaid.
– Seadmest tugevasti kinnihoidumine takistab verevarustust.
– Katkematu töö on halvem kui pausidega töötamine.

Kui seadet kasutatakse regulaarselt ja pikemat aega ning kui sümptomid ilmnevad korduvalt (näit. sõrmede kribelemine, külmetavad sõrmed), soovitame pöörduda arsti poole.

Käivitage masin

➔ Vabastage seisupidur.

Käivitage mootor.

➔ Keerake pealüliti asendisse "1".

Märkus: Pühkimisvalts ja külgmine hari pöörlevad.

Masinaga sõitmine

Edasisuunas sõitmine

➔ Tõmmake edasisõidu hooba.

Märkus: Sõidukiirust saab olenevalt edasisõidu hoova asendist sujuvalt reguleerida.

Tühikäik

➔ Laske edasisõidu hoob lahti. Masin jääb seisma.

Takistustest ülesõitmine

Ülesõitmine paigalolevatest kuni 30 mm takistustest:

➔ Tõstke jämeda mustuse klapp üles.

➔ sõitke aeglaselt ja ettevaatlikult üle.

Ülesõitmine paigalolevatest üle 30 mm takistustest:

➔ Takistustest tohib üle sõita ainult sobiva kaldpinna abil.

Pühkimisrežiim

⚠ ***Oht***

Vigastusoht! Kui jämeda mustuse klapp on lahti, võib pühkimisvalts kive või kivitükke ette paisata. Jälgige, et inimesed, loomad või esemed ei oleks ohustatud.

ETTEVAATUS

Ärge pühkige seadmesse pakilinte, traate vms., see võib pühkimissüsteemi vigastada.

Märkus: Optimaalse puhastustulemuse saavutamiseks tuleb liikumiskiirus sobitada valitsevate oludega.

Pühkimine ülestõstetud jämeda mustuse klapiga

Märkus: Suuremate, kuni 50 mm kõrguste objektide pühkimiseks (nt suitsupakid) tuleb jämeda mustuse klapp lühikeseks ajaks üles tõsta.

Jämeda mustuse klappi ülestõstmine:

➔ Tõmmake jämeda mustuse klapi ülestõstmise hooba.

Jämeda mustuse klapi langetamine:

➔ Vabastage jämeda mustuse klapi ülestõstmise hoob.

Märkus: Optimaalses puhastustulemuse võib saavutada ainult siis, kui jämeda mustuse klapp on täielikult alla lastud.

Külgmise harjaga puhastamine



➔ Lükake külgmise harja langetamise hoob ette. Külgmine hari lastakse alla.

Kuiva pinna pühkimine

Märkus: Töö käigus tuleks pühkmemahutit regulaarsete ajavahemike tagant tühjendada.

Märkus: Töö käigus tuleks toolmufiltrit regulaarsete ajavahemike tagant puhastada.



➔ Märg-/kuiv klapp sulgeda.

Niiskete või märgade pindade pühkimine

➔ Märg-/kuiv klapp avada.

Märkus: Nii kaitstakse filtrit niiskuse eest.

Aku näit

Töö käigus näitab akunäit akude laadimisseisundit:



täis	põleb roheline tuli
30% jääkvõimsust	põleb kollane tuli
10% jääkvõimsust	vilgub punane tuli
Süvatühjenemiskaitse, seade lülitub välja	põleb punane tuli

Häirenäidik

Rikkeindikaator näitab, kas seadmes on rike:



Mootori juhtsüsteemi rike	vilgub punaselt

Tolmufiltri puhastamine



➔ Liigutage filtripuhastuskäepidet mitu korda sisse-välja.

Pühkmemahuti tühjendamine

⚠ ***OHT***

Vigastusoht! Lülitage seade välja, enne kui eemaldate prahimahuti.

Märkus: Prahimahutit tühjendades jälgige, et tihendliist viga ei saaks.

Märkus: Prahimahuti maksimaalne lubatud koormus on 40 kg.

➔ Puhastage tolmufiltrit.
➔ Tõmmake prahimahuti sulgemissang üles.
➔ Tõmmake prahimahuti välja.
➔ Tühjendage pühkmemahuti.
➔ Lükake prahimahuti sisse.
➔ Suruge prahimahuti sulgemissang alla.

Seadme väljalülitamine

Seisake mootor.

➔ Keerake pealüliti asendisse "0".




➔ Tõstke külgmine hari üles.
➔ Seisupidur fikseerida
➔ Keerake pealüliti võti üle asendi "0" ja võtke ära.

Transport

⚠ ***OHT***

Vigastusoht! Transportimisel jälgige seadme kaalu.

➔ Seisake mootor.
➔ Keerake pealüliti võti üle asendi "0" ja võtke ära.
➔ Seisupidur fikseerida
➔ Kinnitage seadme rattad kiiludega.
➔ Kinnitage seade kinnitusrihmade või köitega.
➔ Sõidukites transportimisel fikseerige seade vastavalt kehtivatele määrustele libisemise ja ümbermineku vastu.

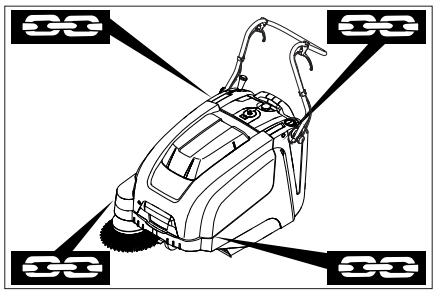

1 Kinnitusala tõukesanga kohal
2 Kinnitusala seadme katte all

Märkus: Jälgige põhiraamil olevaid kinnitusalade markeeringuid (keti sümbolid).

Märkus: Ärge murdke Bowdeni trossi ega trosse.

Hoiulepanek

⚠ ***OHT***

Vigastusoht! Ladustamisel jälgige seadme kaalu.

Seismapanek

Kui pühkimismasinat pikemat aega ei kasutata, palume järgida allpooltoodud punkte:

➔ Pange pühkimismasin tasasele pinnale.
➔ Seisake mootor.
➔ Keerake pealüliti võti üle asendi "0" ja võtke ära.
➔ Seisupidur fikseerida
➔ Kindlustage pühkimismasin veeremahakkamise vastu.
➔ tõstke pühkimisvalts üles. Selleks laske mõlemal seadehooval fikseeruda ülemisse auku.
➔ Tõstke külgmine hari üles.
➔ Puhastage pühkimismasinat seest ja väljast.
➔ Paigutage seade varjulisse ja kuiva kohta.
➔ Ühendage akud lahti.
➔ Laadige akusid ja seejärel uuesti umbes iga 2 kuu tagant.

Korrashoid ja tehnohooldus

Üldmärkusi

– Remonttöid tohivad teha ainult volitatud klienditeenindused või vastava ala spetsialistid, kes tunnevad kõiki asjaomaseid ohutuseeskirju.
– Mobiilsed tööstuslikult kasutatavad masinad peavad läbima ohutusalase kontrollimise vastavalt VDE 0701-le.

Puhastamine

ETTEVAATUS

Vigastusoht! Masinat ei tohi puhastada voolikust tuleva või kõrgsurvejoaga (lühiste või muude kahjustuste oht).

TÄHELEPANU

Tõmmake laadija pistik pistikupesast enne puhastustöid välja.

Ühendage aku plusspoolus enne puhastustöid lahti.

Seadme puhastamine seest

⚠ ***Oht***

Vigastusoht! Kandke tolmukaitsemaski ja kaitseprille.

➔ Avage seadme kate.
➔ Puhastage seadet lapiga.
➔ Puhuge seade suruõhuga läbi.
➔ Sulgege seadme kate.

Seadme puhastamine väljast

➔ Puhastage seadet niiske, pehmetoimelise puhastusvahendi lahuses niisutatud lapiga.

Märkus: Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid.

Hooldusvälp

Kliendi poolt teostatav hooldus

Igapäevane hooldus:

➔ Kontrollige pühkimisvaltsi ja külgmist harja kulumise ning sissekerinud lintide osas.
➔ Kontrollige kõigi teeninduselementide funktsiooni.
➔ Kontrollige kõiki märgutulesid.

Iganädalane hooldus:

➔ Kontrollige ajamirihmade pinget, kulumist ja funktsiooni.
➔ Kontrollida bowdeni trosse ja liikuvate osade kerget käiku.
➔ Kontrollige pühkimisalas olevate tihendusliistude reguleerimist ja kulumist.
➔ Kontrollige pühkimisvaltsi pühkimistaset.
➔ Puhastage tolmufiltrit.

Märkus: Kirjeldust vt peatükist "Hooldustööd".

Märkus: Kõiki kliendi poolt teostatavaid teenindus- ja hooldustöid peavad tegema kvalifitseeritud spetsialistid. Vajaduse korral võib alati kaasata Kärcheri edasimüüja.

Klienditeeninduse poolt teostatav hooldus

Hooldus pärast esimest kuud või pärast 5 töötundi

➔ Esmase kontrolli läbiviimine.

Hooldus iga 50 töötunni järel:

Hooldus iga 100 töötunni järel või kord poole aasta tagant

Hooldus iga 300 töötunni järel:

Hooldus iga 500 töötunni järel või kord poole aasta tagant

Märkus: Et garantiiõigus säiliks, tuleb garantiiajal kõik teenindus- ja hooldustööd lasta läbi viia Kärcheri volitatud klienditeenindusel vastavalt hooldusvihikule.

Hooldustööd

Ettevalmistus:

➔ Pange pühkimismasin tasasele pinnale.

➔ Keerake pealüliti võti üle asendi "0" ja võtke ära.

➔ Seisupidur fikseerida

Üldised ohutusnõuded

⚠ ***OHT***

Vigastusoht!

Mootor töötab pärast väljalülitamist inertsist veel ca. 3 - 4 sekundit. Sel ajal tuleb ajami piirkonnast tingimata eemale hoida.

⚠ ***HOIATUS***

Enne kõiki hooldus- ja remonttöid laske masinal küllaldasel määral jahtuda.

Ärge puudutage tuliseid osi nagu ajamimootor.

TÄHELEPANU

Tõmmake laadija pistik pistikupesast enne hooldustöid välja.

Ühendage aku plusspoolus enne hooldustöid lahti.


TÄHELEPANU

Enne seadme ümberkukkumist võtke akud ja pühkmemahuti välja ning pöörake tõukesang ette. Ärge asetage seadet tõukesangale.

Enne masina puhastamist ja hooldamist ja osade väljavahetamist tuleb masin välja lülitada.

Veoajami Bowdeni trossi reguleerimine

Reguleerimine on vajalik, kui mäkke sõites on masina veojõud liiga väike.

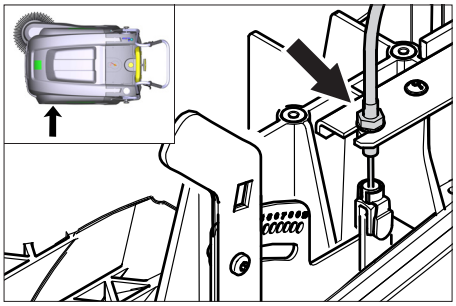

➔ Avage seadme kate.

➔ Vabastage kontramutter.

➔ Reguleerige seadekruvi.

➔ Keerake kontramutter kinni.

Pühkimisvaltsi kontrollimine

➔ Seisupidur fikseerida

➔ Tühjendage prahimahuti.

➔ Eemaldage pühkimisvaltsilt paelad või nöörid.

Pühkimisvaltsi väljavahetamine

Vahetus on vajalik, kui pühkimistulemus halveneb märgatavalt harjaste kulumise tõttu.

TÄHELEPANU

Enne seadme pikalikukkumist tuleb akud välja võtta.


Ärge asetage seadet tõukesangale.

➔ Seisupidur fikseerida

➔ Eemaldage pühkmemahuti.

➔ Võtke akud välja.

➔ Kallutage masin taha.

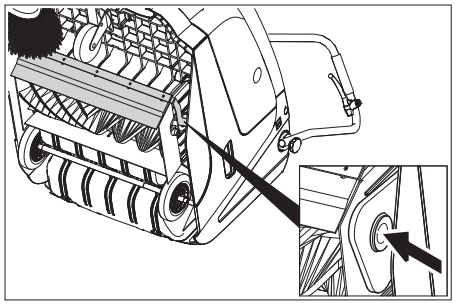

➔ Tõstke jämeda mustuse klapp üles, suruge laager sisse ja keerake pühkimisvalts ette.

➔ Võtke pühkimisvalts välja.

➔ Torgake veotapile (vasakul) uus pühkimisvalts.

➔ Laske laagri vastasküljel pühkimisvaltsi nookuri auku fikseeruda.

ETTEVAATUS

Vigastusoht! Jälgige, et harjased ei jääkis pühkimisvaltsi nookuri auku kinni.

Märkus: Pärast uue pühkimisvaltsi paigaldamist tuleb pühkimistaset uuesti reguleerida.


Pühkimisvaltsi pühkimistaseme kontrollimine ja reguleerimine

➔ Tõstke pühkimismasin eest üles ja viige tasasele ja siledale pinnale, mis on märgatavalt tolmune või kriidine.

➔ Seisupidur fikseerida

➔ Laske pühkimisvaltsil 15-30 sekundit pöörelda.

➔ Tõstke pühkimismasin eest üles ja liigutage seda küljele.

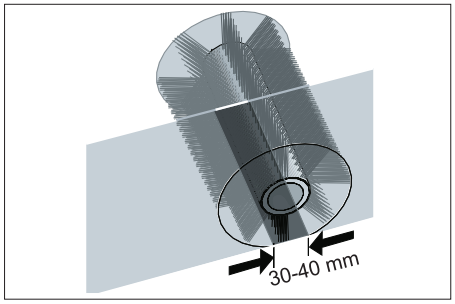


Pühkimistase moodustab ühtlase nelinurga, mis on 30-40 mm lai.

Seadeala	(-) 1...10 (+)
Minimaalne pühkimistase	1
Maksimaalne pühkimistase	10
Uus pühkimisvalts	1...3

Pühkimistaseme reguleerimine:

➔ Avage seadme kate.

➔ Reguleerige vasakut ja paremat seadehooba ja laske samasse auku fikseeruda.

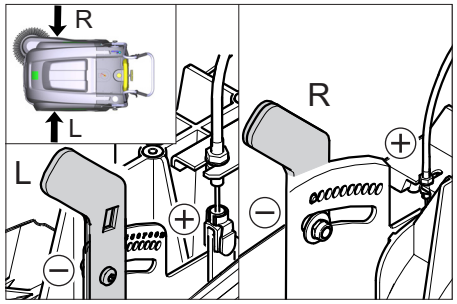

– Laske seadehooval fikseeruda madalamasse auku (+): pühkimistase muutub suuremaks

– Laske seadehooval fikseeruda kõrgemasse auku (-): pühkimistase muutub väiksemaks

➔ Kontrollige pühkimistaset.

Külgmise harja väljavahetamine

Vahetus on vajalik, kui pühkimistulemus halveneb märgatavalt harjaste kulumise tõttu.

Märkus: Enne masina kallutamist tuleb prahimahuti välja võtta ja tõukesang ette lükata. Ärge toetage masinat tõueksangale.

➔ Keerake välja 3 kruvi külgmise harja alaküljelt.

➔ Võtke külgmine hari maha.


➔ Pange uus külgmine hari haarajale ja keerake kinni.

Külgmise harja langetamise reguleerimine

Reguleerimine on vajalik, kui külgmise harja pühkimistulemus halveneb märgatavalt harjaste kulumise tõttu.

➔ Avage seadme kate.

➔ Vabastage tiibmutter.

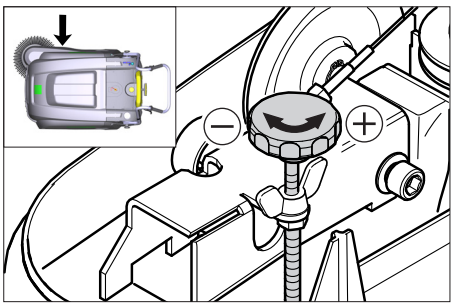


➔ Reguleerige seadekruvi.

➔ Keerake tiibmutter kinni.

Jämeda mustuse klapi tõstmise reguleerimine

– Reguleerimine on vajalik, kui jämeda mustuse klappi ei ole võimalik küllalt palju üles tõsta.

– Kui pühkimistulemus halveneb, nt eesmise huule kulumise tõttu, tuleb bowdenit trossi pisut järele anda.

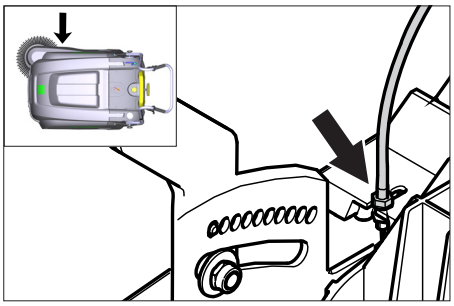

➔ Avage seadme kate.


➔ Vabastage kontramutter.

➔ Reguleerige seadekruvi.
➔ Keerake kontramutter kinni.

Tihendliistude reguleerimine ja vahetamine

Märkus: Enne masina kallutamist tuleb prahimahuti välja võtta ja tõukesang ette lükata. Ärge toetage masinat tõueksangale.

■ **Eesmine tihendliist**
➔ Vabastage tihendliistu kinnitus.
➔ Reguleerige tihendliistu või vahetage välja.

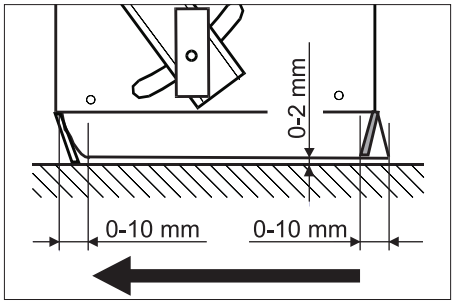

➔ Reguleerige tihendliistu kaugus maapinnast selliseks, et see oleks 0-10 mm tahapoole kaldu.
➔ Rihtige tihendliist välja.
➔ Keerake tihendliistu kinnitus kinni.

■ **Tagumine tihendliist**
➔ Tühjendage prahimahuti.
➔ Vabastage tihendliistu kinnitus.
➔ Reguleerige tihendliistu või vahetage välja.
➔ Reguleerige tihendliistu kaugus maapinnast selliseks, et see oleks 0-10 mm tahapoole kaldu.
➔ Keerake tihendliistu kinnitus kinni.

■ **Külgmised tihendliistud**
➔ Vabastage tihendliistu kinnitus.
➔ Reguleerige tihendliistu või vahetage välja.
➔ Lükake alla maksimaalselt 2 mm paksune alus, et reguleerida kaugust maapinnast.
➔ Rihtige tihendliist välja.
➔ Keerake tihendliistu kinnitus kinni.

Tolmufiltri vahetamine


⚠ ***HOIATUS***

Enne tolmufiltri vahetamisele asumist tühjendage prahimahuti. Filtrimooduliga töötades kandke tolmukaitsemaski. Järgige peene tolmu käsitsemises ohutuseeskirju.

ETTEVAATUS

Vigastusoht!

➔ *Tolmufiltrit mitte pesta.*
➔ Seisupidur fikseerida
➔ Puhastage tolmufiltrit.

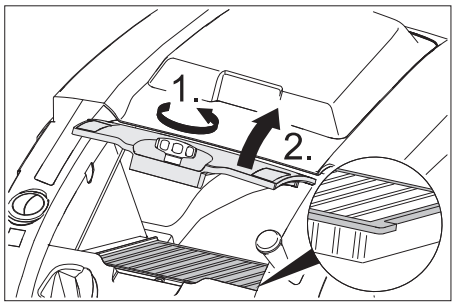

➔ Keerake tolmufiltri kaane sulgekruvi vastupäeva peale.
➔ Tõstke tolmufiltri kaas üles.
➔ Vahetage tolmufilter. Jälgige, et tolmufilter paigaldataks õiges asendis (vt joonist).
➔ Keerake sulgekruvi lõpuni kinni.


ETTEVAATUS

Kui sulgekruvi ei keerata lõpuni kinni, võib see põhjustada vigastusi.

Märkus: Uut filtrit paigaldades jälgige, et lamellid viga ei saaks.

Kaitsme/relee vahetamine

■ **KM 75/40 W Bp**

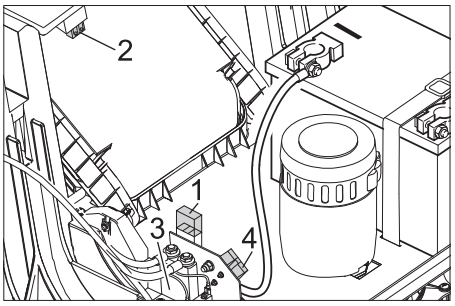

1 Kaitse F1 (50 A)
2 Kaitse F2 (2 A)
3 Relee
4 Akulaadija pistik

➔ Avage seadmekate.
➔ Asendage defektne kaitse või relee uuega.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

Kaitse asub akupooluse klemmil.

Tarvikud

Külgmine hari, pehme	**6.905-626.0**
Sisepindade peentolmu jaoks, niiskuskindel.	

Pühkimisvalts, pehme	**6.906-886.0**
Looduslike harjastega: spetsiaalselt peene tolmu pühkimiseks sisepindadel. Ei ole niiskuskindel, ärge kasutage abrasiivsetel pindadel!	

Pühkimisvalts, kõva	**6.906-885.0**
Tugevasti kinnioleva mustuse eemaldamiseks välistingimustes, niiskuskindel.	

Pühkimisvalts, antistaatiline	**6.906-950.0**
Pindadele, mis võivad olla staatiliselt laetud, nt vaipkatted või kunstmuru	

Vaiba pühkimismoodul	**2.641-571.0**
Sisaldab: ebemenõela, antistaatilist pühkimisvaltsi, 3-kordset juhtrulli	

ELi vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud seade vastab meie poolt turule toodud mudelina oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt EL direktiivide asjakohastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitsenõetele. Meiega kooskõlastamata muudatuste tegemise korral seadme juures kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: Imur-pühkija
Tüüp: 1.049-xxx

Asjakohased EL direktiivid:
2006/42/EU (+2009/127/EU)
2014/30/EL
2000/14/EU
Kohaldatud ühtlustatud standardid:
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Kohaldatud riiklikud standardid

Järgitud vastavushindamise protseduur:
2000/14/EÜ: Lisa V
Helivõimsuse tase dB(A)
Mõõdetud: 86
Garanteeritud: 88

Allakirjutanud tegutsevad juhatuse ülesandel ja volitusega.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. Reiser
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentatsiooni eest vastutav isik:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Abi häirete korral

Rike	Kõrvaldamine
Seadet ei saa käivitada	Katte kontaktlüliti on seadme välja lülitanud. Seadmekatte sulgemine
	Akude laadimine
	Ülekoormuskaitse kontrollimine
	Teatage Kärcheri klienditeenindusele
Mootor töötab, aga masin ei sõida	Veoajami Bowdeni trossi reguleerimine
	Kontrollige kiilrihma
	Teatage Kärcheri klienditeenindusele
Kallakul sõites jääb seade seisma	Sõitke mööda väikese kallakuga teed
	Ülekoormuskaitse kontrollimine
	Veoajami Bowdeni trossi reguleerimine
	Kontrollige kiilrihma
	Teatage Kärcheri klienditeenindusele
Pühkimisvalts jääb sesisma, punane rikkenäit	Keerake pealüliti asendisse „OFF“, kontrollige, kas harja vahele ei ole kiilunud esemeid. Vajadusel liikuge mööda väiksemat tõusu. Lülitage pealüliti uuesti sisse Pärast selle protsessi neljakordset kordamist põhjustab juhtseadis jahtumiseks 2-minutilise sunnitud peatumise. Sel ajal ei saa masinat käivitada.
Seade ei pühi korralikult	Kontrollige pühkimisvaltsi ja külgmist harja kulumise osas, vajadusel vahetage välja
	Kontrollige jämeda mustuse klapi funktsiooni
	Laske jämeda mustuse klapi Bowdeni trossi järele (reguleerimiskruvi)
	Kontrollige rihmu pinge ja funktsiooni osas, vajadusel vahetada
	Pühkimistaseme reguleerimine
	Pühkimisvaltsi väljavahetamine
	Teatage Kärcheri klienditeenindusele
Seadmest tuleb tolmu	Kontrollige jämeda mustuse klapi funktsiooni
	Laske jämeda mustuse klapi Bowdeni trossi järele (reguleerimiskruvi)
	Tolmufiltri kontrollimine, puhastamine või vahetamine Tolmufiltrit mitte pesta.
	Tühjendage pühkmemahuti
	Prahimahuti tihendprofiili vahetamine
	Kontrollige tolmufiltri tihendit
	Tihendliistude kontrollimine kulumise osas, vajadusel reguleerimine või väljavahetamine
Pühib servi halvasti	Külgmise harja langetamise reguleerimine
	Vahetage välja külgmine hari
	Laske külgmine hari alla
	Kontrollige külgmise harja veorihma
	Teatage Kärcheri klienditeenindusele
Külgmise harja ülestõstmisseadis ei tööta	Kontrollida külgmise harja ülestõstmisseadise bowdeni trossi
	Teatage Kärcheri klienditeenindusele
Uus pühkimisvalts riivab prahimahutit	Korrigeerige pühkimistaset, selleks laske mõlemad seadehoovad fikseeruda vastavalt kõrgemalasetsevasse auku (1...3)

Tehnilised andmed

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Masina andmed			
pikkus x laius x kõrgus (tõukesang välja keeratud)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
pikkus x laius x kõrgus (tõukesang sisse keeratud)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Kaal (ilma akudeta)	kg	79	79
Kaal (akudega)	kg	125	125
Lubatud kogumass	kg	205	205
Liikumis- ja pühkimiskiirus	km/h	4,5	4,5
Tõusuvõime (maks.)	%	12	12
Pühkimisvaltsi läbimõõt	mm	265	265
Külgmise harja läbimõõt	mm	410	410
Pinnavõimsus, max.	m^2/h	3400	3400
Töölaius ilma külgmise harjata	mm	550	550
Töölaius külgmise harjaga	mm	750	750
Prahimahuti maht	l	40	40
Kaitsme liik kaitstud veepiiskade eest	--	IPX 3	IPX 3
Mootor			
Tüüp	--	Alalisvoolu permanent-magnetmootor Pöörlemissuund paremale	
Pinge	V	24	24
Nominaalvool	A	22	22
Nominaalvõimsus	W	400	400
Pöörete arv	1/min	2750	2750
Kaitse liik	--	IP 20	IP 20
Aku			
Tüüp	--	--	2x 12 V GiV
Võimsus	Ah	--	60 (5h)
Kaal	kg	--	23
Täielikult tühjenenud aku laadimisaeg	h	--	12
Tööaeg pärast mitmekordset laadimist	h	--	ca. 1,5-2
Laadija			
Võrgupinge	V~	--	230
Algne pinge	V	--	24
Laadimisvool	A	--	10
Võrgusagedus	Hz	--	50/60
Elektriline kaitse			
Keskne	A	50	50
Juhtimisseadme kaitse	A	2	--
Süvatühjenemiskaitse	--	relaa kaudu	relaa kaudu
Laadija		---	T4A / 250 V AC
Filtri- ja imisüsteem			
Peentolmu filtri pind	m^2	1,8	1,8
Tervisele mitteohtliku tolmu filtri kasutuskategooria	--	L	L
Imisüsteemi nominaal-alarühk	mbar	5	5
Imisüsteemi nominaal-mahtvool	l/s	45	45
Ümbritseva keskkonna tingimused			
Töötemperatuur	°C	-5 kuni +40	-5 kuni +40
Laadimistemperatuur		---	Ruumitemperatuur
Õhuniiskus, mitteniisutav	%	0 - 90	0 - 90
Tuvastatud väärtused vastavalt standardile EN 60335-2-72			
Helirõhu tase L_{pA}	dB(A)	71	71
Ebakindlus K_{pA}	dB(A)	3	3
Müratase L_{WA} + ebakindlus K_{WA}	dB(A)	88	88
Ebakindlus K_{WA}		2	2
Käte/käsivarte vibratsiooniväärtus	m/s^2	3,7	3,7
Ebakindlus K	m/s^2	0,2	0,2

Jäetakse õigus teha tehnilisi muudatusi.

Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

Noteikumiem atbilstoša lietošana . . . . . LV 1
Darbība . . . . . LV 1
Vispārējas piezīmes . . . . . LV 1
Drošības norādījumi . . . . . LV 2
Vadības un funkcijas elementi . LV 3
Pirms ekspluatācijas uzsākšanas . . . . . LV 4
Ekspluatācijas uzsākšana . . . . LV 5
Darbība . . . . . LV 5
Iekonservēšana . . . . . LV 6
Kopšana un tehniskā apkope . LV 6
Piederumi . . . . . LV 8
ES Atbilstības deklarācija . . . . LV 8
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā . . . . . LV 9
Tehniskie dati . . . . . LV 10

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Izmantojiet šo aparātu tikai atbilstoši šajā instrukcijā ietvertajiem norādījumiem.

- Šī slaucītājmašīna ir domāta netīru iekštelpu un ārtelpu platību slaucīšanai.
- Ierīce ir paredzēta profesionālai lietošanai viesnīcās, skolās, slimnīcās, rūpnīcās, veikalos, birojos un iznomāšanai.
- Pirms lietošanas ir jāpārbauda aparāta un tā darba aprīkojuma pienācīgais stāvoklis un ekspluatācijas drošība. Ja to stāvoklis nav apmierinošs, tad ierīci izmantot nav atļauts.
- Aparāts nav paredzēts veselībai bīstamu putekļu iesūkšanai.
- Aparātu nedrīkst nekādā veidā pārveidot.
- Aparāts paredzēts tikai lietošanas instrukcijā norādītajiem segumiem.
- Aparātu ekspluatēt atļauts tikai uz tādām virsmām, kuras tīrīšanu ir atļāvis uzņēmējs vai tā pilnvarota persona.
- Vispārēji attiecas: Viegli uzliesmojošas vielas turēt nostāk no aparāta (sprādziena/ugunsgrēka bīstamība).


Paredzamais nepareizais pielietojums

- Nekad neuzsūciet/neieslauciet sprādzienbīstamus šķidrumus, degošas gāzes, kā arī neatšķaidītas skābes un šķīdinātājus! Pie tādiem attiecas benzīns, krāsas atšķaidītāji vai mazuts, kuri, sajaucoties ar iesūcamo gaisu, var veidot sprādzienbīstamus izgarojumus vai sajaukumus, bez tam arī acetons, neatšķaidītas skābes un šķīdinātāji, tā kā tie iedarbojas uz apparātā pielietotajiem materiāliem.
- Nekad neuzslaukiet/neuzsūciet reaktīvus metāla putekļus (piem., alumīnijs, magnijs, cinks), jo savienojumā ar stipri sārmainiem vai skābiem tīrīšanas līdzekļiem tie veido eksplozīvas gāzes.
- Neuzsūciet/nesaslauciet degošus vai kvēlojošus priekšmetus.
- Uzturēšanās bīstamā zonā ir aizliegta. Ierīces izmantošana sprādzienbīstamās telpās ir aizliegta.

Piemēroti tīrīšanas segumi

- Asfalts
- Rūpnieciskās ražošanas telpu grīda
- Klona virsma
- Betons
- Bruģakmens

Darbība

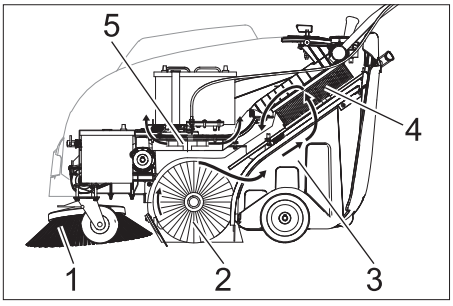

Slaucītājmašīna darbojas pēc griešanās principa.

- Sānu slota (1) tīra slaukāmās virsmas stūrus un malas un saslauka netīrumus slaucītājveltņa darbības joslā.
- Rotējošais slaucītājveltnis (2) saslauka netīrumus tieši netīrumu tvertnē (3).
- Tvertnē saceltos putekļus atdala ar putekļu filtru (4) un filtrēto tīro gaisu uzsūc sūcējventilators (5).

Vispārējas piezīmes

Ja jūs ierīcei konstatējat transportēšanas laikā radušos bojājumus, nekavējoši sazinieties ar Jūsu iegādātās preces izplatītāju.

- Izlasiet un ievērojiet aparātam pievienoto lietošanas instrukciju un drošības norādījumus.
- Aparātam piestiprinātās brīdinājuma un norādījumu plāksnītes sniedz svarīgas norādes par tā drošu ekspluatāciju.
- Kopā ar lietošanas instrukcijā ietvertajiem norādījumiem ir jāņem vērā likumdevēja vispārīgie drošības tehnikas noteikumi un nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi.

Piederumi un rezerves daļas

⚠ ***BĪSTAMI***

Lai izvairītos no apdraudējumiem, remontdarbus un rezerves daļu iebūvi drīkst veikt tikai autorizēts klientu apkalpošanas dienests.

- Drīkst izmantot tikai ražotājfirmas atļautos piederumus un rezerves daļas. Oriģinālie piederumu un oriģinālās rezerves daļas garantē to, ka aparātu var ekspluatēt droši un bez traucējumiem.
- Turpmāko informāciju par rezerves daļām Jūs saņemsiet saitā www.kaercher.com, sadaļā Service.

Vides aizsardzība

	Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.
	Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Baterijas, eļļa un tamlīdzīgas vielas nedrīkst nokļūt apkārtējā vidē. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu atkritumu savākšanas sistēmu starpniecību.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)
Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet:
www.kaercher.com/REACH

Garantija

Mūsu pilnvarotās tirdzniecības sabiedrības izsniegtie garantijas noteikumi ir spēkā katrā valstī. Garantijas perioda laikā mēs bez maksas novērsīsim radušos darbības traucējumus Jūsu piederumos, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Ja nepieciešams garantijas remonts, lūdzam griezties pie Jūsu tirdzniecības pārstāvja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas centrā, uzrādot pirkumu apliecinošu dokumentu.

Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli

⚠ ***BĪSTAMI***

Norāda uz tiešām draudošām briesmām, kuras rada smagus ķermeņa ievainojumus vai izraisa nāvi.

⚠ ***BRĪDINĀJUMS***

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt smagus ķermeņa ievainojumus vai izraisīt nāvi.

UZMANĪBU

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus vai materiālos zaudējumus.

Simboli uz ierīces

	*Neslaucīt kopā degošus vai gruzdošus priekšmetus, piemēram, cigaretes, sērkociņus vai tml.*
	*Saspiešanas un sagriešanās risks pie siksnas, sānu slotas, tvertnes, bīdāmā roktura.*
	Apdedzināšanās risks Izvairieties no saskares ar šīm virsmām darbības laikā un uzkarsušā stāvoklī.

Drošības norādījumi

Drošības norādījumi par lietošanu

– *Pirms lietošanas ir jāpārbauda aparāta un tā darba aprīkojuma pienācīgais stāvoklis un ekspluatācijas drošība. Ja to stāvoklis nav apmierinošs, tad ierīci izmantot nav atļauts.*
– *Strādājot ar ierīci paaugstināta riska zonās (piemēram, degvielas uzpildes stacijās), jāievēro atbilstošie drošības noteikumi. Ierīces izmantošana sprādzienbīstamās telpās ir aizliegta.*
– *Lietotājam jāizmanto aparāts tikai atbilstoši noteikumiem. Viņam ir jāņem vērā apkārtējie apstākļi, un strādājot, jāuzmanās no trešām personām un it īpaši uz bērniem.*
– *Pirms darba sākšanas apkalpojošajai personai ir jāpārliecinās, ka visas aizsardzības ierīces ir uzliktas un darbojas pareizi.*
– *Aparātu apkalpojošā persona ir atbildīga par nelaimes gadījumiem, kas var atgadīties ar citām personām vai īpašumu.*
– *Jāraugās, lai apkalpojošās personas apģērbs būtu cieši pieguļošs. Jāvalkā stabili apavi un jāizvairās valkāt brīvs apģērbs.*
– *Pirms kustības uzsākšanas jāpārbauda tuvākā apkārtne (piem., vai tuvumā nav bērnu). Jāgādā par pietiekamu redzamību!*
– *Lai novērstu aparāta neatļautu lietošanu, ir jāizņem atslēga.*
– *Pametot ierīci, to ir nepieciešams nodrošināt pret neparedzētu kustību.*
– *Aparātu drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazīstinātas ar tā apkalpošanu vai ir pierādījušas savas spējas to apkalpot, un viņas ir pilnvarotas lietot šo aparātu.*
– *Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu.*
– *Bērni ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar aparātu.*

Drošības norādījumi par braukšanu

⚠ ***Briesmas***

Savainošanās risks!

Aparāta apgāšanās risks pārāk slīpu virsmu gadījumā.

– *Braukšanas virzienā drīkst braukt tikai 12% kāpumos un slīpumos.*

Nestabilas pamatnes gadījumā pastāv aparāta apgāšanās risks.

– *Aparātu kustiniet tikai uz nostiprinātas pamatnes.*

Aparāta apgāšanās risks pārāk liela sāna slīpuma gadījumā.

– *Perpendikulāri kustības virzienam brauciet tikai kāpumos, kuru slīpums nepārsniedz 12%.*

Braukšanas ātrums jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem.

Drošības norādījumi par aparāta transportēšanu

– *Transportējot ņemiet vērā aparāta svaru.*
– *Lai veiktu aparāta transportēšanu, atvienojiet akumulatoru un droši nostipriniet aparātu.*

Drošības norādījumi par akumulatoru darbinātiem aparātiem

Norāde: Garantijas saistības paliek spēkā tikai tad, ja jūs izmantojat Kärcher ieteiktos akumulatorus.

– Obligāti jāievēro akumulatora un lādētāja ražotāja sniegtie ekspluatācijas norādījumi. Apejoties ar akumulatoriem, ņemiet vērā likumdevēja ieteikumus.
– Nekad neļaut akumulatoriem stāvēt izlādētā stāvoklī, pēc iespējas ātrāk atkal uzlādēt.
– Noplūdes strāvas novēršanai vienmēr uzturēt akumulatorus tīrā un sausā stāvoklī. Aizsargāt no netīrumiem, tādiem kā, piemēram metāla zāģskaidas.
– Nelikt uz akumulatora instrumentus vai līdzīgus priekšmetus. Īssavienojuma un sprādziena bīstamība.
– Vienmēr izmantojiet 2 vienāda tipa akumulatorus!
– Nekādā gadījumā akumulatoru vai akumulatoru uzlādes istabas tuvumā neveikt darbības ar atklātām liesmām, neveidot dzirksteļošanu vai smēķēt. Sprādzienbīstamība.
– Izmantojiet tikai akumulatorus ar polu aizsargvāciņu. Ja polu aizsargvāciņš ir nozudis, tas jānomaina.
– Neaizskariet karstās aparāta daļas, piemēram, piedziņas motoru (apdedzināšanās risks).
– Apejieties izmanīgi ar baterijas skābi. Ievērojiet attiecīgos drošības norādījumus!
– Nolietoti akumulatori jāutilizē saskaņā ar ES Direktīvu 91/157 EEK, videi nekaitīgā veidā.

Drošības norādījumi par kopšanu un apkopi

– *Pirms aparāta tīrīšanas un tehniskās apkopes, detaļu nomaiņas vai pārveidošanas uz citu funkciju, tas ir jāizslēdz un jāizņem aizdedzes atslēga.*
– *Strādājot pie elektroiekārtas, ir jāatvieno akumulators.*
– *Aparātu nedrīkst tīrīt, izmantojot ūdeni vai augstspiediena ūdens strūklu (īsslēguma vai citu bojājumu briesmas).*
– *Ierīces labošanu drīkst izpildīt tikai autorizēti klientu apkalpošanas dienesti vai šās nozares speciālisti, kas ir iepazinušies ar visiem svarīgajiem drošības noteikumiem.*
– *Ievērojiet drošības pārbaudi atbilstoši vietējiem spēkā esošiem noteikumiem par mobiliem, profesionāli lietojamiem aparātiem.*
– *Darbus pie ierīces vienmēr veiciet, tikai valkājot piemērotus cimdus.*

Drošības ierīces

Ierīces pārsegs

Ierīce ir aprīkota ar pārsega kontaktslēdzi, kas izslēdz motoru, tiklīdz tiek atvērts ierīces pārsegs.

⚠ ***APDRAUDĒJUMS***


Traumu risks bojāta pārsega kontaktslēdža dēļ!

Ja, atverot ierīces pārsegu, motors neizslēdzas, pārsega kontaktslēdzis ir bojāts. Pārtrauciet ierīces lietošanu un lieciet to salabot.

Galvenais slēdzis


➔ Bīstamās situācijās vai ierīces ātrai izslēgšanai pagrieziet galveno slēdzi pozīcijā „0/OFF“.
➔ Lai nodrošinātos pret nejaušu iedarbināšanu, pagrieziet galveno slēdzi pozīcijā „0/OFF“ un izņemiet atslēgu.

Vadības un funkcijas elementi

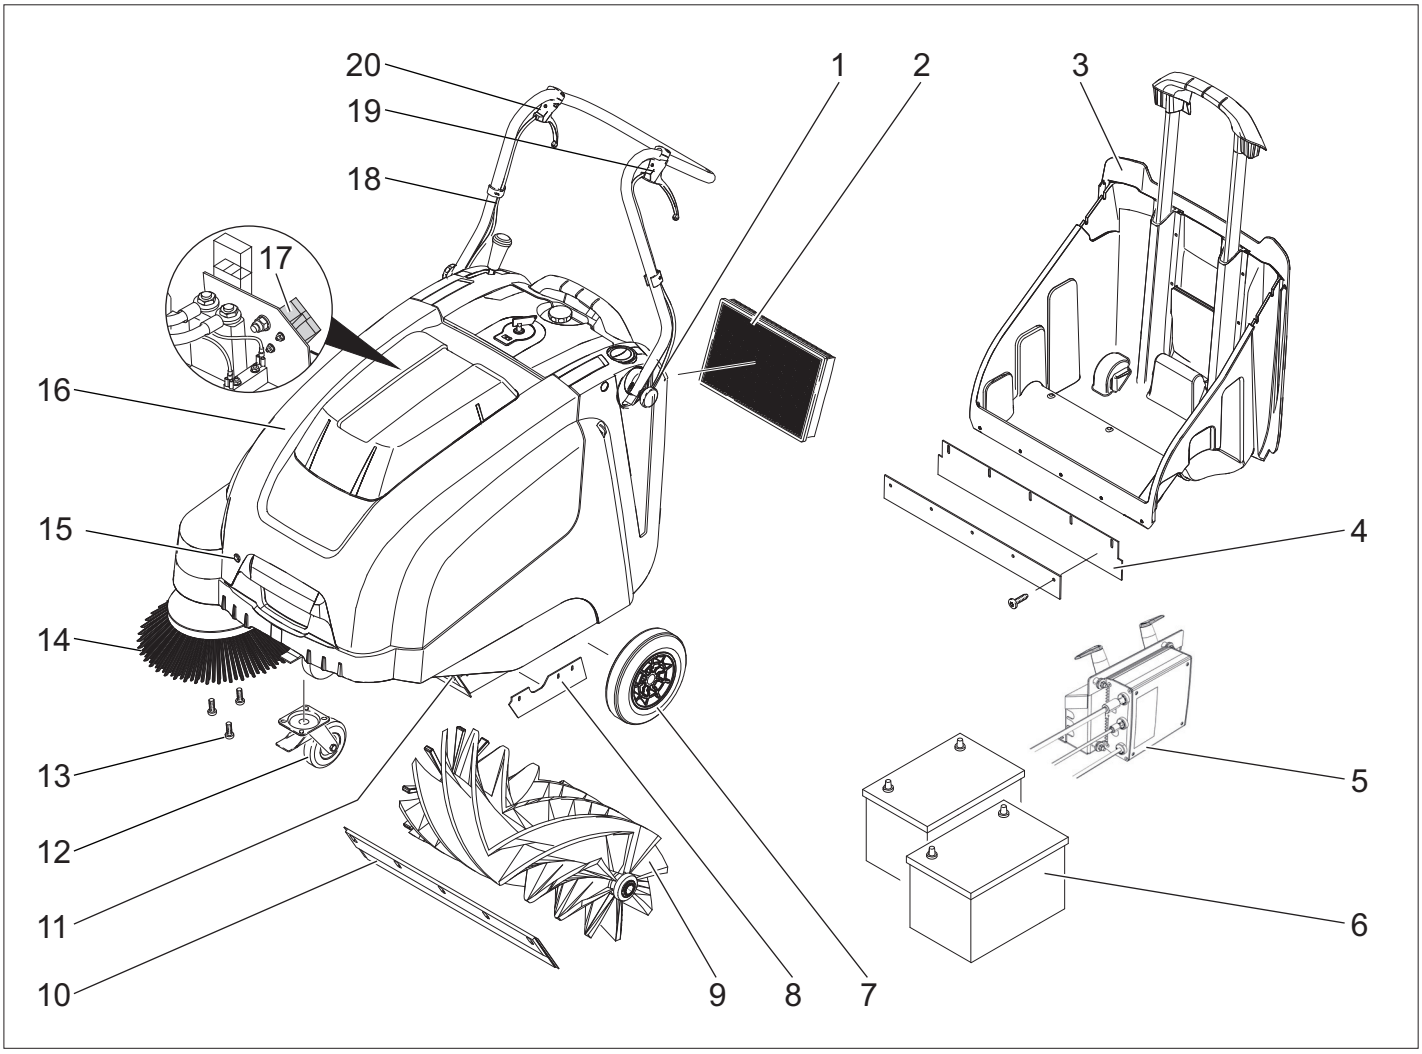


1 Skrūve stumšanas roktura nostiprināšanai (2x)
2 Putekļu filtrs
3 Netīrumu tvertne
4 Aizmugurējā blīvplāksne (uz netīrumu tvertnes)
5 Lādēšanas ierīce (Tikai KM 75/40 W Bp Pack)
6 Akumulatori (Tikai KM 75/40 W Bp Pack)
7 Piedziņas riteņi
8 Sānu blīvplāksne
9 Slaucītājveltnis
10 Priekšējā blīvplāksne
11 Rupju netīrumu nolaižamais aizvars
12 Stūres mehānisma rullītis ar stāvbremzi
13 Sānu slotas stiprinājums
14 Sānu slota
15 Pārsega noslēgs
16 Ierīces pārsegs
17 Akumulatora lādētāja kontakts (Tikai KM 75/40 W Bp)
18 Vadāmais rokturis
19 Svira braukšanai uz priekšu
20 Svira lielo netīrumu tvertnes vāka pacelšanai un nolaišanai

Vadības panelis

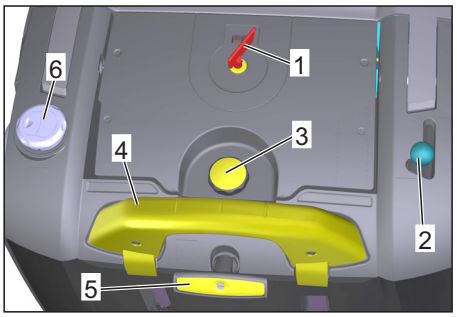

1 Galvenais slēdzis
2 Svira sānu slotas nolaišanai un pacelšanai
3 Putekļu filtra vāciņa noslēgskrūve
4 Netīrumu tvertnes noslēgs
5 Filtra tīrīšanas sistēma putekļu filtram
6 Mitrās/sausās tīrīšanas vārsts

Galvenais slēdzis

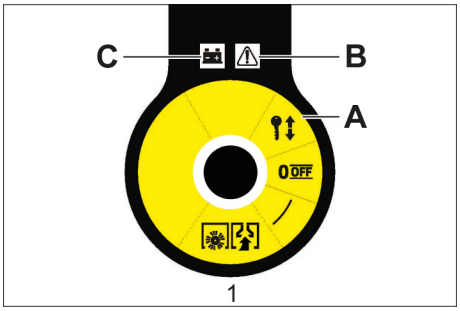


0/OFF	Motora izslēgšana
1	Motora ieslēgšana
A	Atslēgas izņemšana
B	Darbības traucējumu indikācija
C	Akumulatora indikators

Atslēgas izņemšana

➔ galvenā slēdža atslēgu pagrieziet pozīcijā „0“ un izņemiet.

Aparāta pārsega atvēršana

Norāde
Aparāta pārsegu atslēdz ar galvenā slēdža atslēgu.

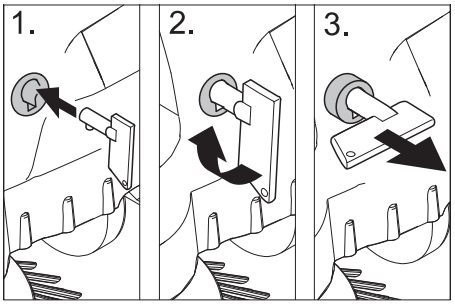

➔ Ielieciet galvenā slēdža atslēgu pārsega slēdzenē un pagrieziet par 90° pulksteņrādītāja virzienā.
➔ Izvelciet pārsega slēdzeni aiz atslēgas ārā.
➔ Atveriet ierīces pārsegu.

Aparāta pārsega aizvēršana

➔ Aizveriet aparāta pārsegu, pārsega slēdzene nofiksējas pati.

Pirms ekspluatācijas uzsākšanas

Izkraušanas norādījumi

⚠ ***BĪSTAMI***
Savainošanās risks, bojājumu risks!
Iekraujot vai izkraujot aparātu, ņemiet vērā tā svaru!

Pašmasa (transporta svars)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Pieļaujamais kopējais svars	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Izkraušana

➔ Noņemiet kartonu.
➔ Noņemiet riteņu fiksējošos koka klučus un ar roku paceliet mašīnu no paletes.
➔ Atlaidiet stāvbremzi.

Bīdāmā roktura montāža

➔ Atskrūvējiet skrūves.
➔ Noregulējiet bīdāmo rokturi.
➔ Pievelciet skrūves.

Sānu slotas montāža

Norāde: Pirms aparāta sagāšanas izņemiet netīrumu tvertni un pavirziet bīdāmo rokturi uz priekšu. Nenovietojiet aparātu uz bīdāmā roktura.

➔ Uzlieciet sānu suku uz turētāja un pieskrūvējiet.

Akumulatori

Akumulatoru drošības norādījumi

Apejoties ar akumulatoriem, obligāti jāievēro sekojoši drošības norādījumi:

	*Ievērot norādījumus uz akumulatora, lietošanas pamācībā un automašīnas ekspluatācijas instrukcijā!*
	*Valkāt aizsargbrilles!*
	*Nepielaist bērnus pie skābes un akumulatoriem!*
	*Sprādzienbīstamība!*
	*Uguns, dzirksteles, atklātā gaisma un smēķēšana ir aizliegti!*
	*Ķīmisko apdegumu bīstamība!*
	*Pirmā palīdzība!*
	*Brīdinājuma piezīme!*
	*Utilizācija!*
	*Nemest bateriju atkritumu kastē!*

⚠ ***Bīstami***
Eksplozijas risks! Nelieciet uz baterijas, tas nozīmē arī uz poliem un starpelementu savienotājiem instrumentus vai līdzīgus priekšmetus.

⚠ ***Bīstami***
Savainošanās risks! Nekad neļaujiet brūcēm nonākt saskarē ar svinu. Pēc darba ar baterijām vienmēr notīriet rokas.

⚠ ***BĪSTAMI***
Ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība!
– *Smēķēšana un atklāta uguns ir aizliegta.*
– *Telpas, kurās uzlādē baterijas, labi jāvēdina, jo lādējot rodas sprādzienbīstama gāze.*

⚠ ***Bīstami***
Ķīmisko apdegumu bīstamība!
– *Ja skābes šļakatas nokļuvušas acīs vai uz ādas, izskalojiet vai noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens.*
– *Pēc tam nekavējoties griezieties pie ārsta.*
– *Netīro apģērbu izmazgājiet ar ūdeni.*

Ieteicamās baterijas

	Pasūtījuma Nr.	Tilpums	Gaisa plūsma
60 Ah, Nav nepieciešama tehniskā apkope	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* Aparātam nepieciešami 2 akumulatori
** $[m]^3$
*** $[m]^3/h$


Maksimālie akumulatora gabarīti

Garums	Platums	Augstums
267 mm	177 mm	190 mm

Ieteicamās uzlādēšanas ierīces


	Pasūtījuma Nr.
Lādētājs	6.654-225.0

Akumulatoru uzstādīšana un pieslēgšana

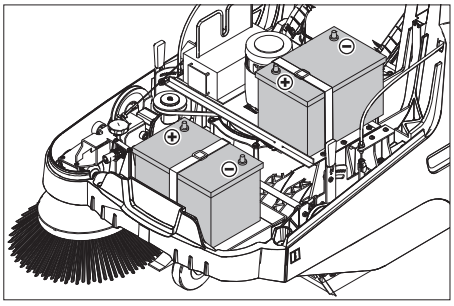

Norāde
KM 75/40 W Bp Pack variantam akumulatori un lādētājs jau ir iebūvēti.

➔ Atveriet ierīces pārsegu.
➔ Novietojiet akumulatorus uz motora kronšteina.
➔ Nostipriniet akumulatorus ar attiecīgajām stiprinājuma lentēm.

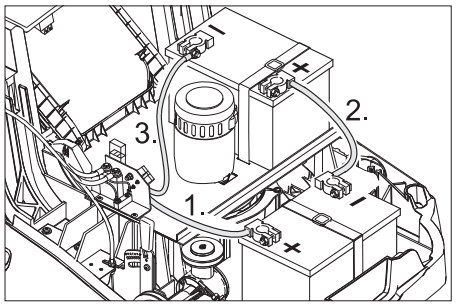

➔ Pola spaili (sarkanais kabelis) pieslēgt pozitīvajam polam (+).
➔ Pieskrūvējiet savienojuma vadu baterijām.
➔ Pola spaili pieslēgt mīnusa polam (-).

Norāde: Pārbaudiet akumulatora polu un polu spaiļu pietiekamu aizsardzību ar polu aizsargziedi.
Izmantojiet tikai akumulatorus ar polu aizsargvāciņu. Ja polu aizsargvāciņš ir nozudis, tas jānomaina.

UZMANĪBU
Pirms ierīces lietošanas uzsākšanas uzlādējiet baterijas.

Bateriju uzlāde

⚠ ***Bīstami***

Ievainojumu iegūšanas briesmas! Lādētāju drīkst izmantot tikai ar nesabojātu barošanas kabeli. Bojātais tīkla kabelis nekavējoties jānomaina ar ražotāja, autorizēta servisa vai kvalificētās personas spēkiem.

⚠ ***BĪSTAMI***

Elektriskās strāvas trieciena risks. Ievērojiet pareizo elektrības vadu tīklu un drošinātājus. Lādētāju izmantojiet tikai sausās telpās ar pietiekamu ventilāciju.

Norāde: Tukša akumulatora uzlādes laiks ir aptuveni 12 stundas.

⚠ ***Bīstami***

Ievainojumu iegūšanas briesmas! Strādājot ar akumulatoriem, ievērot drošības noteikumus. Ievērojiet lādētāja ražotāja lietošanas instrukciju.

Uzlādes process - KM 75/40 W Bp Pack


Uzmanību: Akumulatorus drīkst uzglabāt tikai istabas temperatūrā!

Norāde: Šī ierīce sērijveidā ir aprīkota ar akumulatoriem, kuriem apkope nav nepieciešama.

➔ Atveriet ierīces pārsegu.

➔ Uzlādes ierīces tīkla spraudni iespraudiet kontaktligzdā.

Norāde: Uzlādes ierīcei ir elektroniska vadība, un tā pabeidz uzlādi patstāvīgi. Visas ierīces funkcijas uzlādes procesa laikā tiek automātiski pārtrauktas.

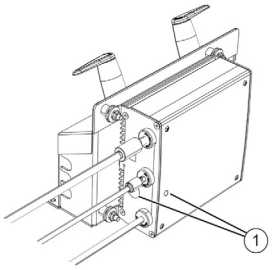

1 Akumulatora stāvokļa indikators

Akumulatora stāvokļa indikators rāda uzlādes procesa gaitu, kad ir pievienots tīkla spraudnis:

Notiek akumulatoru uzlāde	mirgo zaļā krāsā
Akumulatori ir uzlādēti	deg zaļā krāsā
Uzlādes ierīces traucējums	deg sarkanā krāsā
Ir radusies kļūda n no kļūdu tabulas	mirgo n-reizes sarkanā krāsā ar pauzi

Kļūdu tabula:

1	Akumulators nav pievienots
2	Akumulatora polaritātes maiņa
3	Akumulators dziļi izlādējies
4	Problēma ar uzlādes raksturlīkni
5	Pārāk karsts barošanas bloks
6	Aparatūras kļūda
7	Komunikācijas kļūda (barošanas bloka režīms)

Lai nodrošinātu ilgu akumulatora kalpošanas laiku, akumulators vienmēr ir pilnībā jāuzlādē.

Uzlādes process - KM 75/40 W Bp

➔ Atveriet ierīces pārsegu.

➔ Lādētāja uzlādēšanas kabeli iespraust slaucītājmašīnas lādēšanas ligzdā

➔ Iespraudiet lādētāja kontaktdakšu kontakligzdā un ieslēgt lādētāju.

Pēc uzlādēšanas procesa

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Atvienojiet tīkla kabeli.

➔ Aptiniet tīkla kabeli ap lādētāja kabeļa turētāju.

➔ Aizveriet ierīces pārsegu.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Izslēgt lādētāju un atvienot no tīkla.

➔ Atvienot uzlādēšanas kabeli no aparāta.

➔ Aizveriet ierīces pārsegu.

Akumulatora demontāža

➔ Atveriet ierīces pārsegu.

➔ Atvienojiet pola spaili no mīnusa pola (-).

➔ Noskrūvējiet akumulatoru savienojuma vadu.

➔ Atvienojiet pola spaili no plus pola (+).

➔ Atraisiet stiprinājuma lenti.

➔ Izņemiet akumulatoru.

➔ Izlietoto akumulatoru utilizējiet saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Ekspluatācijas uzsākšana

Vispārējas piezīmes

⚠ ***BĪSTAMI***

Savainošanās risks! Pirms netīrumu tvertnes izņemšanas izslēdziet aparātu.

Norāde: Sāciet ekspluatāciju tikai tad, kad ir aizvērts aparāta pārsegs.

➔ Novietojiet slaucītājmašīnu uz līdzenas virsmas.

➔ Izslēdziet dzinēju.

➔ Nofiksēt stāvbremzi.

Pārbaudes un tehniskās apkopes darbi

➔ Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude.

➔ Sānu slotu pārbaude.

➔ Slaucītājveltņa pārbaude.

➔ Putekļu filtra tīrīšana.

➔ Netīrumu tvertnes iztukšošana.

Norāde: Aprakstu skatīt sadaļā Kopšana un tehniskā apkope.

Darbība

⚠ ***Bīstami***

Ilgāks aparāta lietošanas ilgums var novest pie vibrācijas izraisītiem asinsrites traucējumiem rokās.

Vispārēji ieteicamu aparāta lietošanas laiku noteikt nevar, jo tas ir atkarīgs no vairākiem ietekmes faktoriem:

– Personīga predispozīcija uz sliktu asinsriti (bieži auksti pirksti, pirkstu kņudēšana).

– Zema apkārtējā temperatūra. Roku aizsardzībai valkāt siltus cimdus.

– Cieša satveršana pasliktina asinsteci.

– Nepārtraukts darba režīms ir sliktāks nekā ar pauzēm pārtraukts režīms.

Aparāta regulāras un ilglaicīgas lietošanas gadījumā un, atkārtoti iestājoties atbilstošajām pazīmēm (piemēram, pirkstu kņudēšana, auksti pirksti), mēs iesakām iziet medicīnisko apsekošanu.

Iedarbiniet aparātu

➔ Atlaidiet stāvbremzi.

Iedarbiniet motoru.

➔ Galveno slēdzi pagrieziet pozīcijā 1.

Norāde: Slaucītājveltnis un sānu slotas griežas.

Braukšana ar aparātu

Braukšana uz priekšu

➔ Pavelciet sviru braukšanai uz priekšu.

Norāde: Ātrumu braukšanai uz priekšu vienlaidus var regulēt atkarībā no sviras stāvokļa.

Tukšgaita

➔ Atlaidiet sviru braukšanai uz priekšu. Aparāts apstājas.

Šķēršļu pārvarēšana

Nostiprinātu šķēršļu līdz 30 mm pārvarēšana:

➔ Paceliet rupjo netīrumu nolaižamo aizvaru.

➔ Lēni un uzmanīgi pārbrauciet tiem pāri virzienā uz priekšu.

Nostiprinātu šķēršļu līdz 30 mm pārvarēšana:

➔ Šķēršļus drīkst pārvarēt tikai ar piemērotas rampas palīdzību.

Slaucīšanas režīms

⚠ ***Bīstami***

Savainošanās risks! Ja rupju netīrumu nolaižamais aizvars ir atvērts, slaucītājveltnis var mest uz priekšu akmeņus un šķembas. Pievērsiet uzmanību tam, lai netiktu apdraudētas personas, dzīvnieki vai priekšmeti.

UZMANĪBU

Neslaucīt iekšā iepakojuma lentes, drāti vai līdzīgo, tas var novēst pie slaucītājmehānikas bojājumiem.

Norāde: Lai sasniegtu optimālo tīrīšanas rezultātu, pārvietošanās ātrums būtu jāpielāgo apstākļiem.

Slaucīšanas ar paceltu rupjo netīrumu nolaižamo aizvaru

Norāde: Lai saslaucītu lielākus priekšmetus, kas ir līdz 50 mm augstumā, piem., cigarešu paciņas, uz īsu brīdi jāpaceļ lielo netīrumu tvertnes vāks.

Rupjo netīrumu aizvara pacelšana:

➔ Pavelciet rupjo netīrumu aizvara pacelšanas sviru.

Rupjo netīrumu aizvara nolaišana:

➔ Atlaidiet rupjo netīrumu aizvara pacelšanas sviru.

Norāde: Tikai tad, ja ir pilnībā nolaists lielo netīrumu tvertnes vāks, var sasniegt optimālu tīrīšanas rezultātu.

Slaucīšana ar sānu slotu



➔ Pārslēdziet sviru sānu slotas nolaišanai uz priekšu. Sānu slota tiek nolaista uz leju.

Sausas virsmas slaucīšana

Norāde: Ekspluatācijas laikā netīrumu tvertne būtu jāiztukšo regulāros laika intervālos.

Norāde: Ekspluatācijas laikā putekļu filtrs ir jāiztīra regulāros laika intervālos.



➔ Aizveriet mitrās/sausās tīrīšanas vārstu.

Mitras vai slapjas virsmas slaucīšana

➔ Atveriet mitrās/sausās tīrīšanas vārstu.

Norāde: Tādējādi filtrs tiek pasargāts no mitruma.

Akumulatora indikators

Akumulatora indikators darba laikā norāda akumulatoru uzlādes stāvokli:



pilns	deg zaļā gaisma
30% no atlikušās kapacitātes	deg dzeltenā gaisma
10% no atlikušās kapacitātes	mirgo sarkans
Aizsardzība pret dziļu izlādēšanos, aparāts atslēdzās	deg sarkanā gaisma

Traucējuma indikācija

Traucējumu indikācija rāda, vai ierīcē ir kļūme:



Motora vadības traucējums	mirgo sarkanā krāsā

Putekļu filtra tīrīšana



➔ Vairākas reizes izvelciet un iebīdiet filtra tīrīšanas sistēmas rokturi.

Iztukšojiet netīrumu tvertni

⚠ ***BĪSTAMI***

Savainošanās risks! Pirms netīrumu tvertnes izņemšanas izslēdziet aparātu.

Norāde: Iztukšojot netīrumu tvertni, uzmaniet, lai netiktu sabojāta blīvplāksne.

Norāde: Maksimāli pieļaujamais netīrumu tvertnes piepildījums ir 40 kg.

➔ Putekļu filtra tīrīšana.
➔ Pavelciet netīrumu tvertnes noslēgu uz augšu.
➔ Izņemiet netīrumu tvertni.
➔ Netīrumu tvertnes iztukšošana.
➔ Ievietojiet atpakaļ netīrumu tvertni.
➔ Paspiediet netīrumu tvertnes noslēgu uz leju.

Aparāta izslēgšana

Izslēdziet dzinēju.

➔ Galveno slēdzi pagrieziet pozīcijā 0.




➔ Paceliet sānu slotu.
➔ Nofiksēt stāvbremzi.
➔ galvenā slēdža atslēgu pagrieziet pozīcijā „0“ un izņemiet.

Aparāta pārvietošana

⚠ ***BĪSTAMI***

Savainošanās un bojājumu risks! Transportējot ņemiet vērā aparāta svaru.

➔ Izslēdziet dzinēju.
➔ galvenā slēdža atslēgu pagrieziet pozīcijā „0“ un izņemiet.
➔ Nofiksēt stāvbremzi.
➔ Nobloķēt aparāta riteņus ar ķīļiem.
➔ Nostiprināt aparātu ar nospriegotājlentēm vai trosēm.
➔ Transportējot automašīnā, saskaņā ar spēkā esošajām direktīvām nodrošiniet aparātu pret izslīdēšanu un apgāšanos.

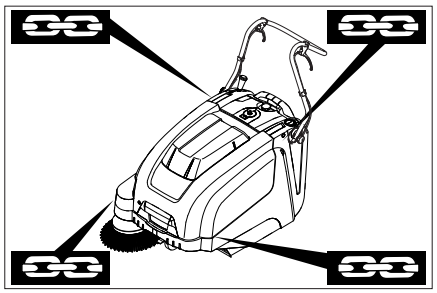

1 Stiprinājuma vieta cauri stumšanas rokturim
2 Stiprinājuma vieta zem aparāta pārsega

Norāde: Ievērojiet stiprinājumu vietu marķējumus uz pamatrāmja (ķēžu simboli).

Norāde: Nesalociet kontroles vadus vai troses.

Glabāšana

⚠ ***BĪSTAMI***

Savainošanās un bojājumu risks! Uzglabājot ņemiet vērā aparāta svaru.

Iekonservēšana

Ja slaucītājmašīna netiek izmantota ilgāku laika posmu, lūdzu ievērojiet sekojošus punktus:

➔ Novietojiet slaucītājmašīnu uz līdzenas virsmas.
➔ Izslēdziet dzinēju.
➔ galvenā slēdža atslēgu pagrieziet pozīcijā „0“ un izņemiet.
➔ Nofiksēt stāvbremzi.
➔ Nobloķēt slaucītājmašīnu pret nejaušo ripošanu.
➔ Paceliet slaucītājveltni. Šim nolūkam nofiksējiet abas regulēšanas sviras augšējā urbumā.
➔ Paceliet sānu slotu.
➔ Notīrīt mašīnas ārpusi un iekšpusi.
➔ Novietojiet aparātu aizsargātā un sausā vietā.
➔ Atvienojiet baterijas no spailēm.
➔ Uzlādējiet akumulatorus un aptuveni ik pēc 2 mēnešiem veiciet papildus uzlādēšanu.

Kopšana un tehniskā apkope

Vispārējas piezīmes

– Ierīces labošanu drīkst izpildīt tikai autorizēti klientu apkalpošanas dienesti vai šās nozares speciālisti, kas ir iepazinušies ar visiem svarīgajiem drošības noteikumiem.
– Pārvietojamiem profesionāli lietojamiem aparātiem ir jāveic drošības pārbaude saskaņā ar Vācijas Elektrotehniķu Apvienības priekšrakstiem (VDE 0701).

Tīrīšana

UZMANĪBU

Bojājumu briesmas! Aparātu nedrīkst tīrīt, izmantojot ūdeni vai augstspiediena ūdens strūklu (īsslēguma vai citu bojājumu briesmas).

IEVĒRĪBAI

Pirms tīrīšanas darbu veikšanas, no kontaktligzdas atvienot uzlādes ierīces spraudni.

Pirms tīrīšanas darbu veikšanas, noņemt skavu no akumulatora plus pola.

Aparāta iekšpuses tīrīšana

⚠ ***Bīstami***

Savainošanās risks! Lietojiet pretputekļu masku un aizsargbrilles.

➔ Atveriet ierīces pārsegu.
➔ Notīrīt aparātu ar lupatu.
➔ Izpūst aparātu ar saspiestu gaisu.
➔ Aizveriet ierīces pārsegu.

Aparāta ārējā tīrīšana

➔ No ārpuses aparātu notīriet ar mitru lupatu, kas piesūcināta ar maigu mazgāšanas sārmu.

Norāde: Neizmantojiet agresīvus mazgāšanas līdzekļus.

Apkopes veikšanas intervāli

Klienta veicamā tehniskā apkope

Ikdienas apkope:

➔ Pārbaudīt sānu slotu un slaucītājveltņu nodilumu un uztītu lenšu esamību.
➔ Pārbaudīt vadības elementu funkcionēšanu.
➔ Pārbaudīt kontrollampiņu funkcionēšanu.

Iknedēļas apkope:

➔ Pārbaudiet suku piedziņas siksnu spriegojumu, nodilumu un darbību.
➔ Pārbaudiet kontroles vadus un kustīgās daļas tukšgaitā.
➔ Pārbaudīt blīvplāksnes slaucīšanas zonā pieregulējumu un to nodilumu.
➔ Pārbaudiet slaucītājveltņa slaucīšanas virsmu.
➔ Tīriet putekļu filtru.

Norāde: Aprakstu skatīt sadaļā "Apkopes darbi".

Norāde: Visi servisa un tehniskās apkopes darbi, ja ierīci apkalpo klients, ir jāveic kvalificētam speciālistam. Vajadzības gadījumā jebkurā brīdī var tikt pieaicināts firmas Kärcher speciālists.

Klientu apkalpošanas dienesta veicamā tehniskā apkope

Apkope pēc pirmā mēneša vai 5 darba stundām:

➔ Veikt pirmo pārbaudi.

Tehniskā apkope ik pēc 50 darba stundām

Apkope ik pēc 100 darba stundām vai reizi pusgadā:

Tehniskā apkope ik pēc 300 darba stundām

Apkope ik pēc 500 darba stundām vai reizi gadā:

Norāde: Lai saglabātu tiesības uz garantiju, visus servisa un tehniskās apkopes darbus garantijas termiņa laikā ir jāveic autorizētam Kärcher klientu apkalpošanas dienestam, atbilstoši tehniskās apkopes burtnīcai.

Apkopes darbi

Sagatavošana:

➔ Novietojiet slaucītājmašīnu uz līdzenas virsmas.

➔ galvenā slēdža atslēgu pagrieziet pozīcijā „0“ un izņemiet.

➔ Nofiksēt stāvbremzi.

Vispārējie drošības tehnikas noteikumi

⚠ ***BĪSTAMI***

Savainojumu gūšanas risks!

Dzinçjs pçc tâ apturçðanas ar inerci vçl darbojas apm. 3 - 4 sekundes. Ðajâ laika sprîdî noteikti neuzturieties piedzioas zonas tuvumâ.

⚠ ***BRĪDINĀJUMS***

Pirms visiem tehniskās apkopes un labošanas darbiem ļaujiet aparātam pietiekami atdzist.

Neskarieties klāt karstām detaļām, piem. piedziņas dzinējam.

IEVĒRĪBAI

Pirms tehniskās apkopes darbu veikšanas, no kontaktligzdas atvienot uzlādes ierīces spraudni.

Pirms tehniskās apkopes darbu veikšanas, noņemt skavu no akumulatora plus pola.


IEVĒRĪBAI

Pirms ierīces iztukšošanas, izņemt akumulatorus un netīrumu tvertni un stumšanas rokturi paliekt uz priekšu. Ierīci neatbalstīt pret stumjamo rokturi.

Pirms aparāta tīrīšanas un apkopes un daļu nomaiņas aparāts ir jāizslēdz.

Braukšanas piedziņas kontroles vada regulēšana

Regulēšana ir nepieciešama, ja, braucot kalnā, ir nepietiekama aparāta piedziņas jauda.

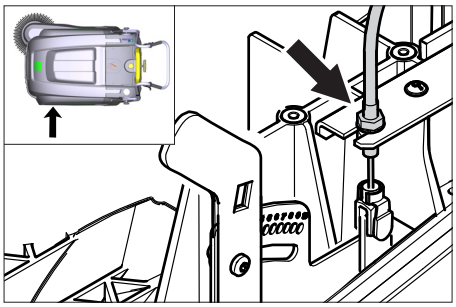

➔ Atveriet ierīces pārsegu.

➔ Atskrūvējiet kontruzgriezni.

➔ Pieregulējiet regulēšanas skrūvi.

➔ Cieši pieskrūvējiet kontruzgriezni.

Slaucītājveltņa pārbaude

➔ Nofiksēt stāvbremzi.

➔ Noņemiet netīrumu tvertni.

➔ Novākt no veltņa uztītās lentes vai auklas.

Slaucītājveltņa nomaiņa

Nomaiņa nepieciešama tad, ja saru nolietojuma dēļ tīrīšanas rezultāti manāmi pasliktinās.

IEVĒRĪBAI

Pirms ierīces iztukšošanas nepieciešams izņemt akumulatorus.


Ierīci neatbalstīt pret stumjamo rokturi.

➔ Nofiksēt stāvbremzi.

➔ Izņemt netīrumu tvertni.

➔ Izņemiet akumulatorus.

➔ Sagāziet aparātu atpakaļ.

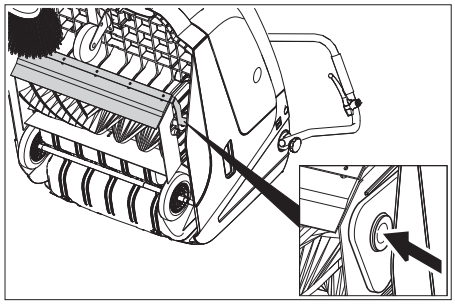

➔ Paceliet lielo netīrumu tvertnes vāku, iespiediet gultņa ieliktni un pavirziet slaucītājveltni uz priekšu.

➔ Izņemiet slaucītājveltni.

➔ Uzlieciet uz piedziņas vārpstas (pa kreisi) jauno slaucītājveltni.

➔ Pretējā pusē nofiksējiet gultņa ieliktni slaucītājveltņa balansiera urbumā.

UZMANĪBU

Bojājumu briesmas! Sekojiet, lai slaucītājveltņa urbumā netiktu iespiestas sukas.

Norāde: Pēc jaunā slaucītājveltņa montāžas no jauna jānoregulē slaucīšanas josla.


Slaucītājveltņa slaucīšanas virsmas pārbaude un pieregulēšana

➔ Paceliet slaucītājmašīnas priekšpusi un virziet to uz līdzenas gludas virsmas, kas acīmredzami ir noklāta ar putekļiem vai krītu.

➔ Nofiksēt stāvbremzi.

➔ Ļaujiet slaucītājveltnim griezties apm. 15-30 sekundes.

➔ Paceliet slaucītājmašīnas priekšpusi un nobrauciet malā.

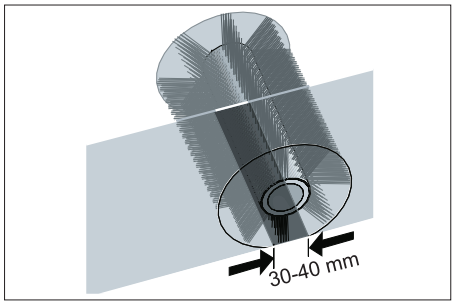


Slaucīšanas virsmas forma izveido uz pamatnes vienmērīgu taisnstūri, kas ir apmēram 30-40 mm plats.

Regulēšanas diapazons	(-) 1...10 (+)
Minimālā slaucīšanas josla	1
Maksimālā slaucīšanas josla	10
Jauns slaucītājveltnis	1...3

Slaucītājveltņa regulēšana:

➔ Atveriet ierīces pārsegu.

➔ Pārbīdiet kreiso un labo regulēšanas sviru un nofiksējiet vienādos urbumos.

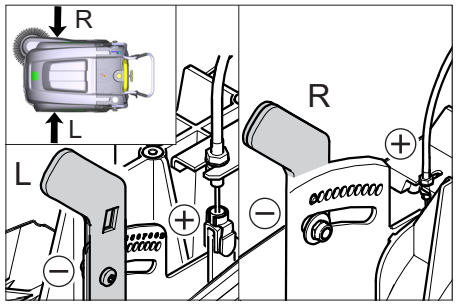

– Nofiksējiet regulēšanas sviras zemākajā urbumā (+): slaucīšanas josla kļūst lielāka

– Nofiksējiet regulēšanas sviras augstākajā urbumā (+): slaucīšanas josla kļūst mazāka

➔ Pārbaudiet slaucīšanas virsmu.

Sāna slotas nomaiņa

Nomaiņa nepieciešama tad, ja saru nolietojuma dēļ tīrīšanas rezultāti manāmi pasliktinās.

Norāde: Pirms aparāta sagāšanas izņemiet netīrumu tvertni un pavirziet bīdāmo rokturi uz priekšu. Nenovietojiet aparātu uz bīdāmā roktura.

➔ Izskrūvējiet 3 skrūves sānu slotas apakšpusē.

➔ Izņemiet sānu slotu.


➔ Uzlieciet jaunu sānu suku uz turētāja un pieskrūvējiet.

Sānu slotas nolaišanas pozīcijas iestatīšana

Pārregulēšana nepieciešama tad, ja saru nolietojuma dēļ sānu slotas tīrīšanas rezultāti manāmi pasliktinās.

➔ Atveriet ierīces pārsegu.

➔ Atskrūvējiet spārnuzgriezni.

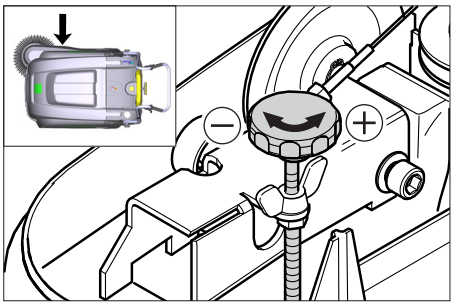


➔ Pieregulējiet regulēšanas skrūvi.

➔ Pievelciet spārnuzgriezni.

Rupjo netīrumu nolaižamā aizvara pacelšanas stāvokļa ieregulēšana

– Pieregulēšanu nepieciešams veikt tad, ja rupjo netīrumu aizvaru nevar pacelt pietiekoši daudz.

– Ja tīrīšanas rezultāts pasliktinās, piem., priekšējās malas nodiluma rezultātā, tad kontroles vads nedaudz jāatlaiž.

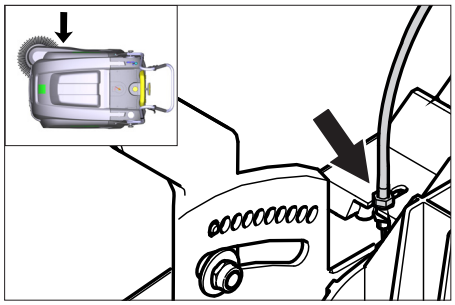


➔ Atveriet ierīces pārsegu.
➔ Atskrūvējiet kontruzgriezni.
➔ Pieregulējiet regulēšanas skrūvi.
➔ Cieši pieskrūvējiet kontruzgriezni.

Blīvplāksnes pieregulēšana un nomaiņa

Norāde: Pirms aparāta sagāšanas izņemiet netīrumu tvertni un pavirziet bīdāmo rokturi uz priekšu. Nenovietojiet aparātu uz bīdāmā roktura.

■ **Priekšējā blīvplāksne**

➔ Atskrūvējiet blīvplāksnes stiprinājumu.
➔ Noregulējiet vai nomainiet blīvplāksni.

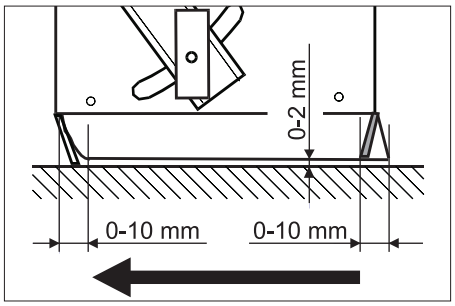

➔ Noregulējiet blīvplāksnes attālumu līdz zemei tā, lai tā pēc 0-10 mm atlocītos atpakaļ.
➔ Izlīdziniet blīvplāksni.
➔ Pievelciet blīvplāksnes stiprinājuma skrūves.

■ **Aizmugurējā blīvplāksne**

➔ Noņemiet netīrumu tvertni.
➔ Atskrūvējiet blīvplāksnes stiprinājumu.
➔ Noregulējiet vai nomainiet blīvplāksni.
➔ Noregulējiet blīvplāksnes attālumu līdz zemei tā, lai tā pēc 0-10 mm atlocītos atpakaļ.
➔ Pievelciet blīvplāksnes stiprinājuma skrūves.

■ **Sāna blīvplāksne**

➔ Atskrūvējiet blīvplāksnes stiprinājumu.
➔ Noregulējiet vai nomainiet blīvplāksni.
➔ Pabīdiet apakšā paliktni maksimāli 2 mm biezumā, lai noregulētu attālumu līdz zemei.
➔ Izlīdziniet blīvplāksni.
➔ Pievelciet blīvplāksnes stiprinājuma skrūves.

Putekļu filtra nomaiņa


⚠ ***BRĪDINĀJUMS***

Pirms sākt putekļu filtra nomaiņu, iztukšojiet netīrumu tvertni. Strādājot ar filtrēšanas sistēmu, valkājiet putekļu aizsargmasku. Ievērojiet drošības noteikumus par rīcību sīku putekļu gadījumā.

UZMANĪBU

Bojājumu risks!

➔ *Putekļu filtru nedrīkst mazgāt.*
➔ Nofiksēt stāvbremzi.
➔ Putekļu filtra tīrīšana.

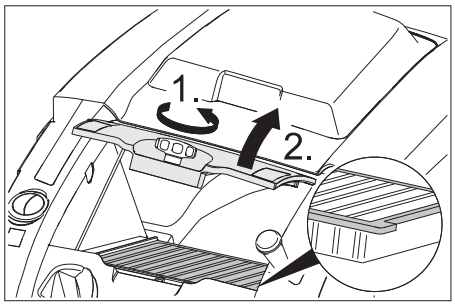

➔ Atgrieziet putekļu filtra vāka noslēgskrūvi pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
➔ Noņemiet putekļu filtra vāku.
➔ Nomainiet putekļu filtru. Uzmaniet, lai putekļu filtrs tiktu pareizi iemontēts (skat. attēlu).
➔ Pieskrūvējiet noslēgskrūvi līdz galam.


UZMANĪBU

Ja noslēgskrūvi nepieskrūvē līdz galam, var rasties bojājumi.

Norāde: Iebūvējot jauno filtru, sekojiet, lai nesabojātu plāksnītes.

Drošinātāja/releja nomaiņa

■ **KM 75/40 W Bp**

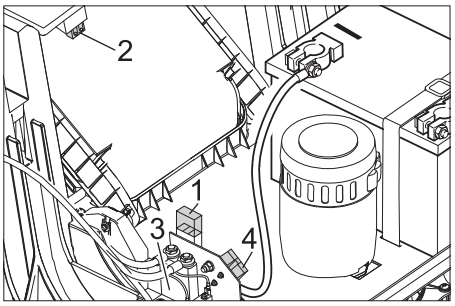

1 Drošinātājs F1 (50 A)
2 Drošinātājs F2 (2 A)
3 Relejs
4 Akumulatora uzlādes spraudnis

➔ Atveriet ierīces pārsegu.
➔ Nomainiet bojātu drošinātāju vai releju.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

Drošinātājs atrodas pie akumulatora spailes.

Piederumi

Sānu slota, mīksta	**6.905-626.0**
Smalkiem putekļiem iekštelpu virsmām, mitrumizturīga.	

Slaucītājveltnis, mīksts	**6.906-886.0**
Ar dabīgām sukām: speciāli smalku putekļu slaucīšanai uz gludām grīdām iekštelpās. Nav mitrumizturīgs, neizmantot uz abrazīvām virsmām!	

Slaucītājveltnis, ciets	**6.906-885.0**
Spēcīgi ar netīrumiem noklātu āra virsmu tīrīšanai, mitrumizturīgas.	

Slaucītājveltnis, antistatisks	**6.906-950.0**
Virsmām, kas statiski uzlādējās, piem., paklājiem vai mākslīgajiem zālājiem	

Paklāju slaucīšanas komplekts	**2.641-571.0**
Ietver: šķiedru filtru, antistatisku slaucītājveltni, 3-daļīgu vadāmo skrituli	

ES Atbilstības deklarācija

Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk minētā iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozībā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu attiecīgajām galvenajām drošības un veselības aizsardzības prasībām. Iekārtā izdarot ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šis paziņojums zaudē savu spēku.

Produkts: Grīdas tīrīšanas mašīna
Padomi: 1.049-xxx

Attiecīgās ES direktīvas:
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2014/30/ES
2000/14/EK
Piemērotās harmonizētās normas:
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Izmantotie valsts standarti:

Atbilstibas novertešanas procedura:
2000/14/EK: V pielikums
Skaņas intensitates līmenis dB(A)
Izmērītais: 86
Garantētais: 88

Parakstītāji rīkojas valdes vārdā un ar tās pilnvaru.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Pilnvarotais sagatavot dokumentāciju:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

Darbības traucējums	Traucējuma novēršana
Aparātu nevar iedarbināt	Pārsega kontaktslēdzis ir atslēdzis ierīci. Ierīces pārsega aizvēršana
	Uzlādējiet baterijas
	Pārbaudīt pārslodzes aizsardzību
	Informēt Kärcher klientu servisu
Motors strādā, bet ierīce nebrauc	Noregulēt braukšanas piedziņas kontroles vadu
	Pārbaudīt ķīļsiksnu
	Informēt Kärcher klientu servisu.
Aparāts paliek stāvot, braucot pa virsmām, kurām ir kāpums	Brauciet pa ceļiem, kuriem ir mazāks kāpums
	Pārbaudīt pārslodzes aizsardzību
	Noregulēt braukšanas piedziņas kontroles vadu
	Pārbaudīt ķīļsiksnu
	Informēt Kärcher klientu servisu
Slaucītājveltnis paliek stāvam, darbības traucējuma indikācija deg sarkanā krāsā	Pagrieziet galveno slēdzi uz "OFF", pārbaudiet, vai sukā nav iestrēguši kādi priekšmeti. Vajadzības gadījumā uzbrauciet nelielā kāpumā. No jauna ieslēdziet galveno slēdzi. Pēc vairākkārtējas šī procesa atkārtošanas vadības sistēma uz 2 minūtēm aktivizē piespiedu pārtraukumu, lai atdzistu. Šajā laikā aparātu nevar iedarbināt.
Aparāts neslauca kārtīgi	Pārbaudīt sānu slotu un slaucītājveltņu nodilumu, pēc vajadzības nomainīt
	Pārbaudīt lielo netīrumu tvertnes vāka funkcijas
	Atlaist lielo netīrumu tvertnes vāka kontroles vadu (regulēšanas skrūve)
	Pārbaudiet siksnu spriegumu un darbību, nepieciešamības gadījumā nomainiet
	Pieregulējiet slaucīšanas virsmu
	Nomainiet slaucītājveltni
	Informēt Kärcher klientu servisu.
Aparāts putinā	Pārbaudīt lielo netīrumu tvertnes vāka funkcijas
	Atlaist lielo netīrumu tvertnes vāka kontroles vadu (regulēšanas skrūve)
	Pārbaudiet putekļu filtru, notīriet vai nomainiet Putekļu filtru nedrīkst mazgāt.
	Iztukšot netīrumu tvertni
	Nomainiet netīrumu tvertnes blīvējuma profilu
	Pārbaudīt putekļu filtra blīvējumu
	Pārbaudiet blīvplākšņu nodilumu, vajadzības gadījumā pieregulējiet vai nomainiet
Slikta slaucīšanas kvalitāte apmalēs	Pieregulējiet sānu slotas nolaišanas pozīciju
	Nomainīt sāna slotu
	Nolaist sānu slotu
	Pārbaudīt sānu slotas piedziņas siksnu
	Informēt Kärcher klientu servisu.
Sānu slotas pacelšanas ietaise nedarbojas	Pārbaudiet sānu slotas pacelšanas ietaises kontroles vadu
	Informēt Kärcher klientu servisu.
Jaunais slaucītājveltnis rīvējas gar netīrumu tvertni	Izlabot slaucīšanas joslas regulējumu, šim nolūkam abas regulēšanas sviras nofiksēt augstākajā urbumā (1...3)

Tehniskie dati

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Ierīces dati			
Garums x platums x augstums (izvilkts bīdāmais rokturis)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Garums x platums x augstums (sabīdīts bīdāmais rokturis)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Svars (bez akumulatoriem)	kg	79	79
Svars (ar akumulatoriem)	kg	125	125
Pieļaujamais kopējais svars	kg	205	205
Braukšanas un slaucīšanas ātrums	km/h	4,5	4,5
Kāptspēja (max.)	%	12	12
Slaucītājveltņa diametrs	mm	265	265
Sāna slotas diametrs	mm	410	410
Maks. platības ražīgums	m^2/h	3400	3400
Darba platums bez sānu slotas	mm	550	550
Darba platums ar sānu slotu	mm	750	750
Netīrumu tvertnes tilpums	l	40	40
Aizsardzība pret pilēšanu	--	IPX 3	IPX 3
Motors			
Tips	--	nepārtrauktas līdzstrāvas magnētmotors Griešanās virziens pa labi	
Spriegums	V	24	24
Nominālā strāva	A	22	22
Nominālā jauda	W	400	400
Apgriezienu skaits	1/min	2750	2750
Aizsardzība	--	IP 20	IP 20
Akumulators			
Tips	--	--	2x 12 V GiV
Kapacitāte	Ah	--	60 (5h)
Svars	kg	--	23
Uzlādes laiks pilnīgi izlādētam akumulatoram	h	--	12
Darba ilgums pēc vairākkārtējās uzlādēšanas	h	--	ca. 1,5-2
Lādētājs			
Barošanas tīkla spriegums	V~	--	230
Izejas spriegums	V	--	24
Uzlādes strāva	A	--	10
Tīkla frekvence	Hz	--	50/60
Elektriskie drošinātāji			
Centrāli	A	50	50
Vadības drošinātājs	A	2	--
Pilnīgas izlādēšanās aizsardzība	--	ar releju	ar releju
Lādētājs		---	T4A / 250 V AC
Filtru un pumpju sistēma			
Filtra virsma, smalku putekļu filtrs	m^2	1,8	1,8
Lietošanas kategorija, filtrs veselībai nekaitīgiem putekļiem	--	L	L
Nominālais iesūkšanas sistēmas zemspiediens	mbar	5	5
Nominālā iesūkšanas sistēmas apjoma plūsma	l/s	45	45
Apkārtējās vides apstākļi			
Darba temperatūra	°C	-5 līdz +40	-5 līdz +40
Uzlādes temperatūra		---	Telpas temperatūra
Gaisa mitrums, neaprasojis	%	0 - 90	0 - 90
Saskaņā ar EN 60335-2-72 aprēķinātās vērtības			
Skaņas spiediena līmenis L_{pA}	dB(A)	71	71
Nenoteiktība K_{pA}	dB(A)	3	3
Skaņas jaudas līmenis L_{WA} + nenoteiktība K_{WA}	dB(A)	88	88
Nenoteiktība K_{WA}		2	2
Plaukstas-rokas vibrācijas lielums	m/s^2	3,7	3,7
Nenoteiktība K	m/s^2	0,2	0,2

Paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

Naudojimas pagal paskirtį . . . . LT 1
Veikimas . . . . . LT 1
Bendrieji nurodymai. . . . . LT 1
Saugos reikalavimai . . . . . LT 2
Valdymo ir funkciniai elementai LT 3
Prieš pradedant naudoti . . . . . LT 4
Naudojimo pradžia. . . . . LT 5
Naudojimas . . . . . LT 5
Laikinas prietaiso nenaudojimasLT 6
Priežiūra ir aptarnavimas. . . . . LT 6
Dalys . . . . . LT 8
ES atitikties deklaracija . . . . . LT 8
Pagalba gedimų atveju . . . . . LT 9
Techniniai duomenys. . . . . LT 10

Naudojimas pagal paskirtį

Šį prietaisą naudokite tik šioje instrukcijoje nurodytiems tikslams.

- Šluojamoji mašina skirta nešvariems paviršiams viduje ir lauke valyti.
- Šis prietaisas skirtas komerciniam naudojimui viešbučiuose, mokyklose, ligoninėse, gamyklose, parduotuvėse, biuruose ir nuomos versle.
- Prieš pradėdami darbą įsitikinkite, kad prietaisas ir jo darbinės dalys yra geros būklės ir saugūs naudoti. Jei jų būklė nėra nepriekaištinga, prietaiso negalima naudoti.
- Įrenginys nepritaikytas siurbti sveikatai pavojingas dulkes.
- Jokiu būdu neatlikite jokių įrenginio pakeitimų.
- Įrenginys skirtas tik naudojimo instrukcijoje nurodytoms dangoms.
- Mašiną galima naudoti tik įmonės arba jos įgaliotų asmenų nurodytoje teritorijoje.
- Pagrindinės nuorodos: Saugokite prietaisą nuo lengvai užsidegančių medžiagų (sprogių arba degių).


Netinkamas naudojimas, kurį galima numatyti

- Niekada nevalykite (nesiurbkite) sprogių skysčių, degių dujų, neskiestų rūgščių ir tirpiklių! Tai taikoma benzinui, dažų skiedikliui arba mazutui, kurie sumišę su siurbimo oru gali sudaryti sprogius garus ir mišinius, taip pat acetonui, neskiestoms rūgštims, tirpikliams, nes jie gali pažeisti įrenginio medžiagas.
- Jokiu būdu nešluokite / nesiurbkite reaktyviųjų metalų dulkių (pvz., aliuminio, magnio, cinko), nes reaguodamos su stipriais šarminiais arba rūgštiniais valikliais, jos virsta sprogiomis dujomis.
- Nevalykite (nesiurbkite) degančių arba smilkstančių daiktų.
- Draudžiama būti pavojingoje zonoje. Draudžiama naudoti prietaisą sprogioje aplinkoje.

Tinkami paviršiai

- Asfaltas
- Pramoninių statinių grindiniai
- Monolitinės grindys
- Betonas
- Tašytų akmenų grindinys

Veikimas

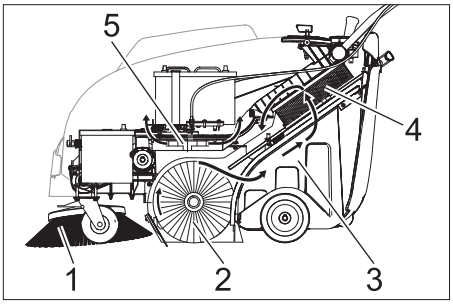

Šluojamoji mašina veikia užmetimo principu.

- Šoninė šluota (1) išvalo šluojamo paviršiaus kampus ir pakraščius ir nustumia nešvarumus į šepečio judėjimo kelią.
- Besisukantis šepetys (2) nukreipia nešvarumus tiesiai į nešvarumų kamerą (3).
- Kameroje esančios dulkės atskiriamos dulkių filtru (4), o išvalytas oras išsiurbiamas ventiliatoriumi (5).

Bendrieji nurodymai

Išpakuodami įrenginį pastebėję transportavimo metu padarytų pažeidimų, praneškite pardavėjui.

- Perskaitykite darbo įrangos, pritvirtintos prie prie prietaiso, naudojimo instrukciją ir saugos nurodymus bei jų laikykitės.
- Ant įrenginio pritvirtintuose įspėjamuosiuose ženkluose ir nurodymų lentelėse pateikiama svarbi informacija, reikalinga, norint saugiai naudoti prietaisą.
- Be naudojimo instrukcijoje pateikiamų nurodymų taip pat reikia laikytis bendrųjų įstatymus leidžiančiųjų institucijų nurodymų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugos.

Priedai ir atsarginės dalys

⚠ ***PAVOJUS***

Siekiant išvengti gedimų, prietaisą remontuoti ir jo atsargines detales keisti gali tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.

- Leidžiama naudoti tik gamintojo patvirtintus priedus ir atsargines dalis. Originalių priedų ir atsarginių dalių naudojimas užtikrina saugų, be gedimų prietaiso funkcionavimą.
- Informacijos apie atsargines dalis galite rasti interneto svetainės www.kaercher.com dalyje „Service“.

Aplinkos apsauga

	Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbti.
	Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliavų perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Akumuliatoriai, alyvos ir panašios medžiagos neturėtų patekti į aplinką. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą.

Nurodymai apie sudedamąsias medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsias dalis rasite adresu:

www.kaercher.com/REACH

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus priedų gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

⚠ ***PAVOJUS***

Žymi gresiantį tiesioginį pavojų, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

⚠ ***ĮSPĖJIMAS***

Žymi galimą pavojų, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

ATSARGIAI

Žymi galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus arba materialinius nuostolius.

Simboliai ant prietaiso

	*Nesiurbkite degančių ar smilkstančių daiktų, pavyzdžiui, cigarečių, degtukų ir pan.*
	*Diržai, šoninė šluota, kamera ir stūmimo rankena kelia pavojų, nes gali traiškyti ir pjauti.*
	Pavojus nusideginti Venkite sąlyčio su šiais paviršiais darbo metu ir kai jie yra įkaitę.

Saugos reikalavimai

Saugos pastabos dėl valdymo

– *Prieš pradėdami darbą įsitikinkite, kad prietaisas ir jo darbinės dalys yra geros būklės ir saugūs naudoti. Jei jų būklė nėra nepriekaištinga, prietaiso negalima naudoti.*
– *Jei naudojate prietaisą pavojingoje aplinkoje (pvz., degalinėje), paisykite atitinkamų nurodymų dėl saugos. Draudžiama naudoti prietaisą sprogioje aplinkoje.*
– *Operatorius prietaisą privalo naudoti pagal paskirtį. Jis turi paisyti aplinkos sąlygų, o dirbdamas su prietaisu – netoliese esančių žmonių, ypač vaikų.*
– *Prieš darbo pradžią operatorius turi įsitikinti, kad yra tinkamai sumontuota ir veikia visa apsauginė įranga.*
– *Įrenginio operatorius atsako už kitiems asmenims įvykusius nelaimingus atsitikimus ir žalą jų turtui.*
– *Operatorius turi dėvėti priglundančius drabužius. Avėkite tvirtą avalinę ir nedėvėkite laisvų rūbų.*
– *Prieš judėdami patikrinkite artimą zoną (pvz., ar joje nėra vaikų). Užtikrinkite pakankamą matomumą!*
– *Ištraukite raktą, kad mašina negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys.*
– *Paliekant prietaisą, reikia apsaugoti jį nuo nepageidaujamo judėjimo.*
– *Prietaisą gali naudoti tik įgalioti asmenys, išmokyti naudotis ir pademonstravę savo sugebėjimus dirbti su prietaisu.*
– *Šio prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), turintys fizinių, sensorinių arba protinių gebėjimų apribojimų, arba tie, kuriems trūksta patirties ir žinių.*
– *Prižiūrėkite vaikus siekdami užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.*

Saugos pastabos dėl važiavimo

⚠ ***Pavojus***

Sužalojimų pavojus!

Mašina gali apvirsti ją naudojant ant didelio posvyrio paviršių.

– *Mašiną galima naudoti ant tik iki 12% pakilimuose ir nuolydžiuose.*

Mašina gali apvirsti, kai važiuojama ant nestabilaus pagrindo.

– *Todėl naudokite mašiną tik ant tvirto pagrindo.*

Mašina gali apvirsti jai per daug pasvirus į šoną.

– *Prietaisas gali būti pasviręs į šoną daugiausiai 12%.*

Važiavimo greitį pritaikykite pagal esamas aplinkybes.

Saugos pastabos dėl įrenginio transportavimo

– *Transportuojant įrenginį, reikia atsižvelgti į jo svorį.*
– *Transportuodami įrenginį, atjunkite baterijos gnybtus, o patį įrenginį gerai pritvirtinkite.*

Saugos reikalavimai baterijų maitinamiems įrenginiams

Pastaba: garantija taikoma tik naudojant „Kärcher“ rekomenduojamas baterijas ir įkroviklius.

– Būtinai laikykitės baterijos ir įkroviklio gamintojų naudojimo instrukcijų. Naudodami baterijas, taip pat laikykitės teisės aktų.
– Jokiu būdu nepalikite neįkrautų baterijų, o jas nedelsdami vėl įkraukite.
– Stengdamiesi, kad baterijos neištekėtų, laikykite jas tik švarioje ir sausoje vietoje. Saugokite nuo nešvarumų, pavyzdžiui, metalo dulkių.
– Nedėkite ant baterijos įrankių ir panašių daiktų. Gali kilti trumpojo jungimo ir sprogimo pavojus.
– Abi baterijos turi būti to paties tipo!
– Prie baterijų arba įkrovimo patalpų jokiu būdu nedirbkite su atvira ugnimi, nekurkite kibirkščių ir nerūkykite. Sprogimo pavojus.
– Naudokite tik baterijas su uždengiamais poliais. Jei pametėte polių uždangas, jas pakeiskite.
– Nusilieskite prie įkaitusių dalių, pavyzdžiui pavaros variklio, (pavojus nudegti).
– Atsargiai elkitės su baterijos rūgštimi. Laikykitės reikiamų saugos reikalavimų!
– Panaudotų baterijų atliekas sutvarkykite laikydamiesi EB direktyvos 91/157/EEB reikalavimų.

Saugos pastabos dėl įprastinės ir techninės priežiūros

– *Prieš atlikdami mašinos valymo ir techninės priežiūros darbus, keisdami dalis arba atlikdami kitų mašinos funkcijų nustatymus, išjunkite mašiną ir ištraukite uždegimo raktą.*
– *Atliekant darbus prie elektros įrangos, turi būti atjungta akumuliatoriaus baterija.*
– *Prietaisui plauti nenaudokite vandens žarnos arba aukšto spaudimo vandens srovės (gali įvykti trumpas sujungimas arba kitoks prietaiso pažeidimas).*
– *Remonto darbus gali atlikti tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba arba šios srities kvalifikuotas, su atitinkamais saugos nurodymais susipažinęs personalas.*
– *Laikykitės galiojančių vietos pramonėje kintamose vietose naudojamų prietaisų saugos patikros reikalavimų.*
– *Prietaisą naudokite tik mūvėdami apsauginėmis pirštinėmis.*

Saugos įtaisai

Prietaiso gaubtas

Prietaisas turi variklio gaubto kontaktinį jungiklį, kuris išjungia variklį, kai tik atidaromas prietaiso gaubtas.

⚠ ***PAVOJUS***


Sužeidimo pavojus dėl sugedusio variklio gaubto kontaktinio jungiklio!

Jei variklis neišsijungia atidarius prietaiso gaubtą, variklio gaubto kontaktinis jungiklis yra sugedęs. Toliau nenaudokite ir neremontuokite prietaiso.

Pagrindinis jungiklis


➔ Kilus pavojui ar norėdami greitai išjungti įrenginį, pasukite pagrindinį jungiklį į padėtį „0/IŠJ.“.
➔ Norėdami apsaugoti įrenginį nuo atsitiktinio įjungimo, pasukite pagrindinį jungiklį į padėtį „0/IŠJ.“ ir ištraukite raktą.

Valdymo ir funkciniai elementai

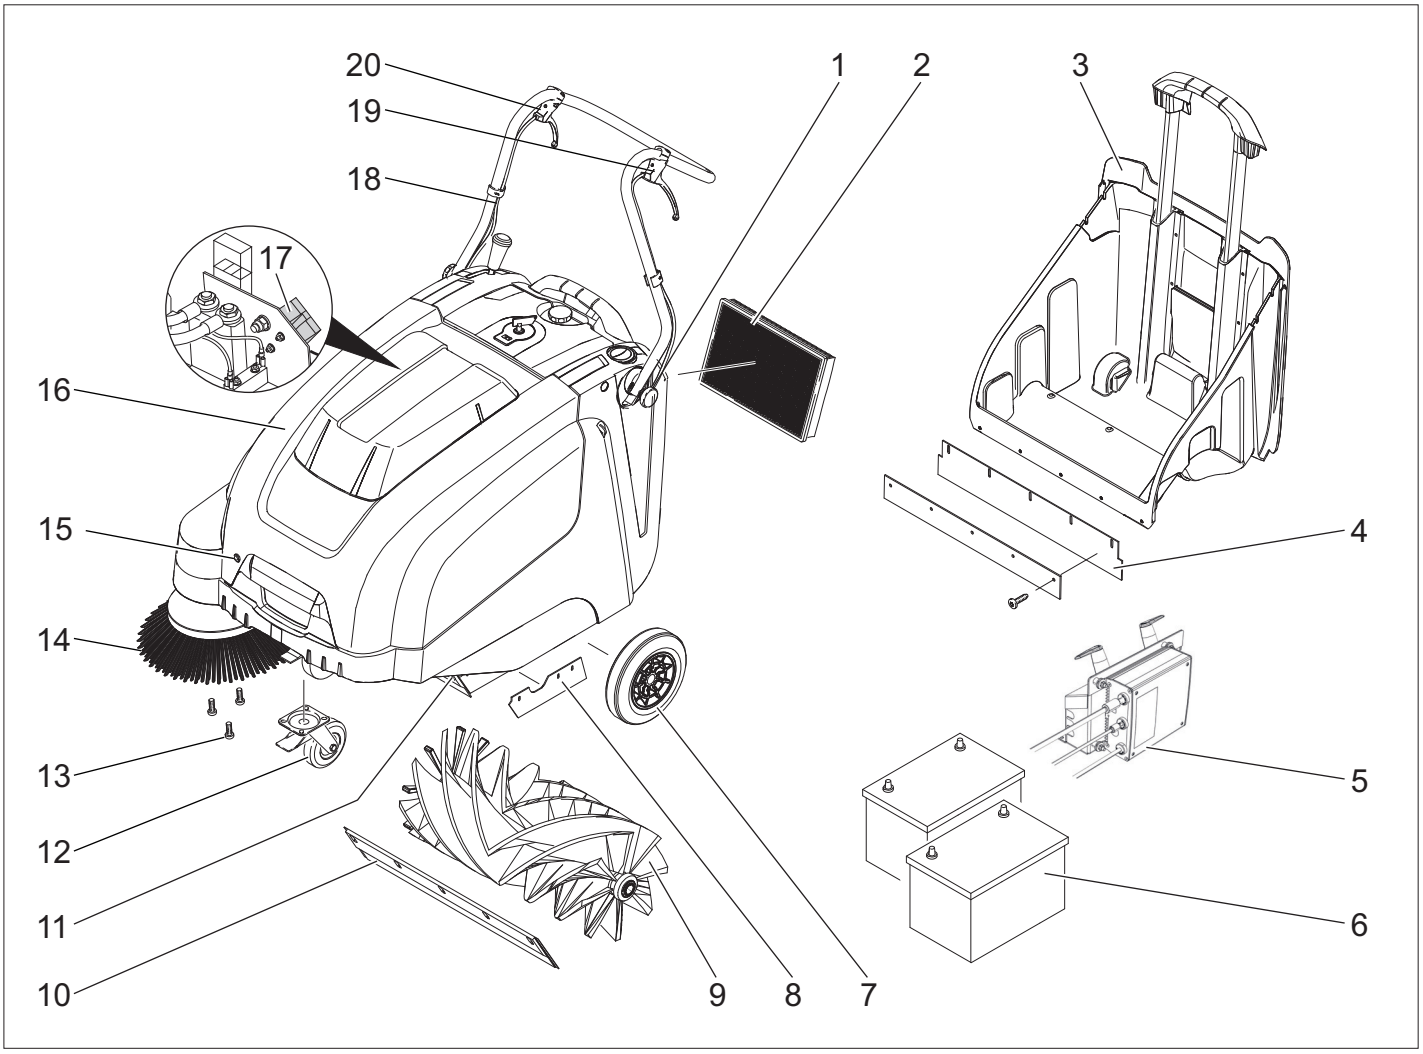


1 Stūmimo rankenos tvirtinimo varžtas (2x)
2 Dulkių filtras
3 Dulkių maišelis
4 Galinė tarpinė juosta (prieš nešvarumų kameros)
5 Įkroviklis (tik KM 75/40 W Bp Pack)
6 Baterijos (tik KM 75/40 W Bp Pack)
7 Varantieji ratai
8 Šoninė tarpinė juosta
9 Valomasis velenas
10 Priekinė tarpinė juosta
11 Stambių atliekų sklendė
12 Varomieji ratai su stovėjimo standžiais
13 Šoninės šluotos tvirtinimas
14 Šoninė šluota
15 Gaubto dangtelis
16 Prietaiso gaubtas
17 Baterijų įkroviklio kištukas (tik KM 75/40 W Bp)
18 Stūmimo rankena
19 Rankena važiuoti pirmyn
20 Stambių atliekų sklendės pakėlimo ir nuleidimo rankena

Valdymo plotas

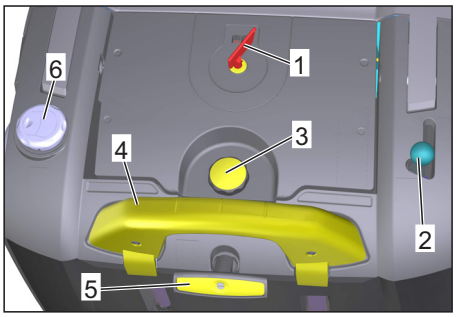

1 Pagrindinis jungiklis
2 Šoninės šluotos pakėlimo ir nuleidimo rankena
3 Dulkių filtro dangčio užsukamasis dangtelis
4 Nešvarumų kameros pavalkėlis
5 Dulkių filtro valymo sistema
6 Drėgno ir sauso valymo dangtelis

Pagrindinis jungiklis

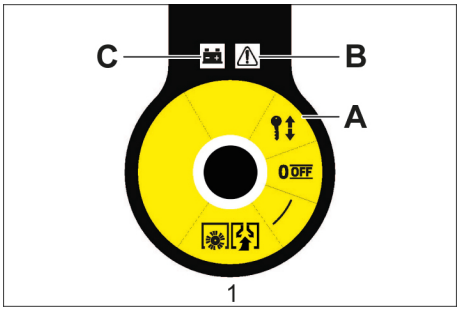

0/OFF	Variklis išjungtas
1	Variklis įjungtas
A	Rakto ištraukimas
B	Sutrikimų indikatorius
C	Baterijos indikatorius


Rakto ištraukimas

➔ Pagrindinio jungiklio raktą pasukite už padėties „0“ ir ištraukite.

Prietaiso gaubto atidarymas

Pastaba

Įrenginio gaubtas atblokuojamas pagrindinio jungiklio raktu.

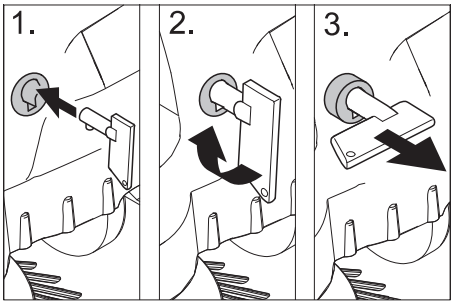

➔ Pagrindinio jungiklio raktą įkiškite į gaubto dangtelį ir pasukite 90° laikrodžio rodyklės kryptimi.
➔ Už rakto ištraukite gaubto dangtelį.
➔ Atverkite prietaiso gaubtą.

Prietaiso gaubto uždarymas

➔ Uždarykite įrenginio gaubtą, gaubto dangtelis užsifiksuos automatiškai.

Prieš pradedant naudoti

Pastabos dėl iškrovimo

⚠ ***PAVOJUS***

Susižalojimo pavojus, pažeidimų pavojus! Perkraudami įrenginį, atsižvelkite į jo svorį!

Tuščio įrenginio masė (transportavimo masė)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Leistinas bendras svoris	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Iškrovimas

➔ Išimkite iš dėžės.
➔ Pašalinkite medines ratų apsaugas ir ranka pakelkite prietaisą nuo plokštės.
➔ Atleiskite stovėjimo stabdį.

Stūmimo rankenos montavimas

➔ Atsukite varžtus.
➔ Nustatykite stūmimo rankeną.
➔ Priveržkite varžtus.

Šoninės šluotos montavimas

Pastaba: prieš paversdami prietaisą, išimkite nešvarumų kamerą ir palenkite pirmyn stūmimo rankeną. Nestatykite prietaiso ant stūmimo rankenos.

➔ Šoninę šluotą įkiškite į jungtį ir tvirtai užveržkite.

Baterijos

Saugos nurodymai dėl baterijos

Naudodami baterijas būtinai laikykitės šių nurodymų:

	*Laikykitės nurodymų, pateiktų ant akumuliatorių baterijos, naudojimo instrukcijoje ir transporto priemonės instrukcijoje!*
	*Naudokite akių apsaugos priemones!*
	*Saugokite vaikus nuo rūgščių ir baterijų!*
	*Sprogimo pavojus!*
	*Draudžiama naudoti atvirą ugnį, atvirą šviesą, sukelti kibirkštis ir rūkyti!*
	*Išėsdinimo pavojus!*
	*Pirmoji pagalba!*
	*Įspėjimas!*
	*Atliekų tvarkymas!*
 Pb	*Akumuliatorių baterijos neišmeskite į šiukšlių konteinerį!*

⚠ ***Pavojus***

Sprogimo pavojus! Nedėkite ant baterijos, t.y. ant sekcijų jungčių polių, įrankių ar panašių daiktų.

⚠ ***Pavojus***

Sužalojimų pavojus! Švinas jokiu būdu negali patekti ant žaizdų. Po kontakto su baterijomis būtinai nusiplaukite rankas.

⚠ ***PAVOJUS***

Gaisro ir sprogimo pavojus!

– *Draudžiama rūkyti ir naudoti atviros ugnies šaltinius.*
– *Užtikrinkite pakankamą patalpų, kuriose įkraunamos baterijos vėdinimą, nes įkraunant baterijas išsiskiria ypač sprogios dujos.*

⚠ ***Pavojus***

Išėsdinimo pavojus!

– *Į akis ar ant odos užtiškusią rūgštį gausiai nuplaukite švariu vandeniu.*
– *Po to nedelsdami kreipkitės į gydytoją.*
– *Užterštus drabužius išplaukite vandeniu.*

Rekomenduojamos baterijos

	Užsakymo Nr.	**Tūris**	**Oro srautas**
60 Ah, techninė priežiūra nereikalinga	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* įrenginiui reikalingos 2 baterijos
** m^3
*** m^3/h


Didžiausi baterijų matmenys

Ilgis	Plotis	Aukštis
267 mm	177 mm	190 mm

Rekomenduojami įkrovikliai

	Užsakymo Nr.
Įkroviklis	6.654-225.0


Baterijų įdėjimas ir prijungimas

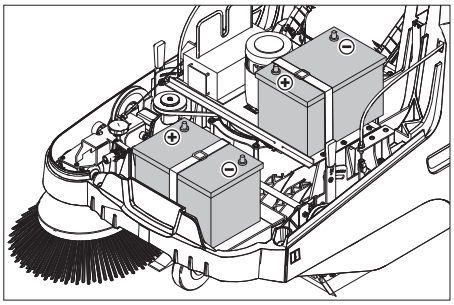

Pastaba

Modelio KM 75/40 W Bp Pack baterijos ir įkroviklis jau sumontuoti.

➔ Atverkite prietaiso gaubtą.
➔ Uždėkite baterijas ant variklio atramos.
➔ Pritvirtinkite baterijas juosta.

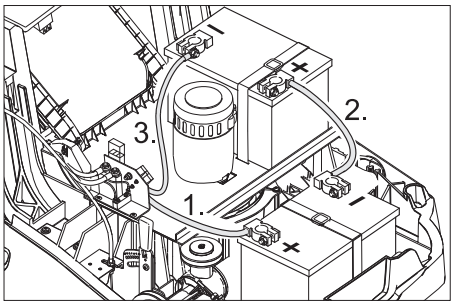

➔ Prijunkite poliaus gnybtą (raudonas kabelis) prie teigiamo poliaus (+).
➔ Priveržkite prie baterijų jungiamuosius laidus.
➔ Prijunkite poliaus gnybtą prie neigiamo poliaus (-).

Pastaba: baterijos polius ir gnybtus patepkite polių apsaugos priemone.

Naudokite tik baterijas su uždengiamais poliais. Jei pametėte polių uždangas, jas pakeiskite.

ATSARGIAI

Prieš naudodami prietaisą, įkraukite maitinimo elementus.

Baterijų įkrovimas

⚠ ***Pavojus***

Sužalojimų pavojus! Įkroviklį leidžiama naudoti tik, jei nepažeistas maitinimo kabelis. Pažeistą maitinimo kabelį nedelsiant turi pakeisti gamintojas, klientų aptarnavimo tarnyba arba kvalifikuotas specialistas.

⚠ ***PAVOJUS***

Srovės smūgio pavojus. Laikykitės reikalavimų dėl elektros tinklo ir saugiklio. Įkroviklį naudokite tik sausose, gerai vėdinamose patalpose.

Pastaba: tuščia akumuliatoriaus baterija įkraunama maždaug per 12 valandų.

⚠ ***Pavojus***

Sužalojimų pavojus! Naudodami baterijas, laikykitės saugos reikalavimų. Laikykitės įkroviklio gamintojo naudojimo instrukcijos.

Įkrovimo procesas - KM 75/40 W Bp Pack


Dėmesio: Baterija įkrauti galima tik kambario temperatūroje!

Nuoroda: Serijinis prietaiso modelis tiekiamas su techninės priežiūros nereikalaujančiomis akumuliatoriaus baterijomis.

➔ Atidarykite prietaiso gaubtą.

➔ Įkiškite įkroviklio kištuką į rozetę.

Nuoroda: Įkroviklis valdomas elektronine įranga ir automatiškai užbaigia įkrovimo procesą. Įkraunant baterijas automatiškai nutraukiamos visos prietaiso funkcijos.

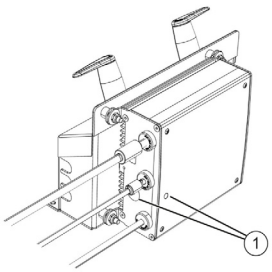

1 Akumuliatoriaus būsenos indikatorius

Kai prijungtas tinklo kištukas, baterijos būsenos indikatorius rodo įkrovos pažangą:

Baterijos įkraunamos	Mirksi žalia spalva
Baterijos įkrautos	šviečia žalios spalvos šviesa
Įkroviklio sutrikimas	šviečia raudona spalva
Įvyko klaida n iš klaidų lentelės	n kartų mirkteli raudonai su pauze

Klaidų lentelė:

1	Neprijungta baterija
2	Baterijos poliai sukeisti vietomis
3	Stipriai išsikrovusi baterija
4	Įkrovimo charakteristikos problema
5	Maitinimo blokas per karštas
6	Aparatinės įrangos sutrikimas
7	Ryšio klaida (maitinimo bloko režimas)

Kad baterija veiktų ilgai, ji visada turi būti iki galo įkrauta.

KM 75/40 W Bp įkrovos procedūra

➔ Atverkite prietaiso gaubtą.

➔ Įkroviklio kabelį prijunkite prie valomojo įrenginio įkrovimo lizdo

➔ Įkroviklio tinklo kištuką įjunkite į elektros tinklą ir įjunkite įkroviklį.

Baigus įkrauti

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Ištraukite maitinimo laidą.

➔ Maitinimo laidą apsukite apie įkroviklio kabelio laikiklį.

➔ Uždarykite prietaiso gaubtą.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Išjunkite įkroviklį ir ištraukite tinklo kištuką.

➔ Ištraukite prie prietaiso prijungtą įkroviklio kabelį.

➔ Uždarykite prietaiso gaubtą.

Akumuliatoriaus baterijos išmontavimas

➔ Atverkite prietaiso gaubtą.

➔ Prijunkite poliaus gnybtą prie neigiamo poliaus (-).

➔ Priveržkite prie akumuliatoriaus baterijų jungiamuosius laidus.

➔ Prijunkite poliaus gnybtą prie teigiamo poliaus (+).

➔ Atlaisvinkite juostą.

➔ Išimkite akumuliatoriaus bateriją.

➔ Naudotą bateriją utilizuokite pagal galiojančias nuostatas.

Naudojimo pradžia

Bendrieji nurodymai

⚠ ***PAVOJUS***

Susižalojimo pavojus! Prieš išimdami nešvarumų kamerą, išjunkite prietaisą.

Pastaba: prietaisą paleiskite tik uždarę gaubtą.

➔ Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus.

➔ Išjunkite variklį.

➔ Stovėjimo stabdžio fiksavimas.

Patikros ir techninės priežiūros darbai

➔ Patikrinkite baterijų įkrovos lygį.

➔ Patikrinkite šoninį siurblį.

➔ Patikrinkite besisukantį šepetį.

➔ Išvalykite dulkių filtrą.

➔ Ištuštinkite nešvarumų kamerą.

Pastaba: aprašymą žr. skyriuje „Patikra ir techninė priežiūra“.

Naudojimas

⚠ ***Pavojus***

Ilgą laiką laikant prietaisą rankose, dėl vibracijos gali atsirasti kraujosrūvos.

Tačiau negalima nustatyti tam tikros naudojimo trukmės, kadangi tai priklauso nuo daugybės veiksnių:

– Asmens kraujotakos sutrikimų (dažnai šąlančių pirštų, pirštų formikacijos).
– Žemos aplinkos temperatūros. Rankoms apsaugoti dėvėkite šiltas apsaugines pirštines.
– Tvirtai laikydami prietaisą, išvengsite kraujosrūvų.
– Netrūkstamas naudojimas yra pavojingesnis nei naudojimas su pertraukomis.

Reguliariai ilgą laiką naudojant prietaisą ir pasikartojant tokiems požymiams (pavyzdžiui, pirštų šalimui ir formikacijai), patariame kreiptis į gydytoją.

Mašinos įjungimas

➔ Atleiskite stovėjimo stabdį.

Paleiskite variklį.

➔ Pasukite pagrindinį jungiklį į padėtį „1“.

Pastaba: šepetys ir šoninė šluota sukasi.

Važiavimo režimas

Važiavimas į priekį

➔ Patraukite važiavimo pirmyn rankeną.

Pastaba: važiavimo greitį galite tolygiai reguliuoti traukdami važiavimo pirmyn rankeną.

Laisva eiga

➔ Atleiskite važiavimo pirmyn rankeną. Prietaisas išsijungia.

Kliūčių apvažiavimas

Stovinčių kliūčių apvažiavimas iki 30 mm atstumu:

➔ Kilstelėkite stambių atliekų sklendę.

➔ Važiuokite į priekį lėtai ir atsargiai.

Stovinčių kliūčių apvažiavimas daugiau nei 30 mm atstumu:

➔ Kliūtis galima apvažiuoti tik naudojant tinkamą platformą.

Valymas

⚠ ***Pavojus***

Sužalojimų pavojus! Jei didelių atliekų sklendė atvira, besisukantis šepetys gali stumti į priekį akmenis ar skaldą. Užtikrinkite, kad nebūtų sužaloti žmonės, gyvūnai ir pažeisti daiktai.

ATSARGIAI

Nevalykite pakuočių, vielų ir panašių daiktų, nes tai gali pažeisti prietaiso mechaninę įrangą.

Pastaba: norėdami pasiekti optimalų valymo rezultatą, pasirinkite tinkamą judėjimo greitį.

Šlavimas pakėlus stambių atliekų sklendę

Pastaba: norėdami sušluoti iki 50 mm aukščio daiktus, pavyzdžiui., cigarečių pakelius, trumpam pakelkite stambių atliekų sklendę.

Stambių atliekų sklendės pakėlimas:

➔ Patraukite stambių atliekų sklendės pakėlimo rankeną.

Stambių atliekų sklendės nuleidimas:

➔ Atleiskite stambių atliekų sklendės pakėlimo rankeną.

Pastaba: optimaliai valoma tik nuleidus iki galo stambių atliekų sklendę.

Šlavimas šonine šluota



➔ Šoninės šluotos nuleidimo rankeną nustatykite į priekį. Šoninė šluota nuleidžiama.

Sausų grindų šlavimas

Pastaba: dirbdami reguliariai ištuštinkite nešvarumų kamerą.

Pastaba: dirbant reikia reguliariai valyti dulkių filtrą.



➔ Uždarykite drėgno ir sauso valymo dangtelį.

Drėgnų arba šlapių grindų šlavimas

➔ Atidarykite drėgno ir sauso valymo dangtelį.

Pastaba: šitaip filtras apsaugomas nuo drėgmės.

Baterijos indikatorius

Veikiant prietaisui, baterijų indikatorius rodo baterijų įkrovos lygį:



visiškai įkrauta	žiba žaliai
30% likusi įkrova	žiba geltonai
10% likusi įkrova	mirksi raudonai
Apsauga nuo per didelės iškrovos, prietaisas išsijungia automatiškai	žiba raudonai

Trikčių rodmuo

Gedimo indikatorius rodo, ar yra prietaiso gedimas:



Variklio valdymo sutrikimas	mirksi raudonos spalvos šviesa

Dulkių filtro valymas



➔ Filtro valymo rankeną kelis kartus patraukite pirmyn ir atgal.

Dulkių maišelio ištuštinimas

⚠ ***PAVOJUS***

Susižalojimo pavojus! Prieš išimdami nešvarumų kamerą, išjunkite prietaisą.

Pastaba: tuštindami nešvarumų kamerą, užtikrinkite, kad nebūtų pažeista tarpinė juosta.

Pastaba: didžiausia leistina nešvarumų kameros apkrova yra 40 kg.

➔ Išvalykite dulkių filtrą.
➔ Patraukite į viršų nešvarumų kameros pavalkėlį.
➔ Ištraukite nešvarumų kamerą.
➔ Ištuštinkite nešvarumų kamerą.
➔ Įstumkite nešvarumų kamerą.
➔ Nešvarumų kameros pavalkėlį paspauskite žemyn.

Prietaiso išjungimas

Išjunkite variklį.

➔ Pasukite pagrindinį jungiklį į padėtį „0“.




➔ Pakelkite šoninę šluotą.
➔ Stovėjimo stabdžio fiksavimas.
➔ Pagrindinio jungiklio raktą pasukite už padėties „0“ ir ištraukite.

Transportavimas

⚠ ***PAVOJUS***

Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Transportuojant prietaisą, reikia atsižvelgti į jo svorį.

➔ Išjunkite variklį.
➔ Pagrindinio jungiklio raktą pasukite už padėties „0“ ir ištraukite.
➔ Stovėjimo stabdžio fiksavimas.
➔ Prietaisą prie ratų tvirtinkite pleištais.
➔ Prietaisą apsaugokite įtempiamaisiais diržais arba lynais.
➔ Transportuojant įrenginį transporto priemonėse, jį reikia užfiksuoti pagal galiojančius reglamentus, kad neslystų ir neapvirstų.

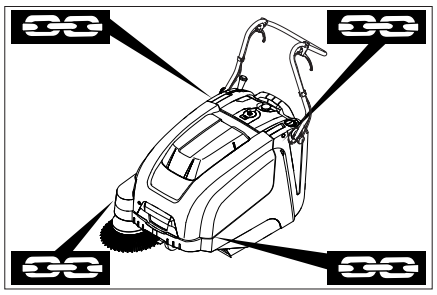

1 Tvirtinimo vieta virš stūmimo rankenos
2 Tvirtinimo vieta po prietaiso gaubtu

Pastaba: atkreipkite dėmesį į tvirtinimo varžtų žymes (grandinės simbolius) pagrindiniame rėme.

Pastaba: nesulenkite lynų ir trauklių.

Laikymas

⚠ ***PAVOJUS***

Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Pastatant laikyti prietaisą, reikia atsižvelgti į prietaiso svorį.

Laikinas prietaiso nenaudojimas

Ilgą laiką nenaudodami valomojo įrenginio, laikykitės šių reikalavimų:

➔ Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus.
➔ Išjunkite variklį.
➔ Pagrindinio jungiklio raktą pasukite už padėties „0“ ir ištraukite.
➔ Stovėjimo stabdžio fiksavimas.
➔ Apsaugokite jį, kad nenuriedėtų.
➔ Pakelkite besisukantį šepetį. Tam užfiksuokite abi reguliuojamąsias rankenas viršutinėje angoje.
➔ Pakelkite šoninę šluotą.
➔ Išvalykite valomojo įrenginio išorę ir vidų.
➔ Prietaisą laikykite saugioje ir sausoje vietoje.
➔ Atjunkite baterijos gnybtus.
➔ Įkraukite baterijas maždaug kas 2 mėnesius.

Priežiūra ir aptarnavimas

Bendrieji nurodymai

– Remonto darbus gali atlikti tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba arba šios srities kvalifikuotas, su atitinkamais saugos nurodymais susipažinęs personalas.
– Mobilių pramoniniam naudojimui skirtų prietaisų sauga turi būti tikrinama pagal VDE (Vokietijos elektrotechnikos asociacija) 0701.

Valymas

ATSARGIAI

Pažeidimo pavojus! Prietaisui plauti nenaudokite vandens žarnos arba aukšto spaudimo vandens srovės (gali įvykti trumpas sujungimas arba kitoks prietaiso pažeidimas).

DĖMESIO

Atlikdami valymo darbus, ištraukite įkroviklio kištuką iš lizdo.

Prieš valydami atjunkite baterijos pliusinio poliaus gnybtą.

Prietaiso vidaus valymas

⚠ ***Pavojus***

Sužalojimų pavojus! Naudokite respiratorių ir apsauginius akinius.

➔ Atverkite prietaiso gaubtą.
➔ Prietaisą nuvalykite šluoste.
➔ Nupūskite prietaisą suslėgtu oru.
➔ Uždarykite prietaiso gaubtą.

Prietaiso išorės valymas

➔ Prietaisą nuvalykite drėgna, švelniame šarminiame tirpale suvilgyta šluoste.

Pastaba: nenaudokite agresyvių valymo priemonių.

Priežiūros intervalai

Naudotojo atliekami techninės priežiūros darbai

Kasdienė priežiūra:

➔ Patikrinkite ar nenusidėvėję valomasis velenas bei šoninė šluota ir nesusiviję juostos.
➔ Patikrinkite, ar veikia visi valdymo elementai.
➔ Patikrinkite, kaip veikia visos kontrolinės lemputės.

Priežiūra kas savaitę:

➔ Patikrinkite, ar įtemptas, nenusidėvėjęs ir veikia pavaros dirželis.
➔ Patikrinti, ar pakankamai lengvai juda trosai ir judančios dalys.
➔ Patikrinkite ar tinkamai nustatytos ir nenusidėvėję trapinės juostos šlavimo srityje.
➔ Patikrinkite besisukančio šepečio šlavimo plotą.
➔ Išvalykite dulkių filtrą.

Pastaba: aprašymą žr. skyriuje „Techninės priežiūros darbai“.

Pastaba: visus techninės priežiūros darbus turi atlikti kliento įgalioti kvalifikuoti specialistai. Prašome bet kada kreiptis į firmos „Kärcher“ atstovus.

Klientų aptarnavimo tarnybos atliekami techninės priežiūros darbai

Techninė priežiūra praėjus pirmam mėnesiui arba po 5 eksploatavimo valandų:

➔ Atlikite pirmąją patikrą.

Techninės priežiūros darbai kas 50 eksploatavimo valandų

Techninė priežiūra kas 100 eksploatavimo valandų arba kartą per pusmetį

Techninės priežiūros darbai kas 300 eksploatavimo valandų

Techninė priežiūra kas 500 eksploatavimo valandų arba kartą per metus

Pastaba: garantija suteikiama tik tais atvejais, kai garantijos teikimo laikotarpiu visus techninės priežiūros darbus pagal techninės priežiūros žurnalą atlieka įgaliota „Kärcher“ klientų aptarnavimo tarnyba.

Aptarnavimo darbai

Pasiruošimas:

➔ Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus.

➔ Pagrindinio jungiklio raktą pasukite už padėties „0“ ir ištraukite.

➔ Stovėjimo stabdžio fiksavimas.

Bendrieji saugos reikalavimai

⚠ ***PAVOJUS***

Sužalojimų pavojus!

Išjungus variklis visiškai sustoja praėjus maždaug 3–4 sekundėms. Tuo metu būkite toliau nuo pavaros mechanizmo.

⚠ ***ĮSPĖJIMAS***

Prieš atlikdami techninės priežiūros ir remonto darbus palaukite, kol mašina pakankamai atvės.

Nelieskite įkaitusių dalių, pvz., pavaros variklio.

DĖMESIO

Atlikdami techninės priežiūros darbus, ištraukite įkroviklio kištuką iš lizdo.

Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus atjunkite baterijos pliusinio poliaus gnybtą.


DĖMESIO

Prieš paversdami prietaisą, išimkite baterijas ir nešvarumų talpyklą ir nulenkite stūmimo rankeną į priekį. Prietaiso nestatykite ant stūmimo rankenos.

Prieš valydami prietaisą, atlikdami jo techninės priežiūros darbus ir keisdami dalis, būtinai prietaisą išjunkite.

Važiavimo pavaros lyno nustatymas

Nustatyti lyną iš naujo reikia, jei prietaiso pavaros galios nepakanka važiuojant į įkalnę.

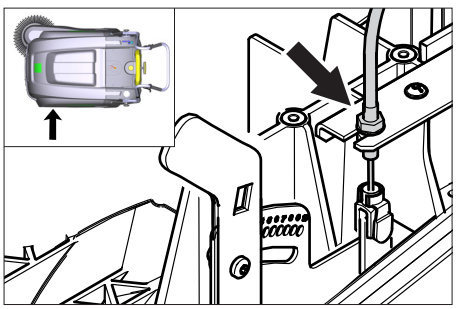

➔ Atverkite prietaiso gaubtą.

➔ Atsukite antveržlę.

➔ Nustatykite reguliuojamąjį varžtą.

➔ Tvirtai užveržkite antveržlę.

Besisukančio šepečio tikrinimas

➔ Stovėjimo stabdžio fiksavimas.

➔ Pašalinkite nešvarumų kamerą.

➔ Pašalinkite valomojo veleno juostas arba virves.

Valomojo veleno keitimas

Keisti šepetį reikia, kai dėl nusidėvėjusių šepečio šerių akivaizdžiai suprastėja darbo rezultatai.

DĖMESIO

Prieš paverčiant prietaisą reikia išimti baterijas.


Prietaiso nestatykite ant stūmimo rankenos.

➔ Stovėjimo stabdžio fiksavimas.

➔ Išimkite dulkių maišelį.

➔ Išimkite baterijas.

➔ Palenkite prietaisą atgal.

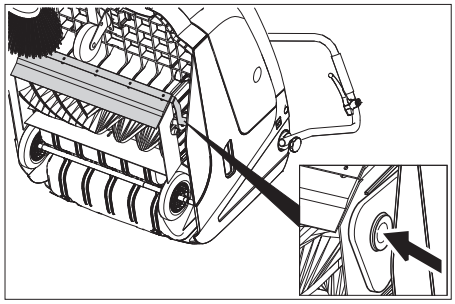

➔ Pakelkite stambių atliekų sklendę, įspauskite guolių įdėklą ir palenkite besisukantį šepetį pirmyn.

➔ Išimkite besisukantį šepetį.

➔ Ant pavaros ašies (kairėje) užmaukite naują besisukantį šepetį.

➔ Kitoje pusėje besisukančio veleno balansyro angoje užfiksuokite guolių įdėklą.

ATSARGIAI

Pažeidimo pavojus! Užtikrinkite, kad besisukančio veleno balansyro angoje neužstrigtų šepečio šeriai.

Pastaba: sumontavę naują besisukantį šepetį, iš naujo nustatykite šlavimo plotą.


Besisukančio šepečio šlavimo ploto tikrinimas ir nustatymas

➔ Pakelkite šluojamosios mašinos priekį, užvežkite ją ant lygaus grindinio, stipriai padengto dulkėmis arba kreida.

➔ Stovėjimo stabdžio fiksavimas.

➔ Įjunkite besisukantį šepetį maždaug 15-30 sekundžių.

➔ Pakelkite šluojamosios mašinos priekį ir pavežkite ją į šoną.

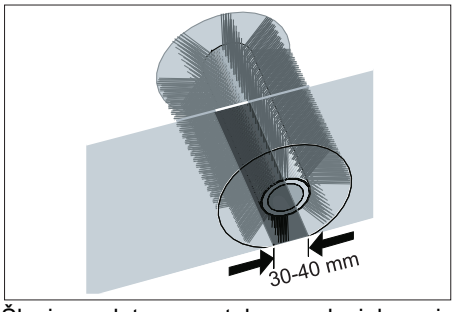


Šlavimo plotas yra tolygaus lygiakampio formos, kurio plotis yra 30-40 mm.

Nustatymo sritis	(-) 1...10 (+)
Mažiausias šlavimo plotas	1
Didžiausias šlavimo plotas	10
Naujas besisukantis šepetys	1...3

Šlavimo ploto nustatymas:

➔ Atverkite prietaiso gaubtą.

➔ Nustatykite kairiąją ir dešiniąją reguliuojamąsias rankenas ir užfiksuokite toje pat angoje.

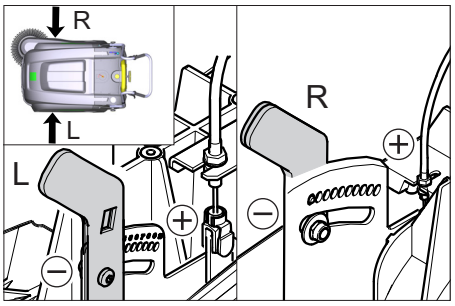

– Reguliuojamąją rankeną užfiksuokite žemiau esančioje angoje (+): šlavimo plotas didinamas

– Reguliuojamąją rankeną užfiksuokite aukščiau esančioje angoje (-): šlavimo plotas sumažinamas

➔ Patikrinkite šlavimo plotą.

Šoninės šluotos keitimas

Keisti šepetį reikia, kai dėl nusidėvėjusių šepečio šerių akivaizdžiai suprastėja darbo rezultatai.

Pastaba: prieš paversdami prietaisą, išimkite nešvarumų kamerą ir palenkite pirmyn stūmimo rankeną. Nestatykite prietaiso ant stūmimo rankenos.

➔ Išsukite 3 varžtus apatinėje šoninės šluotos dalyje.

➔ Nuimkite šoninę šluotą.


➔ Naują šoninę šluotą įkiškite į jungtį ir tvirtai užveržkite.

Šoninės šluotos nuleidimo nustatymas

Nustatyti šepetį iš naujo reikia, kai dėl nusidėvėjusių šepečio šerių akivaizdžiai suprastėja darbo rezultatai.

➔ Atverkite prietaiso gaubtą.

➔ Atlaisvinkite sparnuotąsias veržles.

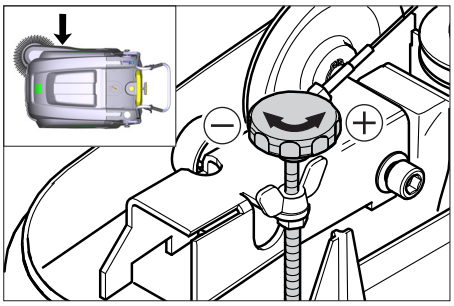


➔ Nustatykite reguliuojamąjį varžtą.

➔ Tvirtai prisukite sparnuotąsias veržles.

Stambių atliekų sklendės pakėlimo nustatymas

– Perstatyti reikia, jei stambių atliekų sklendės negalima pakankamai pakelti.
– Jei valymo rezultatai prastėja, pavyzdžiui, priekinės dalies nusidėvėjimo, šiek tiek atleiskite lyną.

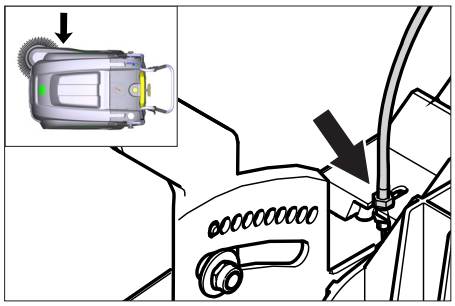


➔ Atverkite prietaiso gaubtą.
➔ Atsukite antveržlę.
➔ Nustatykite reguliuojamąjį varžtą.
➔ Tvirtai užveržkite antveržlę.

Tarpinių juostų nustatymas ir keitimas

Pastaba: prieš paversdami prietaisą, išimkite nešvarumų kamerą ir palenkite pirmyn stūmimo rankeną. Nestatykite prietaiso ant stūmimo rankenos.

■ **Priekinė tarpinė juosta**
➔ Atleiskite tarpinės juostos fiksatorių.
➔ Iš naujo nustatykite arba pakeiskite tarpinę juostą..

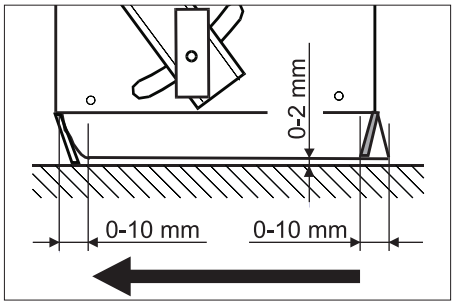

➔ Tarpinės juostos apatinę padėtį nustatykite taip, kad ji būtų maždaug 0-10 mm išsikišusi atgal.
➔ Nustatykite tarpinę juostą.
➔ Priveržkite tarpinės juostos tvirtinamuosius varžtus.

■ **Galinė tarpinė juosta**
➔ Pašalinkite nešvarumų kamerą.
➔ Atleiskite tarpinės juostos fiksatorių.
➔ Iš naujo nustatykite arba pakeiskite tarpinę juostą..
➔ Tarpinės juostos apatinę padėtį nustatykite taip, kad ji būtų maždaug 0-10 mm išsikišusi atgal.
➔ Priveržkite tarpinės juostos tvirtinamuosius varžtus.

■ **Šoninės tarpinės juostos**
➔ Atleiskite tarpinės juostos fiksatorių.
➔ Iš naujo nustatykite arba pakeiskite tarpinę juostą..
➔ Norėdami nustatyti apatinę dalį, pakiškite daugiausiai 2 mm storio pagrindą.
➔ Nustatykite tarpinę juostą.
➔ Priveržkite tarpinės juostos tvirtinamuosius varžtus.

Dulkių filtro keitimas


⚠ ***ĮSPĖJIMAS***

Prieš keisdami dulkių filtrą, ištuštinkite nešvarumų kamerą. Dirbdami su filtravimo įranga, naudokite respiratorių. Laikykitės saugos reikalavimų dėl smulkiųjų dalelių.

ATSARGIAI

Pažeidimo pavojus!

➔ *Neplaukite dulkių filtro.*
➔ Stovėjimo stabdžio fiksavimas.
➔ Išvalykite dulkių filtrą.

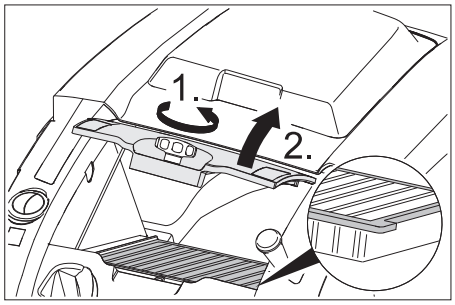

➔ Prieš laikrodžio rodyklę užsukite dulkių filtro dangčio užsukamąjį dantelį.
➔ Nuimkite dulkių filtro dangtį.
➔ Pakeiskite dulkių filtrą. Patikrinkite, ar tinkamai įdėtas dulkių filtras (žr. pav.).
➔ Iki galo užveržkite užsukamąjį dangtelį.


ATSARGIAI

Jei užsukamasis dangtelis užveržiamas ne iki galo, prietaisas gali būti pažeistas.

Pastaba: montuodami naują filtrą, užtikrinkite, kad nebūtų pažeistos jo klostės.

Saugiklio / relės keitimas

■ **KM 75/40 W Bp**

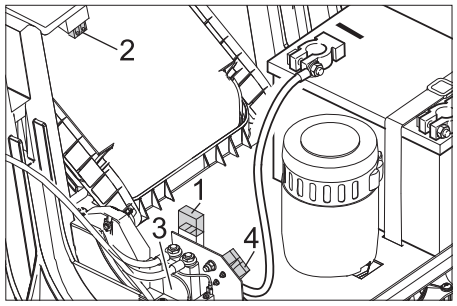

1 Saugiklis F1 (50 A)
2 Saugiklis F2 (2 A)
3 Relė
4 Baterijų įkroviklio kištukas

➔ Atidarykite prietaiso gaubtą.
➔ Pakeiskite pažeistą saugiklį ar relę.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

Saugiklis yra ant baterijos gnybto.

Dalys

Minkšta šoninė šluota	**6.905-626.0**
Skirta smulkiosioms dalelėms ant vidaus paviršių, atspari drėgmei.	

Besisukantis šepetys, minkštas	**6.906-886.0**
Įrenginys su natūralaus pluošto šeriais: specialiai šluoti smulkias dulkes nuo lygių grindų patalpose. Neatsparus drėgmei, netinkamas abrazyviniams paviršiams!	

Besisukantis šepetys, kietas	**6.906-885.0**
Skirta įsisenėjusiems nešvarumams ant išorės paviršių, atspari drėgmei.	

Besisukantis šepetys, antistatinis	**6.906-950.0**
Statiškai įsikraunantiems paviršiams, pavyzdžiui, kilimams ar dirbtinei vejai	

Kilimų siurbimo įrenginys	**2.641-571.0**
Turinys: filtras, antistatinis šepetys, trigubas kreipiamasis ratukas	

ES atitikties deklaracija

Šiuo pareiškiame, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius ES direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičiamas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja.

Gaminys: Siurbiamasis įrenginys
Tipas: 1.049-xxx

Specialios ES direktyvos:
2006/42/EB (+2009/127/EB)
2014/30/ES
2000/14/EB
Taikomi darnieji standartai:
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Taikomi nacionaliniai standartai:

Taikyta atitikties vertinimo procedūra:
2000/14/EB: V priedas
Garso galios lygis dB(A)
Išmatuotas: 86
Garantuotas: 88

Pasirašantys asmenys veikia pagal bendrovės vadovų įgaliojimus.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentacijos tvarkytojas:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Pagalba gedimų atveju

Gedimas	Šalinimas
Prietaisas neįsijungia	Gaubto kontaktinis jungiklis išjungė prietaisą. Įrenginio gaubto uždarymas
	Baterijų įkrovimas
	Patikrinkite perkrovos saugiklį
	Kreipkitės į „Kärcher“ klientų aptarnavimo tarnybą
Variklis veikia, tačiau mašina nevažiuoja	Nustatykite važiavimo pavaros lyną
	Patikrinkite trapecinį diržą
	Kreipkitės į „Kärcher“ klientų aptarnavimo tarnybą
Važiuodamas į įkalnę, prietaisas sustoja	Pasirinkite kelią su žemesne įkalne
	Patikrinkite perkrovos saugiklį
	Nustatykite važiavimo pavaros lyną
	Patikrinkite trapecinį diržą
	Kreipkitės į „Kärcher“ klientų aptarnavimo tarnybą
Valomasis velenas sustoja, sutrikimų indikatorius šviečia raudonai	Pagrindinį jungiklį pasukite į „OFF“ padėtį, patikrinkite, ar šepečiuose neįstrigo daiktų. Prireikus pasirinkite mažesnę įkalnę. Vėl įjunkite pagrindiniu jungikliu. Keletą kartų pakartojus šį procesą, valdymo sistema priverstinai sustabdoma 2 minutėms, kad atauštų. Tuo metu prietaiso negalėsite įjungti.
Prietaisas valo netinkamai	Patikrinkite, ar nesusidėvėję valomasis velenas ir šoninė šluota ir, jei reikia, pakeiskite.
	Patikrinkite, kaip veikia stambių atliekų sklendė
	Iš naujo nustatykite stambių atliekų sklendės lyną (reguliuojamuoju varžtu)
	Patikrinkite, ar pakankamai įtemptas ir tinkamai veikia diržas, jei reikia, pakeiskite jį.
	Perstatykite šlavimo plotą
	Pakeiskite besisukantį šepetį
	Kreipkitės į „Kärcher“ klientų aptarnavimo tarnybą
Prietaisas dulkėja	Patikrinkite, kaip veikia stambių atliekų sklendė
	Iš naujo nustatykite stambių atliekų sklendės lyną (reguliuojamuoju varžtu)
	Patikrinkite ir išvalykite arba pakeiskite dulkių filtrą Neplaukite dulkių filtro.
	Ištuštinkite dulkių maišelį
	Pakeiskite nešvarumų kameros tarpiklį
	Patikrinkite dulkių filtro tarpiklį
	Patikrinkite, ar nenusidėvėję tarpinės juostos, jei reikia, nustatykite arba pakeiskite.
Blogai valomi pakraščiai	Papildomai nustatykite šoninės šluotos nuleidimą
	Pakeiskite šoninę šluotą
	Nuleiskite šoninę šluotą
	Patikrinkite šoninės šluotos pavaros diržą
	Kreipkitės į „Kärcher“ klientų aptarnavimo tarnybą
Neveikia šoninės šluotos pakėlimo sistema	Patikrinkite šoninės šluotos pakėlimo sistemos lyną
	Kreipkitės į „Kärcher“ klientų aptarnavimo tarnybą
Naujas besisukantis šepetys liečia nešvarumų kamerą	Patikslinkite šlavimo ploto nuostatas abi reguliuojamąsias rankenas užfiksuodami aukštesnėje angoje (1...3)

Techniniai duomenys

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Mašinos duomenys			
Ilgis x plotis x aukštis (stūmimo rankena išlankstyta)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Ilgis x plotis x aukštis (stūmimo rankena sulankstyta)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Masė (be baterijų)	kg	79	79
Masė (su baterijomis)	kg	125	125
Leistinas bendras svoris	kg	205	205
Judėjimo ir šlavimo greitis	km/h	4,5	4,5
Važiavimo posvyris (maks.)	%	12	12
Valomojo veleno skersmuo	mm	265	265
Šoninės šluotos skersmuo	mm	410	410
Didžiausias plotas	m^2/h	3400	3400
Darbinė pusė be šoninės šluotos	mm	550	550
Darbinė pusė su šonine šluota	mm	750	750
Nešvarumų kameros talpa	l	40	40
Apsauga nuo purškiamo vandens	--	IPX 3	IPX 3
Variklis			
Tipas	--	Nuolatinės srovės nuotolinis magnetinis variklis Sukimosi kryptis į dešinę	
Įtampa	V	24	24
Nominalioji srovė	A	22	22
Nominalioji galia	W	400	400
Apsukų kiekis	1/min	2750	2750
Saugiklio rūšis	--	IP 20	IP 20
Baterija			
Tipas	--	--	2x 12 V GiV
Talpa	Ah	--	60 (5h)
Svoris	kg	--	23
Visiškai išsikrovusios baterijos įkrovimo trukmė	h	--	12
Darbo trukmė po kelių įkrovimų	h	--	ca. 1,5-2
Įkroviklis			
Tinklo įtampa	V~	--	230
Išvado įtampa	V	--	24
Įkrovimo srovė	A	--	10
Tinklo dažnis	Hz	--	50/60
Elektros saugikliai			
Centrinis	A	50	50
Valdymo sistemos saugiklis	A	2	--
Apsauga nuo per didelės iškrovos	--	per relę	per relę
Įkroviklis		---	T4A / 250 V AC
Filtravimo ir siurbimo sistema			
Smulkių nešvarumų filtro plotas	m^2	1,8	1,8
Naudojimo kategorija Sveikatai nepavojingų dulkių filtras	--	L	L
Siurbimo sistemos nominalusis subatmosferinis slėgis	mbar	5	5
Siurbimo sistemos nominalioji siurbimo apimtis	l/s	45	45
Aplinkos sąlygos			
Darbinė temperatūra	°C	nuo -5 iki +40	nuo -5 iki +40
Įkrovimo temperatūra		---	Kambario temperatūra
Oro drėgmė, nesvarbi	%	0 - 90	0 - 90
Nustatytos vertės pagal EN 60335-2-72			
Garso slėgio lygis L_{pA}	dB(A)	71	71
Neapibrėžtis K_{pA}	dB(A)	3	3
Garantuotas triukšmo lygis L_{WA} + neapibrėžtis K_{WA}	dB(A)	88	88
Neapibrėžtis K_{WA}		2	2
Delno/rankos vibracijos poveikis	m/s^2	3,7	3,7
Nesaugumas K	m/s^2	0,2	0,2

Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius pakeitimus.

Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

Правильне застосування. . . . UK 1
Призначення. . . . . UK 1
Загальні вказівки . . . . . UK 1
Правила безпеки . . . . . UK 2
Елементи управління і функціональні вузли. . . . . UK 3
Перед початком роботи. . . . . UK 4
Введення в експлуатацію . . . UK 5
Експлуатація. . . . . UK 5
Зберігання . . . . . UK 6
Догляд та технічне обслуговування. . . . . UK 6
Аксесуари . . . . . UK 9
Заява при відповідність Європейського співтовариства . . . UK 9
Допомога у випадку неполадок. . . . . UK 10
Технічні характеристики . . . . UK 11

Правильне застосування

Використовувати даний прилад винятково у відповідності до вказівок даної інструкції з експлуатації.

– Ця сміттєзбиральна машина призначена для підмітання забруднених поверхонь у приміщенні й на вулиці.
– Цей пристрій передбачений для комерційного використання, наприклад, в готелях, школах, лікарнях, фабриках, магазинах, офісах і бюро з оренди нерухомості.
– Перед використанням перевірте належний стан та безпеку пристрою та обладнання. Якщо обладнання знаходиться у небездоганному стані, його не можна використовувати.
– Забороняється експлуатація пристрою для збору шкідливого для здоров
– Забороняється вносити зміни в прилад.
– Пристрій призначений тільки для роботи на поверхнях, зазначених у даному посібнику з експлуатації.
– Прилад може пересуватися тільки по поверхнях, допущених для використання підмітальних машин керівництвом підприємства або їхнім представником.
– Як загальне правило діє наступне: не допускати зіткнення приладу з легкозаймистими речовинами (небезпека вибуху/пожежі).


Умисне неправильне застосування

– Забороняється підбирання/всмоктування вибухонебезпечних рідин, горючих газів, а також нерозведених кислот та розчинників! Це стосується бензину, розріджувачів фарби та мазуту, які можуть створювати вибухонебезпечні гази або суміші, змішуючись зі всмоктуваним повітрям, а також ацетону, нерозведених кислот та розчинників, оскільки вони пошкоджують матеріали пристрою.
– Забороняється прибирання/всмоктування реактивного металевого пилу (наприклад, алюмінію, магнію, цинку) в зкислотними засобами для чищення.
– Не допускати підмітання/всмоктування палаючих або тліючих предметів.
– Забороняється його зберігання у небезпечних місцях. Заборонено використовувати пристрій у вибухонебезпечних приміщеннях.

Підходящі поверхні

– Асфальт
– Промислові підлоги
– Суцільна (наливна) підлога
– Бетон
– Брущатка

Призначення

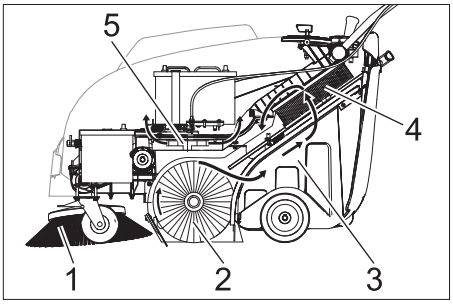

Машина, що підмітає, працює за принципом накидання.

– Бічна щітка (1) підмітає кути й краї поверхні, що підмітається, і доставляє сміття в зону роботи вала, що підмітає.
– Обертовий вал, що підмітає (2) направляє сміття прямо в резервуар для збору сміття (3).
– Пил, піднятий у резервуарі, відділяється пиловим фільтром (4), а відфільтроване чисте повітря висмоктується усмоктувальним вентилятором (5).

Загальні вказівки

Якщо при розпакуванні були виявлені пошкодження від транспортування, негайно сповістіть про це магазин, де ви купили прилад.

– Прочитайте вказівки по техніці безпеки, а також керівництво по експлуатації робочого обладнання, прикріпленого до пристрою, та дотримуйтесь їх.
– Нанесені на пристрій попереджувальні знаки та таблички дають важливі вказівки для безпечної експлуатації пристрою.
– Разом із вказівками в цій інструкції для експлуатації слід враховувати загальні правила техніки безпеки та норми для попередження нещасних випадків законодавчих органів.

Обладнання та запасні частини

⚠ ***НЕБЕЗПЕКА***

Щоб уникнути небезпеки, ремонт і установку запасних деталей повинні виконувати тільки авторизовані сервісні центри.

– Можна використовувати лише те обладнання та запасні частини, що дозволені для використання виробником. Оригінальне обладнання та оригінальні запасні частини є гарантією того, що пристрій буде працювати безпечно та справно.
– Подальша інформація по запасним частинам є на сайті www.kaercher.com в розділі Сервіс.

Захист навколишнього середовища

	Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для на переробку.
	Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Батареї, мастило та схожі матеріали не повинні потрапити у навколишнє середовище. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:
www.kaercher.com/REACH

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, що надається нашою відповідальною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі вашого обладнання ми усуваємо безкоштовно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу або виробничим браком. У гарантійному випадку звертайтесь, будь ласка, з документами, що підтверджують покупку пристрою, до вашого торгового агента або до наведених нижче пунктів гарантійного обслуговування клієнтів.

Знаки у посібнику

⚠ ***НЕБЕЗПЕКА***

Для небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

⚠ ***ПОПЕРЕДЖЕННЯ***

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.

ОБЕРЕЖНО

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до легких травм чи спричинити матеріальні збитки.

Символи на пристрої

	*Забороняється збирати палаючі або тліючі предмети, наприклад, цигарки, сірники та ін.*
	*Небезпека затискання та порізів від ременя, бокових щіток, резервуару, тягової ручки.*
	Небезпека опіку Уникати контакту з цими поверхнями під час роботи та нагрівання.

Правила безпеки

Вказівки з безпеки під час експлуатації

– *Перед використанням перевірте належний стан та безпеку пристрою та обладнання. Якщо обладнання знаходиться у небездоганному стані, його не можна використовувати.*
– *У разі використання пристрою у небезпечній ділянці (наприклад, бензоколонка) необхідно дотримуватися відповідних інструкцій з техніки безпеки. Заборонено використовувати пристрій у вибухонебезпечних приміщеннях.*
– *Користувач повинен використовувати пристрій у відповідності до інструкції. Вона повинна враховувати умови місцевості, під час роботи з пристроєм необхідно звертати увагу на третіх осіб, особливо на дітей.*
– *Перед початком роботи оператор повинен переконатися в тому, що всі запобіжні пристрої знаходяться на місці і працюють належним чином.*
– *Оператор пристрою несе відповідальність за виникнення нещасних випадків за участю інших людей або майна.*
– *Стежити за тим, щоб оператор носив щільно прилеглий одяг. Носити міцне взуття й уникати носіння вільного одягу.*
– *Перед початком руху перевірити мертву зону (наприклад, на наявність дітей). Забезпечити достатній огляд!*
– *Щоб уникнути несанкціонованого використання пристрою слід виймати ключ.*
– *Коли пристрій залишається без нагляду, його слід зафіксувати від непередбачуваного пересування.*
– *Пристрій має використовуватися особами, що пройшли інструктаж щодо його використання або підтвердили свої здібності для обслуговування пристрою, а також уповноважені використовувати його.*
– *Цей пристрій забороняється використовувати особам (у тому числі дітям) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом та/або знаннями.*
– *Необхідно стежити за дітьми, щоб вони не грали із пристроєм.*

Вказівки з безпеки в режимі руху

⚠ ***Обережно!***
Небезпека травмування!
Небезпека перекидання приладу на занадто крутих схилах.
– *У напрямку руху допускається їзда тільки по підйомах та схилах до 12%.*
Небезпека перекидання на нестабільному ґрунті.
– *Дозволяється переміщати прилад тільки на міцній підставці.*
Небезпека перекидання приладу при великому бічному крені.
– *У напрямках, поперечних до напрямку руху, допускається пересування тільки по схилах до макс. 12%.*
Швидкість пересування повинна бути відповідною до оточуючих умов.

Вказівки з безпеки під час транспортування машини

– *При транспортуванні слід звернути увагу на вагу пристрою.*
– *Під час транспортування пристрою відтягнути та надійно закріпити пристрій.*

Вказівки з безпеки для пристроїв, що працюють від акумуляторної батареї

Вказівка: Право на гарантійне обслуговування зберігається тільки у випадку використання акумуляторів і зарядних пристроїв, що рекомендує фірма Kärcher.
– Слід обовструкції по експлуатації від виробника акумулятора й зарядного пристрою. Дотримуйтесь вказівок законодавства по обігу з акумуляторами.
– Ніколи не залишайте розряджений акумулятор і якомога швидше знову зарядіть його.
– Підтримуйте акумулятори завжди в чистому й сухому стані щоб уникнути витоку струму Захищати від влучення бруду, наприклад, металевого пилу.
– Не класти інструменти або подібні предмети на акумулятор. Небезпека короткого замикання й вибуху.
– Завжди застосовувати 2 батареї однакового типу!
– У жодному разі не орудувати з вогнем, іскрити або курити поблизу акумулятора або в акумуляторній. Небезпека вибуху.
– Використовувати тільки батареї із захисним накриттям полюсів. Захисне накриття в разі втрати замінити.
– Не доторкатися до гарячих вузлів, наприклад, до приводного двигуна (небезпека опіку)
– Будьте обережні при роботі з акумуляторним електролітом. Дотримуйте відповідних правил техніки безпеки!
– Використані акумулятори варто утилізувати, відповідно до Директиви ЄС 91/ 157 EWG, без шкоди для навколишнього середовища.

Вказівки з безпеки під час догляду та технічного обслуговування

– *Перед очищенням та проведенням технічного обслуговування, заміною деталей або настроювання на інші функції пристрій слід вимкнути та вийняти ключ запалення.*
– *При роботі з електричною установкою необхідно відторну батарею.*
– *Не дозволяється чистити прилад з водяного шланга або струменем води під високим тиском (небезпека короткого замикання та інших пошкоджень).*
– *Ремонтні роботи можуть проводитися лише авторизованими сервісними службами або спеціалістами у цій сфері, які ознайомлені з усіма важливими правилами техніки безпеки.*
– *Робити перевірку на предмет безпеки у відповідності до діючих місцевих директив для нестаціонарних пристроїв, що використовуються у промисловості.*
– *Роботи з пристроєм необхідно завжди проводити у спеціальних перчатках.*

Запобіжні пристрої

Кришка пристрою


Пристрій оснащений контактним вимикачем на кришці, який вимикає двигун, щойно відкривається кришка пристрою.

⚠ ***НЕБЕЗПЕКА***
Небезпека травмування через несправний контактний вимикач на кришці!
Якщо двигун не вимикається під час відкривання кришки пристрою, це означає, що контактний вимикач на кришці несправний. Припинити експлуатацію пристрою та віддати його в ремонт.

Головний вимикач


➔ У небезпечних ситуаціях або для швидкого вимкнення пристрою повернути головний вимикач в положення «0/OFF».
➔ Щоб запобігти непередбаченому введенню в експлуатацію, повернути головний вимикач в положення «0/OFF» та витягти ключ.

Елементи управління і функціональні вузли

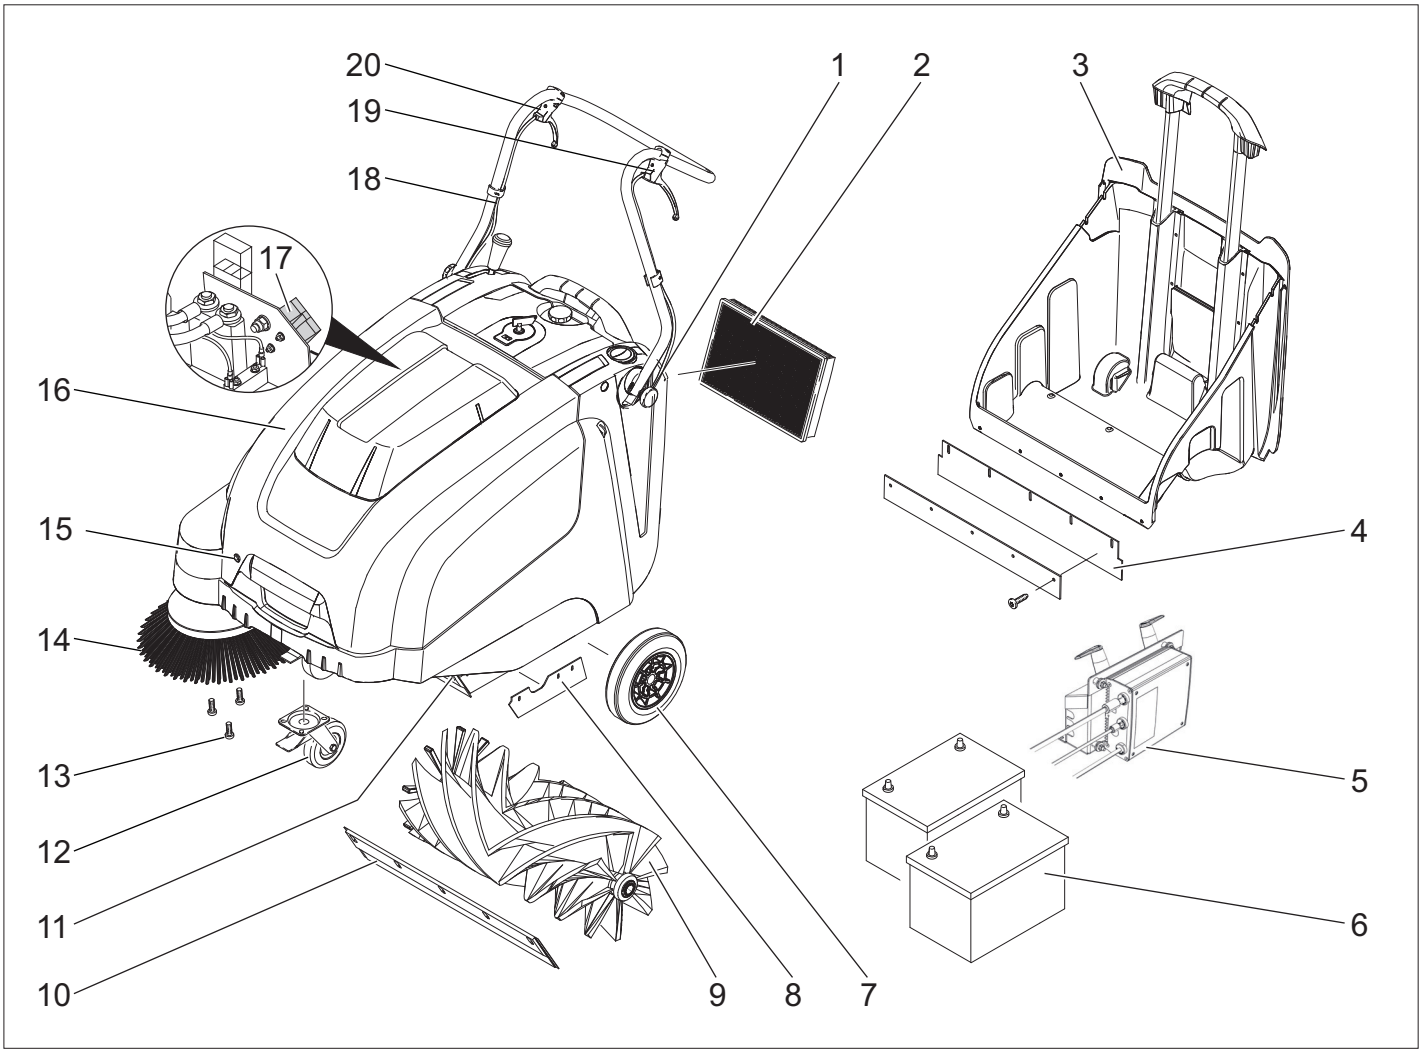


1 Гвинт для закріплення тягової ручки (2x)
2 Пиловий фільтр
3 Резервуар для збору сміття
4 Задня ущільнювальна планка (на ємності для збору сміття)
5 Зарядний пристрій (Тільки KM 75/40 W Bp Pack)
6 Акумуляторні батареї (Тільки KM 75/40 W Bp Pack)
7 Провідні шестірні
8 Бічна ущільнювальна планка
9 Вал, що підмітає
10 Передня ущільнювальна планка
11 Заслінка для великих часток бруду
12 Рульова стійка і гальма зі стопорним пристроєм
13 Кріплення бічної щітки
14 Бічна щітка
15 Заскочка капоту
16 Кришка пристрою
17 Штекер зарядного пристрою (Тільки KM 75/40 W Bp)
18 Тягова ручка
19 Важіль руху вперед
20 Важіль для опускання й підйому клапана для великих часток бруду

Панель управління

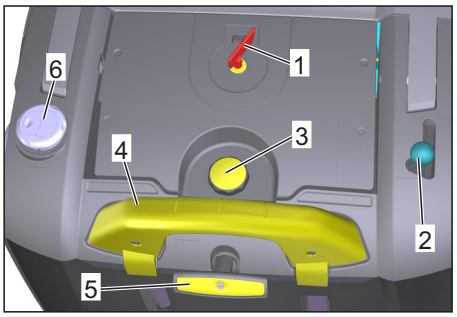

1 Головний вимикач
2 Важіль для підйому й опускання клапана бічних щіток.
3 Заглушка кришки фільтра пилу
4 Скоба резервуару для сміття
5 Чищення фільтра для пилового фільтра
6 Клапан для чищення в сухому/вологому режимі

Головний вимикач

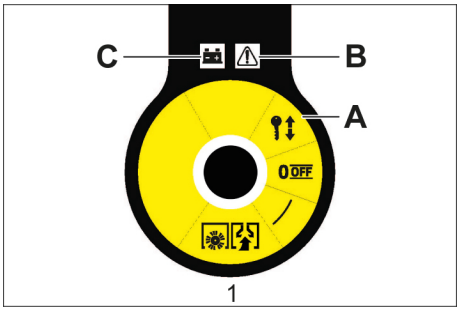

0/OFF	Виключити двигун
1	Увімкнути двигун
A	Вийняти ключ
B	Індикація несправностей
C	Індикатор акумулятора


Вийняти ключ

➔ Повернути ключ головного вимикача в положення "0" і вийняти

Відкрити кришку пристрою

Вказівка

Корпус пристрою відчиняється ключем головного вимикача.

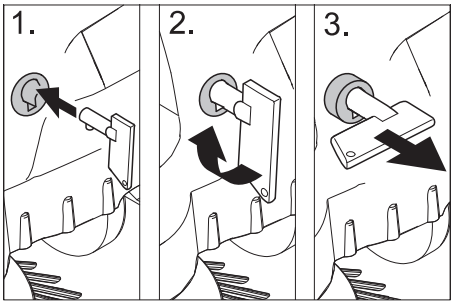

➔ Вставити ключ головного вимикача в замок заскочки капоту та повернути на 90° за годинниковою стрілкою.
➔ Витягнути заскочку капоту на ключу.
➔ Відкрити кришку пристрою.

Закрити кришку пристрою

➔ Закрити кришку пристрою, замок кришки закриється автоматично.

Перед початком роботи

Вказівки при розвантаженні

⚠ ***НЕБЕЗПЕКА***

Небезпека для здоров'я, небезпека ушкодження!

При вантаженні слід звернути увагу на вагу пристрою.

Порожня вага (транспортна вага)	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg

Допустима загальна вага	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

Вивантаження приладу

➔ Зняти коробки
➔ Видалити деревжать для збереження коліс, і рукою підняти пристрій з піддона.
➔ Відпустите стоянкове гальмо

Встановіть провідну дугу

➔ Послабити гвинти.
➔ Підняти тягову ручку.
➔ Затягнути гвинти.

Установити вал, що підмітає

Вказівка: Перед перекиданням приладу вийняти збірник-накопичувач та поверніть провідну дугу вперед. Не залишати прилад на провідній дузі .

➔ Надягти бічну щітку на загарбний пристрій і міцно затягти.

Акумулятори

Вказівки з техніки безпеки щодо акумуляторів

При роботі з акумуляторами слід дотримуватися наступних попереджувальних вказівок:

	*Дотримуватися вказівок на акумуляторі, в інструкції з користування та у посібнику з експлуатації пристрою!*
	*Носити захист для очей!*
	*Не допускати дітей до електроліту та акумуляторів!*
	*Небезпека вибуху!*
	*Забороняється розведення відкритого вогню, іскріння, створення відкритих джерел світла та паління!*
	*Небезпека хімічних опіків!*
	*Перша допомога!*
	*Попереджувальне маркування!*
	*Утилізація!*
 Pb	*Не викидати акумулятор у контейнер для сміття!*

⚠ ***Обережно!***

Небезпека вибуху! Не класти інструменти або подібні предмети на акумулятор, тобто на виводи полюсів, і на з

⚠ ***Обережно!***

Небезпека травмування! Ніколи не торкатися до свинцевих елементів. Після робіт з акумулятором необхідно помити руки.

⚠ ***НЕБЕЗПЕКА***

Небезпека загоряння й вибуху!

- *Забороняється паління й розведення відкритого вогню.*
- *Приміщення, у якому заряджаються акумулятори, повинне добре провітрюватися, тому що при зарядці виділяється газ, що легко вибухає.*

⚠ ***Обережно!***

Небезпека хімічних опіків!

- *При влученні бризків електроліту в очі або на шкіру промити великою кількістю чистої води.*
- *Після цього негайно звернутися до лікаря.*
- *Брудний одяг запрати.*

Рекомендовані акумулятори

	№ замовлення	**Місткість**	**Потік повітря**
60 Ah, не потребує техобслуговування	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* для роботи пристрою необхідно 2 акумулятори
** у м³
*** у м³/год


Максимальні габарити акумуляторів

Довжина	ширина	висота
267 mm	177 mm	190 mm

Рекомендовані зарядні пристрої

	№ замовлення
Зарядний пристрій	6.654-225.0


Установити і підключити акумуляторні батареї

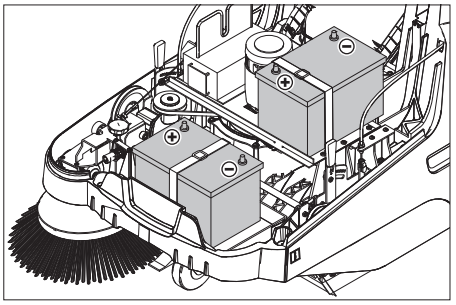

Вказівка

В моделі KM 75/40 W Bp Pack батареї та зарядний пристрій вже вбудовані.

➔ Відкрити кришку пристрою.
➔ Встановити акумуляторні батареї на кронштейн кріплення двигуна.
➔ Зафіксувати акумуляторні батареї відповідним стягувальним ремінцем.

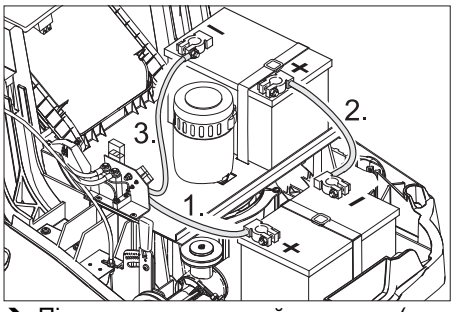

➔ Підключити полюсний затискач (червоний кабель) до полюса (+).
➔ Пригвинтити сполучний провідник до акумулятора
➔ Підключити полюсний затискач до полюса (-).

Вказівка: Перевірити, чи надійно захищає мастило полюса акумулятора та затискачі.

Використовувати тільки батареї із захисним накриттям полюсів. Захисне накриття в разі втрати замінити.

ОБЕРЕЖНО

Зарядити акумуляторні батареї перед введенням пристрою в експлуатацію.

Зарядити акумулятори

⚠ ***Небезпека***

Небезпека травмування! Зарядний пристрій дозволяється експлуатувати, якщо мережевий кабель не пошкоджено. Пошкоджений кабель терміново замінити через виробника, сервісну службу або кваліфіковану особу.

⚠ ***НЕБЕЗПЕКА***

Небезпека ураження електричним струмом. Звернути увагу на мережу живлення та запобіжник. Зарядний пристрій зберігати в сухих приміщеннях з достатньою кількістю повітря для провітрювання.

Вказівка: Час зарядки розрядженого акумулятора складає приблизно 12 години.

⚠ ***Небезпека***

Небезпека травмування! При роботі з акумуляторами слід дотримуватися правил техніки безпеки. Дотримуватися інструкції з експлуатації виробника зарядного пристрою.

Процес заряджання - KM 75/40 W Bp Pack


Увага! акумулятори можна заряджати тільки за кімнатної температури!

Вказівка: У стандартній комплектації пристрій оснащено необслуговуваними акумуляторами.

➔ Відкрити кришку пристрою.

➔ Вставити штепсельну вилку зарядного пристрою в розетку.

Вказівка: Зарядний пристрій керується електронікою та автоматично завершує процес заряджання. Всі функції пристрою під час заряджання автоматично перевіряються.

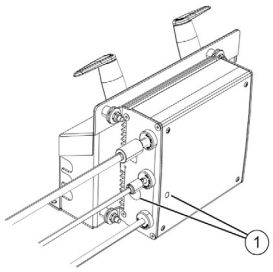

1 Індикатор рівня заряду акумулятора
Коли штепсельна вилка вставлена в розетку, індикатор рівня заряду акумулятора показує прогрес заряджання:

Акумулятори заряджаються	блимає зеленим
Акумулятори заряджені	світиться зеленим
Несправність зарядного пристрою	світиться червоним
Присутня помилка n з таблиці помилок	блимає червоним n разів з паузою

Таблиця помилок:

1	Акумулятор не підключений
2	Переплутано полярність акумулятора
3	Акумулятор глибоко розряджений
4	Проблема із зарядною характеристикою
5	Блок живлення занадто гарячий
6	Апаратна помилка
7	Помилка зв'язку (режим блоку живлення)

Щоб забезпечити тривалий строк служби акумулятора, він завжди повинен бути повністю зарядженим.

Процес заряджання - KM 75/40 W Bp

➔ Відкрити кришку пристрою.

➔ Встромити кабель заряджання в гніздо заряджання сміттєприбиральної машини.

➔ Встромити штекер у мережу й увімкнути зарядний пристрій.

Після процесу зарядки

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Витягнути мережевий кабель.

➔ Намотати мережний кабель навкруг тримача кабелю зарядного пристрою.

➔ Закрити кришку пристрою.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Вимикнути зарядний пристрій та від

➔ Висунути кабель заряджання на приладі.

➔ Закрити кришку пристрою.

Вийняти акумуляторну батарею

➔ Відкрити кришку пристрою.

➔ Відключити полюсний затискач від полюса (-).

➔ Від'єднати з'єднувальний провід від акумуляторних батарей.

➔ Відключити полюсний затискач від полюса (+).

➔ Послабити стягувальний ремінець.

➔ Вийняти акумулятори.

➔ Використаний акумулятор слід утилізувати відповідно до діючих норм.

Введення в експлуатацію

Загальні вказівки

⚠ ***НЕБЕЗПЕКА***

Небезпека травмування! Перед витягом резервуара для збору сміття пристрій слід відключити.

Вказівка: Експлуатувати пристрій лише із закритою кришкою.

➔ Встановити машину, що підмітає, на рівній поверхні.

➔ Вимкнути двигун.

➔ Зафіксуйте стояночну гальмівну систему.

Перевірка і технічне обслуговування

➔ Перевірити рівень зарядки акумуляторів.

➔ Перевірити бічні щітки.

➔ Перевірити вал, що підмітає.

➔ Очистити фільтр для пилу.

➔ Спорожнити резервуар для збору сміття.

Вказівка: Докладніше див. розділ "Догляд та технічне обслуговування".

Експлуатація

⚠ ***Небезпека***

Довге використання пристрою може призвести до порушення локального кровообігу в руках через вібрацію.

Визначити точно час використання пристрою неможливо, через те що це залежить від багатьох іфакторів:

– Особиста схильність до порушення кровообігу (часто холодні пальці, зуд пальців).
– Низька температура навколишнього середовища. Необхідно носити теплі рукавички для захисту.
– Сильне стискання заважає кровообігу.
– Безперервна робота пристрою - це гурше, ніж робота з паузами.

При регулярному довгому використанні пристроя та при повторному прояві відповідних симптомів (наприклад, зуд в пальцях, холодні пальці) ми радимо пройти обстеження у лікаря.

Запустити пристрій

➔ Відпустите стоянкове гальмо

Запустити двигун.

➔ Повернути головний вимикач в положення "1".

Вказівка: Підмітальний вал та бічні підмітальні щітки обертаються.

Пересування на приладі

Їхати вперед

➔ Витягніть важіль руху вперед.

Вказівка: При русі вперед, залежно від положення важеля, швидкість руху може регулюватися плавно.

Холостий хід

➔ Відпустити важіль руху вперед. Пристрій зупиняється.

Подолання перешкод

Подолання нерухомих перешкод висотою до 30 мм:

➔ Підйом заслінки для великих часток бруду.

➔ Перешкоди слід проходити обережно, рухаючись вперед на повільній швидкості.

Подолання нерухомих перешкод висотою більше 30 мм:

➔ Подібні перешкоди слід проходити тільки з використанням підходящої рампи.

Підмітання

⚠ ***Обережно!***

Небезпека травмування! При відкритому клапані для великих часток бруду вал, що підмітає, може відкидати вперед камені й щебені. Не наражати на небезпеку людей, тварин або предмети.

ОБЕРЕЖНО

Не допускати влучення в машину пакувальних стрічок, дроту й таке інше., тому що це може привести до ушкодження механізму, що підмітає.

Вказівка: Для досягнення оптимального результату роботи необхідно розміряти швидкість руху з місцевими умовами.

Підмітання з піднятою заслінкою для великих часток бруду

Вказівка: Для замітання великих предметів висотою до 50 мм, наприклад, пачки від сигарет, необхідно ненадовго підняти заслінку для великих часток бруду.
Підйом заслінки для великих часток бруду:

➔ Потягнути важіль для підйому клапана для великих часток бруду

Опускання клапана для великих часток бруду:

➔ Опустити важіль для підйому клапана для великих часток бруду.

Вказівка: Оптимальна якість збирання забезпечується тільки при повністю опущеній заслінці для великих часток бруду.

Підмітання з використанням бічних щіток



➔ Для опускання бічної щітки важіль установити вперед. Бічні щітки опустяться.

Підмітання сухої підлоги

Вказівка: Під час роботи слід регулярно видаляти вміст із резервуара для збору сміття.

Вказівка: Під час роботи слід регулярно очищати фільтр для пилу.



➔ Закрити клапан для чищення в сухому/вологому режимі.

Підмітання вологої або мокрої підлоги

➔ Відкрити клапан для чищення в сухому/вологому режимі.

Вказівка: У такий спосіб фільтр буде захищено від вологи.

Індикація акумуляторних батарей

Індикація акумуляторних батарей відображає під час експлуатації стан заряджання батарей:



повний	світиться зеленим
30% залишкова місткість	світиться жовтим
10% залишкова місткість	блимає червоним
Захист від повного розрядження, прилад вимикається	світиться красним

Індикація несправностей

Індикатор несправності показує, чи є несправність у приладі:



Несправність у блоці керування двигуном	блимає червоним

Очистити фільтр для пилу



➔ Кілька разів висунути й всунути ручку чищення фільтра.

Спорожнити резервуар для сміття

⚠ ***НЕБЕЗПЕКА***

Небезпека травмування! Перед витягом резервуара для збору сміття пристрій слід відключити.

Вказівка: При спорожнюванні резервуару для збору сміття стежити за тим, щоб не пошкодити ущільнюючу планку.

Вказівка: Максимально припустиме завантаження резервуару для збору сміття становить 40 кг.

➔ Очистити фільтр для пилу.
➔ Потягнути нагору скобу ємності для збору сміття.
➔ Витягти ємність для сміття.
➔ Спорожнити резервуар для збору сміття.
➔ Всунути ємність для сміття.
➔ Натиснути донизу скобу ємності для збору сміття.

Вимкнути пристрій

Вимкнути двигун.

➔ Повернути головний вимикач в положення "0".




➔ Підняти бічні щітки.
➔ Зафіксуйте стояночну гальмівну систему.
➔ Повернути ключ головного вимикача в положення "0" і вийняти

Транспортування

⚠ ***НЕБЕЗПЕКА***

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При транспортуванні слід звернути увагу на вагу пристрою.

➔ Вимкнути двигун.
➔ Повернути ключ головного вимикача в положення "0" і вийняти
➔ Зафіксуйте стояночну гальмівну систему.
➔ Зафіксувати апарат, підклавши під його колеса клини.
➔ Закріпити апарат натяжними ременями або канатами.
➔ При перевезенні апарату в транспортних засобах слід враховувати місцеві діючі державні норми, направлені на захист від ковзання та перекидання.

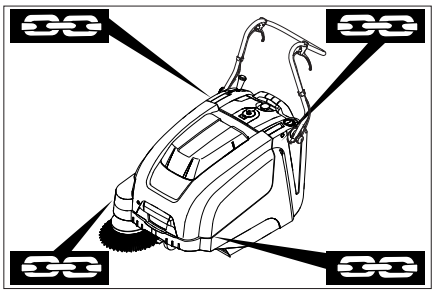

1 Область кріплення по тягової ручки
2 Область кріплення під капотом пристрою

Вказівка: Дотримуватися маркування для зон кріплення на рамі підмітальної машини (символи ланцюгів).

Вказівка: Не перегинати систему тросів або систему тросів Боудена.

Зберігання

⚠ ***НЕБЕЗПЕКА***

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При зберіганні звернути увагу на вагу пристрою.

Зберігання

Якщо машина, що підмітає не використовується протягом тривалого часу, слід дотримуватися наступних вказівок:

➔ Встановити машину, що підмітає, на рівній поверхні.
➔ Вимкнути двигун.
➔ Повернути ключ головного вимикача в положення "0" і вийняти
➔ Зафіксуйте стояночну гальмівну систему.
➔ Вжити заходів проти мимовільного скочування машини, що підмітає.
➔ Підняти вал, що підмітає. Для цього обидва регулювальних важеля вставити в самий верхній отвір.
➔ Підняти бічні щітки.
➔ Почистити машину, що підмітає зсередини й зовні.
➔ Поставити прилад у захищеному і сухому місці.
➔ Від
➔ Акумуляторні батареї слід зарядити і приблизно кожні 2 місяці підзаряджати.

Догляд та технічне обслуговування

Загальні вказівки

– Ремонтні роботи можуть проводитися лише авторизованими сервісними службами або спеціалістами у цій сфері, які ознайомлені з усіма важливими правилами техніки безпеки.
– Пристрої, що використовуються комерційно у відповідності до місцевих вимог, підлягають проведенню перевірки з техніки безпеки згідно VDE 0701.

Чищення

ОБЕРЕЖНО

Небезпека ушкодження! Не дозволяється чистити пристрій з водяного шланга або струменем води під високим тиском (небезпека короткого замикання та інших пошкоджень).

УВАГА

Перед проведенням робіт з очищення витягти штепсельну вилку зарядного пристрою з розетки.

Перед проведенням робіт з очищення відного полюса акумулятора.

Чищення апарата зсередини

⚠ ***Обережно!***

Небезпека травмування! Одягайте захисну маску проти пилу і захисні окуляри.

➔ Відкрити кришку пристрою.
➔ Протерти апарат ганчіркою.
➔ Обдути апарат повітрям під тиском.
➔ Закрити кришку пристрою.

Чищення апарата зовні

➔ Очистити апарат, використовуючи для цього вологу ганчірку, просочену слабким лужним розчином.

Вказівка: Забороняється використання агресивних мийних засобів.

Періодичність технічного обслуговування

Технічне обслуговування, що здійснюється клієнтом

Щоденне технічне обслуговування:

➔ Перевірити вал, що підмітає і бічні щітки на зношування й наявність стрічок, що намоталися.
➔ Перевірити стан всіх елементів управління.
➔ Перевірити стан всіх контрольних ламп.

Щотижневе технічне обслуговування:

➔ Перевірити натяг, зношеність і справність приводних ременів.
➔ Перевірити легкість ходу тросів Боудена та рухливих частин.
➔ Перевірити установку й зношування ущільнювальних планок у зоні підмітання
➔ Перевірити площину підмітання вала, що підмітає.
➔ Очищення фільтра для пилу.

Вказівка: Докладніше див. розділ "Технічне обслуговування".

Вказівка: Всі роботи з технічного обслуговування з боку клієнта повинні проводитися кваліфікованим фахівцем. В разі потреби в будь-який момент можна звернутися по допомогу в спеціалізовану торговельну організацію фірми Kärcher.

Технічне обслуговування, що здійснюється службою обслуговування споживачів

Обслуговування після першого місяця або 5 робочих годин:

➔ Зробити первинну інспекцію.

Кожні 50 годин роботи

Обслуговування кожні 100 робочих годин або один раз на півроку

Кожні 300 годин роботи

Обслуговування кожні 500 робочих годин або щорічно

Вказівка: Для збереження права на гарантійне обслуговування всі роботи з технічного й профілактичного обслуговування протягом гарантійного періоду повинні проводитися вповноваженою сервісною службою фірми Kärcher відповідно до брошури по технічному обслуговуванню

Профілактичні роботи

Підготовка:

➔ Встановити машину, що підмітає, на рівній поверхні.
➔ Повернути ключ головного вимикача в положення "0" і вийняти
➔ Зафіксуйте стояночну гальмівну систему.

Загальні вказівки щодо безпеки

⚠ ***НЕБЕЗПЕКА***

Небезпека травмування!

Після вимикання двигун обертається ще 3 - 4 секунди за інерцією. В цей час слід залишатися поза зоною привода.

⚠ ***ПОПЕРЕДЖЕННЯ***

Перед проведенням будь-яких робіт з технічного та профілактичного обслуговування машина повинна охолонути.

Не торкатися гарячих вузлів, як-от приводного двигуна.

УВАГА

Перед проведенням робіт з техобслуговування витягти штепсельну вилку зарядного пристрою з розетки.

Перед проведенням робіт з техобслуговування відпозитивного полюса акумулятора.

УВАГА


Перед перекиданням пристрою зняти акумулятори та контейнер для сміття й повернути вперед тягову ручку.

Не ставити пристрій на тягову ручку.

Перед очищенням і технічним обслуговуванням приладу, а також перед заміною деталей прилад необхідно виключити.

Відрегулювати гнучку тягу приводу ходової частини.

Регулювання необхідне в тому випадку, якщо при їзді по гірській дорозі сили тяги приладу недостатньо.

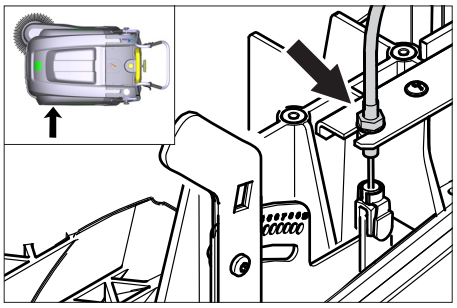

➔ Відкрити кришку пристрою.
➔ Відкрутити контргайку
➔ Відрегулювати настановний гвинт.
➔ Затягти контргайку.

Перевірити вал, що підмітає

➔ Зафіксуйте стояночну гальмівну систему.
➔ Відкрутити ємність для збору сміття.
➔ Видалити з вала, що підмітає, стрічки й мотузки, що намоталися.

Заміна вала, що підмітає


Заміна стає необхідної, якщо внаслідок зношування щіток якість підмітання помітно погіршується.

УВАГА

Перед перекиданням пристрою слід зняти акумулятори.

Не ставити пристрій на тягову ручку.

➔ Зафіксуйте стояночну гальмівну систему.
➔ Спорожнити резервуар для сміття.
➔ Зняти акумулятори.
➔ Перекинути апарат назад.

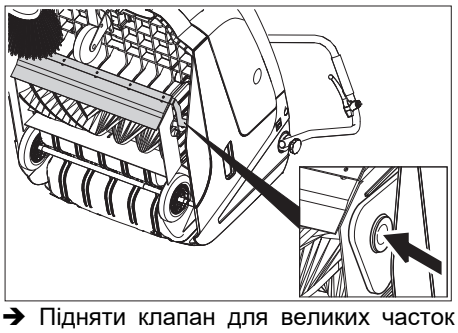

➔ Підняти клапан для великих часток бруду, удавити вкладиш підшипника й нахилити вал, що підмітає, уперед.
➔ Витягнути вал, що підмітає.
➔ Надягти новий вал, що підмітає, на цапфу приводу (ліворуч).
➔ На протилежній стороні вставити вкладиш підшипника в отвір балансира вала, що підмітає.


ОБЕРЕЖНО

Небезпека ушкодження! Звернути увагу на те, щоб в отворі балансира вала, що підмітає, не була затиснута щетина.

Вказівка: Після установки нового підмітального валу необхідно заново відрегулювати площину підмітання.

Перевірка й коректування площини підмітання для вала, що підмітає


➔ Підняти збиральну машину спереду й переміщати її по рівній і гладкої поверхні що свідомо покрита пилом або крейдою
➔ Зафіксуйте стояночну гальмівну систему.
➔ Дати поворотним валикам обертатися в плині приблизно 15-30 сек
➔ Підняти збиральну машину і їхати убік

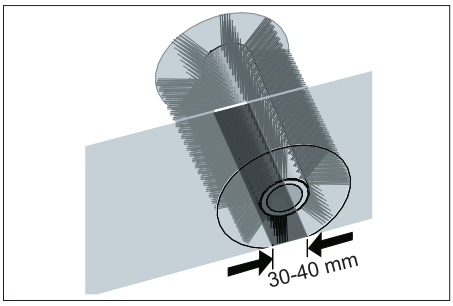

Форма поверхні збирання утворить рівномірний прямокутник, ширина якого становить між 30-40 мм.

Діапазон регулювання	(-) 1...10 (+)
Мінімальний розмір площини підмітання	1
Максимальний розмір площини підмітання	10
Новий вал, що підмітає	1...3

Монтування профілю підмітання:
➔ Відкрити кришку пристрою.
➔ Переставити лівий і правий регулювальний важіль і вставити їх в однакові отвори.

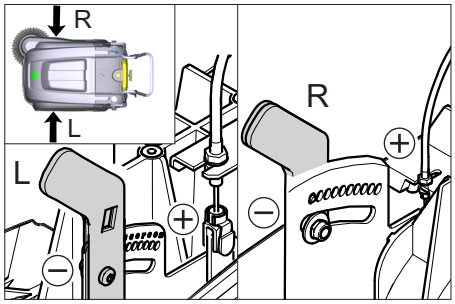


– Вставити регулювальний важіль в отвір, розташований нижче (+): Профіль підмітання збільшується
– Вставити регулювальний важіль в отвір, розташований вище (+): Профіль підмітання зменшується
➔ Перевірити площину підмітання.

Заміна бічних щіток

Заміна стає необхідної, якщо внаслідок зношування щіток якість підмітання помітно погіршується.
Вказівка: Перед перекиданням приладу вийняти збірник-накопичувач та поверніть провідну дугу вперед. Не залишати прилад на провідній дузі .
➔ Вигвинтити 3 гвинти з нижньої частини бічних щіток.
➔ Зняти бічні щітки.
➔ Надягти нову бічну щітку на загарбний пристрій і міцно затягти.

Установити педаль бічних щіток


Потрібно регулювання, якщо внаслідок зношування щетини значно зменшується якість роботи бічної щітки, що чистить.
➔ Відкрити кришку пристрою.
➔ Послабити смушкову гайку

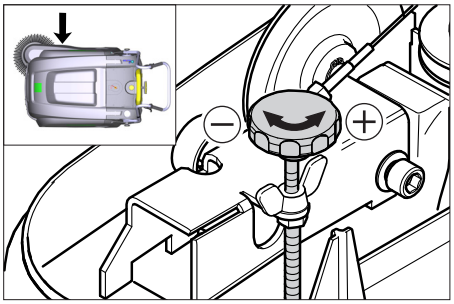

➔ Відрегулювати настановний гвинт.
➔ Затягти смушкову гайку

Відрегулювати підйом клапана сильних забруднень

– Потрібно регулювання, якщо клапан для сильних забруднень піднімається недостатньо.
– Якщо результат підмітання стає незадовільним, наприклад, через зношування ущільнювальної планки, необхідно злегка послабити трос Боудена.

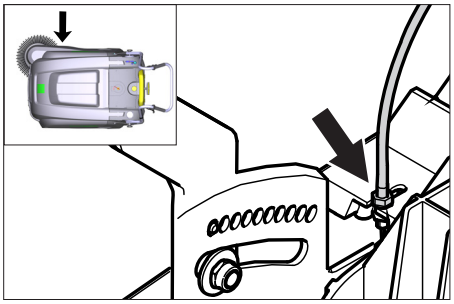


➔ Відкрити кришку пристрою.
➔ Відкрутити контргайку
➔ Відрегулювати настановний гвинт.
➔ Затягти контргайку.

Установка й заміна ущільнювальних планок

Вказівка: Перед перекиданням приладу вийняти збірник-накопичувач та поверніть провідну дугу вперед. Не залишати прилад на провідній дузі .

■ **Передня ущільнювальна планка**
➔ Послабити кріплення ущільнювальної планки.
➔ Ущільнюючу планку відрегулювати або замінити.

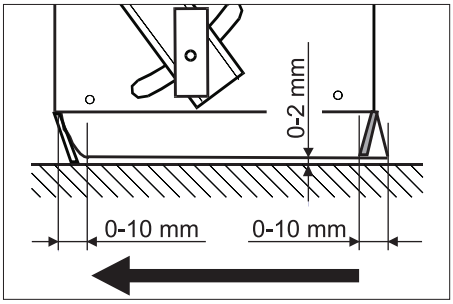

➔ Відрегулювати висоту ущільнювальної планки над поверхнею землі таким чином, щоб вона опускалася з рухом по інерції 10-15 мм назад.
➔ Відкоригувати ущільнювальну планку.
➔ Затягти сполучні болти ущільнювальної планки.

■ **Задня ущільнювальна планка**
➔ Відкрутити ємність для збору сміття.
➔ Послабити кріплення ущільнювальної планки.
➔ Ущільнюючу планку відрегулювати або замінити.
➔ Відрегулювати висоту ущільнювальної планки над поверхнею землі таким чином, щоб вона опускалася з рухом по інерції 10-15 мм назад.
➔ Затягти сполучні болти ущільнювальної планки.

■ **Бічні ущільнювальні планки**
➔ Послабити кріплення ущільнювальної планки.
➔ Ущільнюючу планку відрегулювати або замінити.
➔ Для настроювання відстані до підлоги використовувати підкладки товщиною 2 мм. максимум.
➔ Відкоригувати ущільнювальну планку.
➔ Затягти сполучні болти ущільнювальної планки.

Заміна пилового фільтра


⚠ ***ПОПЕРЕДЖЕННЯ***

До початку заміни пилового фільтра видалити вміст із резервуара для збору сміття При роботі з фільтрувальною установкою носити маску для захисту від пилу. Дотримуйте приписань по техніці безпеки відносно обігу із дрібним пилом.

ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження!

➔ *Пиловий фільтр промивати не потрібно.*
➔ Зафіксуйте стояночну гальмівну систему.
➔ Очистити фільтр для пилу.

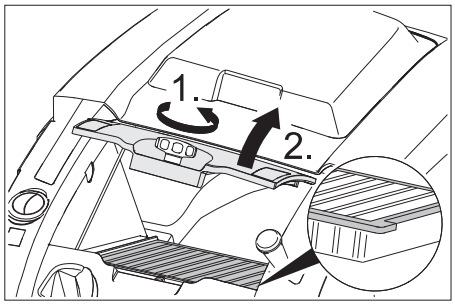

➔ Заглушку кришки фільтра пилу відкрутити проти годинникової стрілки.
➔ Підняти кришку пилового фільтра.
➔ Заміна пилового фільтра. Звернути увагу на правильне положення установки пилового фільтра (див. малюнок).
➔ Закрутити заглушку до упору.


ОБЕРЕЖНО

Якщо заглушка не буде закручена до упору, це може привести до поломки.

Вказівка: При установці нового фільтра стежити за тим, щоб пластини не були ушкоджені.

Заміна запобіжника/реле

- **KM 75/40 W Bp**

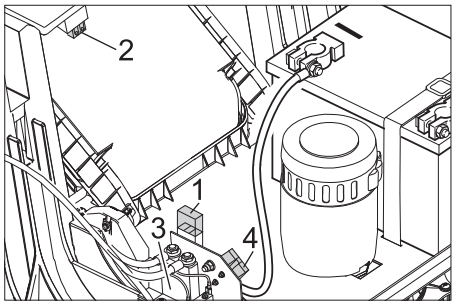

1 Запобіжник F1 (50 A)
2 Запобіжник F2 (2 A)
3 Реле
4 Зарядний штекер акумулятора

➔ Відкрити кришку пристрою.
➔ Відновити несправний запобіжник або реле.

- **KM 75/40 W Bp Pack**

Запобіжник розташований на клемі акумулятора.

Аксесуари

Бічна щітка, м	**6.905-626.0**
Для дрібного пилу із внутрішньої поверхні, вологостійка.	
Вал, що підмітає, м'який	**6.906-886.0**
З натуральної щетини: спеціально для замітання дрібного пилу на рівних підлогах у внутрішніх приміщеннях. Нестійкі до вологи, не застосовувати до абразивних поверхонь!	
Вал, що підмітає, жорсткий	**6.906-885.0**
Для видалення вна відкритому повітрі, вологостійка.	
Вал, що підмітає, антистатичний	**6.906-950.0**
Для поверхонь, що піддаються статичному навантаженню, таких, як килими або штучні покриття	
Одиниця прибирання килимів	**2.641-571.0**
Включає: Фільтр для затримання волокна, антистатична циліндрична щітка, потрійний спрямовувальний валець	

Заява при відповідність Європейського співтовариства

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеної у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоровних нижче директив ЄС. У випадку неузгодженої з нами зміни машини ця заява втрачає свою силу.

Продукт: Машина для підмітання
Тип: 1.049-xxx

Відповідна директива ЄС
2006/42/ЄС (+2009/127/ЄС)
2014/30/ЄС
2000/14/ЄС
Прикладні гармонізуючі норми
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Запропоновані національні норми

Застосовуваний метод оцінки відповідності
2000/14/ЄС: Доповнення V
Рівень потужності дБ(A)
Виміряний: 86
Гарантований: 88

Особи, що нижче підписалися, діють від імені та за довіреністю керівництва.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. Reiser
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Уповноважений співробітник по веденню документообігу:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Допомога у випадку неполадок

Несправність	Усунення
Прилад не запускається	Контактний вимикач на кришці вимкнув пристрій. Закрити кришку пристрою
	Зарядити акумулятори
	Перевірити запобіжник перенавантаження
	Звернутися в сервісну службу Karcher
Всмоктувальна турбіна працює, але пристрій не всмоктує	Відрегулювати гнучку тягу приводу ходової частини.
	Перевірити клиновий ремінь
	Звернутися в сервісну службу Karcher
Прилад зупиняється при русі по укосі.	Переміщати по поверхні з незначним підйомом
	Перевірити запобіжник перенавантаження
	Відрегулювати гнучку тягу приводу ходової частини.
	Перевірити клиновий ремінь
	Звернутися в сервісну службу Karcher
Вал, що підмітає, зупинився, індикація несправностей світиться червоним	Перевести головний вимикач у положення „OFF“, перевірити щітку на наявність затиснутих предметів. При можливості рухатися по поверхні з незначним схилом. Знову ввімкнути головний вимикач. Після чотириразового повторення цього процесу система керування виконую примусову зупинку протягом 2-х хвилин з метою охолодження. В цей час пристрій неможливо запустити.
Апарат не підмітає належним чином	Перевірити зношеність вала, що підмітає, і бічних щіток, при необхідності замінити
	Перевірити функціонування заслінки для великих часток бруду.
	Послабити трос Боудена клапана грубих забруднень (настановний гвинт)
	Перевірити натяг і працездатність ременів, при необхідності - замінити
	Відрегулювати профіль підмітання
	Заміна вала, що підмітає
	Звернутися в сервісну службу Karcher
Апарат сильно порошить	Перевірити функціонування заслінки для великих часток бруду.
	Послабити трос Боудена клапана грубих забруднень (настановний гвинт)
	Перевірити пиловий фільтр, зробити чищення або замінити Пиловий фільтр промивати не потрібно.
	Видалити вміст із резервуара для збору сміття
	Замінити герметичний профіль резервуара для збору сміття
	Перевірити ущільнення на пиловому фільтрі.
	Перевірити зношеність ущільнювальних планок, при необхідності, відрегулювати або замінити
Погана якість підмітання з боків	Відрегулювати педаль бічних щіток
	Замінити бічні щітки
	Опустити бічні щітки.
	Перевірити приводні ремені бічної щітки
	Звернутися в сервісну службу Karcher
Підйом бічних щіток не працює	Перевірити трос Боудена підйому бічних щіток
	Звернутися в сервісну службу Karcher
Новий вал, що підмітає, треться об стінки резервуара для збору сміття	Відкоригувати регулювання профілю підмітання, для чого вставити обидва регулювальних важеля у відповідний отвір, розташований вище (1-3)

Технічні характеристики

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Характеристики приладу			
Довжина x ширина x висота (тягова ручка відкинута)	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Довжина x ширина x висота (тягова ручка складена)	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Вага (без акумуляторних батарей)	kg	79	79
Вага (з акумуляторними батареями)	kg	125	125
Допустима загальна вага	kg	205	205
Швидкість руху й підмітання	km/h	4,5	4,5
Здатність підйому в гору (макс.)	%	12	12
Діаметр вала, що підмітає	mm	265	265
Діаметр бічних щіток	mm	410	410
Макс. оброблювана поверхня	m^2/h	3400	3400
Робоча ширина, без бічних щіток	mm	550	550
Робоча ширина, з бічними щітками	mm	750	750
Обсяг резервуара для збору сміття	l	40	40
Тип захисту, краплезахисний	--	IPX 3	IPX 3
Двигун			
Тип	--	Двигун постійного струму на постійних магнітах Напрям обертання праворуч	
Напруга	V	24	24
Номінальний струм	A	22	22
Номінальна потужність	W	400	400
Число обертів	1/min	2750	2750
Ступінь захисту	--	IP 20	IP 20
Акумуляторна батарея			
Тип	--	--	2x 12 V GiV
Продуктивність	Ah	--	60 (5h)
Вага	kg	--	23
Час зарядки порожньої акумуляторної батареї	h	--	12
Тривалість роботи після багаторазової зарядки	h	--	ca. 1,5-2
Зарядний пристрій			
Номінальна напруга	B~	--	230
Вихідна напруга	V	--	24
Зарядний струм	A	--	10
Частота мережі	Hz	--	50/60
Електричний запобіжник			
Центральний	A	50	50
Регулятор запобіжника	A	2	--
Захист від повного розрядження	--	через реле	через реле
Зарядний пристрій		---	T4A / 250 V AC
Система фільтрування і всмоктування			
Система фільтрування й всмоктування	m^2	1,8	1,8
Застосовувана категорія фільтра для безпечного для здоров	--	L	L
Номінальний нижній тиск, система всмоктування	mbar	5	5
Номінальний об	l/s	45	45
Умови навколишнього середовища			
Робоча температура	°C	від -5 до +40	від -5 до +40
Температура заряджання		---	Кімнатна температура
Вологість повітря, без утворення роси	%	0 - 90	0 - 90
Значення встановлене згідно EN 60335-2-72			
Рівень шуму L_{pA}	dB(A)	71	71
Небезпека K_{pA}	dB(A)	3	3
Рівень потужності шуму L_{WA} + небезпека K_{WA}	dB(A)	88	88
Небезпека K_{WA}		2	2
Значення вібрації рука-плече	m/s^2	3,7	3,7
Небезпека K	m/s^2	0,2	0,2

Зберігається право на внесення техніч- них змін.

Құрылғыны алғаш пайдаланбас бұрын, осы түпнұсқа нұсқаулықты оқып, ол бойынша әрекет етіңіз және кейінірек пайдалану үшін немесе келесі иелер үшін сақтап қойыңыз.

Мақсатына сәйкес қолдану . . KK 1
Функция . . . . . KK 1
Жалпы нұсқаулар. . . . . KK 1
Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық. . . . . KK 2
Басқару элементтері және функционалдық элементтер . KK 3
Пайдалануға қосу алдында. . KK 4
Пайдалануға беру . . . . . KK 5
Пайдалану . . . . . KK 5
Пайдаланудан шығару . . . . . KK 6
Күтім және техникалық қызмет көрсету . . . . . KK 6
Керек-жарақтар . . . . . KK 9
ЕО стандарттарына сәйкестігі туралы декларация . . . . . KK 9
Ақаулар кезіндегі көмек. . . . . KK 10
Техникалық мағлұматтар . . . KK 11

Мақсатына сәйкес қолдану

Бұл құрылғыны тек осы пайдалану нұсқаулығындағы ақпаратқа сәйкес пайдаланыңыз.

- Бұл сыпыру машинасы ішкі және сыртқы аймақтағы лас беттерді сыпыруға арналған.
- Құрылғы қонақ үйлерде, мектептерде, ауруханаларда, зауыттарда, дүкендерде, кеңселерде коммерциялық пайдалануға, сондай-ақ жалға беруге арналған.
- Қолданар алдында құрылғының және оның жұмыс жабдығының жарамдылығы мен жұмыс қауіпсіздігін тексеру қажет. Егер жай-күйі мінсіз болмаса, оны қолдануға болмайды.
- Құрылғы денсаулыққа қауіп төндіретін шаңды соруға арналмаған.
- Құрылғыға өзгерістер енгізуге болмайды.
- Бұл құрылғы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген еден жабындарын жинауға ғана арналған.
- Тек мердігер немесе оның агенттері мақұлдаған аумақтарда жүруге рұқсат етіледі.
- Жалпы алғанда: жанғыш заттарды құрылғыдан алыс ұстаңыз (жарылыс/өрт қаупі).


Болжалды қате пайдаланушылық

- Жарылу қаупі бар сұйықтықтарды, жанғыш газдарды, сондай-ақ сұйытылмаған қышқылдар мен еріткіштерді ешқашан сыпырып алмаңыз/шаңсорғышпен тазаламаңыз! Оларға сорылатын ауамен бірге құйынды араласу кезінде жарылғыш қаупі бар бу немесе қоспаларды құрауы мүмкін бензин, бояу езгіштер немесе солярка, сондай-ақ ацетон, сұйытылмаған қышқылдар мен еріткіштер жатады, себебі олар құрылғыда қолданылатын материалдарға озбыр әсер етуі мүмкін.
- Ешқашан реактивті металдардың шаңын (мысалы, алюминий, магний, мырыш) сыпырып алмаңыз/шаңсорғышпен тазаламаңыз, өйткені ол жоғары сілтілі немесе қышқыл тазартқыштармен араласқанда жарылғыш газдар түзеді.
- Жанып жатқан немесе бықсып жатқан заттарды сыпырып алмаңыз/шаңсорғышпен тазаламаңыз.
- Қауіпті аймақта тұруға тыйым салынады. Ықтимал жарылыс қаупі бар аймақтарда пайдалануға тыйым салынады.

Қолайлы беттер

- Асфальт
- Өнеркәсіптік едендер
- Тұтастырғыш
- Бетон
- Тас төсеуіш

Функция

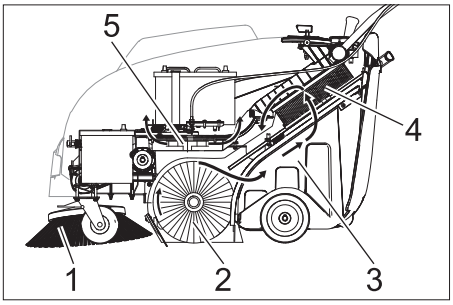

Сыпыру машинасы лақтыру принципі бойынша жұмыс істейді.

- Бүйірлік щетка (1) сыпырылатын беттің бұрыштары мен жиектерін тазартады және қоқысты сыпыру білікшесінің қозғалыс жолына жылжытады.
- Айналмалы сыпыру білікшесі (2) қоқысты тікелей сыпырылған қоқыс контейнеріне (3) тасымалдайды.
- Контейнерде көтерілген шаңды шаң сүзгісі (4) бөледі және сору желдеткіші (5) сүзілген таза ауаны сорып алады.

Жалпы нұсқаулар

Қаптаманы ашу кезінде көлік зақымдалуын байқасаңыз, сатушыға хабарлаңыз.

- Құрылғыға бекітілген жұмыс жабдығына қатысты пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік нұсқауларын оқып шығыңыз және сақтаңыз.
- Құрылғыға бекітілген ескерту және ақпараттық белгілер қауіпсіз пайдалану үшін маңызды ақпаратты қамтиды.
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта қамтылған ақпаратқа қосымша қауіпсіздік техникасы және жазатайым оқиғалардың алдын алу жөніндегі заңнаманың жалпы ережелерін ескеру қажет.

Құрал-жабдықтар мен қосалқы бөлшектер

⚠ ***ҚАУІП***

Қауіптіліктердің алдын алу үшін қосалқы бөлшектерді жөндеуді және орнатуды тек уәкілетті тұтынушыларға қолдау көрсету қызметі жүзеге асыруы керек.

- Бұйым шығарушысы тарапынан рұқсат етілген ғана керек-жарақтары мен қосалқы бөлшектерінің қолданылуы тиіс. Өндіруші шығарған түпкі керек-жарақтар мен түпкі қосалқы бөлшектердің қолданылғанында бұйымның кедергісіз жұмыс істеуі үшін кепілдеме беріледі.
- Қосалқы бөлшектерінің туралы қосымша мәліметтерді біздің www.kaercher.com интернет бетіміздің Қызмет Көрсету бөлімінде оқи аласыз.

Қоршаған ортаны қорғау

	Орауыш материалдарын утилизациялауға болады. Орауыштарды қоқысқа тастамаңыз, оларды қайта өңдеуге жіберіңіз.
	Қызметтік мерзімі біткен құрылғыда қайта өңдеуге тапсыру қажет, материалдарды өңдеу үшін пайдалы бағалы заттар болады. Батареялар, май және ұқсас заттар қоршаған ортаға түспеуі тиіс. Сондықтан қызметтік мерзімі біткен құрылғыларды тиісті жинау жүйелері арқылы жойыңыз.

Құрамындағы заттар туралы ақпарат (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мәліметтерді мына мекенжай бойынша табуға болады:
www.kaercher.de/REACH

Кепілдік

Әр елде жергілікті дистрибьюторлар берген кепілдік шарттары қолданылады. Егер керек-жарақта материалдық немесе өндірістік кемшіліктер табылса, ықтимал кемшіліктерді кепілдік мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепілдік мерзіміне наразылықтарыңыз болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілетті қызмет көрсету орнына түбіртекті көрсетіп хабарласыңыз.

Пайдалану бойынша нұсқаулықтағы белгілер

⚠ ***ҚАУІП***

Бұл белгі тікелей түрде түсе алатын қауіпті білдіреді, бұл қауіп ауыр дене қарақаттарына немесе ажалды апаттарға апаруы мүмкін.

⚠ ***ЕСКЕРТУ***

Ауыр дене жарақаттарына немесе ажалды апаттарға апара алатын ықтимал қауіпті жағдайды білдіреді.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Жеңіл дене жарақаттарына немесе мүліктің зақымдалуына апара алатын ықтимал қауіпті жағдайды білдіреді.

Құрылғыдағы таңбалар

	*Темекі, сіріңке және т. б. сияқты жанып жатқан немесе бықсып жатқан заттарды сыпырмаңыз.*
	*Белдіктердің, бүйірлік щеткалардың, контейнердің, итеру қапсырмасының қысып қалу және кесіп кету қаупі.*
	Күйіп қалу қаупі Жұмыс кезінде және қызған кезде бұл беттерге тиіп кетпеңіз.

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық

Пайдалану кезіндегі қауіпсіздік нұсқаулары

- *Қолданар алдында құрылғының және оның жұмыс жабдығының жарамдылығы мен жұмыс қауіпсіздігін тексеріңіз. Егер жай-күйі мінсіз болмаса, оны қолдануға болмайды.*
- *Құрылғыны қауіпті аймақтарда (мысалы, жанармай құю станцияларында) пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасы бойынша тиісті ережелерді сақтау қажет. Ықтимал жарылыс қаупі бар аймақтарда пайдалануға тыйым салынады.*
- *Оператор құрылғыны мақсатына сай пайдалануы керек. Оператор жергілікті жағдайларды ескеріп, құрылғымен жұмыс істеу кезінде үшінші тұлғаларға, әсіресе балаларға назар аударуы керек.*
- *Оператор жұмысқа кіріспес бұрын барлық қорғаныс құралдары дұрыс орнатылып, жұмыс істейтініне көз жеткізуі керек.*
- *Құрылғының операторы басқа адамдармен немесе олардың мүлкімен болған апаттарға жауапты.*
- *Оператордың тығыз киім кигеніне көз жеткізіңіз. Қатты аяқ киім киіңіз және кең киімдерден аулақ болыңыз.*
- *Жолға шықпас бұрын жақын маңайды тексеріңіз (мысалы, балалардың болуы). Өзіңізге жеткілікті көрінуді қамтамасыз етіңіз!*
- *Құрылғыны рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін кілтті алыңыз.*
- *Шығу кезінде құрылғыны абайсызда қозғалудан қорғау керек.*
- *Құрылғыны оны пайдалану бойынша нұсқамадан өткен немесе оны басқару қабілетін көрсеткен және оны пайдалануға тікелей рұқсаты бар адамдар ғана пайдалана алады.*
- *Бұл құрылғыны физикалық, психикалық және ойлау қабілеті жеткіліксіз, білімі жеткіліксіз адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына болмайды.*
- *Балалардың құрылғымен ойнауға болмайтындығын қадағалау керек.*

Көлік жүргізу кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық

⚠ ***Қауіп***

Жарақат алу қаупі бар!

Тік көтерілу кезінде аударылып қалу қаупі!

- *Қозғалыс бағытында көтерілу мен түсу тек 12% құрайды.*

Тұрақсыз бетте аударылып қалу қаупі.

- *Құрылғыны тек асфальт төселген беттерде жүргізіңіз.*

Бүйірлік көлбеу тым үлкен болса, аударылып қалу қаупі.

- *Қозғалыс бағыты бойынша ең көбі 12%-ға дейінгі беткейлерде жүргізіңіз.*

Қозғалыс жылдамдығы тиісті жағдайларға бейімделуі керек.

Құрылғыны тасымалдау барысында қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар

- *Тасымалдау кезінде құрылғының салмағына назар аударыңыз.*
- *Құрылғыны тасымалдау үшін батареяны ажыратып, құрылғыны бекітіңіз.*

Батареямен жұмыс істейтін құрылғыларға арналған қауіпсіздік нұсқаулары

Нұсқау: кепілдік Kärcher ұсынған батареялар мен зарядтау құрылғыларын пайдалансаңыз ғана жарамды.

- Аккумулятор мен зарядтау құрылғысын өндірушілердің пайдалану жөніндегі нұсқауларын міндетті түрде ұстаныңыз. Аккумуляторлық батареяларды қолдану бойынша заңнамалық талаптарды ұстаныңыз.
- Аккумуляторларды ешқашан разрядталған күйінде қалдырмаңыз, оларды тезірек зарядтауға тырысыңыз.
- Тоқтың ағып кетуін болдырмау мақсатында аккумуляторлар таза және құрғақ болуы тиіс. Оларды ластанулардан, мысалы металдық тозаңнан қорғаңыз.
- Аккумуляторларға құралдарды немесе соларға ұқсас заттарды қоймаңыз. Қысқа тұйықталу мен жарылу қаупі.
- Әрқашан бір типтегі 2 батареяны пайдаланыңыз!
- Аккумулятордың қасында немесе аккумуляторды зарядтауға арналған ашық оты бар бөлмеде жұмыс істемеңіз, ұшқын шығуы мүмкін жұмыстарды жүргізбеңіз, темекі тартпаңыз. Жарылыс қаупі.
- Тек клеммалар қақпағы бар батареяларды пайдаланыңыз. Жоғалған болса, клеммалар қақпағын ауыстырыңыз.
- Қозғалтқыш қозғалтқышы сияқты ыстық бөлшектерді ұстамаңыз (күйіп қалу қаупі).
- Аккумулятор қышқылдарын қолдануда абай болыңыз. Қауіпсіздік бойынша тиісті ескертулерді сақтаңыз!
- Қолданылған аккумуляторлар EC 91/157 EWG Директивасына сәйкес экологиялық кәдеге жаратылуға жатады.

Күтім және техникалық қызмет көрсету бойынша қауіпсіздік нұсқаулары

- *Құрылғыны тазалау немесе техникалық қызмет көрсету, бөлшектерді ауыстыру немесе функцияны өзгерту алдында құрылғыны өшіріп, тұтану кілтін алыңыз.*
- *Электр құрылғысымен жұмыс жасамас бұрын батареяны ажыратыңыз.*
- *Құрылғыны шланг немесе жоғары қысымды су ағынымен тазалауға болмайды (қысқа тұйықталу немесе басқа зақымдану қаупі).*
- *Жөндеу жұмыстарын тек уәкілетті қызмет көрсету орталықтары немесе барлық тиісті қауіпсіздік техникасының ережелерімен таныс осы саладағы мамандар жүзеге асыра алады.*
- *Тасымалды коммерциялық жабдықтың жергілікті ережелеріне сәйкес қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз.*
- *Құрылғымен жұмыс істегенде әрқашан тиісті қолғап киіңіз.*

Қорғаныс құрал-жабдықтары

Құрылғы жапқышы

Құрылғы жапқыш ашылған бойда қозғалтқышты сөндіретін жапқыштың түйіспелі ажыратқышымен жабдықталған.

⚠ ***ҚАУІП***

Жапқыштың түйіспелі ажыратқышының ақауы салдарынан жарақат алу қаупі!


Құрылғы жапқышы ашылған кезде қозғалтқыш өшпесе, жапқыштың түйіспелі ажыратқышы ақаулы. Құрылғыны пайдалануды тоқтатып, оны жөндетіңіз.

Негізгі қосқыш

➔ Қауіпті жағдайларда немесе құрылғыны жылдам өшіру үшін негізгі қосқышты «0/OFF» күйіне бұраңыз.


➔ Кездейсоқ іске қосылудан қорғау үшін негізгі қосқышты «0/OFF» күйіне бұрап, кілтті алыңыз.

Басқару элементтері және функционалдық элементтер

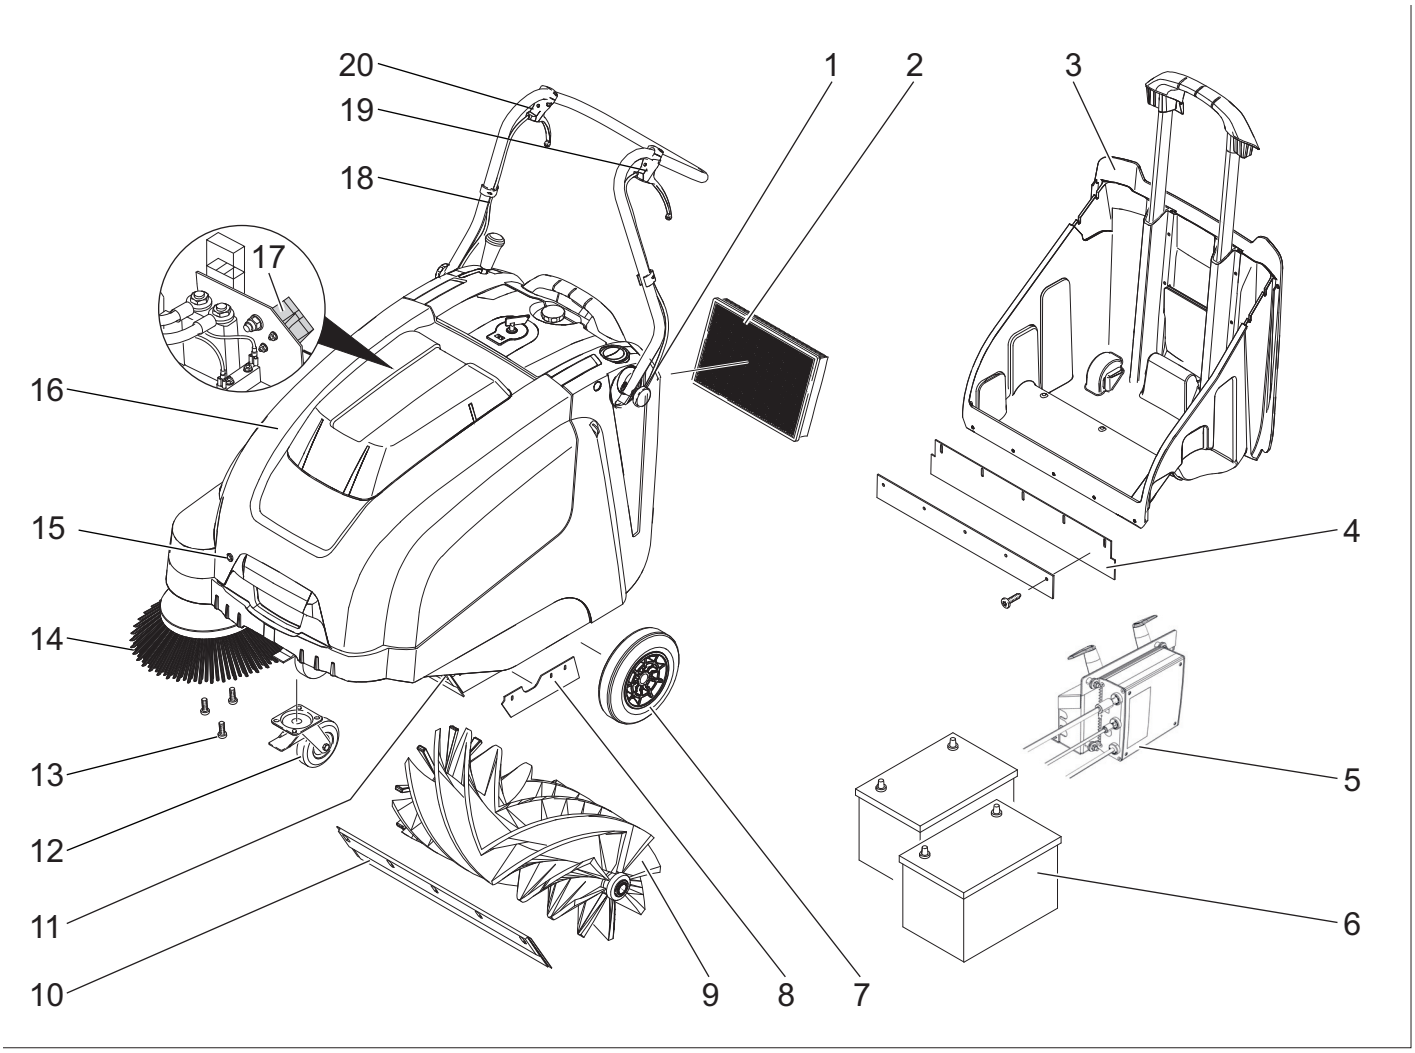


1 Итеру қапсырмасын бекітуге арналған бұранда (2x)
2 Шаң сүзгісі
3 Сыпыруға арналған контейнер
4 Артқы тығыздағыш жолақ (сыпырылған қоқыс контейнерінде)
5 Зарядтау құрылғысы (тек KM 75/40 W Bp Pack)
6 Батареялар (тек KM 75/40 W Bp Pack)
7 Жетек дөңгелектері
8 Бүйірлік тығыздағыш жолақ
9 Сыпыру білікшесі
10 Алдыңғы тығыздауыш тақтайша
11 Ірі қоқыс қақпағы
12 Тоқтатқыш тежегіші бар айналмалы дөңгелек
13 Бүйірлік щетканы бекіту
14 Бүйірлік щетка
15 Жапқыш бекіткіші
16 Құрылғы қақпағы
17 Батареяны зарядтау ашасы (тек KM 75/40 Вт Bp)
18 Итеру қапсырмасы
19 Алға жүруге арналған тұтқа
20 Ірі қоқыс қақпағын көтеруге және түсіруге арналған тұтқа

Қызмет көрсету ауқымы

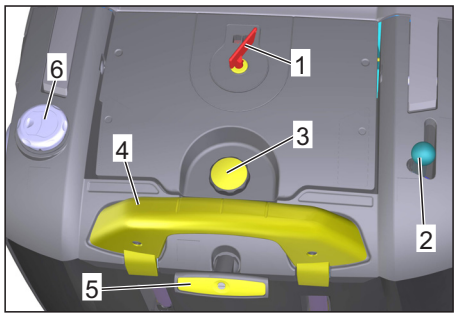

1 Негізгі қосқыш
2 Бүйірлік щетканы түсіруге және көтеруге арналған тұтқа
3 Шаң сүзгісі қақпағының тоқтатқыш бұрамасы
4 Сыпырылған қоқыс контейнерінің бекіткіш қапсырмасы
5 Шаң сүзгілеріне арналған сүзгіні тазалау
6 Ылғалды/құрғақ қақпақ

Негізгі қосқыш

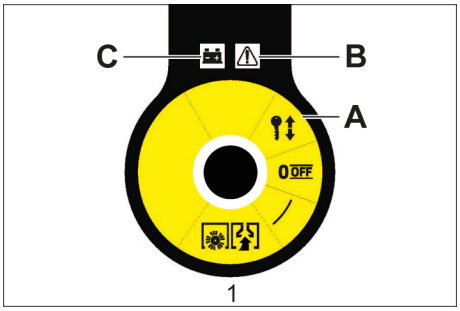

0/OFF	Қозғалтқыш өшірулі
1	Қозғалтқыш қосулы
A	Кілтті шешіп алыңыз
B	Ақаулар көрсеткіші
C	Батарея индикаторы


Кілтті шешіп алыңыз

➔ Негізгі қосқыш кілтін «0» күйінен асырып бұрап, оны алып тастаңыз.

Құрылғы жапқышын ашыңыз

Ескертпе

Құрылғы жапқышы негізгі қосқыштағы кілт арқылы ашылады.

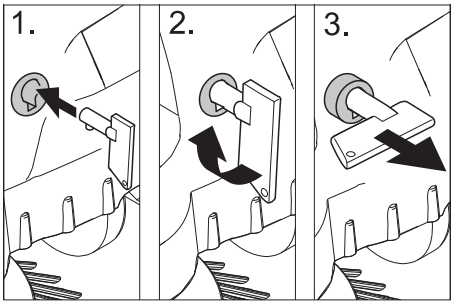

➔ Негізгі қосқыш кілтін жапқыш құлпына енгізіп, сағат тілімен 90° бұраңыз.

➔ Кілтті пайдаланып жапқыш құлпын шығарыңыз.

➔ Құрылғы жапқышын ашыңыз.

Құрылғы жапқышын жабыңыз

➔ Құрылғы жапқышын жабыңыз, жапқыш құлпы автоматты түрде құлыпталады.

Пайдалануға қосу алдында

Жүкті түсіру нұсқаулары

⚠ ***ҚАУІП***

Жарақат алу қаупі, зақымдану қаупі бар!

Жүктеу кезінде құрылғының салмағына назар аударыңыз!

Бос салмақ (көлік салмағы)	
KM 75/40 W Bp	79 кг
KM 75/40 W Bp Pack	125 кг

Рұқсат етілген жалпы салмақ	
KM 75/40 W Bp	205 кг
KM 75/40 W Bp Pack	205 кг

Жүктен босату

➔ Қорапты алыңыз.

➔ Доңғалақтарды бекітетін ағаш блоктарды алыңыз және құрылғыны түпқоймадан қолмен көтеріңіз.

➔ Тұрақ тежегішін босатыңыз.

Итеру қапсырмасын орнатыңыз

➔ Бұрандаларды босатыңыз.

➔ Итеру қапсырмасын туралаңыз.

➔ Бұрандаларды қатайтыңыз.

Бүйірлік щетканы орнату

Нұсқау: машинаны аударар алдында сыпырылған қоқыс контейнерін алыңыз және итеру қапсырмасын алға қарай бұраңыз. Құрылғыны итеру қапсырмасына қоймаңыз.

➔ Бүйірлік щетканы тасымалдағышқа қойып, мықтап бұраңыз.

Батареялар

Батареяларадың қауіпсіздік нұсқаулары

Батареяларды пайдаланған кезде келесі ескертулерді міндетті түрде орындаңыз:

	Батареяны қолдану нұсқаулығындағы және көлікке арналған пайдалану нұсқаулығын орындаңыз!
	Көзді қорғау құралын киіңіз!
	Балаларды қышқылдан және батареялардан аулақ ұстаңыз!
	Жарылыс қаупі!
	Өрт, ұшқын шығаруға, ашық шамға және темекі шегуге тыйым салынады!
	Химиялық күйік қаупі!
	Алғашқы көмек!
	Ескерту!
	Утилизациялау!
Pb	*Батареяны қоқыс жәшігіне тастамаңыз!*

⚠ ***Қауіп***

Жарылыс қаупі! Батареяға, яғни ұштағы полюстер мен ұяшық қосқыштарына қандай да бір құралдарды немесе соған ұқсас заттарды салмаңыз.

⚠ ***Қауіп***

Жарақат алу қаупі бар! Жара ешқашан қорғасынға тиіп кетпеуі керек. Батареялармен жұмыс істеп болған соң әрқашан қолыңызды тазалаңыз.

⚠ ***ҚАУІП***

Өрт және жарылыс қаупі!

– *Темекі шегуге және ашық от жағуға тыйым салынады.*

– *Батареялар зарядталатын бөлмелер жақсы желдетілуі керек, өйткені зарядтау кезінде қатты жарылғыш газ пайда болады.*

⚠ ***Қауіп***

Химиялық күйік қаупі!

– *Қышқыл көзге немесе теріге тиген кезде оларды көп мөлшерде таза сумен шайыңыз.*

– *Содан кейін дереу дәрігерге қаралыңыз.*

– *Ластанған киімді сумен шайыңыз.*

Ұсынылатын батареялар

	Тапсырыс №	Көлемі	Ауа ағыны
60 Асағ, техникалық қызмет көрсетусіз	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* Құрылғыға 2 батарея қажет

** $м^3$

*** $м^3$/сағ


Максималды батарея өлшемдері

Ұзындығы	Ені	Биіктігі
267 мм	177 мм	190 мм

Ұсынылатын зарядтау құрылғылары

	Тапсырыс №
Зарядтау құрылғысы	2.644-470.0

Батареяларды орнату және қосу

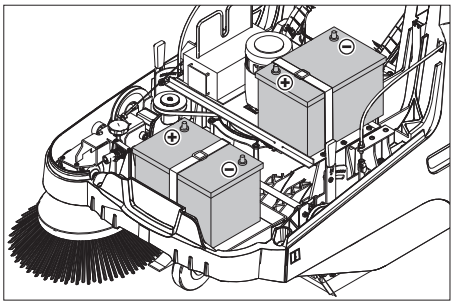


Ескертпе

KM 75/40 W Bp Pack батареялармен және зарядтау құрылғысымен бірге келеді.

➔ Құрылғы жапқышын ашыңыз.

➔ Батареяларды қозғалтқыш бекіткішіне қойыңыз.

➔ Батареяларды тиісті бекіткіш белдікпен бекітіңіз.

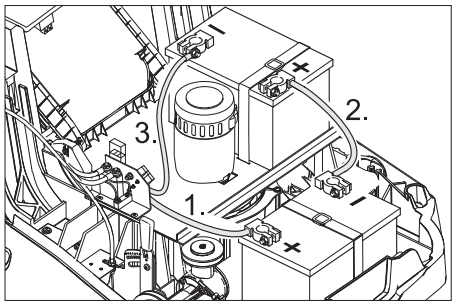

➔ Полюстік терминалды (қызыл кабель) оң полюске (+) қосыңыз.

➔ Жалғау кабелін батареяларға бұраңыз.

➔ Терминалды теріс полюске (-) қосыңыз.

Нұсқау: Батарея полюстері мен полюс клеммаларының тиісті түрде қорғалғанын полюстерді қорғайтын май арқылы тексеріңіз.

Тек клеммалар қақпағы бар батареяларды пайдаланыңыз. Жоғалған болса, клеммалар қақпағын ауыстырыңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Құрылғыны пайдаланбас бұрын батареяларды зарядтаңыз.

Батареяларды зарядтау

⚠ ***Қауіп***

Жарақат алу қаупі бар! Зарядтау құрылғысын қуат кабелі зақымдалмаған жағдайда ғана пайдалануға болады. Зақымдалған қуат кабелін өндіруші, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы немесе білікті адам дереу ауыстыруы керек.

⚠ ***ҚАУІП***

Ток соғу салдарынан қауіп. Электр желісінің тұтастығын және сақтандырғыш қорғанысын қадағалаңыз. Зарядтау құрылғысын жеткілікті желдетілетін құрғақ бөлмелерде ғана қолданыңыз.

Нұсқау: аккумулятор заряды бос болғанда зарядтау уақыты шамасымен 12 сағат алады.

⚠ ***Қауіп***

Жарақат алу қаупі бар! Батареялармен жұмыс істегенде қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз. Зарядтау құрылғысы өндірушісінің пайдалану нұсқауларын орындаңыз.

Зарядтау процесі — KM 75/40 W Bp Pack


Назар аударыңыз: батареяларды тек бөлме температурасында зарядтауға болады!

Нұсқау: құрылғы сериялық түрде техникалық қызмет көрсетпейтін батареялармен жабдықталған.

➔ Құрылғы жапқышын ашыңыз.

➔ Зарядтау құрылғысының қуат ашасын розеткаға қосыңыз.

Нұсқау: зарядтау құрылғысында электронды басқару элементтері бар және зарядтау процесін автоматты түрде тоқтатады. Зарядтау кезінде құрылғының барлық функциялары автоматты түрде үзіледі.

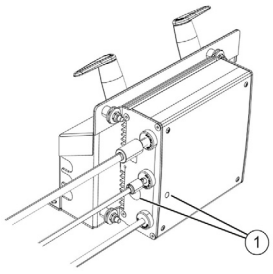

1 Батарея күйінің көрсеткіші

Батарея күйінің көрсеткіші қуат ашасы розеткаға қосылған кезде зарядтау процесінің барысын көрсетеді:

Батареялар зарядталады	жасыл түспен жыпылықтайды
Батареялар зарядталған	жасыл түспен жанады
Зарядтау құрылғысындағы ақау	қызыл түспен жанады
Қателер кестесінде n қатесі бар	үзіліспен n рет қызыл түспен жыпылықтайды

Қателер кестесі:

1	Батарея қосылмаған
2	Батареяның полярлығы шатастырылған
3	Батареяның заряды мүлдем таусылған
4	Зарядтау қисығына қатысты мәселе
5	Қуат көзі тым ыстық
6	Аппараттық қате
7	Байланыс қатесі (қуат көзі режимі)

Батареяның ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін батарея әрқашан толық зарядталған болуы керек.

Зарядтау процесі — KM 75/40 W Bp

➔ Құрылғы жапқышын ашыңыз.

➔ Зарядтау құрылғысының зарядтау кабелін сыпыру машинасының зарядтау розеткасына қосыңыз.

➔ Қуат ашасын зарядтау құрылғысына салыңыз және қосыңыз.

Зарядталғаннан кейін

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

➔ Қуат кабелін ажыратыңыз.

➔ Қуат кабелін зарядтау құрылғысының кабельдер ұстағышына орамыз.

➔ Құрылғы жапқышын жабыңыз.

■ **KM 75/40 W Bp**

➔ Зарядтау құрылғысын өшіріп, оны желіден ажыратыңыз.

➔ Зарядтау кабелін құрылғыдан ажыратыңыз.

➔ Құрылғы жапқышын жабыңыз.

Батареяны шешіп алу

➔ Құрылғы жапқышын ашыңыз.

➔ Теріс полюстегі (-) терминалды ажыратыңыз.

➔ Батареяны жалғау кабелін бұрап алыңыз.

➔ Оң полюстегі (+) терминалды ажыратыңыз.

➔ Бекіткіш белдікті босатыңыз.

➔ Батареяны алыңыз.

➔ Қолданылған батареяны қолданыстағы ережелерге сәйкес тастаңыз.

Пайдалануға беру

Жалпы нұсқаулар

⚠ ***ҚАУІП***

Жарақат алу қаупі бар! Сыпырылған қоқыс контейнерін алмас бұрын құрылғыны өшіріңіз.

Нұсқау: іске қосу құрылғының жапқышы жабылған кезде ғана мүмкін болады.

➔ Сыпыру машинасын тегіс бетке қойыңыз.

➔ Қозғалтқышты өшіріңіз.

➔ Тұрақ тежегішін құлыптаңыз.

Сынақ және техникалық қызмет көрсету жұмыстары

➔ Батареялар зарядының деңгейін тексеріңіз.

➔ Бүйірлік щетканы тексеріңіз.

➔ Сыпыру білікшесін тексеріңіз.

➔ Шаң сүзгісін тазалап алыңыз.

➔ Сыпырылған қоқысқа арналған контейнерді босатыңыз.

Нұсқау: сипаттамасын «Күтім және техникалық қызмет көрсету» тарауынан қараңыз.

Пайдалану

⚠ ***Қауіп***

Бүйымды ұзақ уақытта пайдалану дірілден пайда болатын қолдағы қан айналымының бұзылуына апарып соғуы мүмкін.

Щеткамен жұмыстың жалпы ұзақтығын орнатпау керек, себебі ол көптеген факторларға байланысты болады:

– Жеке нашар қан айналымға бейімділік (жиі саусақтарыңыз салқындайды, саусақтарыңыз шаншиды).
– Қоршаған орта температурасы төмен. Қолды қорғау үшін жылы қолғаптарды қолданыңыз.
– Қатты ұстау қан айналымына кедергі келтіреді.
– Үздіксіз қолдану жұмыс барысындағы үзілістерден нашар болып табылады.

Құрылғыны жүйелі, ұзақ уақытта пайдаланған және сәйкес белгілердің (мысалы, саусақтардың қышуы, суық саусақтар) қайта пайда болған жағдайда дәрігерге қаралу ұсынылады.

Құрылғыны іске қосыңыз

➔ Тұрақ тежегішін босатыңыз.

Қозғалтқышты іске қосыңыз.

➔ Негізгі қосқышты «1» күйіне бұраңыз.

Нұсқау: сыпыру білікшесі және бүйірлік щетка айналмайды.

Құрылғыны басқарыңыз

Алға қарай жүру

➔ Алға қарай жүру тұтқасын тартыңыз.

Нұсқау: қозғалыс жылдамдығын алға қарай жүру тұтқасының орнына байланысты үздіксіз реттеуге болады.

Бос жүріс

➔ Алға қарай жүру тұтқасын босатыңыз. Құрылғы тоқтайды.

Кедергілерден өту

Биіктігі 30 мм-ге дейінгі қозғалмайтын кедергілерді еңсеру:

➔ Ірі қоқыс қақпағын көтеріңіз.

➔ Баяу және абайлап алға қарай жүріңіз.

Биіктігі 30 мм-ден асатын қозғалмайтын кедергілерді еңсеру:

➔ Кедергілерден тек қолайлы пандустың көмегімен өтуге болады.

Сыпыру жұмысы

⚠ ***Қауіп***

Жарақат алу қаупі бар! Ірі қоқыс қақпағы ашық болғанда, сыпыру білікшесі тастарды немесе құмды алға қарай лақтыруы мүмкін. Адамдарға да, жануарларға да, заттарға да қауіп төнбейтініне көз жеткізіңіз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Орауыш таспаны, сымдарды және ұқсас заттарды сыпырмаңыз, бұл сыпыру механизмінің зақымдануына әкелуі мүмкін.

Нұсқау: оңтайлы тазалау нәтижелеріне қол жеткізу үшін қозғалыс жылдамдығын жағдайларға байланысты реттеу керек.

Көтерілген ірі қоқыс қақпағымен сыпыру

Нұсқау: 50 мм биіктікке дейінгі үлкенірек заттарды, мысалы темекі қораптарын сыпыру үшін, ірі қоқыс қақпағын қысқа уақытқа көтеру керек.

Ірі қоқыс қақпағын көтеріңіз:

➔ Ірі қоқыс қақпағын көтеруге арналған тұтқаны тартыңыз.

Ірі қоқыс қақпағын түсіріңіз:

➔ Ірі қоқыс қақпағын көтеруге арналған тұтқаны босатыңыз.

Нұсқау: оңтайлы тазалау нәтижесіне тек ірі қоқыс қақпағы толығымен түсірілгенде қол жеткізуге болады.

Бүйірлік щеткамен сыпыру



➔ Бүйірлік щетканы түсіруге арналған тұтқаны алға жылжытыңыз. Бүйірлік щетка түсірілді.

Құрғақ еденді сыпыру

Нұсқау: жұмыс кезінде сыпырылған қоқыс контейнерін белгілі бір уақыт аралығында босату керек.

Нұсқау: жұмыс кезінде шаң сүзгісін белгілі бір уақыт аралығында тазалап тұру керек.



➔ Ылғалды/құрғақ қақпақты жабыңыз.

Ылғал немесе дымқыл едендерді сыпыру

➔ Ылғалды/құрғақ қақпақты ашыңыз.

Нұсқау: осылайша сүзгі ылғалдан қорғалады.

Батарея индикаторы

Батарея индикаторы жұмыс кезінде батареялардың заряд деңгейін көрсетеді:



Толық	жасыл түспен жанады
30% қалған сыйымдылық	сары түспен жанады
10% қалған сыйымдылық	қызыл түспен жыпылықтайды
Зарядтың толық таусылуынан қорғау, құрылғы өшеді	қызыл түспен жанады

Ақаулар көрсеткіші

Ақаулар көрсеткіші құрылғыда ақау баржоғын көрсетеді:



Қозғалтқышты басқару ақауы	қызыл түспен жыпылықтайды

Шаң сүзгісін тазалап алыңыз



➔ Сүзгіні тазалауға арналған тұтқаны бірнеше рет тартып, итеріңіз.

Сыпырылған қоқыс контейнерін босату

⚠ ***ҚАУІП***

Жарақат алу қаупі бар! Сыпырылған қоқыс контейнерін алмас бұрын құрылғыны өшіріңіз.

Нұсқау: сыпырылған қоқыс контейнерін босатқанда, тығыздағыш жолақтың зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

Нұсқау: сыпырылған қоқыс контейнерінің рұқсат етілген ең жоғары жүктемесі 40 кг.

➔ Шаң сүзгісін тазалап алыңыз.

➔ Сыпырылған қоқыс контейнерінің бекіткіш қаптсырмасын жоғары қарай тартыңыз.

➔ Сыпырылған қоқыс контейнерін шығарыңыз.

➔ Сыпырылған қоқысқа арналған контейнерді босатыңыз.

➔ Сыпырылған қоқыс контейнеріне итеріңіз.

➔ Сыпырылған қоқыс контейнерінің бекіткіш қаптсырмасын төмен қарай басыңыз.

Құрылғыны өшіру

Қозғалтқышты өшіріңіз.

➔ Негізгі қосқышты «0» күйіне бұраңыз.



➔ Бүйірлік щетканы көтеріңіз.

➔ Тұрақ тежегішін құлыптаңыз.

➔ Негізгі қосқыш кілтін «0» күйінен асырып бұрап, оны алып тастаңыз.

Тасымалдау

⚠ ***ҚАУІП***

Жарақат алу және зақымдану қаупі бар! Тасымалдау кезінде құрылғының салмағына назар аударыңыз.

➔ Қозғалтқышты өшіріңіз.


➔ Негізгі қосқыш кілтін «0» күйінен асырып бұрап, оны алып тастаңыз.

➔ Тұрақ тежегішін құлыптаңыз.

➔ Құрылғыны дөңгелектерде тіректермен бекітіңіз.

➔ Құрылғыны кергіш белдіктермен немесе арқандармен бекітіңіз.

➔ Көлік құралдарында тасымалданғанда, құрылғыны тиісті қолданыстағы нұсқауларға сәйкес сырғып-жығудан қорғаңыз.

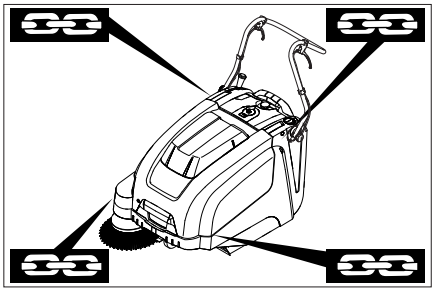

1 Итеру қапсырмасы арқылы бекіту аймағы

2 Құрылғы жапқышының астында бекіту аймағы

Нұсқау: негізгі жақтаудағы бекіту аймақтарына арналған таңбалауларға назар аударыңыз (тізбектер таңбалары).

Нұсқау: Боуден кабельдері мен сымдарын бүгуге жол берілмейді.

Сақтау

⚠ ***ҚАУІП***

Жарақат алу және зақымдану қаупі бар! Бұйымды сақтау кезінде бұйымның салмағына назар аударыңыз.

Пайдаланудан шығару

Егер сыпыру машинасы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, келесі тармақтарға назар аударыңыз:

➔ Сыпыру машинасын тегіс бетке қойыңыз.

➔ Қозғалтқышты өшіріңіз.

➔ Негізгі қосқыш кілтін «0» күйінен асырып бұрап, оны алып тастаңыз.

➔ Тұрақ тежегішін құлыптаңыз.

➔ Сыпыру машинаны айналып кетпеуі үшін бекітіңіз.

➔ Сыпыру білікшесін көтеріңіз. Бұл әрекетті орындау үшін, реттеу тұтқаларының екеуін де үстіңгі саңылауға бекітіңіз.

➔ Бүйірлік щетканы көтеріңіз.

➔ Сыпыру машинасының ішін және сыртын тазалаңыз.

➔ Құрылғыны қорғалған және құрғақ жерге қойыңыз.

➔ Батареяларды ажыратыңыз.

➔ Батареяларды зарядтап, шамамен 2 ай сайын қайта зарядтап тұрыңыз.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

Жалпы нұсқаулар

– Жөндеу жұмыстарын тек уәкілетті қызмет көрсету орталықтары немесе барлық тиісті қауіпсіздік техникасының ережелерімен таныс осы саладағы мамандар жүзеге асыра алады.

– Коммерциялық мақсатта пайдаланылатын тасымалданатын құрылғылар VDE 0701 сәйкес қауіпсіздікті тексеруге жатады.

Тазалау

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Зақымдану қаупі! Құрылғыны шланг немесе жоғары қысымды су ағынымен тазалауға болмайды (қысқа тұйықталу немесе басқа зақымдану қаупі).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тазалау жұмыстарының алдында зарядтау құрылғысын розеткадан ажыратыңыз.

Тазалау жұмыстарының алдында батареяның оң полюсін ажыратыңыз.

Құрылғының ішін тазалау

⚠ ***Қауіп***

Жарақат алу қаупі бар! Шаңнан қорғайтын маска мен қорғаныс көзілдірігін киіңіз.

➔ Құрылғы жапқышын ашыңыз.
➔ Құрылғыны шүберекпен тазалаңыз.
➔ Құрылғыны сығылған ауамен үрлеңіз.
➔ Құрылғы жапқышын жабыңыз.

Құрылғының сыртын тазалау

➔ Құрылғыны жұмсақ сабын ерітіндісіне малынған дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

Нұсқау: қатты тазалағыш заттарды қолданбаңыз.

Техникалық қызмет көрсету мерзімділігі

Тұтынушының техникалық қызмет көрсетуі

Күнделікті техникалық қызмет көрсету:
➔ Сыпыру білікшесі мен бүйірлік щеткалардың тозуын және оралған белдіктерді тексеріңіз.
➔ Барлық басқару элементтерінің жұмысын тексеріңіз.
➔ Барлық бақылау шамдарының жұмысын тексеріңіз.

Апта сайын техникалық қызмет көрсету:
➔ Жетек белдіктерінің керілуін, тозуын және жұмысын тексеріңіз.
➔ Боуден кабелі мен жылжымалы бөліктердің бірқалыпты қозғалуын тексеріңіз.
➔ Сыпыру аймағындағы тығыздағыш жолақтардың реттелуі мен тозуын тексеріңіз.
➔ Сыпыру білікшесінің сыпыру схемасын тексеріңіз.
➔ Шаң сүзгісін тазалаңыз.

Нұсқау: сипаттамасын «Техникалық қызмет көрсету жұмыстары» тарауынан қараңыз.

Нұсқау: клиенттің техникалық қызмет көрсетуі кезінде барлық техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын білікті маман орындауы керек. Қажет болса, Kärcher мамандандырылған дилеріне кез келген уақытта кеңес алуға болады.

Тұтынушыға қызмет көрсету орталығының техникалық қызмет көрсетуі

Бірінші айдан кейін немесе 5 сағат жұмыс істегеннен кейін техникалық қызмет көрсету:
➔ Бастапқы тексеруді орындаңыз.

Әр 50 жұмыс сағатына техникалық қызмет көрсету

Әр 100 жұмыс сағатына немесе алты ай сайын техникалық қызмет көрсету

Әр 300 жұмыс сағатына техникалық қызмет көрсету

Әр 500 жұмыс сағатына немесе жыл сайын техникалық қызмет көрсету

Ескертпе: кепілдік талаптарын сақтау үшін кепілдік мерзімі ішінде барлық қызмет көрсету және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын инспекциялық тексеру парағына сәйкес уәкілетті Kärcher тұтынушыға қызмет көрсету орталығы орындауы керек.

Техникалық қызмет көрсету жұмыстары

Дайындық:
➔ Сыпыру машинасын тегіс бетке қойыңыз.
➔ Негізгі қосқыш кілтін «0» күйінен асырып бұрап, оны алып тастаңыз.
➔ Тұрақ тежегішін құлыптаңыз.

Техникалық қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулары

⚠ ***ҚАУІП***

Жарақат алу қаупі бар!

Қозғалтқышты өшіргеннен кейін жұмыс істеу үшін шамамен 3–4 секунд қажет. Осы уақыт ішінде көлік жүретін аймақтан алыс ұстаңыз.

⚠ ***ЕСКЕРТУ***

Кез келген техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын орындамас бұрын құрылғының жеткілікті түрде суытылуын күтіңіз.

Қозғалтқыш сияқты ыстық бөліктерге қол тигізбеңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Техникалық қызмет көрсету алдында зарядтау құрылғысын розеткадан ажыратыңыз.

Техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындау алдында аккумулятордың оң полюсін ажыратыңыз.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құрылғыны аудармас бұрын, батареяларды және сыпырылған қоқыс контейнерін шығарып, итеру қапсырмасын алға қарай бұраңыз. Құрылғыны итеру қапсырмасына қоймаңыз.

Құрылғыны тазалау мен техқызмет көрсету және бөлшектерді ауыстыру алдында құрылғыны өшіру керек.

Жүріс жетегінің Боуден кабелін реттеңіз

Жоғары көтерілу кезінде құрылғының жетек қуаты жеткіліксіз болса, реттеу қажет.

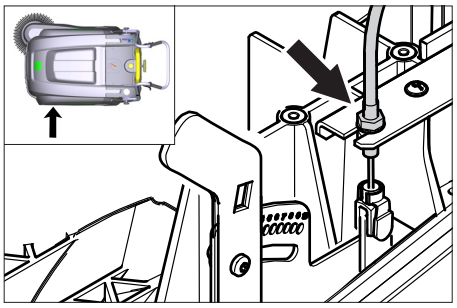

➔ Құрылғы жапқышын ашыңыз.
➔ Бекіткіш сомынды босатыңыз.
➔ Реттеу бұрандасын реттеңіз.
➔ Қарсы сомынды мықтап бұраңыз.

Сыпыру білікшесін тексеріңіз

➔ Тұрақ тежегішін құлыптаңыз.
➔ Сыпырылған қоқыс контейнерін алып тастаңыз.
➔ Таспаларды немесе сымдарды сыпыру білікшесінен алыңыз.

Сыпыру білікшесін ауыстырыңыз


Қылшықтардың тозуына байланысты сыпыру нәтижесі көрінетіндей нашарлағанда өзгерту қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құрылғыны аударар алдында батареяларды алып тастау керек.

Құрылғыны итеру қапсырмасына қоймаңыз.

➔ Тұрақ тежегішін құлыптаңыз.
➔ Сыпырылған қоқыс контейнерін алыңыз.
➔ Батареяларды алыңыз.
➔ Құрылғыны артқа қарай еңкейтіңіз.

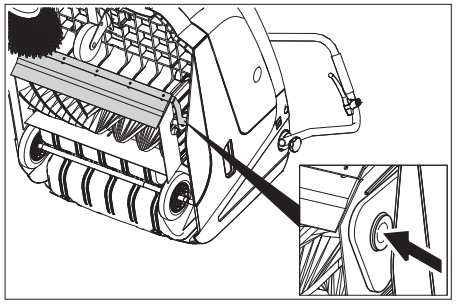

➔ Ірі қоқыс қақпағын көтеріп, мойынтірек қабығын басып, сыпыру білікшесін алға қарай бұраңыз.
➔ Сыпыру білікшесін шығарып алыңыз.
➔ Жаңа сыпыру білікшесін жетек түйреуішіне (сол жақта) салыңыз.
➔ Қарама-қарсы жақта мойынтірек қабығын сыпыру білікшесінің күйентесіндегі тесікке бекітіңіз.


АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Зақымдану қаупі! Сыпыру білікшесінің күйентесінжегі тесікке қылшықтардың ілініп қалмағанына көз жеткізіңіз.

Нұсқау: Жаңа сыпыру білікшесін орнатқаннан кейін сыпыру схемасын қайта реттеу керек.

Сыпыру білікшесінің сыпыру схемасын тексеру және реттеу


➔ Сыпыру машинасының алдыңғы жағын көтеріп, шаңмен немесе бормен жабылған түзу және тегіс бетке қарай жүріңіз.
➔ Тұрақ тежегішін құлыптаңыз.
➔ Сыпыру білікшесін шамамен 15–30 секундқа айналдырыңыз.
➔ Сыпыру машинасының алдыңғы бөлігін көтеріп, оны бүйіріне жылжытыңыз.

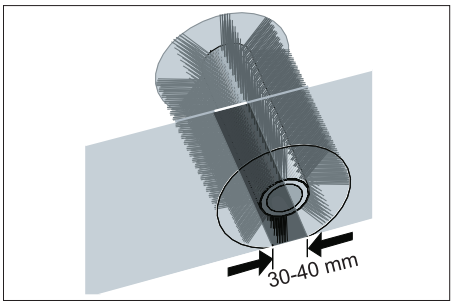

Сыпыру схемасының пішіні ені 30–40 мм болатын біркелкі тіктөртбұрышты құрайды.

Диапазон ауқымы	(-) 1...10 (+)
Минималды сыпыру схемасы	1
Максималды сыпыру схемасы	10
Жаңа сыпыру білікшесі	1...3

Сыпыру схемасын реттеңіз:
➔ Құрылғы жапқышын ашыңыз.
➔ Сол және оң жақ реттеу тұтқаларын реттеп, оларды бір саңылауға салыңыз.

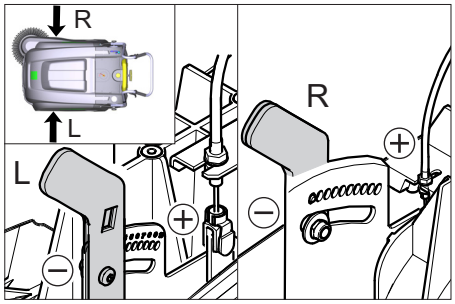

– Реттеу тұтқасын төменгі саңылауға (+) бекітіңіз: сыпыру схемасы үлкейеді
– Реттеу тұтқасын жоғары тұрған саңылауға (-) бекітіңіз: сыпыру схемасы кішірейеді
➔ Сыпыру схемасын тексеріңіз.

Бүйірлік щеткаларды ауыстырыңыз

Қылшықтардың тозуына байланысты сыпыру нәтижесі көрінетіндей нашарлағанда өзгерту қажет.


Нұсқау: машинаны аударар алдында сыпырылған қоқыс контейнерін алыңыз және итеру қапсырмасын алға қарай бұраңыз. Құрылғыны итеру қапсырмасына қоймаңыз.

➔ Бүйірлік щетканың төменгі жағындағы 3 бұранданы бұрап алыңыз.
➔ Бүйірлік щетканы алыңыз.
➔ Жаңа бүйірлік щетканы тасымалдағышқа қойып, мықтап бұраңыз.

Бүйірлік щетканы түсіруді реттеу

Қылшықтардың тозуына байланысты бүйірлік щетканың сыпыру нәтижесі көрінетіндей нашарлағанда реттеу қажет.


➔ Құрылғы жапқышын ашыңыз.
➔ Құлақты сомынды босатыңыз.

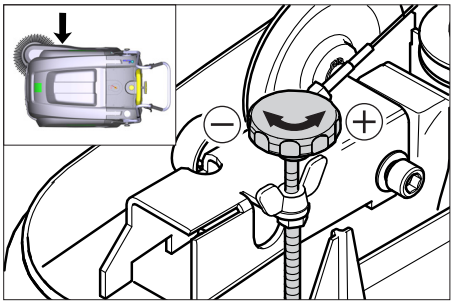

➔ Реттеу бұрандасын реттеңіз.
➔ Құлақты сомынды қатайтыңыз.

Ірі қоқыс қақпағын көтеруді реттеңіз

– Ірі қоқыс қақпағын жеткілікті түрде көтеру мүмкін болмаса, реттеу қажет.
– Егер сыпыру нәтижесі нашарласа, мысалы, алдыңғы жиектің тозуына байланысты, Боуден кабелін сәл босату керек.

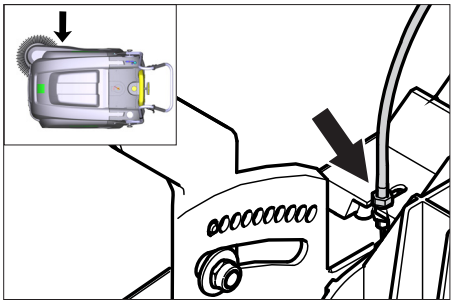


➔ Құрылғы жапқышын ашыңыз.
➔ Қарсы сомынды босатыңыз.
➔ Реттеу бұрандасын реттеңіз.
➔ Қарсы сомынды мықтап бұраңыз.

Тығыздағыш жолақтарды ауыстыру және реттеу

Нұсқау: машинаны аударар алдында сыпырылған қоқыс контейнерін алыңыз және итеру қапсырмасын алға қарай бұраңыз. Құрылғыны итеру қапсырмасына қоймаңыз.

■ **Алдыңғы тығыздауыш тақтайша**

➔ Тығыздағыш жолақтың бекіткішін босатыңыз.
➔ Тығыздағыш жолақтарды реттеңіз немесе ауыстырыңыз.

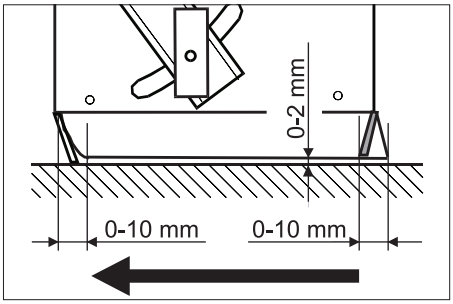

➔ Тығыздағыш жолақтың еден саңылауын 0–10 мм көлбеумен артқа еңкейетіндей етіп реттеңіз.
➔ Тығыздауыш жолақты туралаңыз.
➔ Тығыздағыш жолақтың бекіткішін тартыңыз.

■ **Артқы тығыздауыш тақтайша**

➔ Сыпырылған қоқыс контейнерін алып тастаңыз.
➔ Тығыздағыш жолақтың бекіткішін босатыңыз.
➔ Тығыздағыш жолақтарды реттеңіз немесе ауыстырыңыз.
➔ Тығыздағыш жолақтың еден саңылауын 0–10 мм көлбеумен артқа еңкейетіндей етіп реттеңіз.
➔ Тығыздағыш жолақтың бекіткішін тартыңыз.

■ **Бүйірлік ттығыздауыш тақтайшалар**

➔ Тығыздағыш жолақтың бекіткішін босатыңыз.
➔ Тығыздағыш жолақтарды реттеңіз немесе ауыстырыңыз.
➔ Еден аралығын реттеу үшін ең көп қалыңдығы 2 мм болатын төсемді қойыңыз.
➔ Тығыздағыш жолақты туралаңыз.
➔ Тығыздағыш жолақтың бекіткішін тартыңыз.

Шаң сүзгісін ауыстыру


⚠ ***ЕСКЕРТУ***

Шаң сүзгісін ауыстырар алдында сыпырылған қоқыс контейнерін босатыңыз. Сүзгі жүйесімен жұмыс істегенде шаң маскасын киіңіз. Ұсақ шаңмен жұмыс істегенде қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Зақымдану қаупі!

➔ *Шаң сүзгісін жумаңыз!*
➔ Тұрақ тежегішін құлыптаңыз.
➔ Шаң сүзгісін тазалап алыңыз.

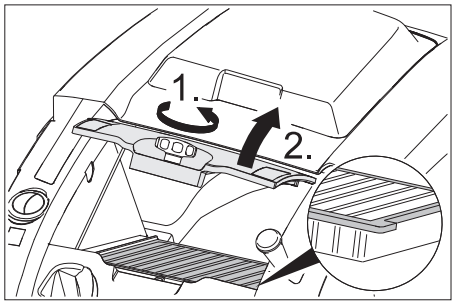

➔ Шаң сүзгісінің қақпағын тоқтатқыш бұраманы сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз.
➔ Шаң сүзгісінің қақпағын көтеріңіз.
➔ Шаң сүзгісін ауыстырыңыз. Шаң сүзгісінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз (суретті қараңыз).
➔ Тоқтатқыш бұраманы ол тоқтағанша қатайтыңыз.


АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Тоқтатқыш бұрама толығымен тартылмаса, бұл зақымдарға әкелуі мүмкін.

Нұсқау: жаңа сүзгіні орнатқан кезде, желбезектердің зақымданбағанына көз жеткізіңіз.

Сақтандырғышты/релені ауыстыру

■ **KM 75/40 W Bp**

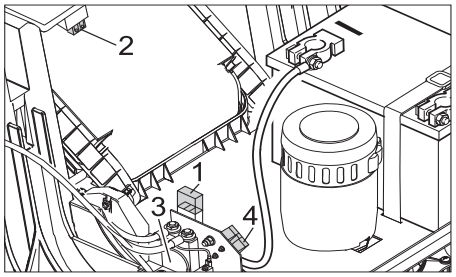

1 Сақтандырғыш F1 (50 A)
2 Сақтандырғыш F2 (2 A)
3 Реле
4 Батареяны зарядтау ашасы

➔ Құрылғы жапқышын ашыңыз.
➔ Ақаулы сақтандырғышты немесе релені ауыстырыңыз.

■ **KM 75/40 W Bp Pack**

Сақтандырғыш батарея терминалында орналасқан.

Керек-жарақтар

Бүйірлік щетка, жұмсақ	**6.905-626.0**
Ішкі беттерден ұсақ шаңды кетіруге арналған, ылғалға төзімді.	

Сыпыру білікшесі, жұмсақ	**6.906-886.0**
Табиғи қылшықтары бар: ішкі беттердегі тегіс едендердегі ұсақ шаңды тазалау үшін арнайы жасалған. Суға төзімді емес, абразивті беттерге қолданбаңыз!	

Сыпыру білікшесі, қатты	**6.906-885.0**
Сыртқы аймақта қатып қалған кірді кетіруге арналған, ылғалға төзімді.	

Сыпыру білікшесі, антистатикалық	**6.906-950.0**
Кілемдер немесе жасанды жабын сияқты статикалық зарядталатын беттерге арналған	

Кілем сыпыру қондырғысы	**2.641-571.0**
Құрамында: линт сүзгісі, антистатикалық сыпыру білікшесі, 3 айналмалы дөңгелек	

ЕО стандарттарына сәйкестігі туралы декларация

Осымен төменде көрсетілген машина қауіпсіздік және денсаулық қорғау бойынша ЕО директиваларының талаптарына сәйкес келетіні мәлімдейміз. Бізбен келісусіз машинаның конструкциясы өзгерген жағдайда осы декларация өз күшін жояды.

Өнім: Сыпырғыш-шаңсорғыш
Түрі: 1.049-xxx

Сәйкес ЕО директивалары
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/EO
2000/14/EC

Қолданылатын біріздендірілген стандарттар
EN 55012:2007 + A1:2009
EN 60335-1
EN 60335-2-72
EN 61000-6-2:2005
EN 62233:2008
EN IEC 63000:2018

Қолданылатын ұлттық стандарттар

Сәйкестікті бағалаудың қолданбалы әдісі
2000/14/EC: V қосымшасы

Дыбыс қуаттылығының деңгейі дБ(A)
Өлшенді: 86
Кепілдік беріді: 88

Қол қойғандар басқарманың тапсырмасы мен уәкілдігі бойынша әрекет етеді.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. Reiser
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Құжаттаманы жүргізетін уәкілетті тұлға:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Германия)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

Виннденден, 01.02.2021

Ақаулар кезіндегі көмек

Ақаулық	Жою
Құрылғыны іске қосу мүмкін емес	Жапқыштың түйіспелі ажыратқышы құрылғыны өшірді. Құрылғы жапқышын жабыңыз
	Батареяларды зарядтау
	Шамадан тыс жүктемеден қорғауды тексеріңіз
	Kärcher тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарлаңыз
Қозғалтқыш жұмыс істейді, бірақ құрылғы қозғалмайды	Жүріс жетегінің Боуден кабелін реттеңіз
	Сына белдігін тексеріңіз
	Kärcher тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарлаңыз
Құрылғы көлбеу бағытта қозғалған кезде тоқтайды	Көлбеу аз жолда жүріңіз
	Шамадан тыс жүктемеден қорғауды тексеріңіз
	Жүріс жетегінің Боуден кабелін реттеңіз
	Сына белдігін тексеріңіз
	Kärcher тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарлаңыз
Сыпыру білікшесі тоқтайды, ақаулар көрсеткіші қызыл түспен жанады	Негізгі қосқышты «OFF» күйіне бұрыңыз, щеткада кептелген заттардың бар-жоғын тексеріңіз. Қажет болса, төмен көлбеу бойымен жүріңіз. Негізгі қосқышты қайта қосыңыз. Бұл процесті төрт рет қайталағаннан кейін басқару құралы салқындату үшін 2 минуттық үзіліс жасайды. Осы уақыт ішінде құрылғыны іске қосу мүмкін емес.
Құрылғы дұрыс кері бұрылмайды	Сыпыру білікшесі мен бүйірлік щеткалардың тозуын тексеріңіз, қажет болса, ауыстырыңыз
	Ірі қоқыс қақпағының жұмысын тексеріңіз
	Ірі қоқыс қақпағының Боуден кабелін босатыңыз (реттеу бұрандасы)
	Белдіктің тартылуы мен жұмысын тексеріңіз, қажет болса ауыстырыңыз
	Сыпыру схемасын реттеңіз
	Сыпыру білікшесін ауыстырыңыз
	Kärcher тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарлаңыз
Құрылғы шаңды	Ірі қоқыс қақпағының жұмысын тексеріңіз
	Ірі қоқыс қақпағының Боуден кабелін босатыңыз (реттеу бұрандасы)
	Шаң сүзгісін тексеру, тазалау немесе ауыстыру Шаң сүзгісін жумаңыз.
	Сыпыруға арналған контейнерді босатыңыз
	Сыпырылған қоқыс контейнеріндегі тығыздау профилін ауыстырыңыз
	Шаң сүзгісіндегі тығыздағышты тексеріңіз
	Тығыздағыш жолақтардың тозуын тексеріңіз, қажет болса, реттеңіз немесе ауыстырыңыз
Шеткі аймақта нашар сыпыру	Бүйірлік щетканы түсіруді реттеу
	Бүйірлік щетканы ауыстырыңыз
	Бүйірлік щетканы түсіру
	Бүйірлік щетканың жетек белдігін тексеріңіз
	Kärcher тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарлаңыз
Бүйірлік щетканы көтеру жұмыс істемейді	Бүйірлік щетка көтергішінің Боуден кабелін тексеріңіз
	Kärcher тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарлаңыз
Жаңа сыпыру білікшесі сыпырылған қоқыс контейнеріне тиеді	Сәйкес жоғары саңылауларға (1...3) екі реттеу тетігін қосу арқылы сыпыру схемасының параметрін түзетіңіз.

Техникалық мағлұматтар

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
Құрылғы деректері			
Ұзындығы x ені x биіктігі (итеру қапсырмасы жайылған)	мм	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
Ұзындығы x ені x биіктігі (итеру қапсырмасы бүктелген)	мм	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
Салмағы (батареяларсыз)	кг	79	79
Салмағы (батареялармен)	кг	125	125
Рұқсат етілген жалпы салмақ	кг	205	205
Жүргізу және сыпыру жылдамдығы	км/сағ	4,5	4,5
Өрмелеу қабілеті (макс.)	%	12	12
Цилиндрлі сыпыру білікшесінің диаметрі	мм	265	265
Бүйірлік щетканың диаметрі	мм	410	410
Аудан бойынша өнімділік, макс.	м²/сағ	3400	3400
Бүйірлік щеткаларсыз жұмыс ені	мм	550	550
Бүйірлік щеткалармен жұмыс ені	мм	750	750
Сыпырылған қоқыс контейнерінің көлемі	л	40	40
Қорғаныс дәрежесі: тамшыға төзімді	--	IPX 3	IPX 3
Мотор			
Түрі	--	Тұрақты магнитті тұрақты ток қозғалтқышы Оң жақ айналу бағыты	
Кернеу	В	24	24
Номиналды тоқ	А	22	22
Номиналды қуаты	Вт	400	400
Айналу саны	1/мин	2750	2750
Қорғаныс класы	--	IP 20	IP 20
Батарея			
Түрі	--	--	2 x 12 В GiV
Сыйымдылығы	Ач	--	60 (5 сағ)
Салмағы	кг	--	23
Батарея толығымен таусылған кездегі зарядтау уақыты	сағ	--	12
Қайта зарядтаудан кейінгі жұмыс уақыты	сағ	--	шамамен 1,5–2
Зарядтау құрылғысы			
Желілік кернеу	В~	--	230
Шығыс кернеуі	В	--	24
Зарядтау тогы	А	--	10
Желі жиілігі	Гц	--	50/60
Электрлік қорғаныс			
Орталық	А	50	50
Басқару құралының сақтандырғышы	А	2	--
Зарядтың толық таусылуынан қорғау	--	Реле арқылы	Реле арқылы
Зарядтау құрылғысы		---	T4A/250 В айнымалы ток
Сүзгі және сору жүйесі			
Ұсақ шаң сүзгісінің сүзгі беті	м²	1,8	1,8
Қауіпті емес шаңдар үшін сүзгіні пайдалану санаты	--	M	M
Сору жүйесінің номиналды теріс қысымы	мбар	5	5
Сору жүйесінің номиналды көлемдік шығыны	л/с	45	45
Экологиялық жағдай			
Жұмыс температурасы	°C	-5 пен +40 аралығында	-5 пен +40 аралығында
Зарядтау температурасы		---	Бөлме температурасы
Ылғалдылық, конденсациясыз	%	0–90	0–90
EN 60335-2-72 стандартына сәйкес есептелінетін мән			
Дыбыс қысымының деңгейі L_{pA}	дБ(А)	71	71
Белгісіздік K_{pA}	дБ(А)	3	3
Дыбыс қуатының деңгейі L_{WA} + белгісіздік K_{WA}	дБ(А)	88	88
Белгісіздік K_{WA}		2	2
Қолдағы діріл мәні	м/с²	3,7	3,7
Белгісіздік K	м/с²	0,2	0,2

Техникалық өзгерістер енгізілуі мүмкін.

首次使用您的设备之前，请阅读此原厂操作说明并遵照其进行操作，并妥善保存以供日后使用或供后续使用者使用。

按规定使用	ZH	1
功能	ZH	1
一般提示	ZH	1
安全提示	ZH	2
操作和功能元件	ZH	3
投入使用前	ZH	4
调试	ZH	5
运行	ZH	5
关停	ZH	6
维护和保养	ZH	6
附件	ZH	8
欧盟一致性声明	ZH	8
故障排除帮助	ZH	8
技术数据	ZH	9

按规定使用

务必按照本使用说明书的说明使用本设备。

- 本清扫机专用于清扫室内及室外区域内的受污面。
- 本设备专为商业用途设计，适用于酒店、学校、医院、工厂、商店、办公室或租赁业务等场所。
- 在使用前，必须对设备及其工作装置进行完好性检查，确保运行安全可靠。若设备状态异常，则严禁使用。
- 本设备不适于抽吸对健康有害的粉尘。
- 禁止对设备进行任何改装。
- 本设备仅适用于操作手册中明确标注的地面类型。
- 仅允许在业主或其授权人批准的指定区域内运行设备。
- 通常情况下：将易燃性材料远离本设备（存在爆炸危险/火灾危险）。


可预见的错误使用

- 从不要清扫/抽吸爆炸性液体、可燃性气体以及未经稀释的酸和溶剂。其中包括汽油、油漆稀释剂或燃油，它们可能与吸入的空气混合形成爆炸性蒸汽或混合物，此外还包括丙酮、未稀释的酸和溶剂，因为这些物质会腐蚀设备材料。
- 从不要清扫/抽吸反应性金属灰尘（如铝、镁、锌），这些金属灰尘与强碱性或酸性清洗剂化合，形成爆炸性气体。
- 不要清扫/抽吸正在燃烧或余烬未灭的物体。
- 禁止进入危险区域。禁止在有爆炸危险的区域内运行设备。

适用地面类型

- 沥青地面
- 工业地面
- 水泥地面
- 混凝土地面
- 铺石地面

功能

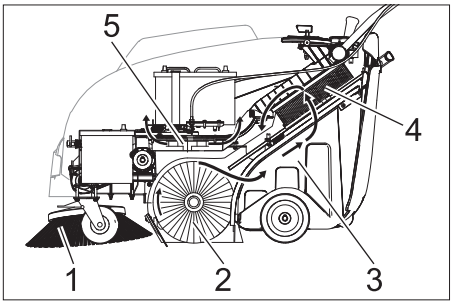

清扫机按照翻转原理工作。

- 侧刷（1）负责清洁清扫面的边边角角，并将污物扫入清扫辊的工作路径。
- 旋转的清扫辊（2）将污物直接输送到废物容器（3）中。
- 废物容器内扬起的灰尘通过粉尘过滤器（4）分离，然后由抽风机（5）将经过滤的洁净空气排出。

一般提示

如果您在拆开包装时发现运输损坏，则请通知经销处。

- 阅读并遵守安装至设备上的使用设备的操作说明书和安全提示。
- 设备上相应的警告、指示标志为无风险的运行提供重要提示。
- 除了操作说明书里的提示外，还要遵守立法的一般安全和事故防范规定。

附件和备件

⚠ ***危险***

为了避免产生危害，只允许经过授权的客户服务处进行维修和安装备件。

- 只允许使用生产商提供的配件和备件。原始配件和原始备件可以确保设备安全无故障地运行。
- 您可以登录www.kaercher.com的Service板块里获取更多关于备件的信息。

环境保护

	包装材料可以回收利用。请不要把包装材料与普通垃圾放在一起处理，而应妥善安排回收。
	旧设备中含有宝贵的可再利用的材料，应加以回收利用。电池、油以及类似物质不得排放到环境中。因此请通过合适的收集系统废弃处理旧设备。

内部材料提示（REACH）

最新的内部材料信息请您在如下链接中查找：

www.kaercher.de/REACH

质量保证

在每个国家，适用由我们的主管销售公司发布的质量保证条款。在质量保证期内，您的附件一旦发生意外故障，只要是材料或制造缺陷，我们都将免费排除。如属质量保证情况，请凭发票联系贵方经销商或就近联系获得授权的客户服务点。

本操作说明书所用符号

⚠ ***危险***

针对会导致人员重伤或死亡的直接威胁性危险。

⚠ ***警告***

针对可能导致人员重伤或死亡的危险状况。

小心

针对可能导致轻度伤害或财产损失的危险状况。

设备上的标志

	*请勿清扫燃烧或炽热物品，例如香烟、火柴或类似物品。*
	*在皮带、侧刷、容器、推动手柄上存在挤压和剪切伤害危险。*
	灼伤危险 在设备运行期间及高温状态下，请勿接触这些表面。

安全提示

操作安全提示

- *使用前，请检查设备及其工作装置是否状态正常以及运行安全。若设备状态异常，则严禁使用。*
- *在危险区域（如加油站）使用设备时要注意相关的安全规定。禁止在有爆炸危险的区域内运行设备。*
- *操作人员必须按规定使用本设备。同时要重视地方现行的规定并在设备工作时照顾好第三者，特别是儿童。*
- *开始工作之前，操作员必须确认所有防护装置均已正确安装且功能正常。*
- *设备的操作人员对与其他人员和财产造成的事故负责。*
- *操作人员注意穿上紧身的衣服。穿着稳固的鞋袜，避免穿着宽松的衣服。*
- *开机前检查附近区域（如小孩）。注意足够的视野！*
- *为了防止未经授权即使用本设备，应拔下钥匙。*
- *操作人员离开设备时，必须确保设备已采取防误动保护措施。*
- *本设备只可由使用手册内提到的人员或持有操作资格证明并明确被任命操作的人员进行使用。*
- *本设备禁止由身体机能、感官或精神能力存在缺陷以及缺乏相关经验与知识的人员（包括儿童）使用。*
- *照看好儿童，以确保他们不用设备玩耍。。*

行驶操作安全须知

⚠ ***危险***

有受伤危险！

坡度过大时有倾翻危险。

- *设备行驶方向的坡度不得超过 12%（上坡/下坡）。*

地表不稳固时有倾翻危险。

- *只在稳固的地表上运行设备。*

侧面坡度过大时有倾翻危险。

- *横向于行驶方向行驶时，坡度不得超过 12%。*

行驶速度须视情况而定。

运输清扫机的安全提示

- *运输时要注意设备的重量。*
- *在运输被设备时，需取下电池并固定设备。*

电池运行设备的安全提示

提示： 仅当您使用 Kärcher 公司建议的电池和充电器时，方可享受保修服务。

- 请务必严格遵守电池制造商和充电器制造商的操作说明。处理蓄电池时，遵守立法机构的建议。
- 切勿让电池处于完全放电状态，应及时充电。
- 为避免产生漏电流，请务必保持电池清洁干燥。谨防金属粉尘等污染物侵入。
- 请勿将工具或其他物品放置在电池上。存在短路和爆炸的危险。
- 请务必使用两节相同型号的电池！
- 请勿在电池附近或电池充电室中使用明火，产生火花或吸烟。爆炸危险。
- 只使用带有护盖的电池。若电极护盖遗失，必须立即更换。
- 切勿触碰发热部件，如驱动电机（灼伤危险）。
- 处理电池酸液时需小心谨慎。请严格遵守相关安全规范！
- 依照欧盟指令 91/ 157 EWG 并遵照环保要求对旧电池进行废弃处理。

维护和保养方面的安全说明

- *在清洁和保养设备、更换部件或切换至其他功能之前，必须关闭设备并拔出点火钥匙。*
- *在电气设备上工作时必须取下电池。*
- *不可用橡皮管喷水或者高压喷水清洗清扫机（短路危险或其它损坏）。*
- *只允许已授权的客户服务处或熟知该领域所有重要安全规定的专业人员进行设备修复工作。*
- *请注意根据地方针对不稳定工业使用设备的有效规定进行安全检查。*
- *每次在设备上工作都必须戴上合适的手套。*

安全装置

设备外罩

本设备配备罩盖接触开关，一旦打开设备外罩，该开关将立即切断发动机电源。

⚠ ***危险***


罩盖接触开关故障有造成受伤的危险！

若打开设备外罩时发动机未断电，则表明罩盖接触开关存在故障。请立即停止使用设备并安排专业人员进行检修。

主开关


➔ 如遇危险情况或需紧急关闭设备时，请将主开关旋至“0/OFF”位置。

➔ 为防止设备意外启动，请将主开关旋至“0/OFF”位置并拔出钥匙。

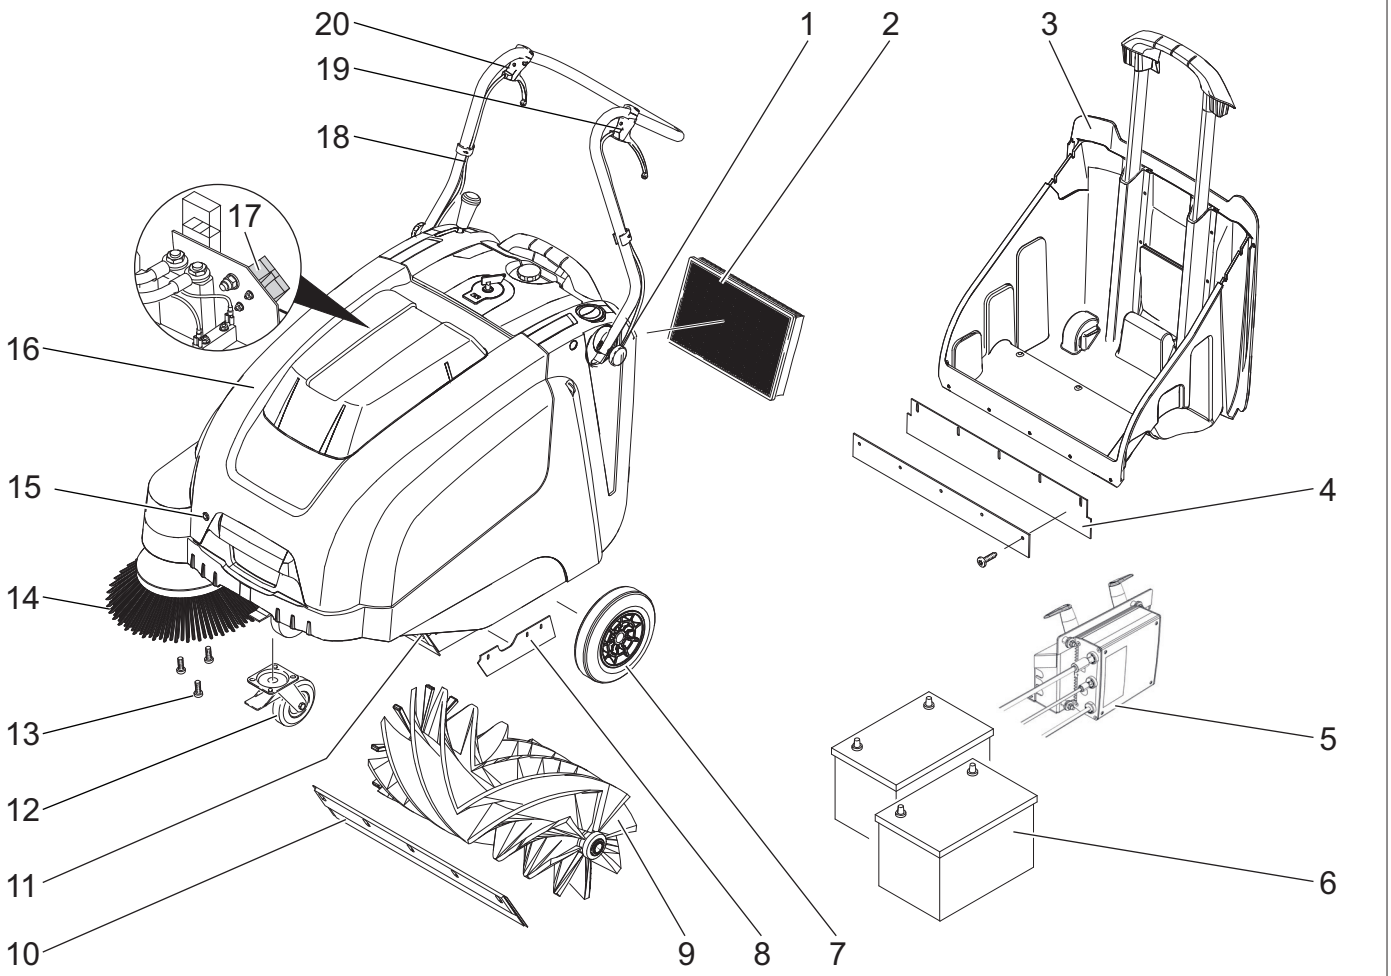


1 用于固定推动手柄的螺丝（2 个）
2 粉尘过滤器
3 废物容器
4 后部密封条（位于废物容器上）
5 充电器
（仅限 KM 75/40 W Bp Pack 型号使用）
6 电池
（仅限 KM 75/40 W Bp Pack 型号使用）
7 驱动轮
8 侧面密封条
9 滚筒刷
10 前部密封条
11 粗污物挡板
12 带驻车制动器的导向滚轮
13 侧刷固定件
14 边刷
15 外罩锁
16 设备外罩
17 电池充电插头
（仅限 KM 75/40 W Bp 型号使用）
18 伸缩把手
19 前进操纵杆
20 粗污物挡板升降操纵杆

控制面板

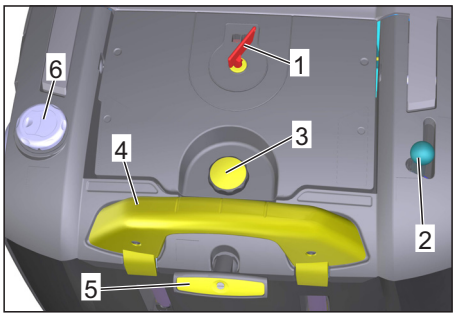

1 主开关
2 侧刷升降操纵杆
3 粉尘过滤器盖螺塞
4 废物容器锁扣
5 粉尘过滤器清洁装置
6 干湿切换阀

主开关

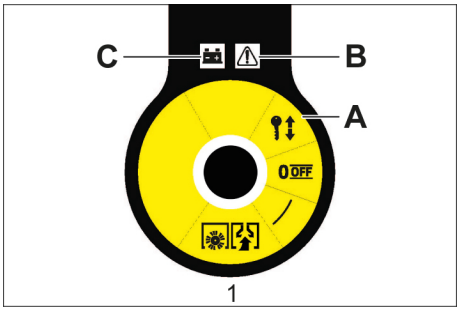


0/OFF	发动机关闭
1	发动机启动
A	拔下钥匙
B	故障指示器
C	电池指示灯

拔下钥匙

➔ 将主开关钥匙旋过"0"档位后拔出。

打开设备外罩

提示
需使用主开关钥匙解锁设备外罩。

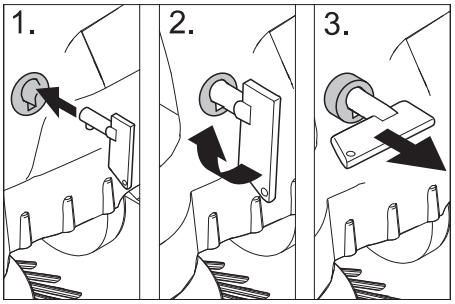

➔ 将主开关钥匙插入外罩锁扣，并顺时针旋转 90° 。
➔ 将钥匙从外罩锁扣中拔出。
➔ 打开设备外罩。

关上设备外罩

➔ 关闭设备外罩后，外罩锁扣将自动锁定。

投入使用前

卸货说明

⚠ ***危险***
受伤危险，损坏危险！

装运时要注意设备的重量。

空载重量（运输重量）	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp Pack	125 kg
允许的总重	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp Pack	205 kg

卸载

➔ 拆除包装纸箱。
➔ 移除用于固定车轮的木块，然后用手将设备从托盘上抬起。
➔ 释放驻车制动器。

安装推架

➔ 松开螺栓。
➔ 将推动手柄立起。
➔ 拧紧螺栓。


安装侧刷

提示： 倾倒设备前，需先取出废物容器并将推动手柄向前摆动。请勿将设备放置在推动手柄上。
➔ 将侧刷安装到传动轴上并用螺栓固定。

电池

电池安全须知

在使用电池时，请务必遵守以下警告提示：

	*请务必遵守电池本体标注、使用说明书以及车辆操作手册中的注意事项！*
	*佩戴护目镜！*
	*请让儿童远离酸液和电池！*
	*爆炸危险！*
	*严禁明火、火花、裸露光源及吸烟！*
	*腐蚀危险！*
	*急救措施！*
	*警告提示！*
	*废弃处置！*
	*请勿将电池丢弃于垃圾桶！*

⚠ ***危险***
有爆炸危险！不要将工具或类似物品放到电池上，也就是说，不要放到终端极和电池连接件上。

⚠ ***危险***
有受伤危险！切勿让伤口接触铅物质。使用电池后，请务必清洁双手。

⚠ ***危险***
火灾与爆炸危险！
– *严禁吸烟和明火。*
– *电池充电场所必须保持良好通风，因为充电过程中会产生高度易爆气体。*

⚠ ***危险***
腐蚀危险！
– *用大量清水冲洗或者冲掉眼内或者皮肤上的酸液喷溅物。*
– *然后，立即就医。*
– *用水清洗污染的衣物。*

推荐的电池

	订货号	容量	空气流量
60 Ah，免维护	6.654-226.0*	1.65**	0.66***

* 本设备需要 2 节电池
** 单位：m^3
*** 单位：m^3/h


最大电池尺寸

长度	宽度	高度
267 mm	177 mm	190 mm


推荐的充电器

	订货号
充电器	2.644-470.0

安装和连接电池

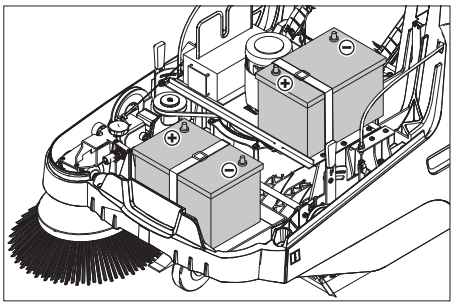

提示
KM 75/40 W Bp Pack 已预装电池和充电器。
➔ 打开设备外罩。
➔ 将电池放置在电机支架上。
➔ 使用相应的固定带固定电池。

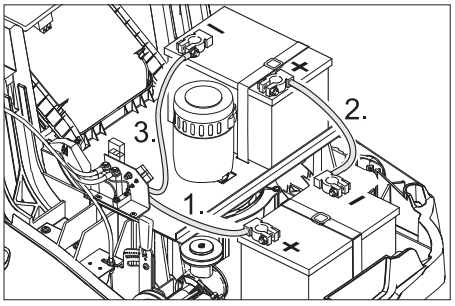

➔ 将电极接线端（红色电缆）连接到正极 (+) 上。
➔ 将连接线用螺丝固定到电池上。
➔ 将电极接线端子连接到负极上（－）。
提示： 检查电池电极与电极夹是否涂有足量极性保护脂以确保充分防护。
只使用带有护盖的电池。若电极护盖遗失，必须立即更换。

小心
在调试本设备前应给电池充电。

电池充电

⚠ *危险*

有受伤危险！充电器仅可在电源线完好无损的情况下使用。若电源线损坏，必须立即由制造商、售后服务部门或专业人员进行更换。

⚠ *危险*

触电危险。请确保电网和熔丝保护符合要求。充电器仅限在干燥且通风良好的室内使用。

提示： 电池电量耗尽后，充电时间约需 12 小时。

⚠ *危险*

有受伤危险！遵守电池操作安全规范。注意充电器制造商的使用说明书。

充电过程 - KM 75/40 W Bp Pack


注意：电池仅允许在室温环境下充电！

提示： 本设备标配免维护电池。

➔ 打开设备外罩。

➔ 将充电器的电源插头插入插座。

提示：本充电器具有电子调节功能，可自动终止充电。在充电过程中吸尘器的所有功能自动中断。

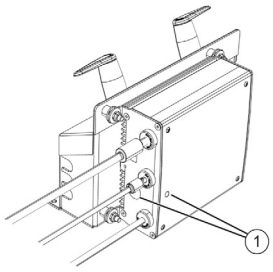

1 电池状态指示灯

插入电源插头后，电池状态指示灯会显示充电进度：

充电中	绿灯闪烁
充电完成	绿灯常亮
充电器故障	红灯常亮
存在故障表中的错误	红灯间歇闪烁 n 次

故障表：

1	电池未连接
2	电池极性接反
3	电池深度放电
4	充电曲线异常
5	电源过热
6	硬件故障
7	通信故障（电源模式）

为确保电池使用寿命长久，应始终保持电池充满电。

充电过程 - KM 75/40 W Bp

➔ 打开设备外罩。

➔ 将充电器的充电线插入扫地机的充电接口。

➔ 插入充电器的电源插头并开启充电器。

充电结束后

■ KM 75/40 W Bp Pack

➔ 拔掉电源线。

➔ 将电源线缠绕在充电器的电缆支架上。

➔ 关上设备外罩。

■ KM 75/40 W Bp

➔ 关闭充电器并断开电源。

➔ 从设备上拔掉充电线。

➔ 关上设备外罩。

拆卸电池

➔ 打开设备外罩。

➔ 将电极接线端子从负极上拔下（－）。

➔ 拧下电池连接线。

➔ 将电极接线端子从正极上（+）拔下。

➔ 松开固定带。

➔ 取出电池。

➔ 根据所适用的规定清理废旧电池。

调试

一般提示

⚠ *危险*

有受伤危险！取出废物容器前请先关闭设备电源。

提示：仅在设备外罩已关闭的情况下方可进行调试。

➔ 将清扫机停放在平整面上。

➔ 关闭发动机。

➔ 锁定驻车制动器。

检查和维护工作

➔ 检查电池电量状态。

➔ 检查侧刷。

➔ 检查清扫辊。

➔ 清洁粉尘过滤器。

➔ 清空垃圾容器。

提示： 描述参见维护和保养章节。

运行

⚠ *危险*

长时间使用设备时，手部会受振动影响出现血液循环障碍。

由于受到下述诸多因素的影响，不能确定普遍适用的使用时间：

– 易于血液循环不良的个人体质（经常手指冰凉、手指发麻）。
– 环境温度较低。带上暖和的手套保护双手。
– 抓得太牢可能会妨碍血液循环。
– 不间断的工作没有间断性工作好。

若长期频繁使用本设备并反复出现相关症状（如手指发麻或手指冰凉），建议及时就医检查。

启动设备

➔ 释放驻车制动器。

起动发动机。

➔ 将主开关旋至“1”档。

提示： 清扫辊和侧刷处于运转状态。

设备行驶（手动）

向前行驶

➔ 请拉动前进操纵杆。

提示：行驶速度可根据前进操纵杆的位置进行无级调节。

空转

➔ 松开前进操纵杆。设备停止运行。

越过障碍物

如需越过高度不超过 30 mm 的固定障碍物：

➔ 请抬升粗污物挡板。

➔ 缓慢且小心向前越过。

如需越过高度超过 30 mm 的固定障碍物：

➔ 只允许用合适的斜坡跨越障碍物。

清扫运行

⚠ *危险*

有受伤危险！当粗污物挡板打开时，清扫辊可能会将石子或碎片向前甩出。 注意确保人员、动物或物品不受危害。

小心

不要扫入包装带、金属丝或类似物品，否则这可导致损坏清扫装置。

提示：为了达到最佳的清洁效果，应将行驶速度调整到与实际情况相匹配。

粗污物挡板已抬升时清扫

提示： 若要清扫高度不超过 50 mm 的较大杂物（如香烟盒），需短暂抬升粗污物挡板。

抬升粗污物挡板：

➔ 拉动粗污物挡板抬升操纵杆。

降下粗污物挡板：

➔ 松开粗污物挡板抬升操纵杆。

提示：只有完全降下粗污物挡板，才能达到最佳清洁效果。

使用侧刷清扫



➔ 将侧刷降下操纵杆向前拨动。侧刷降下。

清扫干燥地面

提示： 在作业期间应定距离清空清扫垃圾箱。

提示： 在作业期间应定距离清洁灰尘过滤器。



➔ 关闭干湿切换阀。

清扫潮湿地面

➔ 打开干湿切换阀。

提示： 这样可保护过滤器免受潮湿。

电池指示灯

在设备运行期间，电池指示灯将显示电池的充电状态：



满电状态	绿灯常亮
剩余电量 30%	黄灯常亮
剩余电量 10%	红灯闪烁
深度放电保护（设备自动关机）	红灯常亮

故障指示器

故障指示灯显示设备是否存在故障：



发动机控制装置故障	红灯闪烁

清洁粉尘过滤器



➔ 多次拉出并推入过滤器清洁手柄。

清空垃圾容器

⚠ ***危险***

有受伤危险！取出废物容器前请先关闭设备电源。

提示： 清空废物容器时，注意不要损坏密封条。

提示： 废物容器的最大允许装载量为 40 kg。

➔ 清洁粉尘过滤器。
➔ 将废物容器的锁扣向上拉起。
➔ 抽出废物容器。
➔ 清空垃圾容器。
➔ 推入废物容器。
➔ 将废物容器的锁扣向下按压。

关断设备

关闭发动机。

➔ 将主开关旋至“0”档。




➔ 提升侧面扫帚。
➔ 锁定驻车制动器。
➔ 将主开关钥匙旋过"0"档位后拔出。

运输

⚠ ***危险***

有致伤与损坏危险！运输时要注意设备的重量。

➔ 关闭发动机。
➔ 将主开关钥匙旋过"0"档位后拔出。
➔ 锁定驻车制动器。
➔ 用楔块固定设备的车轮。
➔ 使用绑带或绳索固定设备。
➔ 使用车辆运输时，请根据现行有效的运输安全准则对设备进行固定，以防滑动和倾翻。

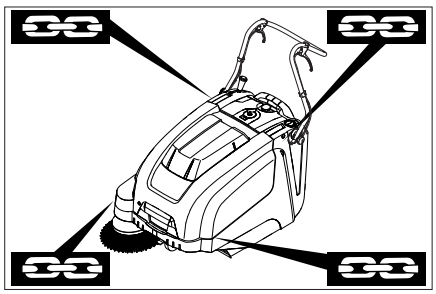

1 推杆固定区域
2 设备外罩下方固定区域

提示： 注意底架上的固定区域标记（链条符号）。

提示： 请勿弯折鲍登线或拉索。

存放

⚠ ***危险***

有致伤与损坏危险！存放时要注意设备的重量。

关停

如果清扫机较长时间不使用，则应注意下列各项：

➔ 将清扫机停放在平整面上。
➔ 关闭发动机。
➔ 将主开关钥匙旋过"0"档位后拔出。
➔ 锁定驻车制动器。
➔ 防止清扫机滚走。
➔ 升起清扫辊。为此，将两个调节杆卡入最上方的孔位。
➔ 提升侧面扫帚。
➔ 清洁清扫机内外。
➔ 设备停放在安全且干燥的位置。
➔ 断开电池连接。
➔ 对电池进行充电，并每隔约 2 个月重新充电一次。

维护和保养

一般提示

– 只允许已授权的客户服务处或熟知该领域所有重要安全规定的专业人员进行设备修复工作。
– 根据VDE 0701规定对工业用途的携带式清扫机进行安全检查。

清洁

小心

损坏危险！不可用橡皮管喷水或者高压喷水清洗清扫机（短路危险或其它损坏）。

注意

开始清洁工作前，请将充电器的插头从插座中拔出。
开始清洁工作前，请断开电池的正极。

清扫机内部清洁

⚠ ***危险***

有受伤危险！戴上防尘面罩和护目镜。

➔ 打开设备外罩。
➔ 用抹布清洁设备。
➔ 使用压缩空气吹设备。
➔ 关上设备外罩。

设备外部清洁

➔ 使用浸泡过温和洗涤液的湿抹布清洁设备外部。

提示： 不得使用腐蚀性清洁剂。

维护间隔

客户维护

每天保养：

➔ 检查清扫辊和侧面扫帚是否磨损和是否有包住的带子。
➔ 检查所有控制元件的功能。
➔ 检查所有指示灯的功能。

每周保养：

➔ 检查驱动皮带的张力、磨损情况和功能状态。
➔ 检查鲍登线及活动部件是否灵活顺畅。
➔ 检查清扫区域密封条的调节状态及磨损情况。
➔ 检查清扫辊的清扫平面。
➔ 清洁粉尘过滤器。

提示： 描述参见保养工作一章。

提示： 客户保养时必须让有资质的专业人员实施所有服务工作和保养工作。需要时可随时求助Kärcher公司专业经销商。

客服部门维护

首次运行一个月或 5 个工作小时后的维护保养：

➔ 执行首次检查。

每运行 50 小时维护一次
每运行 100 小时或每半年维护一次
每运行 300 小时维护一次
每运行 500 小时或每年维护一次

提示： 为了维护质保要求，必须在质保有效期内由经过授权的 Kärcher 公司客户服务人员，按照检查清单进行所有服务工作和保养工作。

保养作业

准备：

➔ 将清扫机停放在平整面上。
➔ 将主开关钥匙旋过"0"档位后拔出。
➔ 锁定驻车制动器。

一般安全提示

⚠ ***危险***

有受伤危险！
停机后发动机大约需要3－4秒钟的时间进行惯性运转。在这段时间内务必远离驱动区域。

⚠ ***警告***

在开始全面维护与维修作业前，必须使设备足够冷却。
请勿触摸高温部件（如驱动电机）。

注意


开始维护工作前，请将充电器的插头从插座中拔出。
开始维护工作前，请断开电池的正极。

注意

倾倒设备前，需先取出电池和废物容器并将推动手柄向前摆动。请勿将设备放置在推动手柄上。
在对设备进行清洁、维护或更换部件前，请先关闭设备电源。

调整行驶驱动装置的鲍登线

如果设备在爬坡时驱动力不足，则需要调整鲍登线。

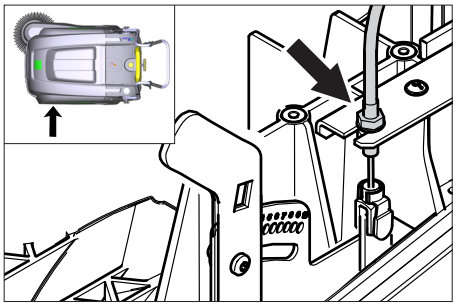

➔ 打开设备外罩。
➔ 松开锁紧螺母。
➔ 调节调节螺钉。
➔ 拧紧锁紧螺母。

检查清扫辊

➔ 锁定驻车制动器。
➔ 取出废物容器。
➔ 去掉清扫辊上的带子或绳子。

更换清扫辊


当刷毛磨损导致清洁效果明显下降时，需更换清扫辊。

注意

倾倒设备前，请先取出电池。
请勿将设备放置在推动手柄上。

➔ 锁定驻车制动器。
➔ 取出废物容器。

➔ 取出电池。
➔ 设备向后倾斜。

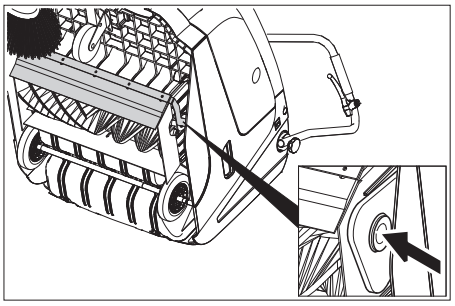

➔ 抬升粗污物挡板，按压轴瓦，并将清扫辊向前翻转。
➔ 取出清扫辊。
➔ 将新的清扫辊插到（左侧）驱动轴头上。
➔ 在另一侧，将轴瓦卡入清扫辊臂的孔中。


小心

损坏危险！注意确保没有刷毛卡在清扫辊臂的孔中。

提示： 安装新滚筒刷后，必须重新调整清扫平面。

检查并调整清扫导板


➔ 将扫地机前端抬起，并将其移动至明显覆盖有灰尘或石灰的平坦光滑地面上。
➔ 锁定驻车制动器。
➔ 让清扫辊转动约 15 - 30 秒。
➔ 将扫地机前端抬起并向一侧移动。

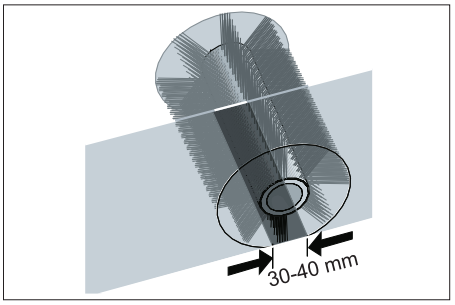

清扫平面应呈均匀矩形，宽度在 30 至 40 mm 之间。

设置范围	(-) 1...10 (+)
最小清扫平面	1
最大清扫平面	10
新清扫辊	1...3

调整清扫平面：
➔ 打开设备外罩。
➔ 调节左右调节杆，使其卡入相同的孔位中。

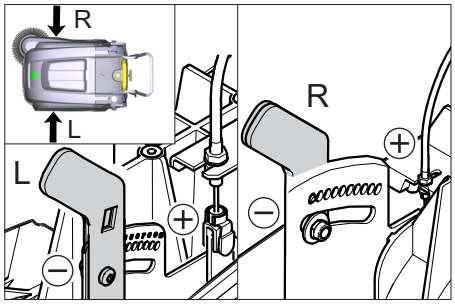

– 将调节杆卡入较低孔位中 (+)：清扫平面变大
– 将调节杆卡入较高孔位中 (-)：清扫平面变小
➔ 检查清扫平面。

更换侧刷

当刷毛磨损导致清洁效果明显下降时，需更换侧刷。


提示： 倾倒设备前，需先取出废物容器并将推动手柄向前摆动。请勿将设备放置在推动手柄上。

➔ 拧下侧刷底部的 3 颗螺丝。
➔ 取下侧刷。
➔ 将新侧刷安装到传动轴上并用螺栓固定。

调节侧刷降下功能

当刷毛磨损导致清洁效果明显下降时，需进行此项调节。


➔ 打开设备外罩。
➔ 拧松蝶形螺母。

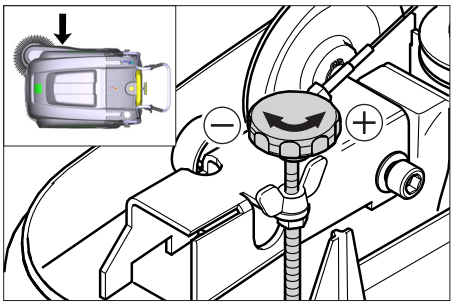

➔ 调节调节螺钉。
➔ 拧紧蝶形螺母。

调节粗污物挡板抬升高度

– 当粗污物挡板无法抬升至足够高度时，需进行此项调节。
– 若清扫效果变差（例如由于前缘磨损导致），需适当调松鲍登线。

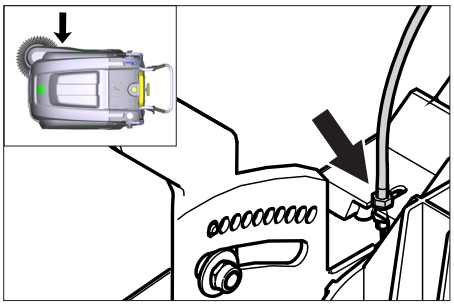


➔ 打开设备外罩。
➔ 松开锁紧螺母。
➔ 调节调节螺钉。
➔ 拧紧锁紧螺母。

调节与更换密封条

提示： 倾倒设备前，需先取出废物容器并将推动手柄向前摆动。请勿将设备放置在推动手柄上。

■ **前部密封条**
➔ 松开密封条的固定件。
➔ 调整或更换密封条。

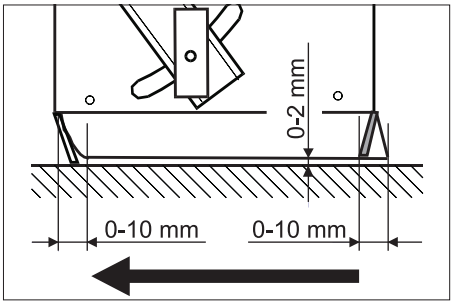

➔ 调节密封条离地间隙，使其向后翻折时留有 0-10 mm 的随动余量。
➔ 对齐密封条。
➔ 拧紧密封条的固定件。

■ **后部密封条**
➔ 取出废物容器。
➔ 松开密封条的固定件。
➔ 调整或更换密封条。
➔ 调节密封条离地间隙，使其向后翻折时留有 0-10 mm 的随动余量。
➔ 拧紧密封条的固定件。

■ **侧面密封条**
➔ 松开密封条的固定件。
➔ 调整或更换密封条。
➔ 插入厚度不超过 2 mm 的垫片以调节离地间隙。
➔ 对齐密封条。
➔ 拧紧密封条的固定件。

更换灰尘过滤器


⚠ ***警告***

开始更换灰尘过滤器前清空清扫垃圾箱。当在过滤设备上进行工作时戴上防尘面罩。注意关于处理细尘的安全规范。

小心

损坏危险！

➔ *请勿水洗粉尘过滤器。*
➔ 锁定驻车制动器。
➔ 清洁粉尘过滤器。

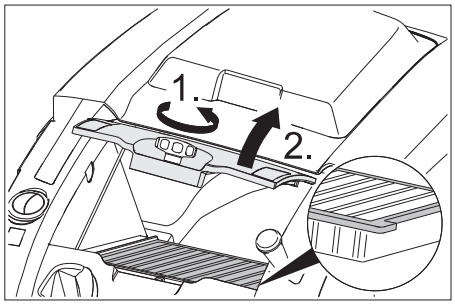

➔ 逆时针旋开粉尘过滤器盖的螺塞。
➔ 提起粉尘过滤器盖。
➔ 更换灰尘过滤器。确保粉尘过滤器的安装位置正确（参见图示）。
➔ 将螺塞拧到底。


小心

如果螺塞未拧紧到位，可能会造成损坏。

提示： 安装新过滤器时需确保过滤片完好无损。

更换保险丝/继电器

■ KM 75/40 W Bp

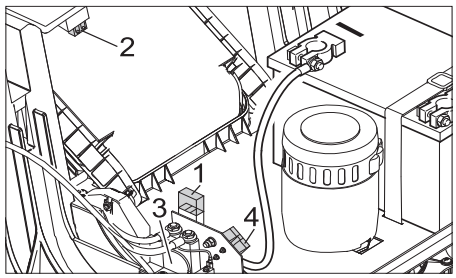

1 保险丝 F1 (50 A)
2 保险丝 F2 (2 A)
3 继电器
4 电池充电插头

➔ 打开设备外罩。
➔ 更换损坏的保险丝或继电器。

■ KM 75/40 W Bp Pack

保险丝位于电池电极端子处。

附件

侧刷，软毛型	6.905-626.0
适用于室内地面的细尘清洁，防水。	

清扫辊，软毛型	6.906-886.0
采用天然刷毛：专用于室内光滑地面的细尘清洁。 不防水，请勿用于研磨性表面！	

清扫辊，硬毛型	6.906-885.0
适用于室外地面的顽固污渍清洁，防水。	

防静电清扫辊	6.906-950.0
适用于易产生静电的表面（如地毯或人造草坪）	

地毯清扫单元	2.641-571.0
包含：绒毛过滤器、防静电清扫辊、三重转向轮	

欧盟一致性声明

我们在此声明，基于其设计和结构以及我们投入市场的款型，下述机器满足欧盟指令的相关基本安全健康要求。如果在没有与我方协商的情况下更改机器，本声明失效。

产品： 真空扫地机
类型： 1.049-xxx

相关的欧盟指令
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2014/30/EU
2000/14/EC

应用的协调标准
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335-1
EN 60335-2-72
EN 61000-6-2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018

适用的国家标准

应用的一致性评估方法
2000/14/EC：附录 V

声功率级 dB(A)
测得： 86
保证： 88

签署人受董事会的委托并且全权处理相关事宜。

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

文档全权代表：
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden（德国）
电话：+49 7195 14-0
传真：+49 7195 14-2212

Winnenden，2021/02/01

故障排除帮助

故障	排除方法
设备无法启动	罩盖接触开关已触发停机。关上设备外罩
	电池充电
	检查过载保护装置
	请联系 Kärcher 客户服务部门
电机运转正常，但设备无法行进	调整行驶驱动装置的鲍登线
	检查三角皮带
	请联系 Kärcher 客户服务部门
设备在爬坡时停止运行	选择坡度较小的行驶路线
	检查过载保护装置
	调整行驶驱动装置的鲍登线
	检查三角皮带
	请联系 Kärcher 客户服务部门
清扫辊停转，故障指示灯亮红灯	将主开关旋至“OFF”档，检查刷子是否卡入异物。如有必要，请选择坡度较小的路线行驶。重新开启主开关。重复此操作四次后，控制系统将强制暂停 2 分钟以进行冷却。在此期间，设备无法启动。
设备清扫功能异常	检查清扫辊和侧刷的磨损情况，必要时进行更换
	检查粗污物挡板的功能
	调松粗污物挡板的鲍登线（调节螺钉）
	检查皮带的张力和功能，必要时进行更换
	调整清扫平面
	更换清扫辊
	请联系 Kärcher 客户服务部门
清扫机扬尘	检查粗污物挡板的功能
	调松粗污物挡板的鲍登线（调节螺钉）
	检查、清洁或更换粉尘过滤器 请勿水洗粉尘过滤器。
	清空废物容器
	更换废物容器上的密封条
	检查粉尘过滤器的密封件
	检查密封条的磨损情况，必要时进行调整或更换
边缘区域清扫效果不佳	调节侧刷降下功能
	更换侧刷
	降下侧刷
	检查侧刷驱动皮带
	请联系 Kärcher 客户服务部门
侧刷抬升装置无法正常工作	检查侧刷抬升装置的鲍登线
	请联系 Kärcher 客户服务部门
新清扫辊与废物容器发生摩擦	调整清扫平面，为此需将两个调节杆卡入对应更高的孔位（1...3）

技术数据

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
清扫机参数			
长 × 宽 × 高（推动手柄已展开）	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
长 × 宽 × 高（推动手柄已折叠）	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
重量（不含电池）	kg	79	79
重量（含电池）	kg	125	125
允许的总重	kg	205	205
行驶和清扫速度	km/h	4.5	4.5
爬坡能力（最高）	%	12	12
清扫辊直径	mm	265	265
侧面扫帚直径	mm	410	410
单位面积最大功率	m^2/h	3400	3400
无侧面扫帚的工作宽度	mm	550	550
包括侧扫帚的工作宽度	mm	750	750
清扫垃圾箱容量	l	40	40
防滴水的防护类型	--	IPX 3	IPX 3
发动机			
类型	--	直流永磁电机 旋转方向：右旋	
电压	V	24	24
额定电流	A	22	22
标称功率	W	400	400
转速	rpm	2750	2750
防护类型	--	IP20	IP20
电池			
类型	--	--	2x 12 V GiV
容量	Ah	--	60 (5h)
重量	kg	--	23
电池完全放电后的充电时间	h	--	12
多次充电后的运行时长	h	--	约 1.5-2
充电器			
电源电压	V~	--	230
输出电压	V	--	24
充电电流	A	--	10
电源频率	Hz	--	50/60
电气熔断保护			
中央保险丝	A	50	50
控制器保险丝	A	2	--
深度放电保护	--	通过继电器实现	通过继电器实现
充电器		---	T4A / 250 V AC
过滤器系统和抽吸系统			
细微尘埃过滤器面积	m^2	1.8	1.8
非健康危害类粉尘过滤器用途类别	--	M	M
抽吸系统额定负压	mbar	5	5
抽吸系统额定体积流量	l/s	45	45
环境条件			
运行温度	° C	-5至+40	-5至+40
充电温度		---	室温
湿度，不冷凝	%	0 - 90	0 - 90
根据 EN 60335-2-72 确定的数值			
声压级 L_{pA}	dB(A)	71	71
不确定度 K_{pA}	dB(A)	3	3
声功率级 L_{WA} + 不确定度 K_{WA}	dB(A)	88	88
不确定度 K_{WA}		2	2
手臂振动值	m/s^2	3.7	3.7
不确定度 K	m/s^2	0.2	0.2

保留技术更改的权利。

機器を初めて使用する前に本取扱説明書をよく読み指示に従ってください。後日使用するため、または次の所有者に譲渡するために本書は保管してください。

規定に沿った使用	JA	1
機能	JA	1
一般的な注意事項	JA	1
安全注意事項	JA	2
操作要素と機能要素	JA	3
使用前	JA	4
セットアップ	JA	5
操作	JA	5
使用停止	JA	6
手入れとメンテナンス	JA	6
アクセサリ	JA	8
EU準拠宣言	JA	8
トラブル発生時のサポート	JA	9
技術データ	JA	10

規定に沿った使用

この機器を使用する際は、必ずこれらの取扱説明書に記載された指示に従ってください。

- このスイーパーは、屋内および屋外の汚れた表面を掃き掃除することを想定して設計されています。
- このスイーパーは、ホテル、学校、病院、工場、ショップ、オフィス、賃貸などでの使用に適しています。
- 作業装置を備えた機器は、使用前に、故障がなく正しい状態であること、操作上の安全性が確保されていることを確認する必要があります。完璧な状態でない場合は、機器を使用してはいけません。
- 健康に有害な粉塵の吸引には適していません。
- 機器に変更を加えることはできません。
- この機器は、取扱説明書で示されている表面にのみ適しています。
- 会社またはその代理人によって機械の使用が承認されたエリアのみを運転することができます。
- 一般的なルール：可燃性の高い物質を機器から遠ざけてください（爆発/火災の危険）。


予想可能な誤った使用

- 爆発性の液体、可燃性ガス、および希釈されていない酸や溶媒を掃除 / 吸引しないでください！これには、酸素と一緒に渦巻くことによって爆発性の蒸気または混合物を生成する可能性があるガソリン、シンナーや暖房用油といった物質が含まれます。また、機器で使用されている素材を腐食するアセトン、希釈されていない酸および溶媒も含まれています。
- 反応性の金属粉末（アルミニウム、マグネシウム、亜鉛など）を清掃 / 吸引しないでください。強アルカリ性または酸性の洗浄剤と関連して爆発性ガスを形成します。
- 燃えている物やくすぶっている物を掃除 / 吸引しないでください。
- 危険エリアに留まることは禁止されています。爆発の危険のある場所での運転は禁止されています。

適切な表面

- アスファルト
- 工業用フロア
- スクリード
- コンクリート
- 石畳

機能

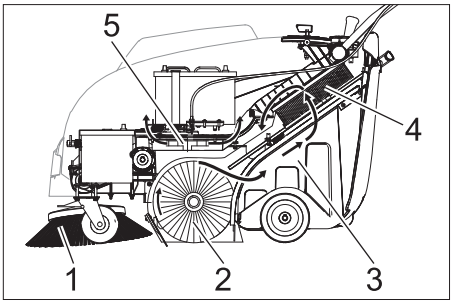

スイーパーは、ちり取りの原理で清掃を行います。

- サイドブラシ(1)は、スイープ面の角と縁をクリーニングし、汚れをスイープローラーの経路に運びます。
- スイープローラー(2)が回転し、汚れを直接掃き出しごみコンテナ(3)に運びます。
- コンテナで掃き上げられた粉塵はダストフィルター(4)で分離され、吸引ファン(5)がろ過された空気を吸い込みます。

一般的な注意事項

開梱中に輸送中の損傷を発見した場合は、販売店に通知してください。

- このスイーパーに付属する作業装置の取扱説明書および安全注意事項を読み、遵守してください。
- 機器に取り付けられた警告および情報標識は、安全な操作のための重要な情報を提供します。
- 取扱説明書内の備考に加え、立法機関が規定する一般的な安全 / 事故防止規定を順守してください。

アクセサリーとスペアパーツ

⚠ ***危険***

危険を回避するために、交換部品の修理および取り付けを実行すること許されているのは、認定されたカスタマーサービスのみとなっています。

- メーカーが承認した付属品および交換部品のみを使用してください。オリジナルの付属品とオリジナルの交換部品により、機器を安全かつ問題なく操作できることが保証されます。
- 交換部品の詳細については、www.kaercher.comのサービスエリアをご覧ください。

環境保護

	梱包材はリサイクル可能です。梱包材は家庭ごみとして捨てず、再利用に充ててください。
	古い装置には、再利用を対象としたリサイクル可能な貴重品が含まれています。バッテリー、オイル、および類似の物質が環境に排出されないようにしてください。適切な回収システムを用いて、古い機器を廃棄してください。

含有物質(REACH)に関する注意事項

含有物質に関する最新情報は、

www.kaercher.de/REACH

を

参照してください。

保証

国ごとに弊社の販売会社が発行する保証条件が有効です。保証期間中は、付属品を構成する材料または製造上の不具合が起きた場合は無料で修理いたします。保証請求の際は、保証書と、販売店からの納品書または領収書をご提示ください。

取扱説明書のシンボル

⚠ ***危険***

これは、死亡事故につながる直接的な危険を意味します。

⚠ ***警告***

重傷

または死亡事故に至るおそれがある、危険な状況を警告します。

注意

軽傷または物損に至るおそれがある、危険な状況を警告します。

機器上のシンボル

	タバコやマッチなど、燃えているものや火の付いているものを掃除しないでください。
	ベルト、サイドブラシ、コンテナ、プッシュハンドルでの挟み込みおよび切断の危険。
	火傷の危険性 使用中および加熱された状態のときは、これらの表面への接触を避けてください。

安全注意事項

操作に関する安全注意事項

- *作業装置を備えたスイーパーは、使用前に、故障がなく正しい状態であること、操作上の安全性が確保されていることを確認してください。完璧な状態でない場合は、機器を使用してはいけません。*
- *危険エリア（ガソリンスタンドなど）で機器を使用する際には、対応する安全規定を順守してください。爆発の危険のある場所での運転は禁止されています。*
- *オペレーターは、規定の用途に沿って機器を使用してください。機器を使って作業をするときは、その地域での状況を考慮し、第三者、特に子供に注意を払ってください。*
- *作業を開始する前に、オペレーターはすべての保護装置が正しく取り付けられており、かつ機能していることを確認する必要があります。*
- *機器のオペレーターは、他の人員の怪我あるいは人員の所有物の損傷に対し責任を負います。*
- *オペレーターが体にぴったりとフィットする服を着ていることを確認してください。丈夫な靴（履き物）を着用し、体にフィットしないゆるい服を避けてください。*
- *発進する前に、すぐ近くのエリアを確認してください（子供など）。視認性が十分であるよう注意してください！*
- *機器の不正使用を防ぐために、キーを引き抜いてください。*
- *スイーパーから離れる際は、意図せず動かないようにスイーパーを固定してください。*
- *機器は、取り扱い方法を指示された人、または操作能力が証明されており、使用を明示的に依頼された人のみが使用できます。*
- *このスイーパーは、身体、感覚、または精神などの能力が低下している、あるいは経験や知識が不足している方(お子様を含む)が使用することはできません。*
- *お子様が玩具として取扱わないように監督してください。*

運転に関する安全注意事項

⚠ ***危険***

怪我の危険！

急な勾配で転倒する危険。

- *進行方向に対して12 %以下の傾斜および勾配でのみ走行してください。*

不安定な地面で転倒する危険。

- *機器は固い地面上でのみ動かしてください。*

傾斜が急すぎると、転倒する危険があります。

- *進行方向に対して横方向の傾斜が 12%以下の場合にのみ運転できます。*

走行速度はそれぞれの状況に合わせて調整してください。

機器の搬送に関する安全注意事項

- *運搬する際に機器の重量に注意してください。*
- *スイーパーを搬送するには、バッテリー用コネクターを外し、スイーパーをしっかりと固定します。*

バッテリー駆動機器に関する安全注意事項

注意事項： 保証に基づく請求は、Kärcher社が推奨するバッテリーおよび充電器が使用されている場合にのみ有効です。

- バッテリーメーカーと充電器メーカーの取扱説明書は必ず順守してください。バッテリーの取り扱いに関する法的推奨事項を順守してください。
- バッテリーを放電状態のままには絶対にしないでください。できるだけ早く再充電してください。
- 漏れ電流を避けるために、バッテリーは常に清潔で乾燥した状態に保ってください。金属粉末などの汚れから保護してください。
- バッテリーの上に工具などを置かないでください。ショートおよび爆発の危険。
- 必ず同じタイプのバッテリーを2個使用してください！
- バッテリーの近くやバッテリー充電室では、裸火を取り扱ったり、火花を発生させたり、煙草を吸ったりしないでください。爆発の危険があります。
- 端子カバー付きのバッテリーのみを使用してください。ポールカバーが紛失した場合は交換してください。
- 駆動モーターなどの高温の部品には触れないでください（火傷の危険性）。
- バッテリー酸の取り扱いには注意してください。関連する安全規制を順守してください！
- 使用済みのバッテリーは、EC指令 91 / 157 EECに従って環境に優しい方法で廃棄する必要があります。

お手入れとメンテナンスに関する安全注意事項

- *スイーパーのクリーニングとメンテナンス、部品の交換、または別の機能への切り換えを行う前に、スイーパーの電源を切り、イグニッションキーを引き抜いてください。*
- *電気設備で作業する際には、バッテリーを切断してください。*
- *機器をホース流水や高圧水で洗浄しないでください（短絡またはその他の損傷のリスク）。*
- *修理は、認定されたカスタマーサービスセンター、または関連するすべての安全規定に精通しているこの分野の専門家のみが行うことができます。*
- *ポータブルの業務用機器に適用される現地の規定に従った安全チェックを順守してください。*
- *機器での作業では、常に適切な手袋を着用してください。*

安全機器

本体カバー

このスイーパーには、カバー接点スイッチが装備されており、本機のカバーが開くと同時にモーターはオフになります。

⚠ ***危険***


カバー接点スイッチの不具合による負傷のおそれ！

本機のカバーを開いてもモーターがオフにならない場合は、カバー接点スイッチが故障しています。スイーパーの使用を止め、修理を依頼してください。

メインスイッチ


➔ 危険な状況に陥った場合や素早くスイッチを切る必要がある場合には、メインスイッチを「0/OFF」の位置に回します。

➔ 意図しない始動を防ぐため、メインスイッチを「0/OFF」の位置に回し、キーを抜き取ってください。

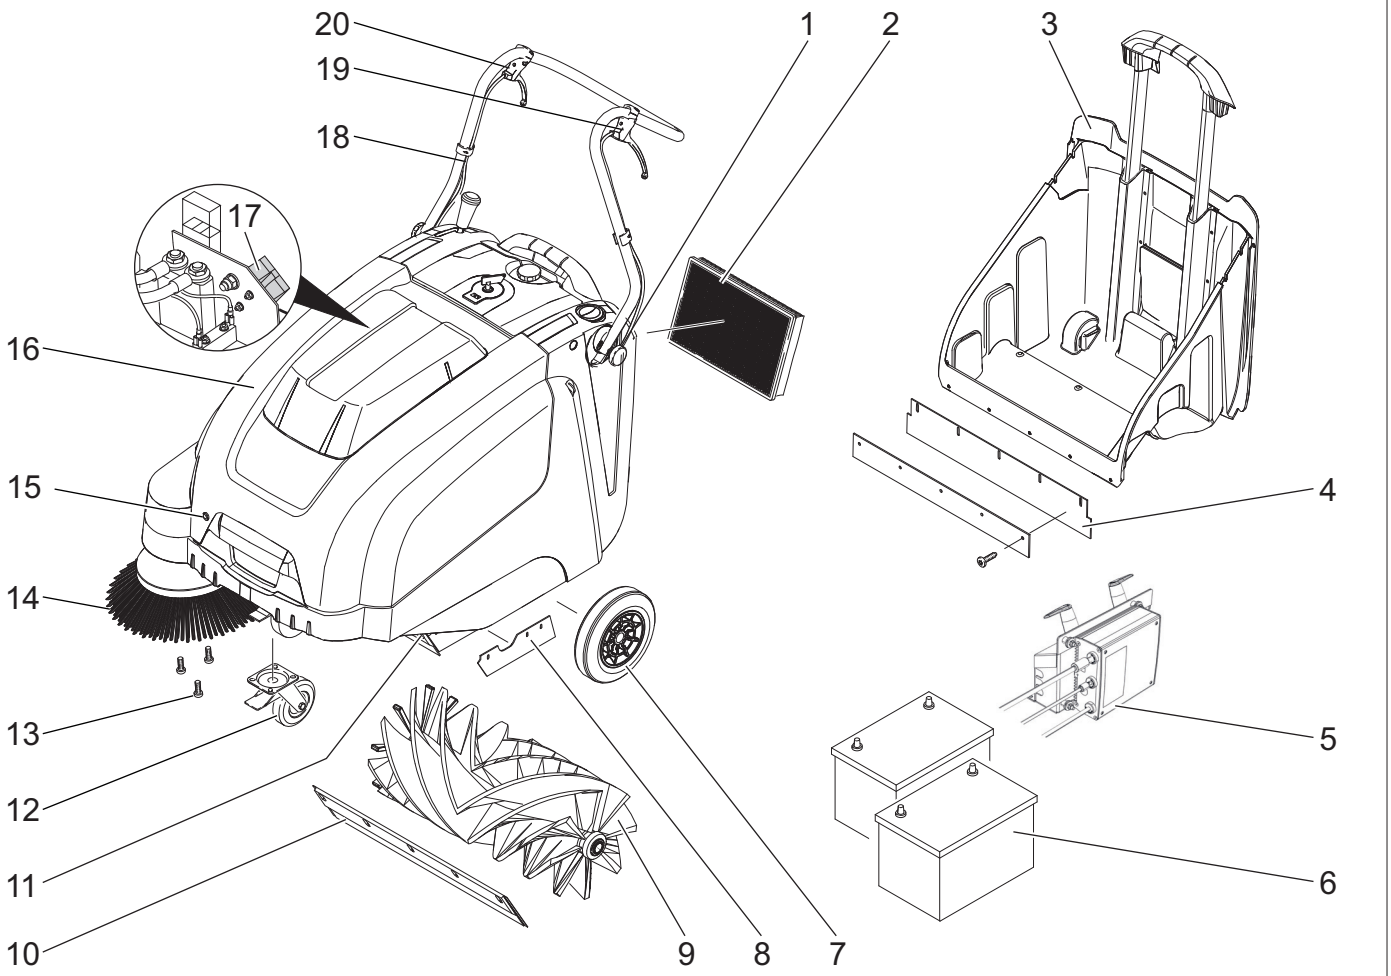


1 プッシュハンドル固定用ネジ（2x）
2 ダストフィルター
3 掃き出しごみコンテナ
4 (掃き出しごみコンテナの)リアシールストリップ
5 充電器
(KM 75/40 W Bpパックのみ)
6 バッテリー
(KM 75/40 W Bp パックのみ)
7 駆動輪
8 サイドシールストリップ
9 ローラーブラシ
10 フロントシールストリップ
11 粗い汚れフラップ
12 前輪用パーキングブレーキ
13 サイドブラシの固定部
14 サイドブラシ
15 本体カバー用ロック
16 本体カバー
17 バッテリー充電プラグ
(KM 75/40 W Bp のみ)
18 プッシュハンドル
19 前進用レバー
20 粗い汚れフラップの昇降用レバー

操作パネル

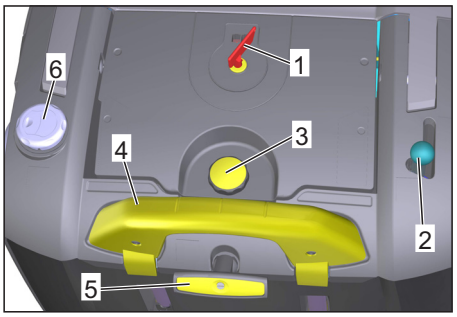

1 メインスイッチ
2 サイドブラシ昇降用レバー
3 ダストフィルターカバーのロックネジ
4 掃き出しごみコンテナのロックブラケット
5 ダストフィルターの清掃
6 湿式/乾式切り替えフラップ

メインスイッチ

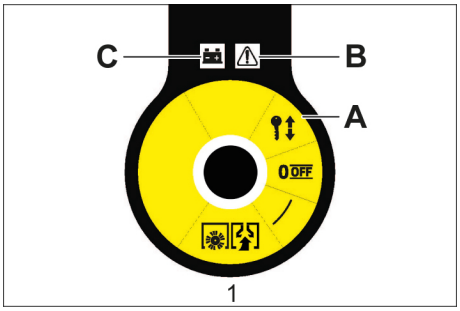


0/OFF	モーターオフ
1	モーターオン
A	キーを抜きます
B	故障の表示
C	バッテリーインジケーター

キーを抜きます

➔ メインスイッチのキーを「0」の位置まで回し引き抜きます。

本体カバーを開く

注
本体カバーは、メインスイッチのキーを使ってロックを解除します。

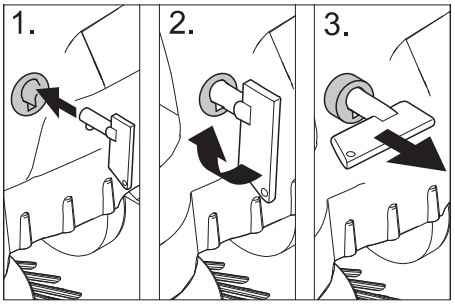

➔ メインスイッチのキーをカバーのロックに差し込み、時計回りに90° 回します。
➔ キーのカバーキャッチを引き抜きます。
➔ 本体カバーを開きます。

本体カバーを閉じる

➔ 本体カバーを閉じると、カバーは自動的にロックされます。

使用前

荷下ろしに関する注意事項

⚠ ***危険***
怪我の危険、損傷のリスク！

荷積みの際には、機器の重量に注意してください！

自重（搬送重量）	
KM 75/40 W Bp	79 kg
KM 75/40 W Bp パック	125 kg

許容総重量	
KM 75/40 W Bp	205 kg
KM 75/40 W Bp パック	205 kg

荷下ろし

➔ 段ボール箱を取り除きます。
➔ 車輪固定用の木製ブロックを外し、スイーパー手でパレットから持ち上げます。
➔ パーキングブレーキを解除します。

プッシュハンドルの取り付け

➔ ネジを緩めます。
➔ プッシュハンドルを上げます。
➔ ネジを締め付けます。

サイドブラシの取り付け

注意事項： スイーパーを傾ける前に、掃き出しごみコンテナを取り外し、プッシュハンドルを前方に倒します。スイーパーがプッシュハンドルの上になるようには置かないでください。

➔ サイドブラシを駆動部に取り付け、ネジで固定します。

バッテリー

バッテリーに関する安全注意事項

バッテリーを取り扱うときは、以下の警告に従ってください。

	*バッテリー、使用説明書、車両の取扱説明書の指示に従ってください！*
	*目の保護具を着用してください！*
	*酸やバッテリーはお子様の手の届かない場所に保管してください！*
	*爆発の危険あり！*
	*火、火花、裸火、喫煙は禁止されています！*
	*化学火傷のリスク！*
	*応急処置！*
	*警告！*
	*廃棄！*
 Pb	*バッテリーをゴミ箱に捨てないでください！*

⚠ ***危険***
爆発の危険あり！バッテリー上に、すなわち端子ポールおよびセルコネクター上に、工具などを置かないでください。

⚠ ***危険***
怪我の危険！鉛を傷口に接触させないでください。バッテリーを扱った後は、必ず手を洗ってください。

⚠ ***危険***
火災および爆発の危険！
– *喫煙や火気の使用は絶対にお止めください。*
– *充電中は爆発性の高いガスが発生するため、バッテリーを充電する部屋は十分に換気する必要があります。*

⚠ ***危険***
化学火傷のリスク！
– *酸が目に入ったり皮膚に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。*
– *その後、直ちに医師に相談してください。*
– *汚染された衣類は水で洗ってください。*

推奨バッテリー

	注文番号	体積	エアフロー
60 Ah、メンテナンスフリー	6.654-226.0*	1,65**	0,66***

* スイーパーにはバッテリーが2つ必要です
** m^3
*** m^3/h


最大バッテリー寸法

長さ	幅	高さ
267 mm	177 mm	190 mm


推奨される充電器

	注文番号
充電器	2.644-470.0

バッテリーの取り付けと接続

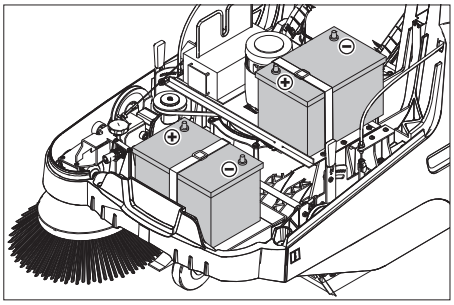

注
バッテリーと充電器は、KM 75/40 W Bpパックにすでに装着されています。
➔ 本体カバーを開きます。
➔ モーターマウントの上にバッテリーを置きます。
➔ バッテリーを専用のストラップで固定します。

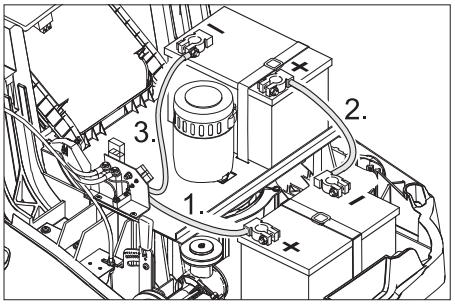

➔ 極端子(赤いケーブル)をプラス極(+)に接続します。
➔ 接続ケーブルをバッテリーにねじ込みます。
➔ 極端子をマイナス極(-)に接続します。
注意事項： バッテリー端子と端子クランプが、端子保護グリースで適切に保護されていることを確認します。
端子カバー付きのバッテリーのみを使用してください。ポールカバーが紛失した場合は交換してください。

注意
スイーパーを使用する前にバッテリーを充電してください。

バッテリーを充電する

⚠ *危険*

怪我の危険！充電器は、電源ケーブルが損傷していない場合にのみ使用できます。電源ケーブルが損傷した場合は、メーカー、カスタマーサービス、または有資格者に依頼して直ちに交換してもらってください。

⚠ *危険*

感電による危険。電源とヒューズ/ブレーカーの状態に注意してください。充電器は、必ず十分な換気が可能で乾燥した場所で使用してください。

注意事項：バッテリーが空の場合の充電時間は約12時間です。

⚠ *危険*

怪我の危険！バッテリーを取り扱う際は、安全規定に従ってください。充電器メーカーの使用説明書をよくお読みください。

充電プロセス - KM 75/40 W Bpパック


注意：バッテリーは室温でのみ充電できます！

注意事項：このスイーパーには、メンテナンスフリーのバッテリーが標準装備されています。

➔ 本体カバーを開きます。

➔ 充電器の電源プラグをコンセントに挿入します。

注意事項：充電器は電子制御されており、自動的に充電プロセスを終了します。充電中は、スイーパーのすべての機能が自動的に中断されます。

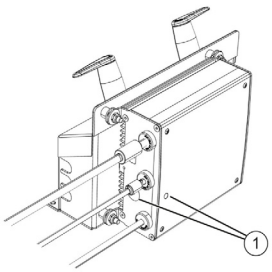

1　バッテリー残量表示

電源プラグを差し込むと、バッテリー残量表示に充電の進捗が表示されます。

バッテリーが充電中	緑に点滅
バッテリーが充電されました	緑に点灯
充電器の故障	赤く点灯
故障表にn件のエラーがあります	休止とともに赤くn回点滅します

故障表：

1	バッテリーが接続されていません
2	バッテリーの極性が逆です
3	バッテリーが深放電状態です
4	充電特性に問題があります
5	電源アダプターが熱すぎます
6	ハードウェアエラー
7	通信エラー(電源アダプターモード)

バッテリーを長持ちさせるには、常にフル充電する必要があります。

充電プロセス - KM 75/40 W Bp

➔ 本体カバーを開きます。

➔ 充電器のケーブルをスイーパーの充電ソケットに差し込みます。

➔ 電源プラグを差し込み、充電器をオンにします。

充電プロセス後

■ KM 75/40 W Bp パック

➔ 電源ケーブルを抜きます。

➔ 電源ケーブルを充電器のケーブルホルダーに巻き付けます。

➔ 本体カバーを閉じます。

■ KM 75/40 W Bp

➔ 充電器をオフにして、電源から切り離します。

➔ スイーパーから充電ケーブルを抜きます。

➔ 本体カバーを閉じます。

バッテリーの取り外し

➔ 本体カバーを開きます。

➔ 極端子をマイナス極(-)から外します。

➔ バッテリーの接続ケーブルを外します。

➔ 極端子をプラス極(+)から外します。

➔ 固定ストラップを外します。

➔ バッテリーを取り外します。

➔ 使用済みのバッテリーは、該当する規制に従って廃棄してください。

セットアップ

一般的な注意事項

⚠ *危険*

怪我の危険！掃き出しごみコンテナを取り外す前に、スイーパーをオフにしてください。

注意事項：初回運転は本体のカバーを閉めた状態でのみ可能です。

➔ スイーパーを平らな場所に停めます。

➔ モーターを止めます。

➔ パーキングブレーキをロックします。

点検およびメンテナンス作業

➔ バッテリーの充電状態を確認します。

➔ サイドブラシを点検します。

➔ スイープローラーを点検します。

➔ ダストフィルターを清掃します。

➔ 掃き出しごみコンテナを空にします。

注意事項：説明は、「お手入れとメンテナンス」の章を参照してください。

操作

⚠ *危険*

スイーパーの長時間に渡る使用は、振動による手の血行障害につながるおそれがあります。

使用の一般的な所要時間は、影響要素が多数に及ぶために特定できません：

– 個人差のある血行障害(頻繁に指の冷えあるいは疼き)

– 低い周辺温度。手を保護するために手袋を着用してください。

– 力をこめて握ると血行障害につながります。

– 中断のない使用は、中断して一時休止するよりも体に有害です。

長時間、そして定期的な使用によって、該当する症状(指のしびれ、指の冷感など)が繰り返し起こる場合は、医師の診断を受けることをお勧めします。

スイーパーを始動する

➔ パーキングブレーキを解除します。

モーターを始動します。

➔ メインスイッチを「1」の位置に回します。

注意事項：スイープローラーとサイドブラシが回転します。

スイーパーの走行

前進走行

➔ レバーを引いて前進します。

注意事項：走行速度は、前進用レバーの位置によって無段階に調整できます。

アイドリング

➔ 前進用レバーを放します。スイーパーは停止します。

障害物を乗り越える

最大30 mmまでの障害物を乗り越える場合：

➔ 粗い汚れフラップを持ち上げます。

➔ ゆっくり、慎重に前進します。

30 mm以上の障害物を乗り越える場合：

➔ この障害物は、適切なスロープを使用してのみ乗り越えることができます。

スイープ運転

⚠ *危険*

怪我の危険！粗い汚れフラップが開いているときは、スイープローラーが石や砂を前方に掃き飛ばします。人、動物、物に危険が及ばないようにしてください。

注意

スイープ機構の損傷につながりますので、梱包用テープやワイヤーなどを掃き込まないでください。

注意事項：最適な清掃のためには、走行速度を状況に合わせて調整してください。

粗い汚れフラップが上げられた状態での掃き掃除

注意事項： タバコの箱など、高さ50 mmまでの大きなゴミを掃き込むには、粗い汚れフラップを短時間持ち上げる必要があります。

粗い汚れフラップを上げる：

➔ レバーを引き、粗い汚れフラップを持ち上げます。

粗い汚れフラップを下げる：

➔ レバーを放し、粗い汚れフラップを下げます。

注意事項：最もきれいになるのは、粗い汚れフラップを完全に下げた状態で掃除した場合です。

サイドブラシによる掃き掃除



➔ サイドブラシを下げるレバーを前方に動かします。サイドブラシが下げられます。

乾いた床の掃き掃除

注意事項：運転中は、定期的に掃き出しごみコンテナを空にしてください。

注意事項：スイーパーの使用中は、ダストフィルターを定期的に掃除してください。



➔ 湿式/乾式切り替えフラップを閉じます。

湿った床や濡れた床の掃き掃除

➔ 湿式/乾式切り替えフラップを開きます。

注意事項：これにより、フィルターを湿気から保護することができます。

バッテリーインジケーター

バッテリーインジケーターは、使用中のバッテリーの充電状態を表示します。



フル	緑に点灯
残存容量30%	黄色に点灯
残存容量10%	赤く点滅
深放電に対する保護、スイーパーはオフになります	赤く点灯

故障の表示

故障の表示は、スイーパーに不具合があるかどうかを示します。



モーターコントローラの不具合	赤く点滅

ダストフィルターを清掃する



➔ フィルター清掃ハンドルを数回引き出し、押し込みます。

掃き出しごみコンテナを空にする

⚠ ***危険***

怪我の危険！掃き出しごみコンテナを取り外す前に、スイーパーをオフにしてください。

注意事項：掃き出しごみコンテナを空にする際、シールストリップが損傷していないことを確認してください。

注意事項：掃き出しごみコンテナの最大許容荷重は40 kgです。

➔ ダストフィルターを清掃します。
➔ 掃き出しごみコンテナのロックブラケットを上に引き上げます。
➔ 掃き出しごみコンテナを引き出します。
➔ 掃き出しごみコンテナを空にします。
➔ 掃き出しごみコンテナを押し込みます。
➔ 掃き出しごみコンテナのロックブラケットを押し下げます。

機器をオフにする

モーターを止めます。

➔ メインスイッチを「0」の位置に回します。




➔ サイドブラシを上げます。
➔ パーキングブレーキをロックします。
➔ メインスイッチのキーを「0」の位置まで回し引き抜きます。

搬送

⚠ ***危険***

怪我と損傷が引き起こされる危険！運搬する際に機器の重量に注意してください。

➔ モーターを止めます。
➔ メインスイッチのキーを「0」の位置まで回し引き抜きます。
➔ パーキングブレーキをロックします。
➔ スイーパーの車輪を車輪止めで固定します。
➔ ロープまたは荷締めベルトでスイーパーを固定します。
➔ 車両での搬送時には、該当する各ガイドラインに従って、機器が滑ったり転倒したりしないように固定します。

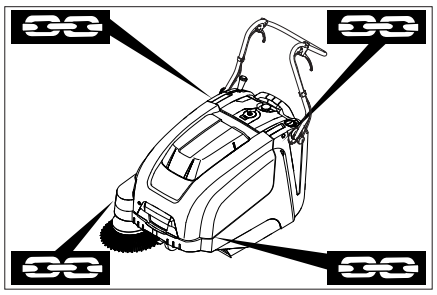

1 プッシュハンドル上部の固定箇所
2 本体カバーの下の固定箇所

注意事項：ベースフレームにある固定箇所のマーク（チェーンシンボル）に注意してください。

注意事項：ボーデンケーブルやケーブルプルをねじらないでください。

保管

⚠ ***危険***

怪我と損傷が引き起こされる危険！保管する際に機器の重量に注意してください。

使用停止

スイーパーを長期間使用しない場合は、以下の点に注意してください。

➔ スイーパーを平らな場所に停めます。
➔ モーターを止めます。
➔ メインスイッチのキーを「0」の位置まで回し引き抜きます。
➔ パーキングブレーキをロックします。
➔ スイーパーが動き出さないように固定します。
➔ スイープローラーを上げます。これには、両方の調整レバーを上部の穴にはめ込みます。
➔ サイドブラシを上げます。
➔ スイーバーの内部と外部を清掃します。
➔ スイーパーは保護され、乾燥した場所に保管してください。
➔ バッテリーを取り外します。
➔ バッテリーは約2か月間隔で充電してください。

手入れとメンテナンス

一般的な注意事項

– 修理は、認定されたカスタマーサービスセンター、または関連するすべての安全規定に精通しているこの分野の専門家のみが行うことができます。
– 異なる場所で業務用に使用されるスイーパーは、VDE 0701に準拠した安全試験の対象となります。

クリーニング

注意

損傷の危険！機器をホース流水や高圧水で洗浄しないでください（短絡またはその他の損傷のリスク）。

注意

清掃作業の前に、充電器のプラグをコンセントから抜いてください。
また、バッテリーのプラス端子を外してください。

スイーパー内部の清掃

⚠ ***危険***

怪我の危険！保護マスクと保護メガネを着用してください。

➔ 本体カバーを開きます。
➔ スイーパーを布で拭いてください。
➔ スイーパーを圧縮空気で清掃します。
➔ 本体カバーを閉じます。

スイーパー外側の清掃

➔ 中性洗剤を含ませた布でスイーパーを掃除します。

注意事項：腐食性のある洗浄剤を使用しないでください。

メンテナンス間隔

お客様によるメンテナンス

毎日のメンテナンス：

➔ スイープローラーとサイドブラシの摩耗とテープが巻き込まれていないかを点検します。
➔ すべての操作エレメントの機能を点検します。
➔ すべての表示ランプの機能を点検します。

毎週のメンテナンス：

➔ ドライブベルトの張り、摩耗状態、機能を点検します。
➔ ボーデンケーブルや可動部品がスムーズに動くことを確認してください。
➔ スイープ領域の調整とシールストリップが摩耗していないか点検します。
➔ スイープローラーのスイープ面を点検します。
➔ ダストフィルターを清掃します。

注意事項：説明は、「メンテナンス作業」の章を参照してください。

注意事項：お客様による整備およびメンテナンス作業はすべて、資格を有する専門が行う必要があります。必要に応じて、いつでもケルヒャーディーラーに依頼することができます。

カスタマーサービスによるメンテナンス

最初の1か月または5稼働時間後のメンテナンス：

➔ 初期検査を実施します。

50稼働時間ごとのメンテナンス
100稼働時間ごとまたは半年ごとのメンテナンス
300稼働時間ごとのメンテナンス
500稼働時間ごとまたは毎年のメンテナンス

注記：保証を維持するためには、保証期間中、点検チェックリストに従い、ケルヒャー カスタマーサービスがすべての整備およびメンテナンス作業を実施する必要があります。

メンテナンス

準備：

➔ スイーパーを平らな場所に停めます。
➔ メインスイッチのキーを「0」の位置まで回し引き抜きます。
➔ パーキングブレーキをロックします。

一般的な安全注意事項

⚠ ***危険***

怪我の危険！

モーターは停止後、約3～4秒のオーバーランを必要とします。この間は、駆動部に近づかないでください。

⚠ ***警告***

メンテナンスや修理作業は、スイーパーが十分に冷えてから行ってください。

駆動モーターなどの高温部に触れないでください。

注意

メンテナンス作業を行う前に、充電器のプラグをコンセントから外してください。

また、バッテリーのプラス端子を外してください。


注意

スイーパーを傾ける前に、バッテリーと掃き出しごみコンテナを取り外し、プッシュハンドルを前方に倒します。スイーパーがプッシュハンドルの上になるようには置かないでください。

スイーパーの清掃とメンテナンスや部品の交換の前には、スイーパーをオフにしてください。

走行用駆動部のボーデンケーブルの調整

上り坂を走行中にスイーパーの駆動力が不足する場合は、調整が必要です。

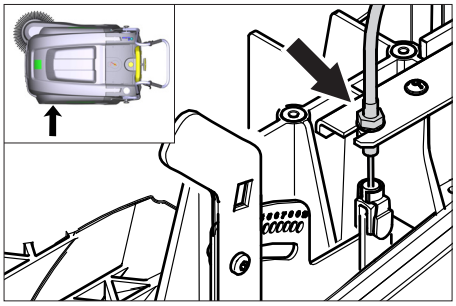

➔ 本体カバーを開きます。
➔ ロックナットを緩めます。
➔ 調整ネジを回します。
➔ ロックナットを締め付けます。

スイープローラーを点検する

➔ パーキングブレーキをロックします。
➔ 掃き出しごみコンテナを取り外します。
➔ スイープローラーからストラップや紐を取り除きます。

スイープローラーを交換する


ブラシの毛の摩耗により、掃除の結果が目に見えて悪くなった場合は交換が必要です。

注意

スイーパーを横にする前にバッテリーを取り外してください。

スイーパーがプッシュハンドルの上になるようには置かないでください。

➔ パーキングブレーキをロックします。
➔ 掃き出しごみコンテナを取り出します。
➔ バッテリーを取り外します。
➔ スイーパーを後方に傾けます。

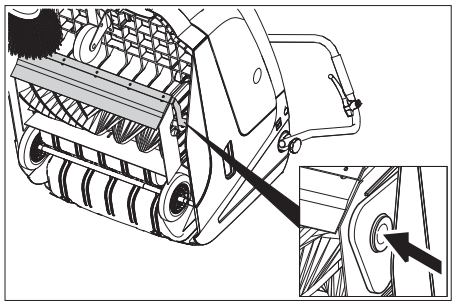

➔ 粗い汚れフラップを持ち上げ、ベアリングシェルを押し込み、スイープローラーを前方に旋回させます。
➔ スイープローラーを外します。
➔ 新しいスイープローラーを駆動ピン(左)に取り付けます。
➔ 反対側で、ベアリングシェルをスイープローラーロッカーの穴にはめ込みます。


注意

損傷の危険！スイープローラーロッカーの内側にブラシの毛が挟まっていないことを確認します。

注意事項：新しいスイープローラーを取り付けた後、スイープ面を再調整する必要があります。

スイープローラーのスイープ面の点検と調整

➔ 目に見えてほこりやチョークが付着している、平らで滑らかな場所では、スイーパーの前を上げて走行させます。
➔ パーキングブレーキをロックします。
➔ スイープローラーを約15～30秒間回転させます。
➔ スイーパーの前部を持ち上げ、横に移動します。

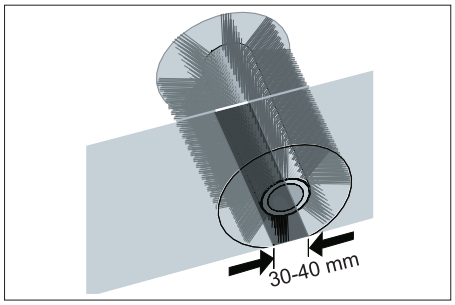


スイープ面の形状は、幅30～40 mmの均一な長方形となります。

設定範囲	(-) 1...10 (+)
最小スイープ面	1
最大スイープ面	10
新しいスイープローラー	1...3

スイープ面の調整：

➔ 本体カバーを開きます。
➔ 左右の調整レバーを操作し、同じ穴にはめ込みます。

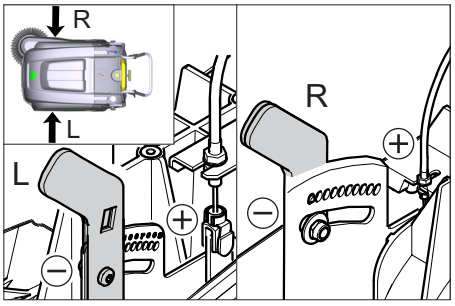

– 調整レバーを下側の穴 (+) にはめ込みます。スイープ面が大きくなります
– 調整レバーを高い方の穴 (-) にはめ込みます。スイープ面が小さくなります

➔ スイープ面を点検します。

サイドブラシを交換する

ブラシの毛の摩耗により、掃除の結果が目に見えて悪くなった場合は交換が必要です。


注意事項：スイーパーを傾ける前に、掃き出しごみコンテナを取り外し、プッシュハンドルを前方に倒します。スイーパーがプッシュハンドルの上になるようには置かないでください。

➔ 下側のネジ3本を外します。
➔ サイドブラシを取り外します。
➔ 新しいサイドブラシを駆動部に取り付け、ネジで固定します。

サイドブラシ下降機能を調整する

ブラシの毛の摩耗により、掃除の結果が目に見えて悪くなった場合は調整が必要です。


➔ 本体カバーを開きます。
➔ ウィングナットを緩めます。

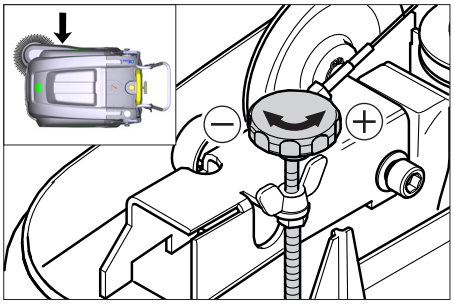

➔ 調整ネジを回します。
➔ ウィングナットを締め付けます。

粗い汚れフラップの高さを調整する

– 粗い汚れフラップが十分に持ち上げられない場合は、調整が必要となります。
– フロントリップの摩耗などで掃き掃除の結果が悪くなった場合は、ボーデンケーブルを少し緩める必要があります。

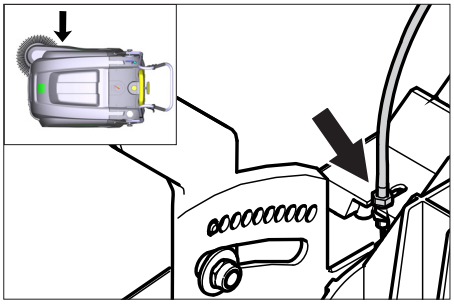


➔ 本体カバーを開きます。
➔ ロックナットを緩めます。
➔ 調整ネジを回します。
➔ ロックナットを締め付けます。

シールストリップを調整・交換する

注意事項：スイーパーを傾ける前に、掃き出しごみコンテナを取り外し、プッシュハンドルを前方に倒します。スイーパーがプッシュハンドルの上になるようには置かないでください。

■ **フロントシールストリップ**

➔ シールストリップの固定部を緩めます。
➔ シールストリップを調整・交換します。

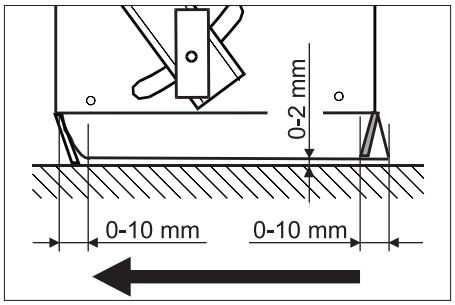

➔ シールストリップの床間隔を、後方への 0～10 mm の追従で折り返すように調整します。
➔ シールストリップの位置を合わせます。
➔ シールストリップの固定部を締め付けます。

■ **リアシールストリップ**

➔ 掃き出しごみコンテナを取り外します。
➔ シールストリップの固定部を緩めます。
➔ シールストリップを調整・交換します。
➔ シールストリップの床間隔を、後方への 0～10 mm の追従で折り返すように調整します。
➔ シールストリップの固定部を締め付けます。

■ **サイドシールストリップ**

➔ シールストリップの固定部を緩めます。
➔ シールストリップを調整・交換します。
➔ 床間隔を調整するため、最大厚さ2 mm の下敷きを敷いてください。
➔ シールストリップの位置を合わせます。
➔ シールストリップの固定部を緩め付けます。

ダストフィルターを交換する


⚠ ***警告***

ダストフィルターの交換を始める前に、掃き出しごみコンテナを空にしてください。フィルターシステムで作業する際は、保護マスクを着用してください。微粉塵を取り扱う際は、安全規定に従ってください。

注意

損傷の危険！

➔ *ダストフィルターは洗浄しないでください。*
➔ パーキングブレーキをロックします。
➔ ダストフィルターを清掃します。

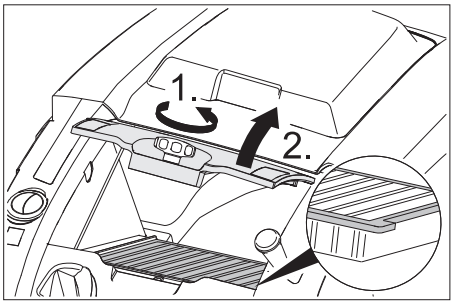

➔ ダストフィルターカバーのロックネジを反時計回りに回します。
➔ ダストフィルターカバーを持ち上げます。
➔ ダストフィルターを交換します。ダストフィルターが正しい位置に取り付けられていることを確認してください （図を参照)。
➔ ロックネジを一杯まで締め付けます。


注意

ロックネジの締め付けが不十分な場合、破損につながるおそれがあります。

注意事項：新しいフィルターを取り付ける際は、ルーバーに損傷がないことを確認してください。

ヒューズ/リレーを交換する

■ **KM 75/40 W Bp**

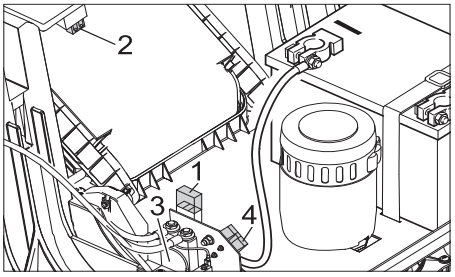

1 ヒューズ F1 (50 A)
2 ヒューズ F2 (2 A)
3 リレー
4 バッテリー充電プラグ

➔ 本体カバーを開きます。
➔ 不良のヒューズまたはリレーを交換します。

■ **KM 75/40 W Bp パック**

ヒューズはバッテリー端子にあります。

アクセサリ

サイドブラシ、ソフト	**6.905-626.0**
内側の微細粉塵用（耐湿性あり）	
スイープローラー、ソフト	**6.906-886.0**
天然毛使用：特に屋内の滑らかな床の細かい粉塵に適しています。 耐湿性がないので、摩擦面には使用しないでください！	
スイープローラー、ハード	**6.906-885.0**
屋外の強固に付着した汚れの除去（耐湿性あり）	
スイープローラー（帯電防止仕様）	**6.906-950.0**
カーペットや人工芝のような静電気を帯電しやすい表面向け	
カーペット用ユニット	**2.641-571.0**
同梱品：糸くずフィルター、帯電防止仕様のスイープローラー、3つの回転キャスター	

EU準拠宣言

弊社はここに以下に記載する機械がその設計と製造型式および弊社によって市場に出された仕様において、関連するEU指令の安全要件および健康要件を満たしていることを宣言します。弊社との相談なしに機械に改造を食うわえた場合は、この宣言の有効性が失われます。

製品： スイーパーバキューム
型式： 1.049-xxx

関連するEU指令
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/EU
2000/14/EC

適用された調和規格
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335-1
EN 60335-2-72
EN 61000-6-2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018

適用国内規格

適用された適合性評価手続き
2000/14/EG: 付録 V

音響出力レベル dB(A)
測定値： 86
保証値： 88

署名者は取締役の全権代理として行動します。

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. Reiser
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

文書の全権委員:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co.KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
電話: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden、2021年2月1日

トラブル発生時のサポート

障害	解決策
スイーパーを起動できません	カバー接点スイッチがスイーパーをオフにしました。本体カバーを閉じる
	バッテリーを充電する
	過負荷保護を点検する
	ケルヒャーのカスタマーサービスまで通知する
モーターは作動するが、スイーパーが走行しない	走行用駆動部のボーデンケーブルを調整する
	Vベルトを点検する
	ケルヒャーのカスタマーサービスまで通知する
坂道でスイーパーが停止する	勾配が緩やかなところを走行する
	過負荷保護を点検する
	走行用駆動部のボーデンケーブルを調整する
	Vベルトを点検する
	ケルヒャーのカスタマーサービスまで通知する
スイープローラーが停止し、故障の表示が赤く点灯する	メインスイッチを「OFF」にし、ブラシに詰まったものがないか確認します。必要に応じて、勾配の少ないところを走行します。メインスイッチを再度オンにします。このプロセスを4回繰り返した後、コントローラは冷却のために2分間の強制休止を行います。この間はスイーパーを起動できません。
スイーパーの掃き掃除が正常ではない	スイープローラーおよびサイドブラシが摩耗していないか点検し、必要に応じて交換する
	粗い汚れフラップが適切に機能することを確認します。
	粗い汚れフラップのボーデンケーブルを緩めます(調整ネジ)。
	ベルトの張りと機能を点検し、必要であれば交換する
	スイープ面を調整する
	スイープローラーを交換する
	ケルヒャーのカスタマーサービスまで通知する
スイーパーからのほこりの発生	粗い汚れフラップが適切に機能することを確認します。
	粗い汚れフラップのボーデンケーブルを緩めます(調整ネジ)。
	ダストフィルターを点検、清掃または交換する ダストフィルターは洗浄はできません。
	掃き出しごみコンテナを空にする
	掃き出しごみコンテナのシールプロフィールを交換します。
	ダストフィルターのシールを点検する
	シールストリップが摩耗していないか点検し、必要に応じて調整 / 交換する
周縁部の清掃が不十分	サイドブラシ下降機能を調整する
	サイドブラシの交換
	サイドブラシを下げる
	サイドブラシの駆動ベルトを点検する
	ケルヒャーのカスタマーサービスまで通知する
サイドブラシのリフト機能が機能しない	サイドブラシリフト機能のボーデンケーブルを点検する
	ケルヒャーのカスタマーサービスまで通知する
新しいスイープローラーが掃き出しごみコンテナに当たる	両方の調整レバーをそれぞれの高い方の穴（1〜3）に合わせ、スイープ面のセッティングを修正する

技術データ

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp パック
スイーパーのデータ			
長さ x 幅 x 高さ（プッシュハンドルを展開した状態）	mm	1430 x 750 x 1190	1430 x 750 x 1190
長さ x 幅 x 高さ（プッシュハンドルを格納した状態）	mm	1160 x 750 x 930	1160 x 750 x 930
重量（バッテリーなし）	kg	79	79
重量（バッテリーを含む）	kg	125	125
許容総重量	kg	205	205
走行およびスイープ速度	km/h	4,5	4,5
クライミング能力（最大）	%	12	12
スイープローラー径	mm	265	265
サイドブラシ径	mm	410	410
最大処理面積	m^2/h	3400	3400
サイドブラシなしでの作業幅	mm	550	550
サイドスイープブラシ使用時の作業幅	mm	750	750
掃き出しごみコンテナ容量	l	40	40
保護分類（防水性）	--	IPX 3	IPX 3
エンジン			
型式	--	DC永久磁石モーター 回転方向 右	
電圧	V	24	24
定格電流	A	22	22
定格出力	W	400	400
速度	1/min	2750	2750
保護分類	--	IP 20	IP 20
バッテリー			
型式	--	--	2x 12 V GiV
容量	Ah	--	60 (5h)
重量	kg	--	23
完全な放電状態からの充電時間	h	--	12
繰り返し充電後の動作時間	h	--	約1.5～2
充電器			
電源電圧	V~	--	230
出力電圧	V	--	24
充電電流	A	--	10
電源周波数	Hz	--	50/60
電気保護			
中央	A	50	50
コントローラのヒューズ	A	2	--
深放電保護	--	リレー経由	リレー経由
充電器		---	T4A / 250 V AC
フィルターと吸引システム			
ダストフィルターのフィルター面	m^2	1,8	1,8
使用カテゴリー 非有害粉塵用フィルター	--	M	M
吸引システムの公称真空度	mbar	5	5
吸引システムの公称体積流量	l/s	45	45
環境条件			
動作温度	° C	-5～+40	-5～+40
充電温度		---	室温
湿度、結露なきこと	%	0 - 90	0 - 90
EN 60335-2-72 に基づいて求めた値			
音圧レベル L_{pA}	dB (A)	71	71
不確定要素 K_{pA}	dB (A)	3	3
音響パワーレベル L_{WA} + 不確定要素 K_{WA}	dB (A)	88	88
不確定要素 K_{WA}		2	2
手と腕の振動値	m/s^2	3,7	3,7
不確実性 K	m/s^2	0,2	0,2

技術的な変更が行われることがあります。

البيانات الفنية

		KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack
بيانات الجهاز			
الطول × العرض × الارتفاع (قضيب الدفع مفرود)	مم	1190 × 750 × 1430	1190 × 750 × 1430
الطول × العرض × الارتفاع (قضيب الدفع مطوي)	مم	930 × 750 × 1160	930 × 750 × 1160
الوزن (بدون البطاريات)	كجم	79	79
الوزن (مع البطاريات)	كجم	125	125
الوزن الإجمالي المسموح به	كجم	205	205
سرعة السير والكنس	كم/ساعة	4.5	4.5
القدرة على صعود المرتفعات (الحد الأقصى)	%	12	12
قطر بكرة الكنس	مم	265	265
قطر المكنسة الجانبية	مم	410	410
أداء المساحة القصوى.	م²/س	3400	3400
عرض التشغيل بدون مكانس جانبية	مم	550	550
عرض التشغيل بالاستعانة بالمكنسة الجانبية	مم	750	750
سعة خزان القمامة	لتر	40	40
فئة الحماية، حماية ضد رذاذ الماء	--	IPX 3	IPX 3
المحرك			
الطراز	--	محرك مغناطيسي دائم الحركة ذو تيار مستمر اتجاه الدوران لليمين	
الجهد الكهربائي	فولت	24	24
التيار الاسمي	A	22	22
القدرة الاسمية	واط	400	400
عدد اللفات	1 لفة في الدقيقة	2750	2750
نوع الحماية	--	IP 20	IP 20
البطارية			
الطراز	--	--	2x 12 V GiV
السعة	أمبير ساعة	--	60 (5 ساعات)
الوزن	كجم	--	23
مدة الشحن عندما تكون البطارية فارغة الشحنة بالكامل	س	--	12
مدة التشغيل بعد الشحن المتكرر	س	--	حوالي 1,5-2
جهاز الشحن			
الجهد الكهربائي	فولت~	--	230
جهد الخرج	V	--	24
تيار الشحن	A	--	10
تردد الطاقة	Hz	--	50/60
التأمين الكهربائي			
مركزي	A	50	50
التحكم في المصهر	A	2	--
حماية من التفريغ العميق	--	عبر المرحلات	عبر المرحلات
جهاز الشحن		---	250؟/ T4A فولت تيار متردد
نظام الفلترة والشفط			
سطح الفلترة الخاص بفلتر الأتربة الناعمة	م²	1.8	1.8
فئة استعمال فلتر الأتربة غيرالضارة بالصحة	--	L	L
التفريغ الاسمي لنظام الشفط	ملي بار	5	5
معدل الدفق الحجمي لنظام الشفط	ل/ث	45	45
الظروف البيئية			
درجة حرارة التشغيل	°C	5- إلى +40	5- إلى +40
درجة حرارة الشحن		---	درجة الحرارة المحيطة
الرطوبة، غير مندية	%	0 - 90	0 - 90
تم احتساب القيم وفقاً للمواصفة الأوروبية EN 60335-2-72			
مستوى ضغط الصوت L_{pA}	ديسيبل (A)	71	71
الشك K_{pA}	ديسيبل (A)	3	3
مستوى قدرة الصوت L_{WA} + الشك K_{WA}	ديسيبل (A)	88	88
قيمة السماح K_{WA}		2	2
قيمة اهتزاز الذراع اليدوي القيمة الكلية للاهتزاز	م/ث²	3.7	3.7
الشك K	م/ث²	0.2	0.2

المواصفات الفنية خاضعة للتعديل.

المساعدة عند حدوث أعطال

العطل	التغلب على العطل
تعذر بدء تشغيل الجهاز	قام مفتاح تلامس الغطاء بإيقاف تشغيل الجهاز. غلق غطاء الجهاز
	شحن البطاريات
	فحص الحماية من الحمل الزائد
	قم بإبلاغ مركز خدمة عملاء كيرشر.
المحرك يدور، بينما الجهاز لا يتحرك	إعداد كابل بودين لمحرك السير
	التحقق من السير الذي على شكل حرف V
	قم بإبلاغ مركز خدمة عملاء كيرشر.
يظل الجهاز عند السير على المناطق الصاعدة متوقفا	السير على طرق أقل صعودا
	فحص الحماية من الحمل الزائد
	إعداد كابل بودين لمحرك السير
	التحقق من السير الذي على شكل حرف V
	قم بإبلاغ مركز خدمة عملاء كيرشر.
أسطوانة الكنس تظل متوقفة، مؤشر الخلل يضيء باللون الأحمر	أدر المفتاح الرئيسي إلى وضع الإيقاف "OFF"، وافحص الفرشاة بحثًا عن وجود أشياء محشورة. إذا لزم الأمر، تحرّك بميل منخفض. أعد تشغيل المفتاح الرئيسي. بعد تكرار هذه العملية أربع مرات، تقوم وحدة التحكم بإيقاف إجباري لمدة دقيقتين للتبريد. وخلال هذه المدة، يتعذر تشغيل الجهاز.
الجهاز يقوم بالكنس بطريقة غير صحيحة	افحص بكرة الكنس والمكنسة الجانبية من حيث التآكل، وقم بتغييرها عند اللزوم.
	راجع الأداء الوظيفي لغطاء وحدة الاتساخات الخشنة
	إرخاء كابل بودين الخاص برفرف الأوساخ الخشنة (برغي الضبط)
	فحص شدة السيور ووظيفتها وتغييرها عند الحاجة
	تعديل ضبط وجه فرشاة الكنس
	استبدل فرشاة الكنس الدوارة
	قم بإبلاغ مركز خدمة عملاء كيرشر.
خروج غبار من الجهاز	راجع الأداء الوظيفي لغطاء وحدة الاتساخات الخشنة
	إرخاء كابل بودين الخاص برفرف الأوساخ الخشنة (برغي الضبط)
	افحص فلتر الأتربة وقم بتنظيفه أو تغييره. لا تغسل فلتر
	قم بتفريغ خزان القمامة.
	تغيير شريط الإحكام بخزان القمامة
	التحقق من عنصر الختم الموجود على فلتر الغبار
	افحص أشرطة الإحكام من حيث التآكل، وعند اللزوم قم بضبطها أو تغييرها.
كنس الحواف بصورة سيئة	تعديل ضبط انخفاض المكانس الجانبية
	قم بتغيير المكنسة الجانبية.
	خفض المكانس الجانبية
	فحص سيور دفع المكنسة الجانبية
	قم بإبلاغ مركز خدمة عملاء كيرشر.
رفع المكانس الجانبية لا يعمل	فحص سلك بودن لرفع المكانس الجانبية
	قم بإبلاغ مركز خدمة عملاء كيرشر.
أسطوانة الكنس الجديدة تلامس حاوية الكُناسة	قم بتصحيح ضبط مستوى الكنس من خلال تعشيق كلتا ذراعي الضبط في الفتحات الأعلى ذات الصلة (1...3).

تغيير فلتر الأتربة

⚠ ***تحذير***

قبل بدء تغيير فلتر الأتربة يجب تفريغ خزان القمامة. عند إجراء أية أعمال على وحدة الفلترة يجب ارتداء قناع للوقاية من الغبار. احرص على مراعاة تعليمات السلامة الخاصة بالتعامل مع الأتربة الناعمة.


تنويه

خطر حدوث أضرار!

➔ *لا تغسل فلتر*

➔ *قم بكبح فرامل اليد.*

➔ *قم بتنظيف فلتر الأتربة.*

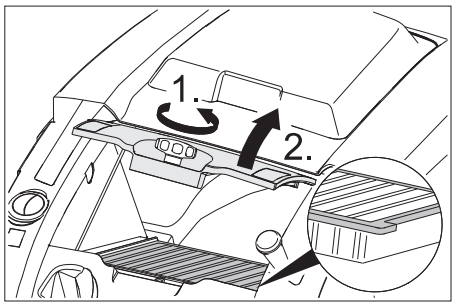

➔ *قم بفك برغي غلق غطاء فلتر الغبار عكس اتجاه عقارب الساعة.*

➔ *ارفع غطاء فلتر الغبار.*

➔ *استبدل فلتر الغبار. تأكد من وضع التركيب الصحيح لفلتر الغبار (انظر الشكل).*

➔ *اربط برغي الغلق حتى النهاية.*


تنويه

قد يحدث تلف إذا لم يتم ربط برغي الغلق حتى النهاية.

ملحوظة: *عند تركيب الفلتر الجديد يجب الحرص على أن تظل الشرائح غير متعرضة للضرر.*

تغيير الفيوز/المرحل

■ ***KM 75/40 W Bp***

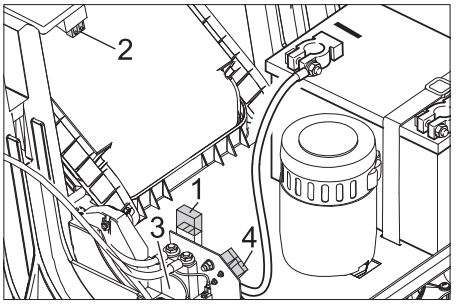

1 الفيوز F1 (50 أمبير)
2 الفيوز F2 (2 أمبير)
3 المرحل
4 قابس شحن البطارية

➔ *افتح غطاء الجهاز.*

➔ *استبدل الفيوز أو المرحل التالف.*

■ ***حزمة KM 75/40 W Bp***

يقع الفيوز على طرف البطارية.

الملحقات التكميلية

مكنسة جانبية، ناعمة	**6.905-626.0**
للغبار الناعم الموجود على النطاقات الداخلية، مقاومة للبلل.	
بكرة كنس، ناعمة	**6.906-886.0**
مع الشعيرات الطبيعية: مخصصة لكنس الغبار الناعم على الأرضيات الملساء على الأسطح الداخلية. غير مقاومة للرطوبة، تجنب الاستخدام مع الأسطح الكاشطة!	
بكرة كنس، صلبة	**6.906-885.0**
لإزالة الاتساخات الملتصقة بشدة في النطاقات الخارجية، مقاومة للبلل	
أسطوانة الكنس، مضادة للشحنات الإستاتيكية	**6.906-950.0**
للأسطح القابلة لإعادة الشحن استاتيكيًا مثل السجاد أو العشب الصناعي	
وحدة كنس السجاد	**2.641-571.0**
تتضمن: مصفاة الوبر، أسطوانة مكنسة مضادة للكهرباء الساكنة، بكرة توجيه ثلاثية	

إرشادات السلامة العامة

⚠ خطر

خطر الإصابة!

تستمر فترة استمرار تشغيل المحرك من 3 إلى 4 ثوان تقريباً بعد إيقافه. ومن الضروري في هذا الوقت الابتعاد عن نطاق التشغيل.

⚠ تحذير

قبل إجراء أعمال الإصلاح والصيانة ينبغي ترك الجهاز ليبرد بشكل كافي.

لا تلمس الأجزاء الساخنة، مثل محرك الإدارة.

تنبيه

قبل الصيانة، افصل قابس الشاحن عن المقبس الكهربائي.

قبل الصيانة، افصل القطب الموجب للبطارية.


تنبيه

قبل قلب الجهاز، اخلع البطاريات وخزان ناتج الكنس وحرّك قضيب الدفع إلى الأمام. لا تضع الجهاز على قضيب الدفع.

يجب إيقاف تشغيل الجهاز قبل تنظيفه أو صيانته أو تغيير أية أجزاء به.

إعداد كابل بودين لمحرك السير

يلزم التعديل إذا أصبحت القوة الدافعة للجهاز غير كافية عند القيادة صعوداً.

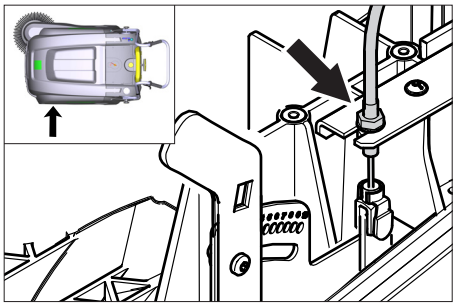

- ➔ *افتح غطاء الجهاز.*
- ➔ *قم بحل صامولة الزنق.*
- ➔ *تعديل مسمار الضبط.*
- ➔ *إحكام ربط الصواميل.*

فحص بكرة الكنس

- ➔ *قم بكبح فرامل اليد.*
- ➔ *قم بإزالة حاوية الكُناسة.*
- ➔ *انزع الأشرطة والخيوط من بكرة الكنس.*

تغيير بكرة الكنس


يلزم القيام بالتغيير عندما تنخفض نتيجة الكنس بصورة ملحوظة بفعل تآكل الشعر الخشن.

تنبيه

يجب خلع البطاريات قبل قلب الجهاز.

لا تضع الجهاز على قضيب الدفع.

- ➔ *قم بكبح فرامل اليد.*
- ➔ *إخراج خزان القمامة.*
- ➔ *اخلع البطاريات.*
- ➔ *إمالة الجهاز إلى الخلف.*

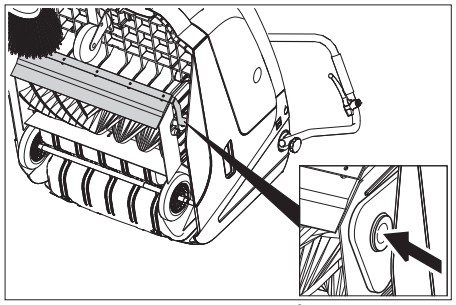

- ➔ *ارفع رفرف الأوساخ الخشنة، وإضغط غلاف (سيكة) المحمل للداخل، وأدر أسطوانة الكنس للأمام.*
- ➔ *أخرج بكرة الكنس.*
- ➔ *ضع أسطوانة الكنس الجديدة على نهاية عمود الإدارة (على اليسار).*
- ➔ *قم بتثبيت صحن المحمل على الجهة المقابلة في تجويف ذراع حركة أسطوانة الكنس.*


تنويه

خطر حدوث أضرار! تأكد من عدم انحصار أي شعيرات في تجويف جناح أسطوانة الكنس.

ملحوظة: *بعد تركيب فرشاة الكنس الدوارة الجديدة يلزم ضبط وجه فرشاة الكنس من جديد.*

فحص وضبط وجه فرشاة الكنس الدوارة

- ➔ *رفع ماكينة الكنس من الأمام والسير على أرضية مستوية وناعمة والظاهرة بوضوح أنها مغطاة بالغبار أو الطباشير*
- ➔ *قم بكبح فرامل اليد.*
- ➔ *إدارة بكرة الكنس حوالي 15-30 ثانية تقريبا.*
- ➔ *رفع ماكينة الكنس من الأمام والسير بها على الجانب.*

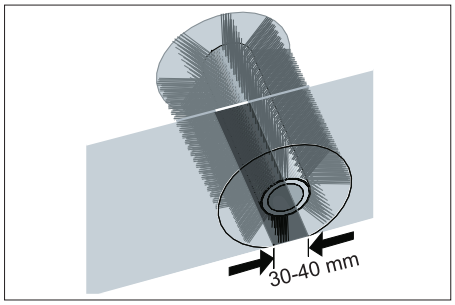


يشكل قالب وجه فرشاة الكنس شكلاً مستطيلاً منتظماً يبلغ عرضه 30-40 مم.

نطاق الضبط	(-) 1...10 (+)
الحد الأدنى لمستوى الكنس	1
الحد الأقصى لمستوى الكنس	10
أسطوانة كنس جديدة	3...1

ضبط مستوى الكنس:

- ➔ *افتح غطاء الجهاز.*
- ➔ *اضبط أذرع الضبط اليمنى واليسرى، وقم بتعشيقهما في نفس الفتحة.*

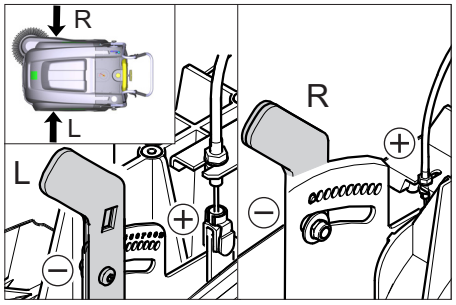

- *قم بتعشيق ذراع الضبط في فتحة أسفل (+): قالب وجه الفرشاة يصبح أكبر*
- *قم بتعشيق ذراع الضبط في فتحة أعلى (-): قالب وجه الفرشاة يصبح أصغر*

- ➔ *افحص وجه فرشاة الكنس.*

تغيير المكانس الجانبية

يلزم القيام بالتغيير عندما تنخفض نتيجة الكنس بصورة ملحوظة بفعل تآكل الشعر الخشن.


إرشاد: *قبل قلب الجهاز، اخلع خزان ناتج الكنس وحرّك قضيب الدفع إلى الأمام. لا تضع الجهاز على قضيب الدفع.*

- ➔ *فك 3 صواميل موجودة على الجانب السفلي للمكنسة الجانبية.*
- ➔ *اخلع المكنسة الجانبية.*
- ➔ *قم بتركيب مكنسة جانبية جديدة على الإصبع الغمازة وأربطها بإحكام.*

ضبط خفض المكانس الجانبية

يكون التعديل ضروريا إذا كانت نتيجة المكانس الجانبية سيئة بشكل مرئي من خلال تآكل شعر المكنسة.


- ➔ *افتح غطاء الجهاز.*
- ➔ *قم بفك الصامولة المجنحة.*

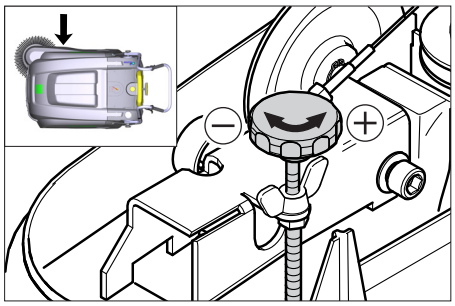

- ➔ *تعديل مسمار الضبط.*
- ➔ *أحكم ربط الصامولة المجنحة.*

ضبط رفع غطاء وحدة الاتساخات الخشنة

- *يكون التعديل ضروريا إذا كان لايمكن رفع غطاء وحدة الاتساخات الخشنة بشكل كافي.*
- *إذا كانت نتيجة الكنس سيئة، من خلال تآكل الشفة الأمامية مثلا، يجب أن يتم إرخاء سلك بودن قليلا.*

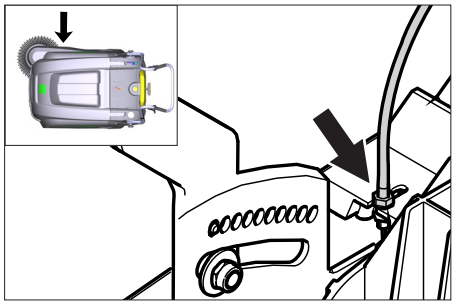


- ➔ *افتح غطاء الجهاز.*
- ➔ *قم بحل صامولة الزنق.*
- ➔ *تعديل مسمار الضبط.*
- ➔ *إحكام ربط الصواميل.*

ضبط وتغييرأشرطة الإحكام

إرشاد: *قبل قلب الجهاز، اخلع خزان ناتج الكنس وحرّك قضيب الدفع إلى الأمام. لا تضع الجهاز على قضيب الدفع.*

■ ***شريط الإحكام الأمامي***

- ➔ *فك تثبيت شريط الإحكام.*
- ➔ *أعد ضبط شريط الختم أو استبدله.*

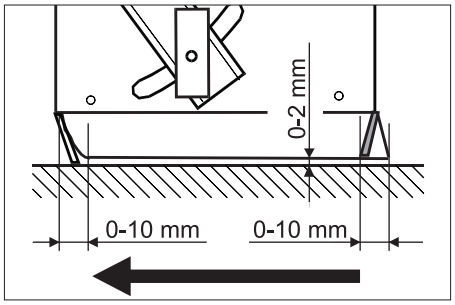

- ➔ *اضبط الخلوص الأرضي لشريط الختم بحيث يميل للخلف بفارق 0-10 مم.*
- ➔ *اضبط استواء شريط الإحكام.*
- ➔ *شد نقاط تثبيت شريط الإحكام.*

■ ***شريط الإحكام الخلفي***

- ➔ *قم بإزالة حاوية الكُناسة.*
- ➔ *فك تثبيت شريط الإحكام.*
- ➔ *أعد ضبط شريط الختم أو استبدله.*
- ➔ *اضبط الخلوص الأرضي لشريط الختم بحيث يميل للخلف بفارق 0-10 مم.*
- ➔ *شد نقاط تثبيت شريط الإحكام.*

■ ***أشرطة الإحكام الجانبية***

- ➔ *فك تثبيت شريط الإحكام.*
- ➔ *أعد ضبط شريط الختم أو استبدله.*
- ➔ *أدخل طبقة سفلية (قاعدة) بسماكة قصوى 2 مم لضبط الخلوص الأرضي.*
- ➔ *اضبط استواء شريط الإحكام.*
- ➔ *شد نقاط تثبيت شريط الإحكام.*

مؤشر البطارية

يُظهر مؤشر البطارية حالة شحن البطاريات أثناء التشغيل:



مكتمل	يضيء باللون الأخضر
السعة المتبقية 30%	يضيء باللون الأصفر
السعة المتبقية 10%	يومض باللون الأحمر
حماية من التفريغ العميق، الجهاز يتوقف عن التشغيل	يضيء باللون الأحمر

مؤشر خلل

يشير مؤشر الخلل إلى ما إذا كان هناك خلل في الجهاز:



خطأ في وحدة التحكم في المحرك	يومض باللون الأحمر

تنظيف فلتر الأتربة



➔ اسحب مقبض تنظيف الفلتر وادفعه للداخل عدة مرات.

تفريغ خزان القمامة

⚠ **خطر**

خطر الإصابة! إيقاف الجهاز قبل أن يتم إخراج خزان القمامة.

إرشاد: عند تفريغ خزان ناتج الكنس، تأكد من عدم تلف شريط الإحكام.

إرشاد: أقصى حمولة مسموح بها لخزان ناتج الكنس تبلغ 40 كجم.

➔ قم بتنظيف فلتر الأتربة.
➔ اسحب كتيفة غلق حاوية الكُناسة.
➔ أخرج خزان القمامة.
➔ قم بتفريغ خزان القمامة.
➔ إدخال خزان القمامة.
➔ ادفع كتيفة غلق حاوية الكُناسة لأسفل.

إيقاف الجهاز

أوقف المحرك.
➔ أدر المفتاح الرئيسي إلى الوضع „0“.




➔ ارفع المكنسة الجانبية.
➔ قم بكبح فرامل اليد.
➔ أدر المفتاح الرئيسي متجاوزًا الوضع „0“ واسحبه.

نقل الجهاز

⚠ **خطر**

خطر الإصابة والتعرض للضرر! يراعى وزن الجهاز عند القيام بنقله.

➔ أوقف المحرك.
➔ أدر المفتاح الرئيسي متجاوزًا الوضع „0“ واسحبه.
➔ قم بكبح فرامل اليد.
➔ قم بتأمين عجلات الجهاز باستخدام سنادات.
➔ قم بتأمين الجهاز باستخدام أحزمة شد أو أحبال.
➔ عند نقل الجهاز في سيارة، احرص على تأمين الجهاز ضد الانزلاق والانقلاب طبقًا للتعليمات السارية ذات الصلة.

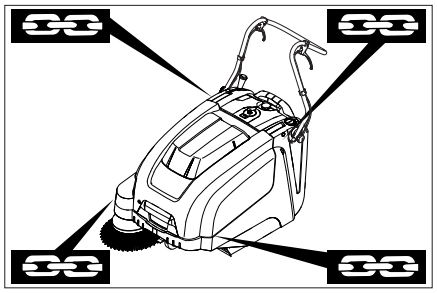

1 نطاق التثبيت فوق السنادة الدفعية
2 نطاق التثبيت تحت غطاء الجهاز

إرشاد: تراعى العلامات الخاصة بنطاقات التثبيت الموجودة بهيكل القاعدة (رموز السلسلة).

إرشاد: تجنب ثني كابل الشد أو البكرات.

التخزين

⚠ **خطر**

خطر الإصابة والتعرض للضرر! يراعى وزن الجهاز عند القيام بتخزينه.

إيقاف الجهاز لفترة طويلة

في حالة عدم استخدام عربة الكنس لفترة طويلة، يرجى مراعاة النقاط التالية:

➔ قم بإيقاف عربة الكنس على أرضية مستوية.
➔ أوقف المحرك.
➔ أدر المفتاح الرئيسي متجاوزًا الوضع „0“ واسحبه.
➔ قم بكبح فرامل اليد.
➔ قم بتأمين عربة الكنس ضد التحرك.
➔ ارفع أسطوانة الكنس. للقيام بذلك، قم بتعشيق كلا ذراعي الضبط في الفتحة العلوية.
➔ ارفع المكنسة الجانبية.
➔ قم بتنظيف عربة الكنس من الداخل والخارج.
➔ قم بإيقاف الجهاز في مكان جاف وذي حماية جيدة.
➔ قم بفصل البطاريات.
➔ قم بشحن البطاريات وإعادة شحنها على فترات تبلغ حوالي شهرين.

العناية والصيانة

إرشادات عامة

– لا يجوز إجراء أعمال الإصلاح إلا في مراكز خدمة العملاء المصرح بها أو من قبل فنيين متخصصين في هذا المجال يتمتعون بدراية واسعة بكافة تعليمات السلامة ذات الصلة.
– الأجهزة المستخدمة في أغراض تجارية في أماكن مختلفة تخضع لفحص السلامة طبقًا لمواصفة الجمعية الألمانية للمهندسين الكهربائيين الألمان VDE 0701.

التنظيف

تنويه

خطر التعرض للضرر! لا يجوز تنظيف الجهاز باستخدام خرطوم أو تيار ماء عالي الضغط (خطر حدوث قفلات كهربائية أو أضرار أخرى).

تنبيه

قبل التنظيف، افصل قابس الشاحن عن المقبس الكهربائي.
قبل التنظيف، افصل القطب الموجب للبطارية.

تنظيف الجهاز من الداخل

⚠ **خطر**

خطر الإصابة! احرص على ارتداء قناع للوقاية من الغبار ونظارة واقية.

➔ افتح غطاء الجهاز.
➔ استخدم قطعة قماش في تنظيف الجهاز.
➔ استخدم الهواء المضغوط في تنظيف الجهاز.
➔ أغلق غطاء الجهاز.

تنظيف الجهاز من الخارج

➔ استخدم قطعة قماش مبللة ومغموسة في محلول غسل مخفف لتنظيف الجهاز.

ملحوظة: لا تستخدم أية مواد تنظيف عدوانية.

الفترات الفاصلة للصيانة

الصيانة التي يتم إجراؤها من قبل العميل

الصيانة اليومية:

➔ قم بفحص بكرة الكنس والمكنسة الجانبية من حيث وجود تآكل أو وجود أية أشرطة ملتفة.
➔ قم بمراجعة الأداء الوظيفي لكافة عناصر الاستعمال.
➔ تحقق من عمل جميع لمبات التحكم.

الصيانة الأسبوعية:

➔ تحقق من شد سيور نقل الحركة وتآكلها ووظيفتها.
➔ قم بفحص أسلاك بودن والأجزاء المتحركة من حيث سهولة حركتها.
➔ قم بفحص أشرطة الإحكام في نطاق الكنس من حيث وضع الضبط والتآكل.
➔ افحص وجه فرشاة الكنس الدوارة.
➔ تنظيف فلتر الغبار.

ملحوظة: للاطلاع على الشرح انظر فصل أعمال الصيانة.

ملحوظة: جميع أعمال الخدمة والصيانة التي يقوم بها العميل يجب إجراؤها من قبل فني متخصص ومؤهل لذلك. يمكن عند الحاجة الاستعانة في أي وقت بأحد وكلاء كيرشر.

الصيانة التي يتم إجراؤها من قبل مركز خدمة العملاء

الصيانة بعد الشهر الأول أو مرور 5 ساعات تشغيل:

➔ يجب إجراء أول فحص.

الصيانة كل 50 ساعة تشغيل
صيانة كل 100 ساعة تشغيل أو نصف سنوي
الصيانة كل 300 ساعة تشغيل
صيانة كل 500 ساعة تشغيل أو سنويًا

ملحوظة: للمحافظة على حقوق الضمان، يتعين عليك طوال فترة الضمان إجراء كافة أعمال الخدمة والصيانة وفقًا لما ورد في دفتر الصيانة لدى مركز خدمة عملاء معتمد تابع لكيرشر.

أعمال الصيانة

الأعمال التحضيرية:

➔ قم بإيقاف عربة الكنس على أرضية مستوية.
➔ أدر المفتاح الرئيسي متجاوزًا الوضع „0“ واسحبه.
➔ قم بكبح فرامل اليد.

شحن البطاريات

⚠ **خطر**

خطر الإصابة! لا يسمح بتشغيل الشاحن إلا إذا كان الكهرباء غير تالف. ويجب استبدال كابل الكهرباء التالف على الفور من قبل الشركة المصنعة أو مركز خدمة العملاء أو بواسطة شخص مؤهل.

⚠ **خطر**

خطر حدوث صعقة كهربائية. يجب مراعاة شبكة الكهرباء والتأمين. اقتصر على استخدام الشاحن في الأماكن الجافة التي تتمتع بتهوية كافية.

إرشاد: *تبلغ مدة الشحن عندما تكون البطارية فارغة حوالي 12 ساعة.*

⚠ **خطر**

خطر الإصابة! يجب مراعاة تعليمات السلامة عند التعامل مع البطاريات. يجب مراعاة تعليمات الاستخدام الخاصة بالجهة الصانعة للشاحن.

عملية الشحن - حزمة KM 75/40 W Bp


تنبيه: *لا يُسمح بشحن البطاريات إلا في درجة حرارة الغرفة!*

إرشاد: *تم تجهيز الجهاز ببطاريات عديمة من الصيانة كتجهيز قياسي.*

➔ *افتح غطاء الجهاز.*

➔ *يتم توصيل قابس الشبكة الخاص بالشاحن في مقبس التوصيل.*

إرشاد: *يتم التحكم في الشاحن إلكترونيًا وينهي عملية الشحن بشكل مستقل. يتم إيقاف كافة وظائف الجهاز أثناء عملية الشحن أوتوماتيكيًا.*

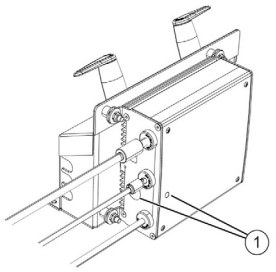

1 مؤشر حالة البطارية

مؤشر حالة البطارية يعرض تقدم عملية الشحن عند توصيل قابس الطاقة:

يتم شحن البطاريات	تومض باللون الأخضر
تم شحن البطاريات	يضيء باللون الأخضر
خلل في الشاحن	يضيء باللون الأحمر
الخطأ n من جدول الأخطاء ظاهر	يومض باللون الأحمر n مرات مع الإيقاف المؤقت

جدول الأخطاء:

1	البطارية غير موصلة
2	أقطاب البطارية معكوسة
3	البطارية فارغة تمامًا
4	مشكلة في منحنى الشحن
5	وحدة الإمداد بالطاقة ساخنة جدًا
6	خطأ بالأجهزة
7	خطأ في الاتصال (وضع جزء الإمداد بالطاقة)

لضمان عمر البطارية الطويل، يجب دائما شحن البطارية بالكامل.

عملية الشحن - KM 75/40 W Bp

➔ *افتح غطاء الجهاز.*

➔ *قم بتوصيل كابل الشحن الخاص بالشاحن في مقبس الشحن بالمكنسة.*

➔ *قم بتوصيل القابس الكهربائي للشاحن وتشغيل الشاحن.*

بعد انتهاء عملية الشحن

■ ***KM 75/40 W Bp Pack***

➔ *افصل كابل الشبكة.*

➔ *قم بلف كابل الكهرباء حول حامل كابل الشاحن.*

➔ *أغلق غطاء الجهاز.*

■ ***KM 75/40 W Bp***

➔ *أوقف تشغيل الشاحن وافصله عن التيار الكهربائي.*

➔ *افصل كابل الشحن من الجهاز.*

➔ *أغلق غطاء الجهاز.*

فك البطارية

➔ *افتح غطاء الجهاز.*

➔ *قم بفك طرف توصيل القطب السالب (-).*

➔ *قم بفك وصلة البطاريات.*

➔ *قم بفك طرف توصيل القطب الموجب (+).*

➔ *قم بحل حزام التثبيت.*

➔ *أخرج البطارية.*

➔ *تخلص من البطارية المستهلكة طبقاً للوائح السارية.*

التشغيل

إرشادات عامة

⚠ **خطر**

خطر الإصابة! إيقاف الجهاز قبل أن يتم إخراج خزان القمامة.

إرشاد: *لا يجوز التشغيل إلا عند إغلاق غطاء الجهاز.*

➔ *قم بإيقاف عربة الكنس على أرضية مستوية.*

➔ *أوقف المحرك.*

➔ *قم بكبح فرامل اليد.*

أعمال الفحص والصيانة

➔ *تحقق من حالة شحن البطاريات.*

➔ *قم بفحص المكنسة الجانبية.*

➔ *قم بفحص بكرة الفرشاة.*

➔ *قم بتنظيف فلتر الأتربة.*

➔ *قم بتفريغ خزان القمامة.*

ملحوظة: *للاطلاع على الشرح انظر فصل العناية والفحص.*

التشغيل

⚠ **خطر**

قد يؤدي استخدام الجهاز لفترات طويلة إلى حدوث اضطرابات في الدورة الدموية باليدين بسبب اهتزازات الجهاز.

لا يمكن بصفة عامة تحديد فترة مسموح فيها باستخدام الجهاز، نظراً لأن ذلك مرتبط بعوامل مؤثرة عديدة:

- *الاستعداد الشخصي لحدوث تدهور بالدورة الدموية (في الغالب برودة الأصابع، الشعور بتنميل بالأصابع).*
- *انخفاض درجة الحرارة المحيطة. قم بارتداء قفازات لحماية يديك.*
- *الإحكام الشديد بقبضة اليد يمنع سريان الدورة الدموية.*
- *التشغيل الذي تتخلله فترات راحة أفضل من التشغيل المتواصل.*

في حالة استخدام الجهاز بانتظام ولفترات طويلة وظهور المؤشرات المعنية بشكل متكرر (مثل تنميل الأصابع وبرودتها)، ننصح بالخضوع للفحص الطبي.

تشغيل الجهاز

➔ *قم بإطلاق فرامل اليد*

أدر المحرك.

➔ *أدر المفتاح الرئيسي إلى الوضع „1“.*

إرشاد: *فرشاة الكنس الدوارة والمكانس الجانبية تدوران.*

قيادة الجهاز

القيادة إلى الأمام

➔ *اسحب ذراع السير إلى الأمام.*

إرشاد: *يمكن تعديل سرعة السير بسلاسة اعتمادًا على وضع ذراع السير إلى الأمام.*

وضع اللاحمل

➔ *حرر ذراع السير إلى الأمام. يتوقف الجهاز.*

اجتياز العوائق

إجتياز العوائق الثابتة حتى 30 مم:

➔ *رفع غطاء وحدة الاتساخات الخشنة.*

➔ *التزم بالبطء والحرص عند اجتياز تلك العوائق.*

إجتياز العوائق الثابتة فوق 30 مم:

➔ *لا يجوز اجتياز تلك العوائق إلا باستخدام منصة صعود مناسبة.*

الكنس

⚠ **خطر**

خطر الإصابة! عندما يكون غطاء وحدة الاتساخات الخشنة مفتوحاً يمكن أن تتسبب بكرة الكنس في قذف الأحجار الصغيرة أو الحصى إلى الأمام. احرص على مراعاة عدم تعرض الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء للخطر.

تنويه

لا تقم بكنس الأشرطة اللاصقة والأسلاك أو ما شابه، فقد يتسبب ذلك في تعريض ميكانيكا الكنس للضرر.

ملحوظة: *للحصول على نتيجة تنظيف مثالية، ينبغي مواءمة سرعة السير حسب الظروف.*

الكنس عندما يكون غطاء وحدة الاتساخات الخشنة مرفوعاً

إرشاد: *لكنس الأشياء الكبيرة الحجم التي يصل ارتفاعها إلى 50 مم مثل علب السجائر، يجب رفع غطاء وحدة الاتساخات الخشنة لفترة قصيرة.*

رفع غطاء وحدة الاتساخات الخشنة:

➔ *شد الذراع لرفع غطاء وحدة الاتساخات الخشنة.*

خفض غطاء وحدة الاتساخات الخشنة:

➔ *ترك الذراع لرفع غطاء وحدة الاتساخات الخشنة.*

ملحوظة: *لا يمكن الوصول إلى نتيجة تنظيف مثالية إلا إذا تم إنزال غطاء وحدة الاتساخات الخشنة بصورة كاملة.*

الكنس بواسطة المكنسة الجانبية



➔ *حرك ذراع خفض المكنسة الجانبية للأمام. يتم رفع المكانس الجانبية.*

كنس الأرضية الجافة

ملحوظة: *أثناء التشغيل ينبغي تفريغ خزان القمامة على فترات زمنية متنظمة.*

ملحوظة: *أثناء التشغيل ينبغي تنظيف فلتر الأتربة على فترات زمنية متنظمة.*



➔ *أغلق غطاء وحدة القمامة المبتلة/الجافة.*

كنس الأرضية الرطبة أو المبتلة


➔ *افتح غطاء وحدة القمامة المبتلة/الجافة.*

ملحوظة: *من خلال ذلك يتم حماية الفلتر من الرطوبة.*

فتح غطاء الجهاز

ملحوظة

يتم تحرير قفل غطاء الجهاز باستخدام المفتاح الرئيسي.

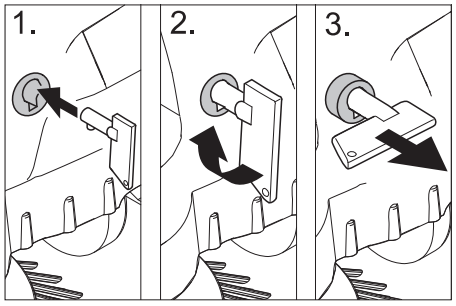

➔ *أدخل المفتاح الرئيسي في قفل الغطاء وأدره بمقدار 90° في اتجاه حركة عقارب الساعة.*
➔ *سحب قفل الغطاء بالمفتاح.*
➔ *افتح غطاء الجهاز.*

غلق غطاء الجهاز

➔ *أغلق غطاء الجهاز، يتم تأمين قفل الغطاء ذاتيًا.*

قبل التشغيل

إرشادات إنزال الجهاز

⚠ ***خطر***

خطر الإصابة، خطر التعرض للضرر!
يرجى مراعاة وزن الجهاز عند الشحن!

الوزن الفارغ (وزن النقل)	
KM 75/40 W Bp	79 كجم
KM 75/40 W Bp Pack	125 كجم

الوزن الإجمالي المسموح به	
KM 75/40 W Bp	205 كجم
KM 75/40 W Bp Pack	205 كجم

إنزال الجهاز

➔ *إزالة الكرتون.*
➔ *إزالة القطع الخشبية الخاصة بتأمين العجلات ورفع الجهاز باليد من المنصة النقالة.*
➔ *قم بإطلاق فرامل اليد*

تركيب السنادة الدفعية

➔ *فك المسمار.*
➔ *ارفع قضيب الدفع.*
➔ *اربط البراغي.*

تركيب المكنسة الجانبية

إرشاد: *قبل قلب الجهاز، اخلع خزان ناتج الكنس وحرّك قضيب الدفع إلى الأمام. لا تضع الجهاز على قضيب الدفع.*

➔ *تركيب المكانس الجانبية على الحامل وإحكام شد الصواميل.*

بطاريات

إرشادات السلامة فيما يتعلق بالبطاريات

يجب مراعاة الإرشادات التحذيرية التالية عند التعامل مع البطارية:

	*احرص على مراعاة الإرشادات المدونة على البطارية والواردة في إرشادات الاستعمال ودليل تشغيل العربة.*
	*احرص على ارتداء نظارة واقية للعينين.*
	*احفظ الحمض والبطاريات بعيداً عن الأطفال.*
	*خطر الانفجار!*
	*يحظر تقريب نار أو شرر أو ضوء مكشوف أو التدخين.*
	*خطر الاكتواء!*
	*الإسعافات الأولية!*
	*ملاحظة تحذيرية!*
	*التخلص من المواد المستهلكة!*
	*لا تقم بإلقاء البطارية في صندوق القمامة.*

⚠ ***خطر***

خطر الانفجار! لا تضع أية عدد أو أدوات أو ما شابه على البطارية، أي على أعمدة البطارية وموصل الخلايا.

⚠ ***خطر***

خطر الإصابة! احرص دائماً على عدم ملامسة الرصاص للجروح. بعد القيام بأية أعمال على البطاريات احرص دائماً على تنظيف يديك.

⚠ ***خطر***

خطر الاحتراق وحدوث انفجار!

- *يحظر التدخين أو تقريب لهب مكشوف.*
- *يتعين عليك أن تتأكد من التهوية الجيدة للأماكن التي يتم فيها شحن البطارية، نظراً لتكون غاز ذي قابلية عالية للانفجار أثناء عملية الشحن.*

⚠ ***خطر***

خطر الاكتواء!

- *اغسل أو اشطف العينين والبشرة بكمية وفيرة من الماء النقي في حالة تناثر قطرات الحمض على العينين أو البشرة.*
- *بعد ذلك احرص على زيارة الطبيب على الفور.*
- *اغسل الملابس المتسخة بالماء.*

البطاريات الموصى بها

	رقم الطلب	السعة	تدفق الهواء
60 أمبير ساعة، لا تحتاج إلى صيانة	6.654- 226.0*	1,65**	0,66***

** يلزم بطاريتان لتشغيل الجهاز*
*** بوحدة م³*
**** بوحدة م³/س*


أقصى أبعاد للبطارية

الطول	العرض	الارتفاع
267 مم	177 مم	190 مم

أجهزة شحن موصى بها

	رقم الطلب
جهاز الشحن	6.654-225.0


تركيب وتوصيل البطاريات

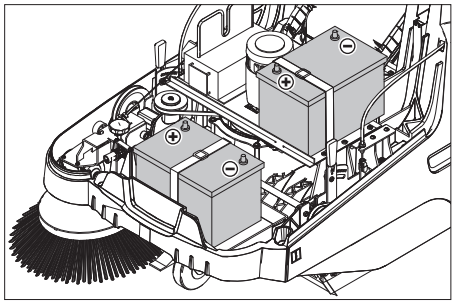

ملحوظة

مع حزمة KM 75/40 W Bp، تم تثبيت البطاريات والشاحن مسبقًا.

➔ *افتح غطاء الجهاز.*
➔ *ضع البطاريات على حامل المحرك.*
➔ *قم بتأمين البطاريات بحزام التثبيت المعني.*

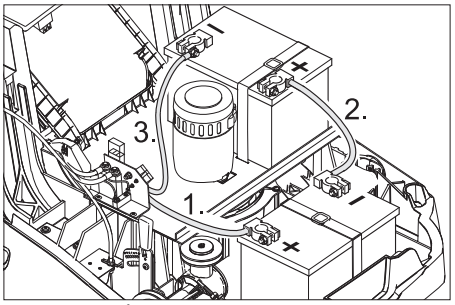


➔ *قم بتوصل طرف توصيل (الكبل الأحمر) القطب الموجب (+).*
➔ *اربط الوصلة بالبطاريات.*
➔ *قم بتوصل طرف توصيل القطب السالب (-).*

ملحوظة: *تأكد من توافر حماية كافية لقطبي البطارية وطرفي التوصيل باستخدام شحم حماية الأقطاب.*
استخدم فقط البطاريات المزودة بغطاء القطب.
استبدل غطاء القطب في حالة فقدانه.


تنويه

قم بشحن البطاريات قبل تشغيل الجهاز.

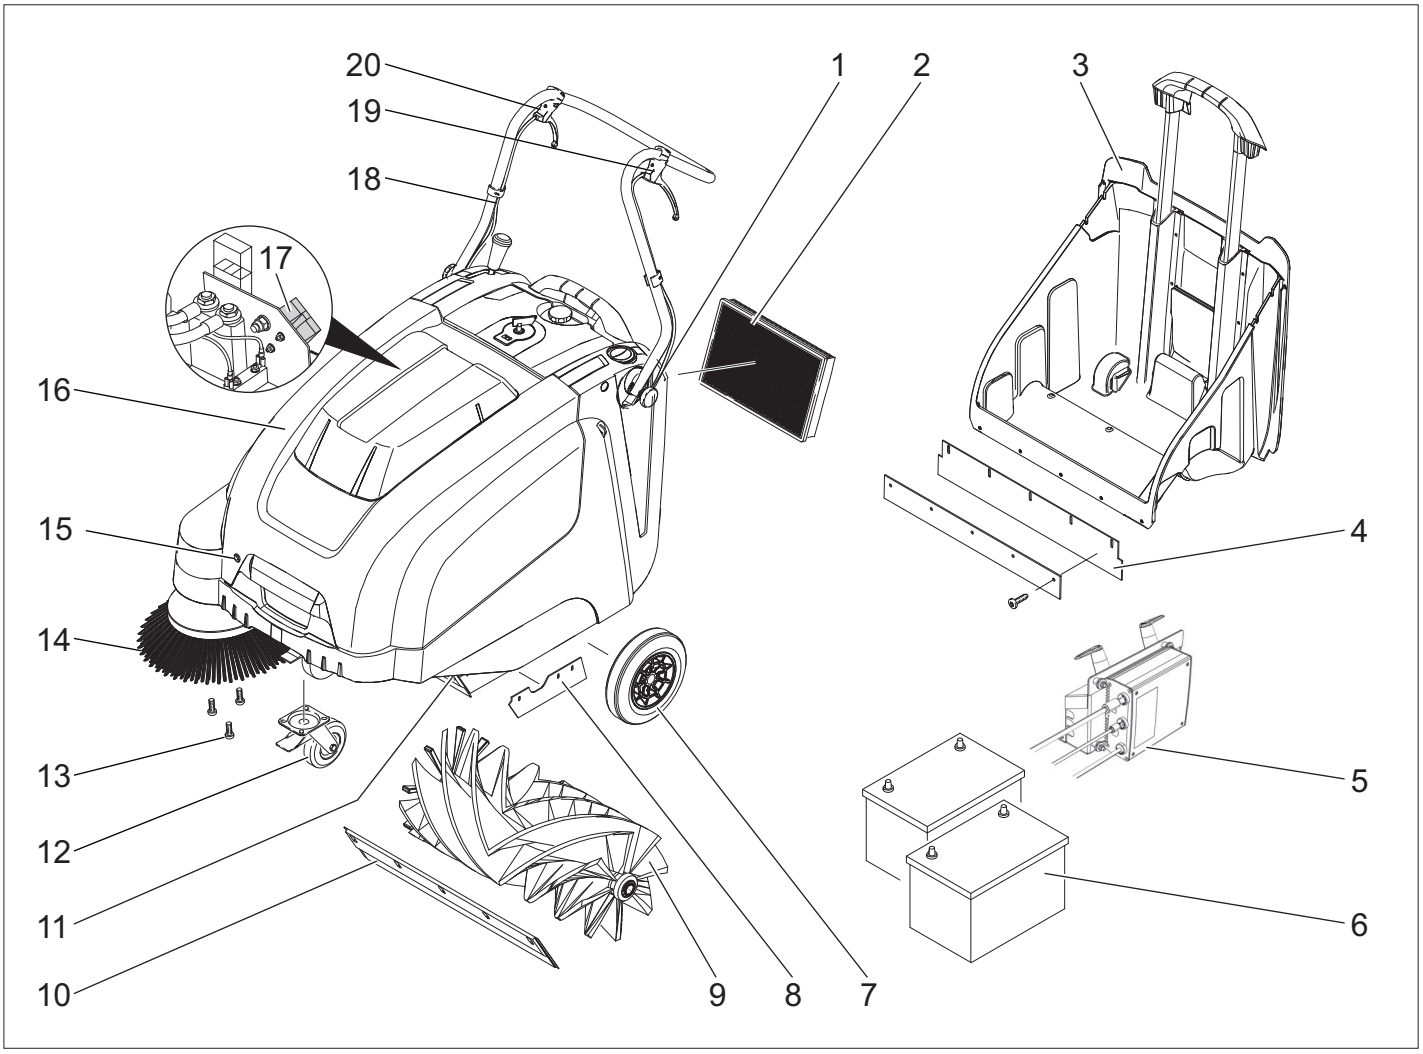


1 برغي لتثبيت قضيب الدفع (اثنان)
2 فلتر الأترية
3 خزان القمامة
4 شريط الختم الخلفي (على حاوية الكُناسة)
5 جهاز شحن (حزمة KM 75/40 W Bp فقط)
6 بطاريات (حزمة KM 75/40 W Bp فقط)
7 عجلات الدفع
8 شريط إحكام جانبي
9 بكرة الكنس
10 شريط إحكام أمامي
11 غطاء وحدة الاتساخات الخشنة
12 بكرة توجيه مع فرامل يد
13 وسائل تثبيت المكنسة الجانبية
14 المكنسة الجانبية
15 قفل رأسي
16 غطاء الجهاز
17 قابس شحن البطارية (KM 75/40 W Bp فقط)
18 سنادة دفعية
19 ذراع للسير إلى الأمام
20 ذراع لرفع رفرف الأوساخ الخشنة وخفضه

لوحة التحكم

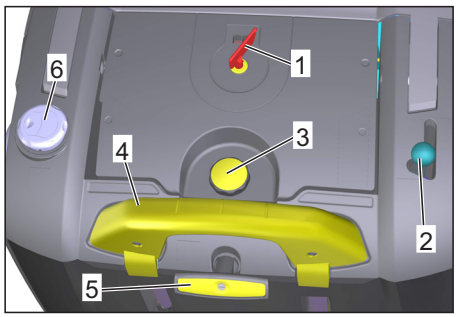

1 المفتاح الرئيسي
2 ذراع لخفض المكنسة الجانبية ورفعها
3 برغي غلق غطاء فلتر الغبار
4 كتيفة غلق حاوية الكُناسة
5 تنظيف فلتر الأترية
6 غطاء وحدة القمامة المبتلة/الجافة

المفتاح الرئيسي

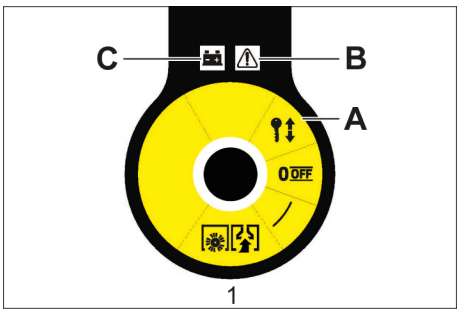

1

OFF/0	الموتور منطفئ
1	الموتور مشغل
A	سحب المفتاح
B	مؤشر خلل
C	مؤشر البطارية

سحب المفتاح

➔ أدر المفتاح الرئيسي متجاوزًا الوضع „0“ واسحبه.

إرشادات السلامة

إرشادات سلامة الاستخدام

- يتعين فحص الجهاز مع التجهيزات المستخدمة قبل الاستخدام، وذلك من حيث مدى ملائمة الحالة وسلامة التشغيل. إذا لم تكن الحالة سليمة فيجب عليك ألا تستخدم الجهاز.
- عند استخدام الجهاز في مناطق خطرة (مثل محطات الوقود) يجب الالتزام بقواعد السلامة ذات الصلة. يُحظر نهائيًا تشغيل الجهاز في الأماكن المعرضة لخطر الانفجار.
- يجب على المُشغل استعمال الجهاز وفقا للقواعد المحددة. كما يجب عليه مراعاة الظروف المحلية مع ضرورة توخي الحرص في حالة أجراء أعمال باستخدام الجهاز بواسطة شخص ثالث، وخاصة الأطفال.
- قبل بدء العمل يجب أن يتأكد المشغّل أن جميع تجهيزات الحماية موضوعة في مكانها وتعمل بشكل جيد.
- فمشغّل الجهاز هو المسئول عن وقوع الحوادث مع الأشخاص الآخرين أو حتى الممتلكات.
- ينبغي على المشغّل مراعاة ارتداء ملابس غير فضفاضة. ينبغي ارتداء حذاء العمل الثابت وتجنب الملابس المهلهلة.
- قبل بدء العمل افحص المجال القريب (من حيث الأطفال مثلاً). ينبغي مراعاة توافر الرؤية الكافية!
- لتجنب استخدام الجهاز من قبل أشخاص غير مصرح لهم بذلك، يجب سحب مفتاح إدارة المحرك.
- يجب تأمين الجهاز ضد الحركة غير المقصودة عند المغادرة.
- لا يجوز استخدام الجهاز إلا من قبل أشخاص مدربين على استخدامه أو أشخاص أثبتوا قدراتهم في استخدام الجهاز أو تم تكليفهم صراحة باستخدامه.
- يجب ألا يُستخدم هذا الجهاز من قِبل الأشخاص (شاملاً الأطفال) الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

إرشادات سلامة القيادة

⚠ **خطر**

خطر الإصابة!

خطر الانقلاب عند القيادة على الطرق الصاعدة الكبيرة للغاية.

- القيادة في اتجاه السير على الطرق الصاعدة والمنحدرات التي تصل نسبة ميلها حتى 12 %.

خطر الانقلاب عند القيادة على الأرضيات غير الثابتة.

- لا تقم بتحريك الجهاز إلا على أرضية ثابتة.

خطر الانقلاب عند القيادة في منحدر ذي ميل جانبي كبير للغاية.

- القيادة بالعرض في اتجاه السير يكون على المستويات الصاعدة التي يبلغ ميلانها حتى 12 % كحد أقصى فقط.

يجب أن تلائم سرعة القيادة الظروف السائدة.

إرشادات السلامة الخاصة بنقل الجهاز

- يرجى مراعاة وزن الجهاز عند النقل!
- لنقل الجهاز، افصل البطارية وثبت الجهاز بشكل آمن.

إرشادات سلامة خاصة بالأجهزة المشغلة بالبطارية

ملحوظة: لن تتمتع بحقوق الضمان إلا في حالة استخدامك للبطاريات وأجهزة الشحن الموصى بها من شركة كيرشر.

- يجب مراعاة تعليمات التشغيل الصادرة عن الجهة الصانعة للبطارية والجهة الصانعة لجهاز الشحن. احرص أيضاً على مراعاة التوصيات الصادرة عن المشرع بخصوص التعامل مع البطاريات.
- لا تترك البطاريات أبداً فارغة الشحنة، ولكن قم بإعادة شحنها بأسرع ما يمكن.
- لتجنب تيار التسرب حافظ على البطاريات نظيفة وجافة على الدوام. احرص على حماية الجهاز من الاتساخات الناتجة مثلاً عن الغبار المعدني.
- لا تقم بوضع أية عدد أو أدوات أو ما شابه على البطارية. قفلة كهربائية وخطر الانفجار.
- استخدم دائمًا بطاريتين من نفس النوع!
- لا تقم أبداً بالعبث باللهب المكشوف أو توليد الشرر أو التدخين بالقرب من البطارية أو في منطقة تخزين البطارية. خطر الانفجار.
- استخدم فقط البطاريات المزودة بغطاء القطب. استبدل غطاء القطب في حالة فقدانه.
- لا تقم بلمس الأجزاء الساخنة مثل محرك الإدارة (خطر الإصابة بحروق).
- يلزم توخي الحرص عند التعامل مع حمض البطارية. احرص على مراعاة تعليمات السلامة ذات الصلة.
- يجب التخلص من البطاريات المستهلكة طبقاً لمواصفة المجموعة الأوروبية 91/ 157 EEC.

إرشادات السلامة الخاصة بالعناية والصيانة

- يجب إيقاف تشغيل الجهاز وسحب مفتاح إدارة المحرك قبل تنظيف الجهاز أو صيانته أو تغيير أية أجزاء به أو التغيير إلى وظيفة أخرى.
- ينبغي فصل البطارية عند إجراء أعمال على الوحدات الكهربائية.
- لا يجوز تنظيف الجهاز باستخدام خرطوم أو تيار ماء عالي الضغط (خطر حدوث دوائر القصر أو غيرها من الأضرار).
- لا يجوز إجراء أعمال الإصلاح إلا في مراكز خدمة العملاء المصرح بها أو من قبل فنيين متخصصين في هذا المجال يتمتعون بدراية واسعة بكافة تعليمات السلامة ذات الصلة.
- ينبغي مراعاة فحص الأمان وفقاً للوائح السارية محلياً والخاصة بالأجهزة المتنقلة التجارية.
- يجب دائماً ارتداء القفازات الملائمة عند تشغيل الجهاز.

تجهيزات السلامة

غطاء الجهاز

الجهاز مزود بمفتاح تلامس الغطاء، الذي يقوم بإيقاف تشغيل المحرك بمجرد فتح غطاء الجهاز.

⚠ **خطر**

خطر الإصابة بسبب مفتاح تلامس الغطاء المعيب!

إذا لم يتم إيقاف تشغيل المحرك عند فتح غطاء الجهاز، فإن هناك عيب في مفتاح تلامس الغطاء. لا تقم بتشغيل الجهاز وقم بإصلاحه.

مفتاح رئيسي

➔ في المواقف الخطرة أو لإيقاف الجهاز بسرعة يجب إدارة المفتاح الرئيسي إلى الوضع "0/ OFF".

➔ للتأمين ضد التشغيل غير المقصود يجب إدارة المفتاح الرئيسي إلى الوضع "OFF/0" وسحب المفتاح.

يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل مع الجهاز وفقاً لتعليمات هذا الدليل والاحتفاظ بالدليل من أجل أي استخدام لاحق أو لأي مستخدم لاحق.

1 AR الاستخدام المطابق للتعليمات . . . . .
1 AR الوظيفة . . . . . .
2 AR إرشادات السلامة . . . . . .
3 AR عناصر الاستعمال والعناصر الوظيفية
4 AR قبل التشغيل . . . . . .
5 AR التشغيل . . . . . .
5 AR التشغيل . . . . . .
6 AR إيقاف الجهاز لفترة طويلة . . . . . .
6 AR العناية والصيانة . . . . . .
8 AR الملحقات التكميلية . . . . . .
9 AR المساعدة عند حدوث أعطال . . . . .
10 AR البيانات الفنية . . . . . .

الاستخدام المطابق للتعليمات

لا يجب استخدام هذا الجهاز إلا وفقاً للبيانات الواردة في دليل التشغيل هذا.

- عربة الكنس هذه مخصصة للاستخدام في كنس الأسطح المتسخة في النطاقات الداخلية والخارجية.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام التجاري في الفنادق والمدارس والمستشفيات والمصانع والمتاجر والمكاتب والمحلات المؤجرة.
- يتعين فحص الجهاز مع التجهيزات المستخدمة قبل الاستخدام، وذلك من حيث مدى ملائمة الحالة وسلامة التشغيل. إذا لم تكن الحالة سليمة فيجب عليك ألا تستخدم الجهاز.
- لا يصلح الجهاز للاستخدام في شفط الأتربة التي تشكل خطراً على الصحة.
- لا يجوز إجراء أية تعديلات على الجهاز.
- لا يستخدم الجهاز إلا على الأسطح والأرضيات المذكورة في دليل التشغيل.
- لا يجوز قيادة عربة الكنس إلا على الأسطح المصرح بها من قبل الشركة أو من ينوب عنها.
- يجب بوجه عام: إبعاد المواد السريعة الاشتعال عن الجهاز (خطر الانفجار/الحريق).


الاستخدام الخاطئ المتوقع

- لا تقم أبداً باستخدام الجهاز في كنس أو شفط السوائل المتفجرة أو الغازات القابلة للاشتعال أو الأحماض غير المخففة أو المذيبات. ومنها على سبيل المثال البنزين أو مخففات الألوان أو زيت الوقود التي قد تتكون عن طريق الامتزاج مع هواء الشفط، إضافة إلى الأسيتون والأحماض غير المخففة والمذيبات، نظراً لأنها تضر بالمواد المستخدمة في الجهاز.
- لا تقم أبداً بشفط الأوساخ المعدنية التفاعلية (مثل الألمنيوم والمغنسيوم والقصدير) فهي تتفاعل مع مواد التنظيف ذات المحتوى الكبير من الجير والحمضية مكونة غازات انفجارية.
- لا يجوز كنس أو شفط الأشياء المشتعلة والمتوهجة.
- ممنوع التواجد في منطقة الخطر. يحظر تشغيل الجهاز في مناطق يتهددها خطر الانفجار.

الأرضيات المناسبة

- الأسفلت
- الأرضية الصناعية
- الأرضية الحجرية
- الخرسانة
- حجارة الرصف

الوظيفة

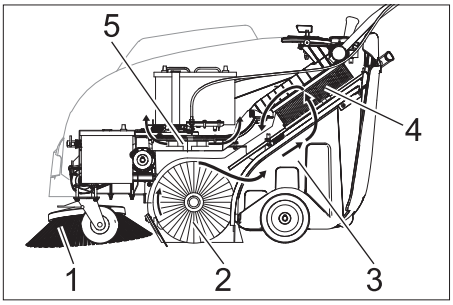

تعمل عربة الكنس وفقاً لمبدأ التكديس.

- تنظف المكنسة الجانبية (1) زوايا وحواف سطح الكنس، وتنقل الكُناسة إلى مسار أسطوانة الكنس.
- وتنقل أسطوانة الكنس الدوارة (2) الكُناسة مباشرة إلى حاوية الكُناسة (3).
- يتم فصل الغبار المثار في الخزان بواسطة فلتر الغبار (4) ثم يتم شفط الهواء المنقى عن طريق مروحة الشفط (5).

إرشادات عامة

إذا لاحظت أثناء فض الغلاف عن الجهاز وجود أية أضرار ناتجة عن عملية النقل، قم بإبلاغ المتجر الذي اشتريت منه الجهاز بهذه الأضرار.

- ينبغي قراءة ومراعاة دليل الاستخدام وإرشادات الأمان التابعين لأدوات العمل المركبة بالجهاز.
- تتضمن اللوحات التحذيرية والإرشادية الموجودة على الجهاز إرشادات مهمة حول التشغيل الآمن.
- بالإضافة إلى الإرشادات الواردة في دليل التشغيل هذا يتعين عليك مراعاة التعليمات العامة للسلامة والوقاية من الحوادث التي يحددها المشرع.

الملحقات التكميلية وقطع الغيار

⚠ **خطر**

لتجنب أية مخاطر، لا يجوز إجراء أية إصلاحات أو تركيب قطع الغيار إلا من قبل مركز خدمة عملاء معتمد.

- لا يسمح باستخدام أية ملحقات أو قطع غيار إلا المصرح بها من قبل الشركة المنتجة. ويضمن لك استخدام الملحقات وقطع الغيار الأصلية إمكانية تشغيل الجهاز بأمان وبدون أعطال.
- يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات عن قطع الغيار من الموقع الإلكتروني www.kaercher.com في قسم الخدمات.

حماية البيئة

	المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة الاستخدام. يرجى عدم إلقاء الغلاف في القمامة المنزلية، بل قم بإعادة تدويره والانتفاع به مرة أخرى.
	تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام ينبغي الاستفادة منها.. غير مسموح بوصول البطاريات والزيت وما شابه من المواد إلى البيئة. لذا يرجى التخلص من الأجهزة القديمة عن طريق أنظمة تجميع ملائمة.

إرشادات حول المكونات (REACH)

تجد المعلومات الحالية حول المكونات في موقع الإنترنت:

www.kaercher.com/REACH

الضمان

في كل دولة تسري شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن تتولى إصلاح الأعطال التي قد تطرأ على ملحقاتك التكميلية بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حالة الضمان، توجه من فضلك بإيصال الشراء إلى الموزع الذي تتعامل معه أو أقرب مركز خدمة عملاء معتمد.

الرموز الواردة في دليل التشغيل

⚠ ***خطر***

للمخاطر التي تهدد الحياة بصورة مباشرة وتؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.

⚠ ***تحذير***

لمواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.

تنويه

لمواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات بسيطة أو تتسبب في أضرار مادية.

الرموز على الجهاز

	يحظر كنس أية أشياء مشتعلة أو متوهجة مثل السجائر وأعواد الكبريت أو ما شابه.
	يكمن خطر الانحشار والقطع عند السيور والمكنسة الجانبية والخزان والسنادة الدفعية.
	خطر الإصابة بحروق تجنب ملامسة هذه الأسطح أثناء التشغيل وعندما تكون في حالة ساخنة.



THANK YOU!
MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!

Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.


www.kaercher.com/welcome ★★★★★

Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.

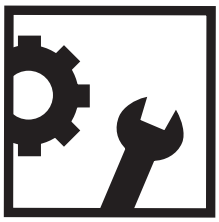

www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

2-2-NN-A4-GS-03323