
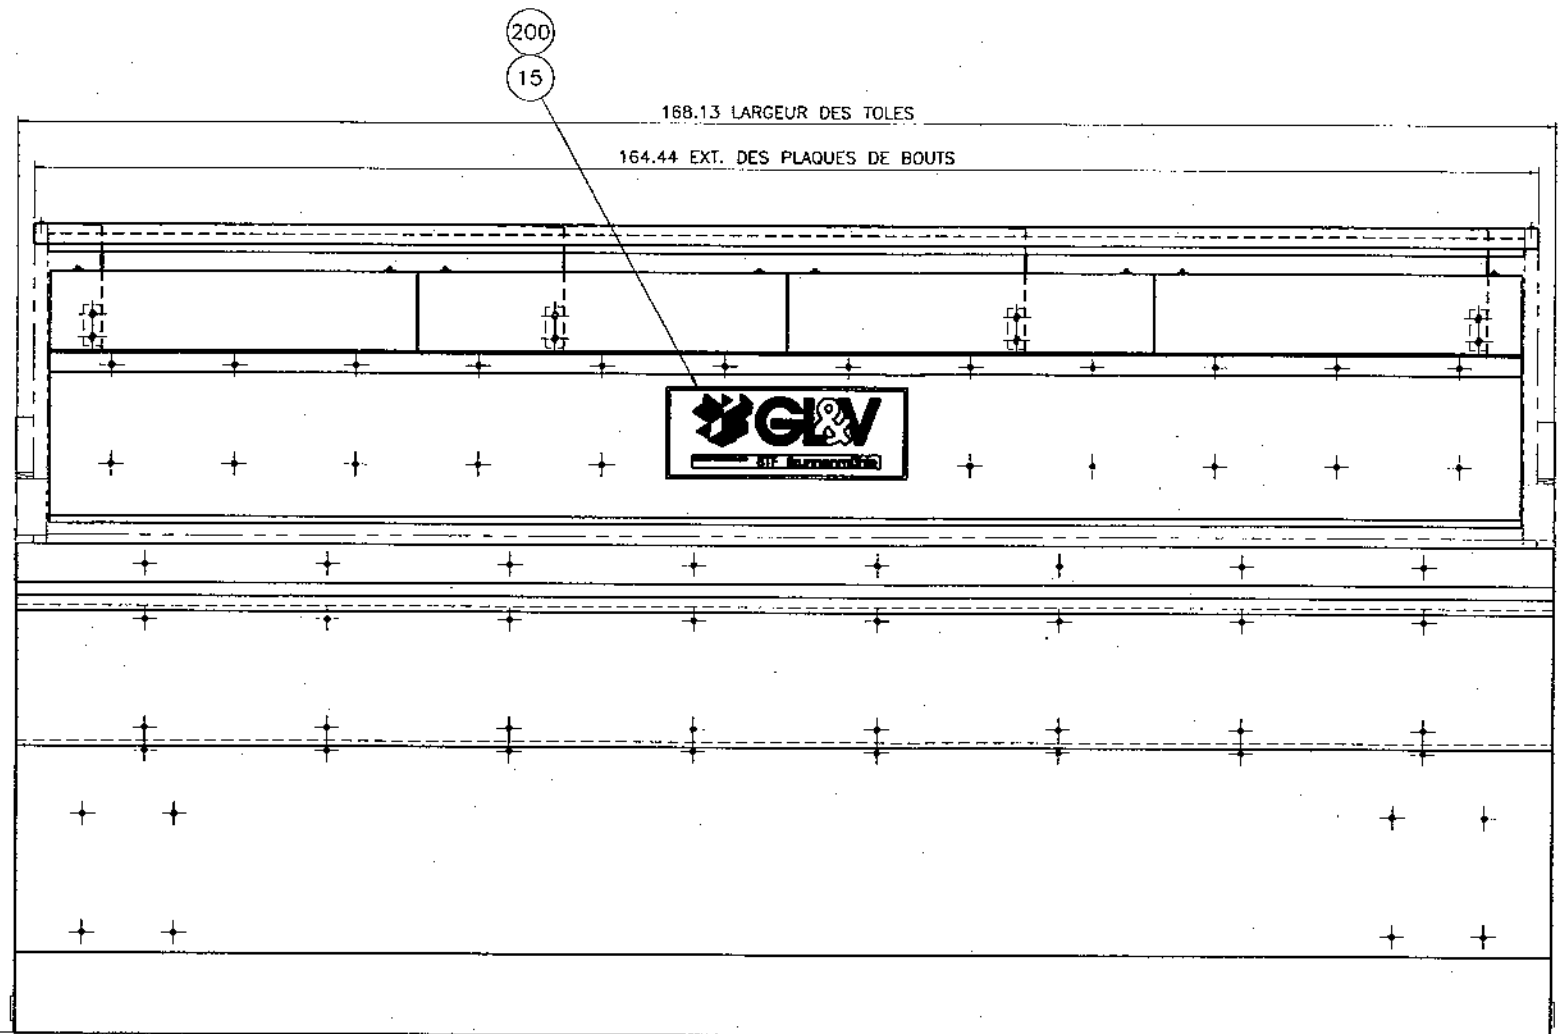


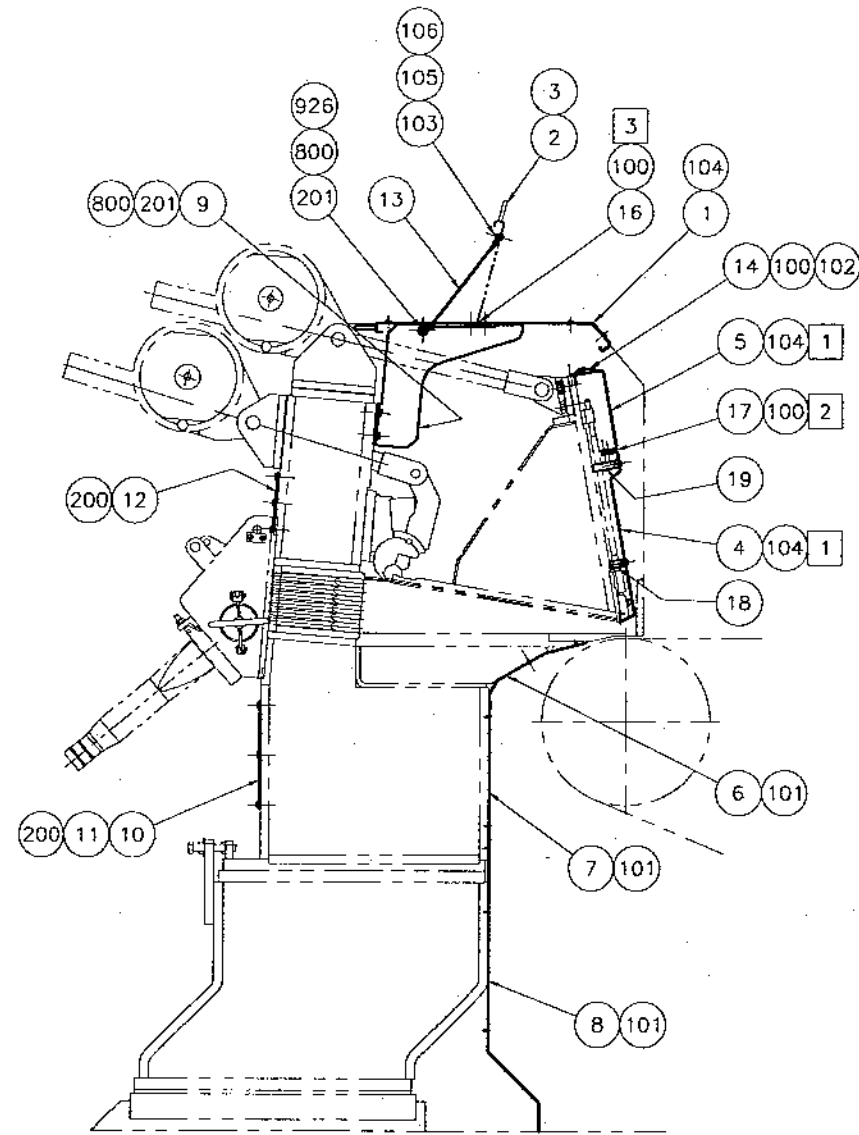

COTE OPER.

COTE MOTEUR

NOTES:

- 1 UTILISER LES POINTES DE TRANSFERT POUR MARQUER LES TOLES DEFLECTRICES. PERCER ET FRAISER POUR VIS A TETE PLATE A SIX PANS CREUX 1/4-20NC. AU MONTAGE CHEZ GL&V.
- 2 SOUDER LA CHARNIERE EN RETRAIT ENTRE LES DEUX TOLES. AU MONTAGE CHEZ GL&V.
- 3 UTILISER LES RIVETS ITEM #100 POUR NE PAS ALTERER LE FINI 2B DE LA TOLE. AU MONTAGE CHEZ GL&V.

DATE	REV	DESCRIPTION	APPR.	DATE	REV	DESCRIPTION	APPR.
2003-02-26	1	SYLLAB		2003-03-14	1	GUYMAR	
2003-03-14	1	FEMARD					

DATE	REV	DESCRIPTION	APPR.
2003-02-26	1	SYLLAB	
2003-03-14	1	GUYMAR	
2003-03-14	1	FEMARD	

GL&V Canada Inc. Pulp and Paper Div. Trois-Rivières, Québec, Canada	
CASCADES INC. EAST-ANGUS, QUEBEC	
TOLE DEFLECTRICE ASS'É HEADBOX SKIRT ASSY	REVISION / REMPLACEMENT 122-049-4160-01
DATE / DATE 2003-03-14	REVISION / REMPLACEMENT 014126-0005